

PHILIPS

Bezvadu skaļrunis

TAS3505

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu bezvadu skaļrunis	3
	Komplektā iekļautie priekšmeti	3
	Skaļruņa pārskats	3
3	Kā sākt	4
	Iebūvētās baterijas uzlāde	4
	Ieslēgšana/izslēgšana	4
4	Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth	5
	Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth	5
	Atskaņošanas vadība	5
	Tālruņa zvanu vadība	5
5	Informācija par izstrādājumu	6
6	Problēmu novēršana	7
	Vispārīga inf.	7
	Bluetooth	7
7	Paziņojums	8
	Atbilstība	8
	Vides aizsardzība	8
	FCC paziņojums	9
	Paziņojums par preču zīmi	9

1 Svarīgi

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Skafūni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakatām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Pārliecinieties, vai ap skafūni ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Lūdzu, droši lietojiet skafūni vidē ar temperatūru no 0° līdz 45°.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces un piederumus.

Baterijas piesardzības pasākumi

- Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Bateriju (iepakotā vai uzstādītā bateriju) nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma, piemēram, saules staru, uguns vai tamlīdzīgai iedarbībai.
- Baterija, kas atrodas ārkārtīgi augstā vai zemā temperatūrā lietošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas laikā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumu.
- Neaizstājiet bateriju ar nepareiza veida bateriju, kas var sabojāt kādu drošības elementu (piemēram, dažiem litija bateriju veidiem).
- Izmetot bateriju ugunī vai ievietojot karstā cepeškrāsnī, bateriju mehāniski saspiežot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.
- Atstājot bateriju īpaši augstā temperatūrā vai ļoti zemā gaisa spiediena vidē, var tikt izraisīta eksplozija vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šī skafūna apvalku.
- Nekad neļaujiet nevienam šī skafūna daļu.
- Novietojiet šo skafūni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet šo skafūni uz citām elektriskām iekārtām.
- Izmantojiet šo skafūni tikai telpās. Sargājiet šo skafūni no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem priekšmetiem.
- Sargājiet šo skafūni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
- Sprādziena risks, ja baterija tiek aizstāta ar nepareizu bateriju.

2 Jūsu bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/welcome.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu:

- Skaļrunis
- USB kabelis
- Īsā darba sākšanas rokasgrāmata
- Drošības lapa
- Vispasaules garantija

Skaļruņa pārskats

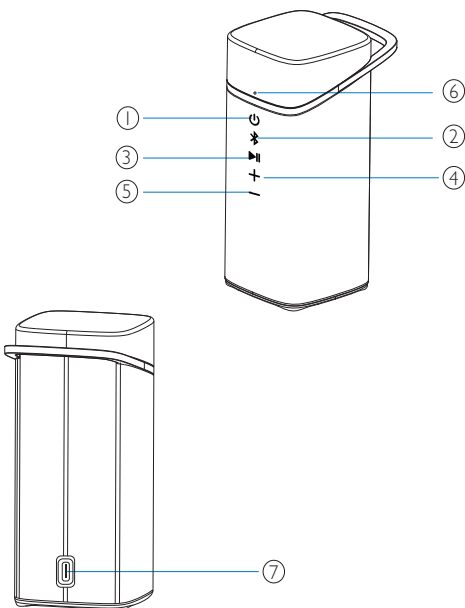

- ①
 - Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.
- ②
 - Atver Bluetooth pāri savienošanas režīmu.
 - Notīra pāri savienošanas informāciju.
- ③
 - Bluetooth režīmā nospiediet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Atbildiet uz ienākošo zvanu, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- ④
 - Palielināt skaļumu.
- ⑤
 - Samazināt skaļumu.
- ⑥ **Gaismas diodes indikators**
- ⑦ **DC IN**
 - Uzlādē iebūvēto bateriju.

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Iebūvētās baterijas uzlāde


Skaļruņa darbību nodrošina iebūvēta uzlādējama baterija.



Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.
- Ja skaļrunis ir ieslēgts un baterijas uzlādes līmenis ir zems, baterijas uzlādes līmeņa gaismas diodes indikators lēnām pārmaiņus mirgo baltā un sarkanā krāsā.

Pievienojiet skaļruņa USB-C ligzdu kontaktligzdai (5 V = 1 A), izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

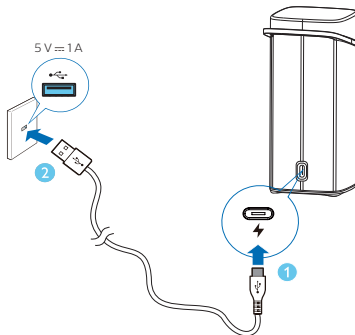

Ieslēgšana

- ↳ Kad skaļrunis tiek uzlādēts, gaismas diode lēnām mirgo sarkanā krāsā.
- ↳ Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, gaismas diode deg pastāvīgi baltā krāsā.

Izslēgšana

- ↳ Kad skaļrunis tiek uzlādēts, gaismas diode lēnām mirgo sarkanā krāsā.
- ↳ Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, gaismas diode nedeg.



Uzmanību

- Skaļruņa sabojāšanas risks! Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts skaļruņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot USB kabeli, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Nekad nevelciet kabeli.
- Izmantojiet tikai USB kabeli, kuru norādījis ražotājs vai kurš ir pārdots kopā ar šo skaļruni.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni.

↳ Jūs dzirdēsiet tūlītēju skaņu.

Lai skaļruni izslēgtu, vēlreiz nospiediet .

↳ Jūs dzirdēsiet tūlītēju skaņu.



Piezīme

- Skaļrunis automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm bez audio signāla no Bluetooth.

4 Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth

Atskaņošana no ierīcēm ar Bluetooth

Ar šo skaļruni, jūs varat baudīt audio no savas Bluetooth ierīces.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums skaļruņa un Bluetooth ierīces pāri savienošanai ir 20 metri (66 pēdas).
- Sargāt no citām elektroniskām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni. Tas automātiski ieslēgsies Bluetooth pāri savienošanas režīmā. Varat arī nospiegt un 2 sekundes turēt nospiektu , lai pārietu uz pāri savienošanas režīmu.
- 2 Iespējojiet Bluetooth un pāri savienošanas ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet **"Philips S3505"**.
 - ↳ Ja ziņojums pieprasa atļauju Bluetooth savienojumam, apstipriniet to.
 - ↳ Ja nepieciešama parole, ievadiet 0000 un pēc tam apstipriniet.
- 3 Atskaņojiet audio ierīci savā Bluetooth ierīcē, lai sāktu mūzikas straumēšanu.

Gaismas diodes indikators	Apraksts
Ātri mirgo baltā krāsā	Gatavs savienošanai pāri
Lēni mirgo baltā krāsā	Pēdējās pievienotās ierīces atkārtota pievienošana
Pastāvīgi baltā krāsā	Savienojums izveidots



Piezīme

- Lai atvienotu ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiektu , līdz gaismas diodes indikators ātri mirgo baltā krāsā.
- Lai notīrītu informāciju par savienošanu pāri, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiektu , līdz gaismas diodes indikators ātri mirgo baltā krāsā.

Atskaņošanas vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā,



Nospiegt, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu

Nospiegt divreiz, lai atskaņotu nākamo ierakstu



Noregulēt skaļumu

Tālruņa zvānu vadība



Nospiegt, lai atbildētu uz zvānu vai pārtrauktu to

Nospiegt un turēt nospiektu, lai atteiktu zvānu



Noregulēt skaļumu

5 Informācija par izstrādājumu



Piezīme

- Informācija par izstrādājumu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

USB ports	5 V --- 1 A
Iebūvēta litija baterija	3,7 V, 1200 mAh
Izmēri (P x A x Dz)	56 x 56 x 126,5 mm
Svars (galvenais bloks)	228 g
Darbības vide	0°C ~ 40°C
IP aizsardzības klase	IPX7

Pastiprinātājs

Izejas jauda	5 W
Frekvences reakcija	120 Hz - 18 kHz
Signāla un trokšņa attiecība	> 70 db

Skaļruņi

Pretestība	4 Ω
Maksimālā ieejas jauda	8 W
Izmērs	1,75 collu pilns diapazons

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Frekvences diapazons	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	4 dBm
Saderīgi Bluetooth profili	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP 1.7
Bluetooth diapazons	apm. 20 m

6 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet skaļruņa apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot skaļruni pašu spēkiem.

Ja, izmantojot šo skaļruni, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu: (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai skaļrunis atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Vispārīga inf.

Nav strāvas padeves

- Pārliecinieties, vai skaļrunis ir pilnībā uzlādēts.
- Pārliecinieties, vai skaļruņa USB līgza ir pareizi pievienota.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, skaļrunis automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, ja netiek saņemts audio signāls.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļruņa skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

No skaļruņa nav atbildes

- Restartējiet skaļruni.

Bluetooth

Pēc savienojuma izveidošanas ar Bluetooth iespējoto ierīci audio kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai noņemiet starp tiem visus šķēršļus.

Neizdevās atrast [Philips S3505] Bluetooth ierīcē, lai izveidotu savienojumu pārī

- Nospiediet un 2 sekundes un turiet nospiedienu , lai pārietu uz Bluetooth pārī savienošanas režīmu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis skaļrunis neatrodas pārī savienošanas režīmā.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

7 Paziņojums

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis uzņēmums **MMD Hong Kong Holding Limited**, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar izstrādājumu.

Atbilstība



Ar šo **TP Vision Europe B.V.** paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Šis izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.




Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza

vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

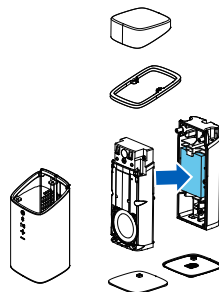

Tikai UZZIŅAI

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts.

Mēs esam centušies izveidot iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša putu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Izmetot bateriju ugunī vai ievietojot karstā cepeškrāsnī, vai bateriju mehāniski saspiežot vai sagriežot, var tikt izraisīta eksplozija.

FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi. (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, tostarp tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Brīdinājums: izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Piezīme: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās.

Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka konkrēti uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šis aprīkojums izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šādām darbībām:

(1) mainīt uztvērējantenas virzienu vai pārvietot antenu; (2) palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju; (3) pievienot aprīkojumu kontaktligzdai kādē, kurā nav pievienots uztvērējs; (4) lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

RF brīdinājuma paziņojums

Ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci bez ierobežojumiem var izmantot portatīvos ekspozīcijas apstākļos.

Paziņojums par preču zīmi



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums **MMD Hong Kong Holding Limited** jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

TAS3505_00_UM_V1.0

