



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7030_77_UM_V2.0



Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

PD7030



ES Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	4
	Instrucciones de seguridad importantes	4
	Seguridad auditiva	5
	Aviso	6

2	Su DVD portátil	10
	Introducción	10
	Contenido de la caja	10
	Descripción de la unidad principal	11
	Descripción del control remoto	13

3	Inicio	15
	Preparación (para uso en automóviles)	15
	Cargue la batería	17
	Colocación de la batería en el control remoto	19
	Conexión de equipos adicionales	19

4	Uso del reproductor	20
	Encendido	20
	Selección del idioma de los mensajes en pantalla	21
	Reproducción de discos	21
	Reproducción desde un dispositivo USB	21
	Opciones de reproducción	22

5	Ajustes de configuración	23
----------	---------------------------------	----

6	Información del producto	24
----------	---------------------------------	----

7	Solución de problemas	25
----------	------------------------------	----

1 Importante

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Conserve estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No utilice este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).
- ⑨ Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.
- ⑩ Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- ⑪ Utilice solamente el carrito, el soporte, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con el equipo. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.



- ⑫ Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un período prolongado.
- ⑬ Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.

- ⑭ **PRECAUCIÓN.** Para evitar que las baterías se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:
- Instale todas las baterías de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las baterías cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
- ⑮ **No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.**
- ⑯ **No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).**



Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Seguridad auditiva

Seleccione un nivel de sonido moderado.

- El uso de los audífonos a un volumen alto puede ocasionar daños en la audición. Este producto puede producir sonidos con rangos de decibeles que podrían provocar pérdida de la audición a una persona con un nivel auditivo normal, incluso si se utiliza por un período menor a un minuto. Los rangos de decibeles más elevados están destinados a las personas con trastornos auditivos.

- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el “nivel de comodidad” auditiva se adapta a volúmenes más altos. Por lo tanto, tras varias horas de uso, lo que parece un volumen “normal” puede ser en realidad alto y, por ende, perjudicial para la audición. Por eso, ajuste el nivel de sonido en un volumen seguro antes de que su audición se adapte y manténgalo en ese nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Configure el control de volumen en un nivel bajo.
- Aumente progresivamente el volumen hasta que oiga bien los sonidos, de forma clara y sin distorsiones.

Escuche durante períodos razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles “seguros” puede provocar pérdida de la audición.
- Utilice su equipo de forma razonable y realice descansos oportunos.

Respete las siguientes indicaciones cuando utilice los audífonos.

- Escuche a un volumen adecuado y durante períodos razonables.
- No ajuste el volumen a medida que su oído se adapta.
- No suba el nivel de sonido hasta el punto de no poder escuchar los sonidos de su entorno.
- En situaciones potencialmente peligrosas, tenga precaución al usar el dispositivo o interrumpa temporalmente el uso. No utilice los audífonos mientras conduce vehículos motorizados, bicicletas, patinetas, etc., para evitar accidentes e infracciones de tránsito.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias radiales establecidos por la Comunidad Europea.

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Reciclaje



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando vea el símbolo del cubo de basura con ruedas tachado adherido al producto, significa que cumple con la Directiva Europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La eliminación correcta del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Este producto cuenta con baterías contempladas en la Directiva Europea 2006/66/EC y no pueden desecharse junto con la basura doméstica normal.


Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

La batería interna debe ser extraída por un profesional.

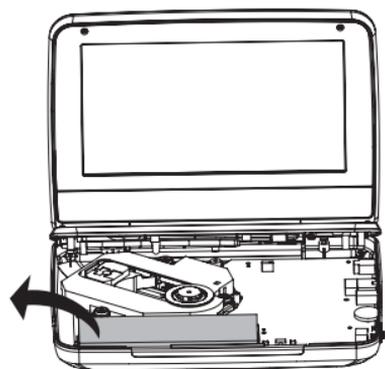

Be responsible
Respect copyrights

La realización de copias ilícitas de material protegido contra copias no autorizadas, como programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede violar los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este dispositivo no debe utilizarse para esos fines.

Es posible que necesite autorización para grabar y reproducir ciertos materiales. Consulte las leyes de derechos de autor de 1956 y las leyes de protección de intérpretes de 1958 a 1972.

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.



Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® y los logotipos relacionados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan en virtud de una licencia.

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo es un producto DivX Certified® oficial que reproduce videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y acceder a las herramientas de software disponibles para convertir archivos al formato de video DivX, visite divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, consulte la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

En virtud de una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

El artefacto exhibe esta etiqueta:



2 Su DVD portátil

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Su DVD portátil reproduce discos de video digital que cumplen con el estándar DVD Video universal. Con este reproductor puede reproducir películas con calidad de imagen y sonido cinematográfica o sonido multicanal (según el disco y los ajustes de reproducción).

Además, puede seleccionar pistas de audio, idiomas de subtítulos y distintos ángulos de visualización (según el DVD). También puede restringir la reproducción de los discos que no son aptos para niños.

El reproductor es compatible con los siguientes formatos (incluidos CD-R, CD-RW, DVD±R y DVD±RW):


- DVD de video
- CD de video
- CD de audio
- CD de MP3
- DivX
- Discos con archivos JPEG

Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- Reproductor de DVD portátil
- Control remoto
- Adaptador de CA, ASUC12D-090080 (Philips)
- Adaptador para automóviles
- Cable AV
- Soporte para montaje en automóviles
- Manual del usuario


Descripción de la unidad principal

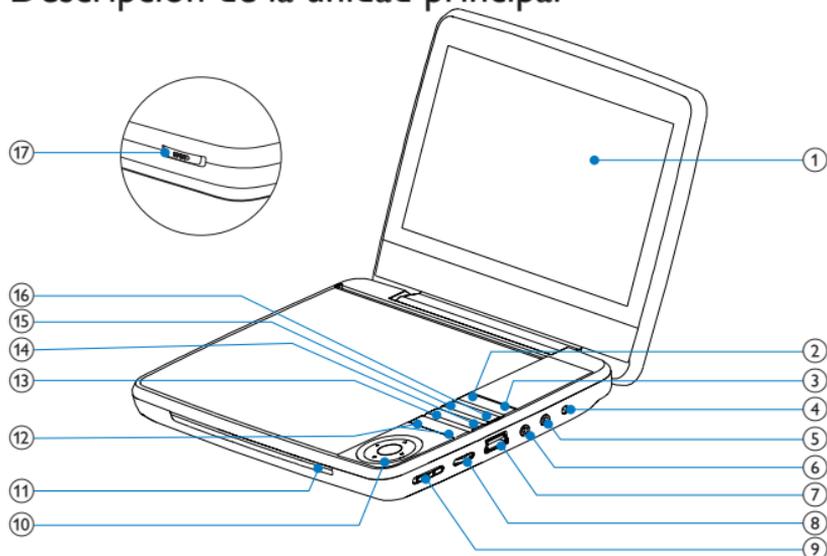

- ① **Panel de visualización**
- ② **SOURCE**
 - Alterna entre DVD y USB.
- ③ **DISC MENU**
 - Para DVD, ingresa o sale del menú del disco.
 - Para VCD, activa o desactiva el modo PBC (control de la reproducción).
 - Para VCD versión 2.0 o SVCD con PBC activado, vuelve al menú.
- ④ **DC IN**
 - Toma para la alimentación eléctrica.
- ⑤ 
 - Toma para audífonos.
- ⑥ **AV OUT**
 - Salida de audio y video.
- ⑦ 
 - Toma de conexión para dispositivos de almacenamiento USB.

- ⑧ **VOLUME**
- Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑨ **(CHR)OFF•POWER•ON**
- Enciende/apaga el reproductor de DVD.
- ⑩ ▲, ▼, ◀, ▶
- Navega a través de los menús.
- ◀, ▶
- Realiza búsquedas hacia adelante y hacia atrás a diferentes velocidades.
- ▶||OK
- Confirma una entrada o selección.
 - Inicia, inserta una pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑪ **CHR/IR/Ⓞ**
- Indicador de carga/Indicador de alimentación.
- ⑫ ◀, ▶
- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- ⑬ ≡
- Accede a las opciones que se relacionan con la actividad o selección actual.
 - Accede o sale del menú de configuración.
- ⑭ ■
- Detiene la reproducción del disco.
- ⑮
- Para DVD, selecciona un idioma de audio.
 - Para VCD, selecciona un modo de idioma.
- ⑯ **SUBTITLE**
- Selecciona el idioma de los subtítulos.
- ⑰ **OPEN▶**
- Abre la bandeja para discos.

Descripción del control remoto

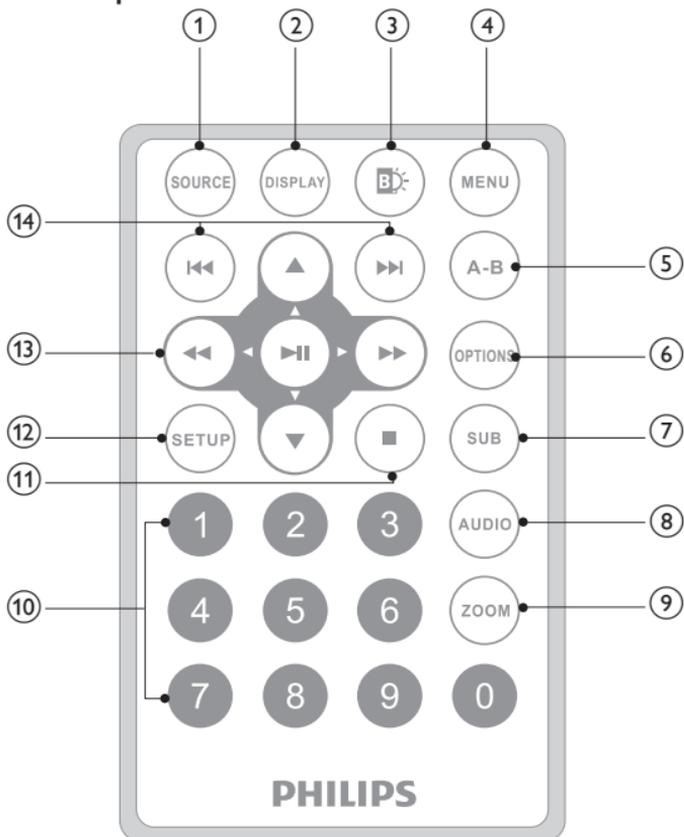

- ① **SOURCE**
 - Alterna entre DVD y USB.
- ② **DISPLAY**
 - Muestra la información de reproducción.
- ③ **B:**
 - Ajusta el brillo de la retroiluminación de la pantalla.

- ④ **MENU**
- Para DVD, ingresa o sale del menú del disco.
 - Para VCD, activa o desactiva el modo PBC (control de la reproducción).
 - Para VCD versión 2.0 o SVCD con PBC activado, vuelve al menú.
 - Para dispositivos USB, ingresa o sale del menú de archivo.
- ⑤ **A-B**
- Marca la sección para repetir la reproducción.
- ⑥ **OPTIONS**
- Accede a las opciones que se relacionan con la actividad o selección actual.
- ⑦ **SUB**
- Selecciona el idioma de los subtítulos del DVD.
- ⑧
- Para DVD, selecciona un idioma de audio.
 - Para VCD, selecciona un modo de idioma.
- ⑨ **ZOOM**
- Amplía una escena de video o imagen.
- ⑩ **0-9**
- Ingresa los números.
- ⑪ **■**
- Detiene la reproducción del disco.
- ⑫ **SETUP**
- Accede o sale del menú de configuración.
- ⑬ **▶, ▼, ◀◀, ▶▶**
- Navega a través de los menús.
- ◀◀, ▶▶**
- Realiza búsquedas hacia adelante y hacia atrás a diferentes velocidades.
- ▶||**
- Confirma una entrada o selección.
 - Inicia, inserta una pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑭ **|◀◀▶▶|**
- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

3 Inicio



Precaución

- Utilice los controles tal como se indica en este manual del usuario.
- Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de su reproductor. Estos números figuran en la base del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____


Preparación (para uso en automóviles)



Advertencia

- Retire el kit de montaje y el reproductor del DVD del asiento cuando el reproductor no esté en uso.

Para usar el reproductor en el automóvil, ajústelo al respaldo del asiento delantero.

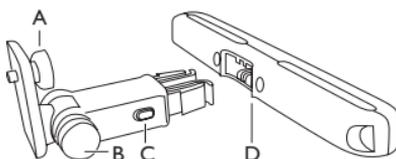


A. Pasador del tornillo de ajuste del reproductor de DVD.

B Pasador del sistema de ajuste del ángulo.

C Botón de liberación

D Soporte para montaje en el respaldo

1 Monte el soporte en el respaldo del asiento delantero.

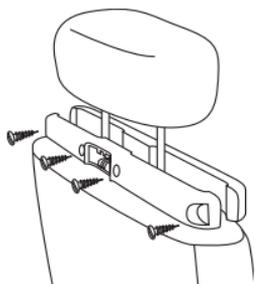


- 1 Coloque el soporte en las barras del respaldo.
- 2 Ajuste el tornillo para ajustar el soporte firmemente en el respaldo.

2 Sujete el soporte al reproductor:




Nota


- Hay tres orificios en el soporte. Use el que considere adecuado.




- 3 Pase el tornillo del soporte por la arandela que se encuentra en la parte trasera del reproductor de DVD.
 - Ajuste el tornillo para sujetar firmemente el soporte al reproductor de DVD.
- 4 Instale el reproductor de DVD en el respaldo.

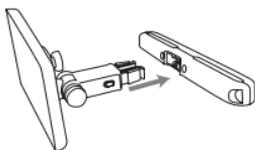

- Enganche el soporte del DVD en el soporte del respaldo.
- 5 Ajuste el ángulo de visualización.

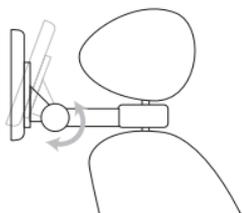

- ① Libere el pasador.
 - ② Ajuste el ángulo de visualización como prefiera.
 - ③ Ajuste el pasador.
- 6 Pulse el botón de liberación para extraer el reproductor de DVD del respaldo.

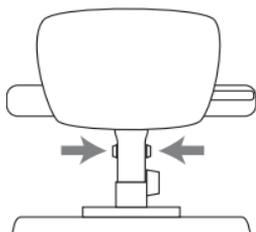

Cargue la batería




Precaución

- Riesgo de daños al producto Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la base de la unidad principal.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.


Nota

- La placa de identificación está situada en la base del reproductor.
- Sólo puede cargar el reproductor cuando está apagado.

- 1 Deslice el interruptor **OFF•POWER•ON** a la posición **OFF**.

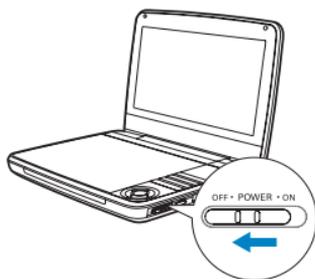

- 2 Conecte el adaptador de CA suministrado al reproductor y a la toma de salida de CA.

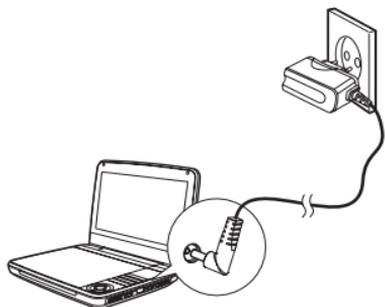

- ↳ El indicador **CHR** se enciende (rojo).
- ↳ Cuando la batería está completamente cargada, el indicador **CHR** se apaga.

Colocación de la batería en el control remoto



Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las baterías al fuego.
- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Reemplace la batería con una batería del mismo tipo o similar.
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.
- Este producto contiene perclorato y puede requerir un manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Quando utilice el equipo por primera vez:

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la batería del control remoto.

Para cambiar la batería del control remoto:

- 1 Abra el compartimiento de la batería.
- 2 Coloque una batería CR2025 con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimiento de la batería.


Conexión de equipos adicionales



Precaución

- Apague el reproductor antes de conectar cualquier equipo adicional.

Puede conectar el reproductor a un televisor o a un amplificador para disfrutar de sus DVD.

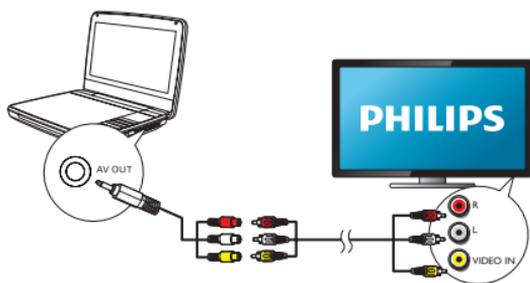


Coloque los cables AV (el cable AV de conexión al televisor no se suministra) en las tomas del color correspondiente:

- el cable amarillo en la toma de video de color amarillo
- el cable rojo / blanco en las tomas de audio de color rojo / blanco.

4 Uso del reproductor

Encendido

Deslice el interruptor **OFF•POWER•ON** a la posición **ON**.

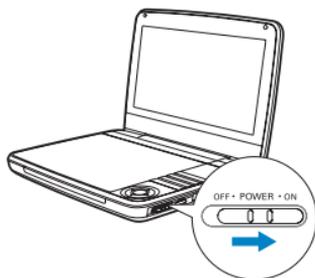

↳ El indicador ① se enciende (verde).

Selección del idioma de los mensajes en pantalla

Puede seleccionar cualquiera de los idiomas disponibles.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú de configuración.
- 2 Ingrese en **[General] > [Language]**.
- 3 Pulse **▲ / ▼** para seleccionar una opción de idioma.
- 4 Pulse **▶||** para confirmar.
- 5 Pulse **SETUP** para salir.


Reproducción de discos

- 1 Deslice **OPEN▶** en el reproductor.
- 2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Empuje hacia abajo para cerrar la bandeja para discos.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||/OK**.
 - Si aparece un menú, seleccione una opción y, a continuación, pulse **▶||/OK** para iniciar la reproducción.
 - Para hacer una pausa, pulse **▶||/OK**. Vuelva a pulsar para reanudar la reproducción.
 - Para detener la reproducción, pulse **STOP** dos veces.
 - Para seleccionar el elemento anterior o siguiente, pulse **◀** o **▶**.
 - Para iniciar una búsqueda de audio o video, pulse **◀** o **▶** una o más veces.

Reproducción desde un dispositivo USB

Puede reproducir los archivos DivX, VOB, MP3 o JPEG almacenados en un dispositivo USB.

- 1 Conecte el dispositivo USB al reproductor.
↳ Aparecerá el menú de contenidos.

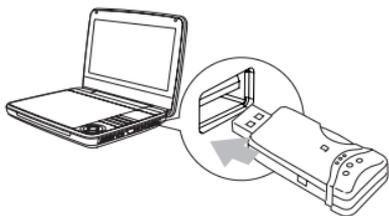

- 2 Presione **SOURCE** para pasar al modo USB.
- 3 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse ►||.
↳ Se iniciará la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse ■.

Opciones de reproducción

- 1 Durante la reproducción, pulse **OPTIONS** para seleccionar alguna de las opciones de reproducción.
- 2 Siga las instrucciones que figuran en pantalla.

5 Ajustes de configuración

Para aprovechar al máximo la experiencia de reproducción, use el menú de configuración para personalizar los ajustes.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú de configuración.
- 2 Use las teclas de navegación para seleccionar una opción y pulse **▶||** para confirmar.

[General]	
[Language]	Selecciona un idioma para los mensajes en pantalla.
[PBC settings]	Activa o desactiva la función de control de reproducción.
[DivX (VOD)]	Muestra el código DivXcode.
[DivX subtitles]	Selecciona el idioma de los subtítulos del disco DivX.
[Parental(DVD)]	Selecciona las opciones de control para padres.
[Set password]	Cambia la contraseña actual (3308).
[Factory settings]	Reestablece los ajustes predeterminados.
[Video]	
[LCD Display]	Configura la relación de aspecto de la pantalla.
[TV standard]	Configura el formato de salida de video del sistema de televisión.
[Brightness]	Ajusta el brillo de la pantalla.
[Contrast]	Ajusta el contraste de la pantalla.
[Audio]	
[Dolby]	Configura la salida de audio Dolby.
[Version]	Muestra la información de la versión.

- 3 Pulse **◀** para volver al menú anterior.
- 4 Pulse **≡** para salir.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Dimensiones	195 x 154 x 37 mm
Peso	0,675 kg
Fuente de alimentación	Entrada: 100 - 240V~ 50 / 60 Hz Salida: 9 - 12 V CC= 0,8A
Consumo de energía	7,2 W
Escala de temperatura de funcionamiento	0-45 °C
Longitud de láser	650 nm
Salida de video	
Formato	PAL & NTSC
Nivel de salida	1Vp - p ± 20%
Impedancia de carga	75Ω
Salida de línea de audio	
Salida de audio (audio analógico)	Nivel de salida: 2V ± 10%
Impedancia de carga	10.000Ω
Distorsión de audio + ruido	≤ -80 (1 KHz)
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Relación señal/ruido	≥ 80 dB
Separación entre canales	≥ 80 dB
Alcance dinámico	≥ 80 dB

7 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de shock eléctrico. No extraiga la carcasa del reproductor.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo.

Si surgen problemas durante el uso del reproductor, consulte los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparación. Si el problema persiste, registre su reproductor y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

No hay energía

- Verifique que ambos conectores del cable de alimentación estén conectados correctamente.
- Verifique que haya corriente en la toma de CA.
- Verifique si la batería interna está agotada.

No hay sonido

- Asegúrese de que el cable AV esté conectado correctamente.

La imagen está distorsionada

- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño suave, limpio y sin pelusas.
- El formato de salida de video del disco debe ser compatible con el televisor.
- Cambie el formato de salida de video del disco para que sea compatible con el televisor o programa.
- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, es posible que aparezcan pequeños puntos negros y puntos luminosos rojos, azules y verdes en el LCD. Este es un resultado normal del proceso de fabricación y no es una señal de mal funcionamiento.

No puede reproducirse el disco

- Verifique que la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño suave, limpio y sin pelusas.
- Para comprobar si el disco está dañado, pruebe con otro disco.

El control remoto no funciona

- No deben existir obstáculos entre el control remoto y el reproductor.
- Apunte el control remoto directamente al reproductor a una distancia cercana.
- Cambie las baterías del control remoto.
- La función no está disponible para este disco. Consulte las instrucciones del disco.

El reproductor está tibio

- Luego de varias horas de uso su superficie se calienta. Esto es normal.

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto:
Modelo:
Nro. De Serie:
Fecha de Venta:
Firma y sello de la casa vendedora:

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos.
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles.
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA).

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno al adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que correspondan:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047	PARAGUAY Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito)	URUGUAY Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito)
--	--	--

Para más Información visite nuestra web www.philips.com.ar

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

CAPITAL FEDERAL

Attendance S.A. Av. Monroe 3351 Tel: (011) 4545-5574 (011) 4545-4700
--

Dig Tronic Av San Martín 1762 Tel: (011) 4583-1501
--

Electarg S.R.L. Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel: (011) 4811-0084/9/1050 Belgrano: Virrey del Pino 2527 - Tel: (011) 4788-2071/2 Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel: (011) 4903-6967/ 6854/8983 Saladillo: Saladillo 2527 - Tel: (011) 5554-9400
--

Gattuso Demetrio Juan Bautista Alberdi 3425 Tel: (011) 4619-1631
--

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Eje, Grabadores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Tránsadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

Belgrano	Saeco - Service	Juramento 1787	(011) 4788-3638
	Oficial Beleo (3)		

Congreso	Saeco - Servi-Ser (3)	Entre Rios 973	(011) 4304-4003
-----------------	-----------------------	----------------	-----------------

Floresta	Saeco - Sayc (3)	Alberdi 3415	(011) 4637-2370
-----------------	------------------	--------------	-----------------

La Boca	Saeco - Ital Tec (3)	Palos 787	(011) 4301-5920
----------------	----------------------	-----------	-----------------

Palermo	Saeco - Service	Soler 3412	(011) 4963-6907
	Beruti (3)		

Villa del Parque	Saeco - Servicentro	Tinogasta 3161	(011) 4502-8603
	Del Parque (3)		

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	(011) 4255-5854
-------------------	------------------	----------------	-----------------

Bernal	Saeco - Casa	Av. Los Quilmes 986	(011) 4251-0290
	Divi (3)		

Florencia Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	(011) 4255-5854
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Gnó. Laferrere	ElectroByte	Olegario	(011) 4626-1322
	Soluciones y Servicios	Andrade 6018	(011) 4467-7140

Lanús	Casa Torres S.A.	Ituzaingo 1666	(011) 4255-5854
--------------	------------------	----------------	-----------------

Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Av. Hipólito Yrigoyen 9228	(011) 4292-8900 (011) 4239-2115
------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------------

Lomas de Zamora	Electarg S.R.L.	Italia 78	(011) 4244-0397 (011) 4224-6640
------------------------	-----------------	-----------	------------------------------------

Martínez	Saeco - Sugai	Cordoba 24	(011) 4798-1408
	Service (3)		

Merlo	Argentronica	Pte. Cámpora 2175	(0220) 483-7177 (0220) 482-9934
--------------	--------------	-------------------	------------------------------------

Moreno	Argentronica	Teniente Camilli 102	(0237) 463-9500
---------------	--------------	----------------------	-----------------

Morón	Servotronic	Ntra. Sra. Buen Viaje 1222	(011) 4627-5656
--------------	-------------	----------------------------	-----------------

Morón	Saeco - Electro Hogar (3)	Mendoza 23	(011) 4629-6083
--------------	---------------------------	------------	-----------------

Olivos	Electarg S.R.L.	D F Sarmiento 3562	(011) 4799-1945 (011) 4794-7117
---------------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Quilmes	Casa Torres S.A.	Pellegrini 140	(011) 4255-5854
----------------	------------------	----------------	-----------------

Quilmes	Electarg S.R.L.	Moreno 538	(011) 4254-5291 (011) 4253-6700
----------------	-----------------	------------	------------------------------------

Ramos Mejía	Avesa S.R.L. (1)	Bolívar 675	(011) 4654-6878 (011) 4654-8003
--------------------	------------------	-------------	------------------------------------

Ramos Mejía	Electarg S.R.L.	Belgrano 224	(011) 4656-0619
--------------------	-----------------	--------------	-----------------

San Isidro	Casa Yoke (1)	Martin y Omar 22	(011) 4747-2285
-------------------	---------------	------------------	-----------------

San Isidro	Pantronic (2)	Av. Centenario 899	(011) 4749-4747
-------------------	---------------	--------------------	-----------------

San Justo	Saeco - P8 (3)	Pres. Perón 831	(011) 4443-0781
------------------	----------------	-----------------	-----------------

San Miguel	TecnoSanMiguel	Belgrano 999	(011) 4664-4131
-------------------	----------------	--------------	-----------------

Tigre	Pantronic	Almirante Brown 529	(011) 4749-4040
--------------	-----------	---------------------	-----------------

Vicente Lopez	Saeco - Garbo Gas (3)	Laprida 4113	(011) 4709-1863
----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Villa Ballester	Servotronic	José Hernandez 3064	(011) 4767-2515 (011) 4768-5249
------------------------	-------------	---------------------	------------------------------------

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 42-8719
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Bahía Blanca	Fernandez Gustavo J. (1)	H.Yrigoyen 176	(0291) 452-0881
---------------------	--------------------------	----------------	-----------------

Bahía Blanca	Neutron - Ortiz (2)	Soler 535	(0291)453-5329
---------------------	---------------------	-----------	----------------

Baradero	Juan Francisco Mazzarella	Araoz 847	(03329) 48-4321
-----------------	---------------------------	-----------	-----------------

Berisso	Electrónica Bander	Calle 158 n°107	(0221) 46-14984
----------------	--------------------	-----------------	-----------------

Bolívar	Total Audio - Subbrero	Av. General Paz 125	(02314) 42-5649
----------------	------------------------	---------------------	-----------------

Coronel Suarez	Refrigeración Polar (1)	Lamadrid 1946	(02926) 42-4030
-----------------------	-------------------------	---------------	-----------------

Campana	Electrodad Krautor (1)	Lavalle 415	(03489) 43-2919 (03489) 42-0372
----------------	------------------------	-------------	------------------------------------

Chivilcoy	Saeco - Fhm Refrigeración (3)	Rosseti 208	(02346) 42-1546
------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

Junín	José Capurzio	Primera Junta 436	(02346) 42-4235
--------------	---------------	-------------------	-----------------

Junín	Junin Service (2)	Alsina 537	(02346) 44-2754
--------------	-------------------	------------	-----------------

Junín	Morganti Walter (1)	General Paz 433	(02346) 43-0670
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

Junín	Saeco - Taktak (3)	Comandante Ruz 382	(02346) 43-0355
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nro. 1532	(0221) 451-6021 (0221) 453-3618
-----------------	----------------	--------------------	------------------------------------

La Plata	Saecco - La Plata Service (3)	Calle 44 1250 Esq. 20	(0221) 424-4618
La Plata	Saecco - Speed Service (3)	Av. 19 1297 Entre 58 Y 59	(0221) 15-440-9218
La Plata	Highvision	Calle 60 n°1033	(0221) 45-20180
Luján	Electro Hogar - Scamardella	25 de Mayo 280	(02323) 43-8931
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Jorge Newbery 1434	(02257) 42-1750
Mar del Plata	Central Service - Tonelli	Oltazabal 2249	(0223) 472-1639 (0223) 472-9367
Mar del Plata	Service Integral	Salta 3519	(0223) 476-0108 (0223) 476-4918
Mar del Plata	Saecco - Lealmar (3)	Alberti 2225	(0223) 495-9291
Marcos Paz	Tecnicentro - Leiva	Monteagudo 208	(0220) 477-0334
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 1745	(02262) 42-6134
Olavarría	Casa Buschini (1)	Vicente López 3271	(02284) 42-0632 (02284) 48-4040
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiria 794	(02396) 47-2665
Pergamino	ACV/Sistemas (2)	Dr. Alem 758	(02477) 42-1177
Pergamino	El Service (1)	Italia 70	(02477) 41-8000
San Nicolás	Service (2)	Av. Alvarez 148	(03461) 45-4729
San Nicolás	Sodo SRL (1)	Luis Viale 362	(03461) 42-8955
San Pedro	Electrónica Mensale	Mitre 1695	(03329) 42-5523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pelegrini 524	(02293) 44-2167
Tres Arroyos	Saini Fabian y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 42-7369
Zárate	Electrónica Spinazzi	Itzaingro 1030	(03487) 42-7353

CATAMARCA

S. F. del Valle de Catamarca	Omicron Central de Servicios	San Martin 225	(03833) 45-1498
-------------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Hernandez-As 431	(03722) 42-6030
Resistencia	Saecco - Service Nea (3)	Gral. Obligado 598	(03722) 43-7561

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. SRL	Alem 145	(0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555
Esquel	Laboratorio Electronico	Mitre 738	(02945) 45-1457
Pto. Madryn	Center Electrónica	Sarmiento 588	(02965) 45-8439
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 42-7073

CORDOBA

Alta Gracia	Servicio Técnico Especializado - Bisciglia	Velez Sarsfield 9936	(03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848
Córdoba	Electarg S.R.L.	Avenida Colón 544	(0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070
Córdoba	Servekco SRL	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 472-4008 (0351) 473-2024
Córdoba	Saecco - Dreller (3)	Alejandro Danel 2939	(0351) 15-650-4470
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 462-3003

Río Cuarto	Saecco - Total Service (3)	San Luis 1275	(0358) 462-1236
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 42-3330
Río Tercero	Saecco - Berti (3)	Dean Funes 109	(03571) 41-0300
Villa María	Grasso Electrónica (2)	Bv. Alvear 541	(0353) 452-1366
Villa María	Vanguard Sistemas Electrónicos	México 421	(0353) 453-2951

CORRIENTES

Corrientes	Los Magos	San Martin 589	(03783) 46-6791
Paso Los Libres	Saecco - Service (3)	Brasil 1230	(03772) 42-7463

ENTRE RIOS

C. del Uruguay	LTV Service	9 de Julio 1442	(03442) 43-3026
Concordia	El Taller - Mavric	San Martin 297	(0345) 421-7069
Gualeduy	Saecco - Gualeduy (3)		(03444) 42-5049
Gualeduy-chú	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	(03446) 42-8380
Paraná	Laser Electrónica	Pascual Palma 382	(0343) 431-3056 (0343) 432-0636

FORMOSA

Formosa	Vallejos Televisión	Mitre 276	(03717) 43-5985
----------------	---------------------	-----------	-----------------

JUJUY

Perico	Electrónica Pal-Color - Porfidio	Escolastico Zegada 47	(0388) 49-11696
S. S. de Jujuy	Total Service Jujuy	Urdinenea 233	(0388) 431-0911

LA PAMPA

Gral. Pico	Electrónica M.D.	Calle 20 N° 370	(02302) 42-5047
Gral. Pico	Saecco - Equipamientos Larrea (3)	Calle 17 N° 1575	(02302) 42-1678

Santa Rosa	Tecnocif Centro de Servicios	Av. Roca 179	(02954) 42-6602 (02954) 42-6836
Santa Rosa	Saecco - Balmaceda (3)	Osos 415. B° M. Argentinas	(02954) 45-4951

LA RIOJA

La Rioja	Telecolor Vásquez	España 450 - B° Evita	(03822) 46-5354
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------

MENDOZA

Godoy Cruz	Ricardo Humberto Araujo (1)	Belgrano 1845	(0262) 424-9930 (0262) 424-4407
Godoy Cruz	Saecco - Chiconi (3)	Venezia 1167	(0261) 440-1457
Godoy Cruz	Video Sistemas	Fray Luis Beltrán 1729	(0261) 424-1111/37 (0261) 424-9601
San Rafael	Diger Service Técnico	Chile 314	(02627) 42-5620

MISIONES

El Dorado	Teleson	Polonia 24	(03751) 42-4014 (03751) 42-3043
Leandro N. Alem	Megatones	C. de Obligado 247	(03754) 42-1236
Posadas	Electrónica Cejo	Av. Lopez Torres 2623	(03752) 42-5921
Posadas	Saecco - Sicon (3)	Itzaingro 5394	(03752) 46-8375 (03752) 46-7953

NEUQUEN

Cutral-Có	Servitran	Di Paolo 570	(0299) 496-1957
Neuquén	Gatti Electrónica	J.A. Roca 1124	(0299) 443-4855 (0299) 443-1489
Neuquén	Tevesur	Fotheringham 110	(0299) 443-0679
Neuquén	Saeco - Mora (3)	Brentana 519	(0299) 15-583-9134
S. Martín de los Andes	Zener Electrónica	Elordi 614	(02972) 42-5155

RIO NEGRO

Río Colorado	A.V.C. Electronica	Saenz Peña 297	(02931) 43-2688
Bariloche	HC Electronica - Socolovsky (2)	Av. 12 de Octubre 1575	(02944) 43-0219
Villa Regina	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125	(02941) 46-3297

SALTA

Salta	Service Salta	Alvarado 1066	(0387) 431-7256
-------	---------------	---------------	-----------------

SAN JUAN

San Juan	King Electrónica	Mendoza 802 (Sur)	(0264) 422-8918
San Juan	Saeco - Chiconi (3)	Mendoza 627 N Capital	(0264) 422-2820 (0264) 422-2720

SAN LUIS

San Luis	Rizzotto Carlos Antonio	Junin 679	(02652) 42-8747
Villa Mercedes	Electrónica Cianca	León Guillet 380	(02657) 42-3990

SANTA CRUZ

Río Gallegos	CosmosVideo	Mariano Moreno 46	(02966) 42-0456 (02966) 43-7902
--------------	-------------	-------------------	------------------------------------

SANTA FE

Rafaela	Francesconi Reparaciones	Bv. Roca 475	(03492) 42-2292 (03492) 50-2292
Rafaela	Saeco - Rafaela Service (3)	Velez Sarzfield 1422	(03492) 50-4284
Reconquista	Sponton Alfredo	Habbergger 1516	(03482) 42-1523
Rosario	Electarg S.R.L.	Italia 1320	(0341) 421-7700
Rosario	Imagen y Sonido - Allaria	Pte. Roca 371	(0341) 440-1598
Rosario	SIP S.R.L.	España 470	(0341) 425-2625 (0341) 425-8180
Rosario	Saeco - Anies Electricidad (3)	Jorge Harding 848	(0341) 430-2098
Rosario	Saeco - Ayub (3)	Av. Genova 1956	(0341) 430-0203
Rosario	Saeco - Casa Marino (3)	Catamarca 3221	(0341) 439-4255
San Jorge	Mandribe Alcides	H.Yrigoyen 1543	(03406) 44-0513
Santa Fé	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	(0342) 453-3563
Santa Fé	Saeco - S Electricos (3)	1° De Mayo 2637	(0342) 453-8249
Santo Tome	Siglo XXI	Falucho 2201	(0342) 475-1528
Venado Tuerto	Degiovanni Adalberto Juan	Av. Hipólito Yrigoyen 1289	(03462) 42-4613 (03462) 46-3548

SANTIAGO DEL ESTERO

Sgo. del Estero	Barchini Raúl Enrique	Rivadavia 833	(0385) 421-3872
-----------------	-----------------------	---------------	-----------------

TIERRA DEL FUEGO

Río Grande	Electrónica Sur	Laserna 670	(02964) 42-2566
Río Grande	Saeco - Austral Electricidad (3)	Piedrabuena 520	(02964) 42-3410
Ushuaia	Digital Sur	Gob. Campos 664	(0291) 43-4867
Ushuaia	Saeco - Austral Vending (3)	Juana Azurduy 2683	(02901) 15-48-0832

TUCUMÁN

S.M. De Tucumán	Breslauer Repuestos (1)	San Lorenzo 15	(0381) 421-5225
S.M. De Tucumán	Edu Mag SRL (2)	Marco Avelaneda 129	(0381) 422-9078
S.M. De Tucumán	Saeco - Servicio Técnico Integral (3)	San Martín 539 - Of. 7	(0381) 421-1859

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY

Asunción	Siro SRL	Iturbe 470 c/ cerro Corá y 25 de Mayo	(21) 449753 (21)447333
Asunción	Elca Rolón	Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala	
Asunción	SCJ Service Alcides Jorge Pereira Pérez	Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos	(21) 203465
Asunción	Umesys Service	Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala	(21) 557787
Asunción	Philips Paraguay	República Argentina 1780 (casi Alfredo ex-Azara)	(21) 664333
Ciudad del Este	Audio & Video	Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero	(61) 502962
Concepción	Electrónica Concepción	Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo	(31) 40960
Encarnación	M'S Service Store	Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López	(71) 202616
Loma Plata	Electronica Línea 10	Dr. Manuel Gondra 930	(981) 748000
Pedro Juan Caballero	VICSA Audio & Video	José de Jesús Martínez N° 498 Esq. Cerro Corá	(336) 272329
Villarrica	Elca JB	Natalicio Talavera 542	(541) 42633
Villarrica	Electronica Néstor	República Argentina c/ Estero Bellaco	(541) 40803 (0541) 40803

CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY

Montevideo	CRA S.A. central de Reparaciones (1)	Yí 1436	2908 4914
Montevideo	C.E.V. (2)	Uruguay 1334 (entre Ejido y Yaguaron)	2901-1212 Fax: 2902-1111
Montevideo	Full Service S.R.L.	S. Ferrer Serra 2125	2408-1770

Certificado de Garantía válido para:

PHILIPS

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Español

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará más tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664

<http://www.philips.com/>

Chile: 600 7445477

www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445

www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445

www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045

www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024

www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007

www.centralamerica.philips.com

Honduras

www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200

www.philips.com.mx

Nicaragua

www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300

www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100

www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673

www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 800 100 4888

www.philips.com.ve

