

PHILIPS

Soundbar
Hoparlör

5000 serisi

TAB5305

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Yardım ve Destek	2
	Önemli güvenlik talimatları	2
	Ürün bakımı	3
	Çevre koruma	3
	Uyumluluk	4
	Kutu içeriği	4
2	SoundBar'ınız	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	5
	Bağlantı noktaları	6
3	Bağlantı yapma	6
	Yerleştirme	6
	SoundBar ve Subwoofer'ı bağlayın	7
	Subwoofer'ı manuel olarak eşleştirme	7
	TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı	8
4	SoundBar'ınızı kullanma	9
	Gücü açma/kapama	9
	Ses Kontrolü	9
	Kaynak seçimi	10
	EQ ayarı	10
	AUX ses kaynağı	10
	Optik ses kaynağı	10
	HDMI(ARC) ses kaynağı	10
	Bluetooth ile ses çalma	10
	Otomatik bekleme	11
	Fabrika ayarlarını geri yükleme	11
5	Duvar montajı	12
6	Ürün özellikleri	12
7	Sorun giderme	13

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar varsa garanti geçerli değildir.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- Destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürünün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik talimatları

- Bu talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip kurun.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Sadece kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini engellemeyin. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Polarize edilmiş ya da topraklanmış fişlerin güvenlik korumalarını engellemeyin. Polarize bir fiş, biri

diğerinden daha geniş olan iki uca sahiptir. Topraklama tipi bir fiş iki uca ve üçüncü bir topraklama ucuna sahiptir. Geniş bıçak veya üçüncü uç, güvenliğinizi için sağlanmıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa, eski prizi değiştirmek için bir elektrikçiye danışın.

- Güç kablosunu, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve cihazdan çıkış noktalarında üzerinde yürünülmesi veya sıkışması durumuna karşı koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/aksesuarları kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ya da cihazla birlikte satılan araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek ya da masa ile birlikte kullanın. Bir taşıyıcı araç kullanıldığında, devrilmeden dolayı yaralanmayı önlemek için taşıyıcı araç/cihaz kombinasyonunu taşırken dikkatli olun.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zaman bu cihazın fişini çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanımı DİKKAT – Bedensel yaralanma, eşya hasarı veya üniteye hasara neden olabilecek pil sızıntısını önleyin:
 - Tüm pillerin + ve -kutuplarını üniteye belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Pilleri kanıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Piller güneş ışığı, hassas veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Perklorat Malzeme – özel işlem gerekli olabilir. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresine bakınız.
- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bozuk para/düğme tipi pil içerebilir. Pili her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun! Yutulduğunda, pil ciddi



yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. İki saatlik yutulmadan sonra ciddi iç yanıklar meydana gelebilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölmesi tamamen emniyete alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ve üreticiye başvurun
- Cihaz sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli kaynakları (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Bu cihaz kurşun ve cıva içerebilir. Yerel, Eyalet veya Federal yasalara göre atın. Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel yetkililerle irtibata geçin. Geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili ek yardım için, lütfen www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org ya da www.recycle.philips.com adresine bakın.
- ŞEBEKE fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Bu cihazı, bir çocuk veya yetişkin tarafından eğilebilen ve üzerine abanılan, çekilen, üzerinde ayakta durulan veya tırmanılan bir mobilya yerleştirmeyin. Düşen bir cihaz ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.
- Bu cihaz, uygun havalandırma sağlanmadıkça, kitaplık veya raf gibi yerleşik bir tesisat içine yerleştirilmemelidir. Bu cihazın etrafında 7,8 inç (20 cm) veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Sınıf II ekipman sembolü



Bu sembol, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu "şimşek" işareti cihazınızdaki yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir, Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazasını çıkarmayın.



"Ünlem işareti", çalıştırma ve bakım sorunlarını önlemek için ekte yazılı olan, yakından okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler bu cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tam olarak oturtun.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre koruma

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun

ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk


Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

Soundbar	x1
Kablosuz Subwoofer	x1
Uzaktan kumanda	x1
AC adaptör (Soundbar için)	x1
Güç kablosu (Subwoofer için)	x1
Duvar Montaj Kiti	x1
(Duvar Braketi x2, Vida x6, Dübel x2)	
Hızlı Başlangıç Kılavuzu/Garanti kartı/	
Güvenlik Formu	x1
AAA Pil	x2

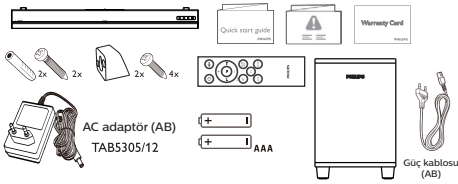


2 SoundBar'ınız

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için Soundbar'ınızı, www.philips.com/support adresinde kaydedin.

Ana ünite


Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

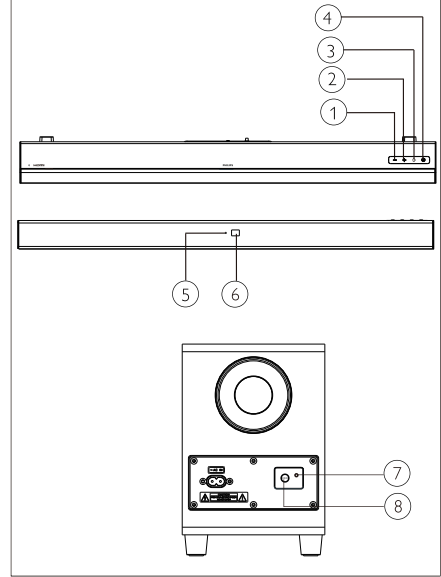

- ① **-(Ses)**
Ses seviyesini azaltın.
- ② **+(Ses)**
Ses seviyesini yükseltin.
- ③ **[KAYNAK]**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
- ④ **[Power]**
SoundBar'ı açın veya beklemeye alın.
- ⑤ **Çok renkli LED gösterge: Kaynak/ Bekleme**
- ⑥ **Uzaktan kumanda sensörü**
- ⑦ **Subwoofer'in LED göstergesi**
- ⑧ **PAIR**

Uzaktan kumanda


Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

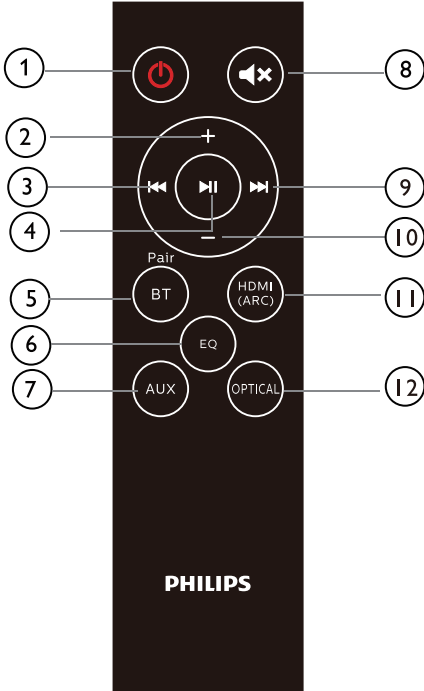

- ① **⏻ (Bekleme-Açma)**
 - SoundBar'ı açın veya beklemeye alın.
- ② **+ (Ses)**
 - Ses seviyesini yükseltin.
- ③ **⏮**
 - Bluetooth modunda önceki parçaya geçin.
- ④ **⏸**
 - Bluetooth modunda oynatın, duraklatın veya devam ettirin.
- ⑤ **BT/PAIR**
 - Bluetooth moduna geçmek için basın.
 - Mevcut bağlı olan Bluetooth cihazının bağlantısını kesin ve yeni bir eşleştirmeye başlayın.
- ⑥ **EQ**
 - Üç EQ modları arasında değişim yapın: Sinema, Müzik / Haber.
- ⑦ **AUX**
 - Ses kaynağınızı, AUX bağlantısına geçirin.
- ⑧ **🔇**
 - Sessize alın veya sesi geri açın.
- ⑨ **⏭**
 - Bluetooth modunda önceki parçaya geçin.
- ⑩ **- (Ses)**
 - Ses seviyesini azaltın.
- ⑪ **HDMI (ARC)**
 - Ses kaynağınızı, HDMI (ARC) bağlantısına geçirin.
- ⑫ **OPTICAL**
 - Ses kaynağınızı, optik bağlantısına geçirin.

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı noktalarına genel bir bakışı içerir.

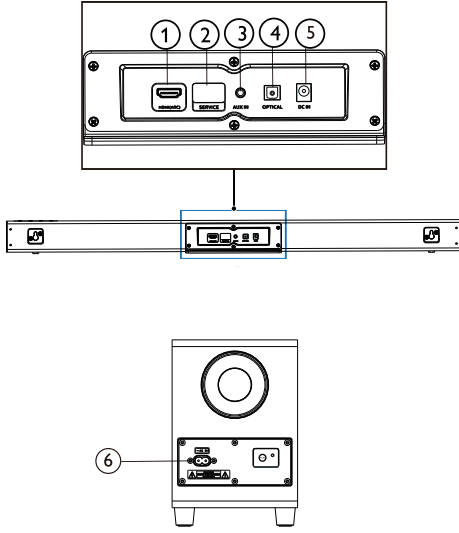

- ① **HDMI (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlayın.
- ② **SERVICE**
Yazılım yükseltmesi için.
- ③ **AUX IN**
Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5 mm jak) ses girişi.
- ④ **OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ⑤ **DC IN**
Soundbar'ı güç kaynağına bağlayın.
- ⑥ **AC IN**
Subwoofer'ı güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı yapma


Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not


- Tanımlama ve besleme değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Yerleştirme

SounBar'ı ve Subwoofer'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

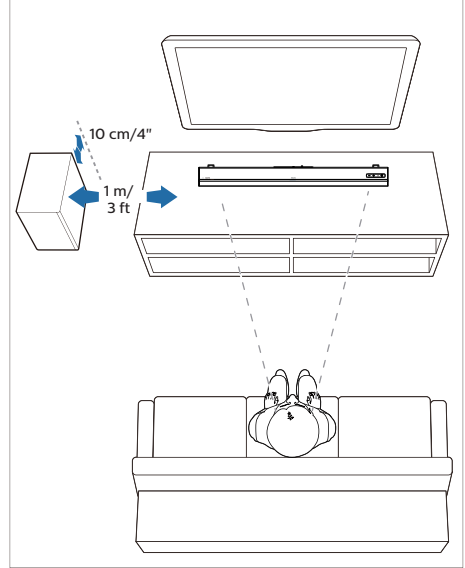

SoundBar ve Subwoofer'ı bağlayın

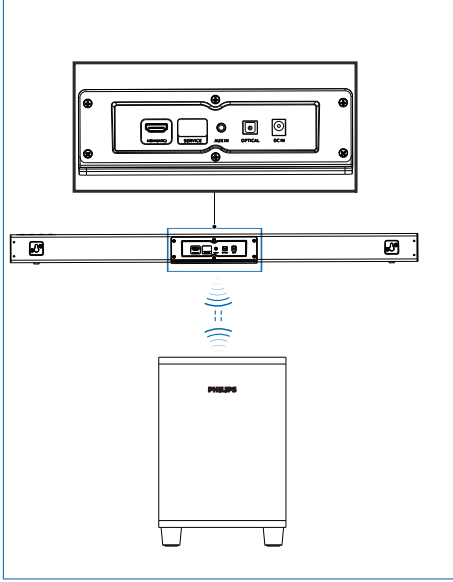

SoundBar ve Subwoofer'ı Bluetooth üzerinden bağlayın

- Subwoofer, Bluetooth sinyali ile SoundBar'a bağlanacaktır.
- Subwoofer'in göstergesi, SoundBar'a bağlanmadan önce kırmızı renkte yanıp sönecek ve SoundBar'a bağlandıktan sonra sabit mavi renkte yanacaktır.
- SoundBar ve Subwoofer daha önce eşleştirildiyse, SoundBar'ı tekrar takip açtığınızda, Subwoofer normal ses çıkışı ve kesintisiz mavi göstergeli SoundBar ile otomatik olarak eşleştirilecektir. Ve Subwoofer, SoundBar kapatıldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Subwoofer'ı manuel olarak eşleştirme

- Subwoofer'dan ses gelmiyorsa veya Subwoofer'ın göstergesi Mavi görünmüyorsa, subwoofer'ı sıfırlamak ve tekrar eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Subwoofer bağlantı kesik durumdayken subwoofer üzerindeki **PAIR** düğmesine basın (yavaşça yanıp söner) (saniyede bir kere) ve sonra Subwoofer'ın göstergesi hızlı yanıp söner (saniyede iki kere).
 2. Soundbar'ın kaynağını AUX kaynağına geçirin ve sonra Soundbar üzerindeki **PAIR** düğmesine beş saniye basılı tutun. Soundbar sıfırlanacaktır ve otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.
 3. Soundbar üzerindeki **PAIR** düğmesine basın. Soundbar otomatik olarak Subwoofer ile eşleşecektir. Subwoofer'ın göstergesi düz maviye döndüğünde bağlantı başarılıdır.

Not: Soundbar sıfırlandıktan sonra, telefonunuzu Soundbar ile eşleştirmeden önce telefonunuzdaki Bluetooth listesini temizlemelisiniz.

Soundbar ve Subwoofer bağlandığında, bunların bağlantısını kesmek için Soundbar üzerindeki **PAIR** ve **+** (ses) tuşlarına beş saniye basılı tutabilirsiniz.



Subwoofer göstergesi

- Eşleştirme: Hızlı kırmızı yanıp sönmeye
- Bağlandı: Düz mavi
- Bağlantı kesildi: Yavaş kırmızı yanıp sönmeye
- Bekleme: Düz Kırmızı

TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı

Seçenek 1: Bir dijital optik kablo ile ses bağlantısı yapma


En iyi ses kalitesi

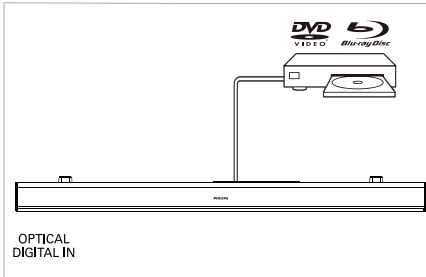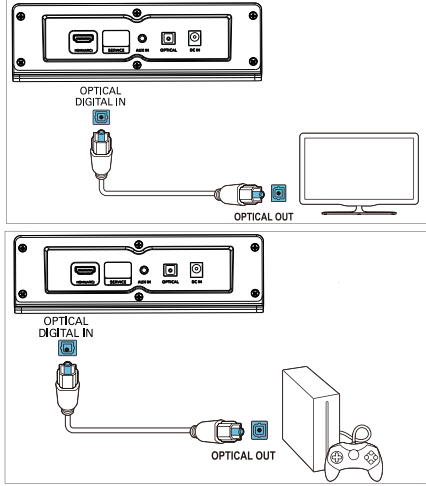

- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** bağlantı noktasına TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** bağlantı noktasına bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

NOT: TV ses çıkışı PCM olarak ayarlanmalıdır.


Seçenek 2: Bir 3,5 mm stereo ses kablosu ile ses bağlantısı yapma

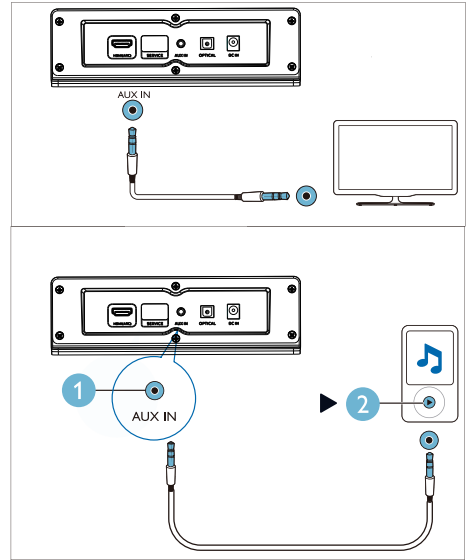

- 1 Bir 3,5 mm stereo ses kablosu kullanarak, SoundBar'ınızdaki **AUX IN** konektörünü TV veya başka bir cihazdaki **AUX** bağlantısına bağlayın.

Seçenek 3: HDMI (ARC) Soketine Bağlayın

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanalı (ARC) özellikli HDMI'ı destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini Soundbar'ınızdan tek bir HDMI kablosu kullanarak duyabilirsiniz.

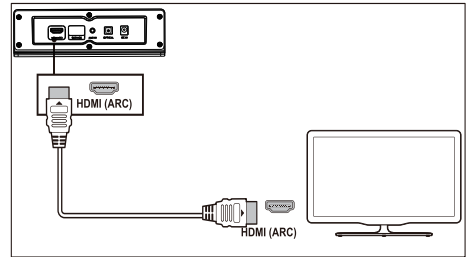

1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, SoundBar'ınızın üstündeki **HDMI OUT (ARC)- TV** bağlantı noktasına TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına takın.

- TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

2 TV'de HDMI-CEC işlemlerini açın. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın. NOT: TV ses çıkışı PCM olarak ayarlanmalıdır.

4 SoundBar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Gücü açma/kapama

Soundbar'ı güç kaynağına bağlayın ve Kırmızı bekleme göstergesi yanar.

Gücü açmak veya kapatmak için  düğmesine basın.

Soundbar göstergesi yanar ve sonra en son seçilen kaynağın durumunu gösterir. Soundbar'ı beklemeye almak için tekrar basın.

-  Bekleme: Gösterge düz kırmızı yanar.

Ses Kontrolü

Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için +/- (**Ses**) düğmesine basın.

- Sessize almak için uzaktan kumada üzerindeki  düğmesine basın.
- Sesi tekrar açmak için  veya +/- (**Ses seviyesi**) düğmesine basın.

Gösterge durumu

-  Ses seviyesini Düşürme / Yükseltme / Sessize alma: Kırmızı yanıp söner.
-  Maksimum / Minimum ses seviyesi: Üç saniye boyunca düz kırmızı yanar.
- Ses seviyesini yükseltmek için + (**Ses**) düğmesine bastığınızda, SoundBar'ın göstergesi kırmızı yanıp söner ve ses seviyesi normal seviyesine geri döner. Ses seviyesi maksimum seviyeye ulaştığında Soundbar'ın göstergesi üç saniye boyunca düz kırmızı gösterecektir.

- Ses seviyesini azaltmak için - (Ses) düğmesine bastığınızda, SoundBar'ın göstergesi kırmızı yanıp söner ve ses seviyesi normal seviyesine geri döner. Ses seviyesi minimum seviyeye ulaştığında Soundbar'ın göstergesi üç saniye boyunca düz kırmızı gösterecektir.

Kaynak seçimi

Değişik kaynaklar arasında değişim yapmak için Soundbar  veya uzaktan kumanda üzerindeki (BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL) üzerindeki ilgili düğmeye basın.

-  AUX IN: Düz yeşil
-  Bluetooth eşleştirme: Mavi yanıp söner
-  Bluetooth bağlandı: Düz mavi
-  OPTİK: Düz sarı
-  HDMI (ARC): Düz Mor

EQ ayarı

Müzik, Sinema veya Haber modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki EQ düğmesine basın.

-  • Müzik: Soundbar'ın göstergesi 3 saniye boyunca beyaz yanıp söner.
-  • Sinema: Soundbar'ın göstergesi 3 saniye boyunca yeşil yanıp söner.
-  • Haberler: Soundbar'ın göstergesi 3 saniye boyunca kırmızı yanıp söner.

AUX ses kaynağı

3,5 mm ses kablosu ile harici bir cihazdan (akıllı telefon, tablet, vb.) ses çalabilirsiniz.

- 1 3,5 mm stereo ses kablosu ile harici cihazınızı Soundbar'a bağlayın (dahil değildir). AUX bağlantısının adımları için Sayfa 8'e bakın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine basın.
 -  Soundbar'ın göstergesi düz yeşil yanar.
- 3 Harici cihaz üzerinde ses çalın (cihazın kendi kullanıcı kılavuzuna bakın).

Optik ses kaynağı

Bir optik kablo ile TV'den ses çalabilirsiniz.

- 1 Optik kablo ile TV'yi Soundbar'a bağlayın (dahil değildir). OPTİK bağlantısı adımları için Sayfa 8'e bakın.
 - 2 Uzaktan kumandadaki **OPTICAL** düğmesine basın.
 -  Soundbar'ın göstergesi düz sarı yanar.
- Not: TV ses çıkışı PCM sinyali olarak ayarlanmalıdır.

HDMI(ARC) ses kaynağı

ARC (Ses Dönüş Kanalı), optimum senkron ses kalitesini elde etmek için sıvı kristal ekranlı televizyonların dijital ses çıkışında kullanılır.

- 1 HDMI kablosu ile TV'yi Soundbar'a bağlayın (dahil değildir). HDMI (ARC) bağlantısı adımları için Sayfa 8'e bakın.
 - 2 Uzaktan kumandadaki **HDMI (ARC)** düğmesine basın.
 -  Soundbar'ın göstergesi düz mor yanar.
- Not: TV ses çıkışı PCM sinyali ve ARC açık olarak ayarlanmalıdır (TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın).

Bluetooth ile ses çalma

Bluetooth aracılığıyla SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayın ve ardından cihazda depolanan ses dosyalarını SoundBar hoparlörlerinizden dinleyebilirsiniz.

Neye ihtiyacınız var

- Bluetooth profili A2DP ve AVRCP'yi destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 veya daha üstü olan bir Bluetooth cihazı.
 - SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 4 metredir (13 fit).
- 1 SoundBar'ı Bluetooth moduna geçirmek için uzaktan kumandadaki **BT/Pair** düğmesine basın.
 - Soundbar'ın göstergesi mavi yanıp söner.

- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB5305** 'i arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
↳ Bağlantı sırasında, ses çubuğunun göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 3 Soundbar'ın göstergesi düz mavi hale gelene kadar bekleyin ve bağlantı başarılı olduğunda bir bip sesi duyulacaktır. Bağlantı başarılı olursa, gösterge sürekli olarak yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, bir parçaya atlamak için **◀◀/▶▶** tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için **▶||** uzaktan kumanda düğmelerine basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'tan çıkmak için Soundbar'ı başka bir kaynağa geçirin.
 - Bluetooth moduna geri gelindiğinde, Bluetooth bağlantısı etkinleşir.Mevcut cihazın bağlantısını kesme:
 - Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth cihazı ile bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **BT/PAIR** düğmesine basılı tutun.

Gösterge durumu



Bağlantı için bekliyor: Mavi yanıp söner



Bağlandı: Düz mavi



Bağlantı kesildi: Mavi yanıp söner

Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.

Otomatik bekleme

Bu cihaz, 15 dakika boyunca bir tuşa basılmadığında veya bağlı bir cihazdan ses çalınmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

SoundBar'ınızı varsayılan ayar moduna sıfırlayabilirsiniz.

- AUX modunda, uzaktan kumandanın **⏻** düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Fabrika ayarlarına geri yüklenmiştir.


5 Duvar montajı

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvara monte etmeden önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızın monte edileceği duvar tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

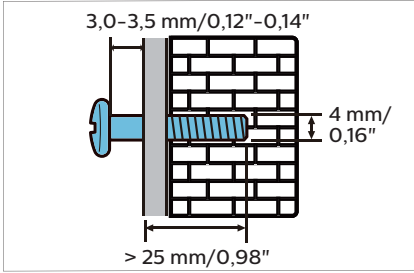

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz konusunda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime bakın.

- 1) Duvarda iki delik açın.
- 2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
- 3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amplifikatör

- RMS toplam çıkış gücü: 70 W RMS (+/- 0,5 dB, % 10 THD)
- Frekans aralığı: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A-ağırlıklı)
- Toplam Harmonik Bozulma: < % 1
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX IN: 500 mV +/-50 mV

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 4.2
- Frekans bandı/Çıkış gücü: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

Ana ünite

Soundbar

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 15 V/1,6 A
- Bekleme güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Ağırlık: 1,53 kg
- Sürücü: 2 x tam aralık (52 mm/2", 4 ohm)

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme güç tüketimi: ≤ 2 W
- Boyutlar (G x Y x D): 150 x 225 x 267 mm
- Ağırlık: 2,1 kg
- Sürücü: 1 x düşük frekans (118 mm/4,5", 6 ohm)

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski Asla ürünün muhafazasını sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü hiçbir zaman kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

SoundBar'daki düğmeler çalışmıyor.

- SoundBar'ı birkaç dakika güç kaynağından ayırın ve tekrar bağlayın.

Ses

SoundBar hoparlörlerden ses gelmiyor.

- Ses kablosunu SoundBar'ınızdan TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın.
- SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Uzaktan kumandada doğru ses girişini seçin.
- SoundBar'ın sessize alınmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- TV'den SoundBar üzerinden ses çalarsanız; TV'nin sessize alındığından emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz SoundBar'a bağlanmıyor.

- Cihaz, SoundBar için gereken uyumlu profillerini desteklemiyor
- Cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmadı. Cihazı doğru şekilde bağlayın (bkz. 'Bluetooth ile ses çalma', sayfa 10).

- SoundBar zaten başka bir Bluetooth cihazına bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırmak veya cihazla SoundBar arasındaki engeli kaldırmak.

Bağlı Bluetooth cihazı sürekli bağlanır ve bağlantısını keser.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırmak veya cihazla SoundBar arasındaki engeli kaldırmak.
- Paraziti önlemek için Bluetooth cihazındaki Wi-Fi işlevini kapatın.
- Bazı Bluetooth cihazlar Bluetooth bağlantısını güç tasarrufu için otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, SoundBar'ın herhangi bir arızasının olduğunu göstermez.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips NV'nin tescilli ticari markalandır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağılı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

