

2 Skonfiguruj

Regulacja głośników

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Naciśnij przycisk **SURROUND** na pilocie zdalnego sterowania.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROGRAM** na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji zestawu.

Ustawianie opóźnienia dźwięku tylko dla głośnika centralnego:

- Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aż pojawi się napis „CENTER DELAY”.
- Obróć pokrętkę **VOL**, aby zmienić czas opóźnienia.

Ustawianie opóźnienia dźwięku tylko dla głośnika tylnego:

- Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aż pojawi się napis „REAR DELAY”.
- Obróć pokrętkę **VOL**, aby zmienić czas opóźnienia.

- 4 Aby zatwierdzić wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk **PROGRAM**.

Więcej informacji na temat pozostałych opcji umożliwiających dokładną konfigurację głośników można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.

Uwaga Przed rozpoczęciem odtwarzania upewnij się, że wszystkie urządzenia audio-wideo zostały podłączone.

- 2 Włącz podłączone urządzenie audio-wideo.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY** na podłączonym urządzeniu audio-wideo.
- 4 Naciśnij przycisk **DISC/DI, RADIO, TV** lub **AUX**, aby wybrać preferowane źródło sygnału.

Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza audio

Istnieje możliwość słuchania muzyki z przenośnego odtwarzacza audio dzięki możliwości podłączenia go do jednostki centralnej.

- 1 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu MP3 Line In połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem MP3 LINE-IN jednostki centralnej.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij przycisk **MP3 LINE-IN**, aby słyszeć odtwarzany dźwięk.

Więcej informacji na temat strojenia radia oraz pozostałych ustawień odtwarzania można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

Cyfrowy amplituner AV


HTR5204

Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj


Zawartość opakowania



Jednostka centralna



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

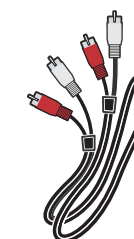

Przewód audio




Przewód zasilający



Przewód MP3 Line-In do przenośnego odtwarzacza audio




Przewód koncentryczny

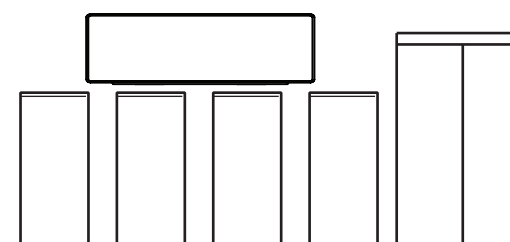


1 głośnik centralny, 2 głośniki przednie, 2 głośniki tylne i subwoofer



Antena przewodowa FM

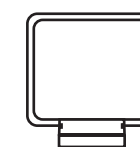

Antena ramowa AM/MW

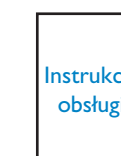

Instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem amplitunera AV firmy Philips.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


sgpJOL707/12-pol

PHILIPS

I Podłącz

A Rozmieszczenie


Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

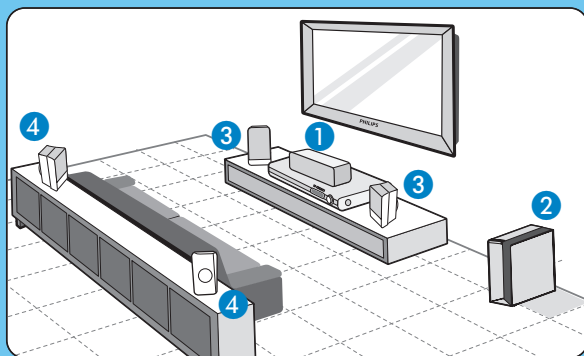

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Umieść głośniki tylne na poziomie uszu użytkownika przy normalnym odsłuchu.


B Podłączanie głośników i subwoofera

Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu jednostki centralnej.

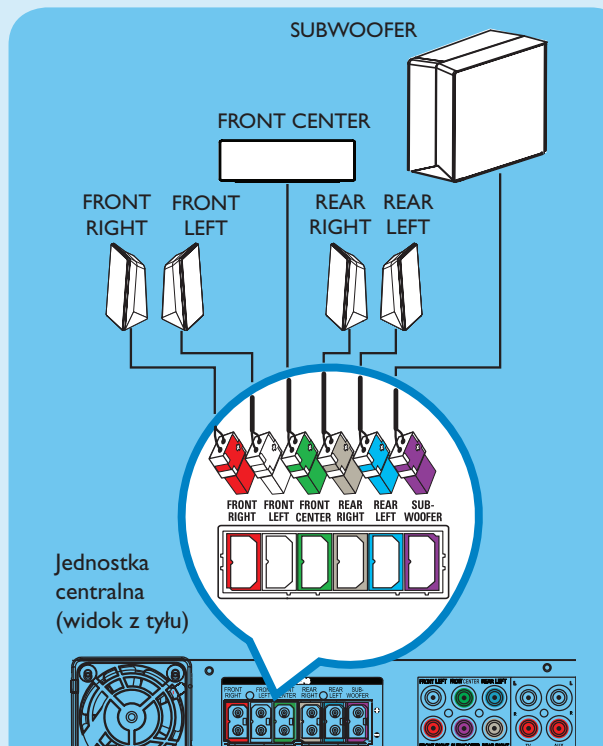

C Podłączanie anten radiowych


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

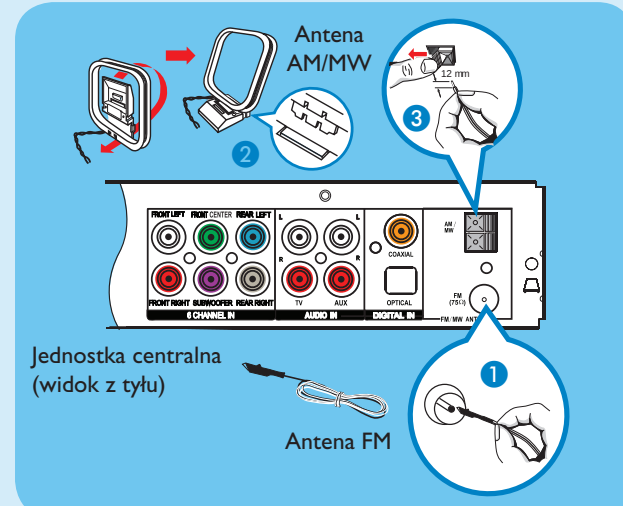

- 1 Podłącz antenę FM do gniazda FM 75 Ω. Rozciągnij przewód i przymocuj jego końce do ściany.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie. Naciśnij zaciski i włóż przewody do gniazd AM/MW.

D Podłączanie dźwięku z telewizora (opcjonalne)

Za pomocą czerwono-białego przewodu audio połącz gniazda AUDIO IN - TV jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

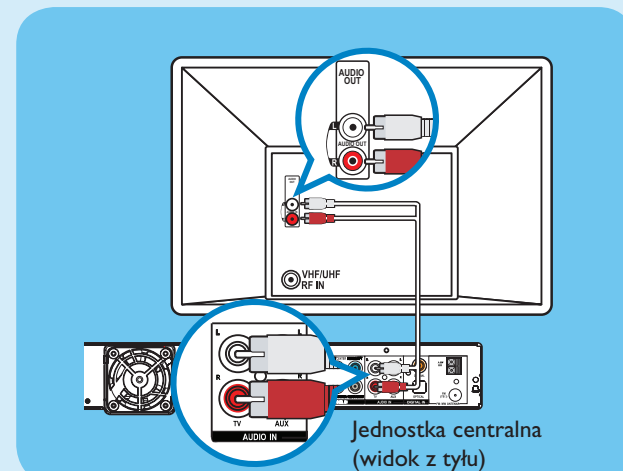


Uwaga Aby podczas oglądania programów telewizyjnych odtwarzać dźwięk poprzez głośniki zestawu, należy nacisnąć przycisk **TV** na pilocie zdalnego sterowania.

E Podłączanie dźwięku z urządzeń audio-wideo (odtwarzacza DVD, nagrywarki DVD, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej)

Opcja 1: Za pomocą gniazd dźwięku analogowego


Za pomocą czerwono-białego przewodu audio połącz gniazda AUDIO IN - AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia

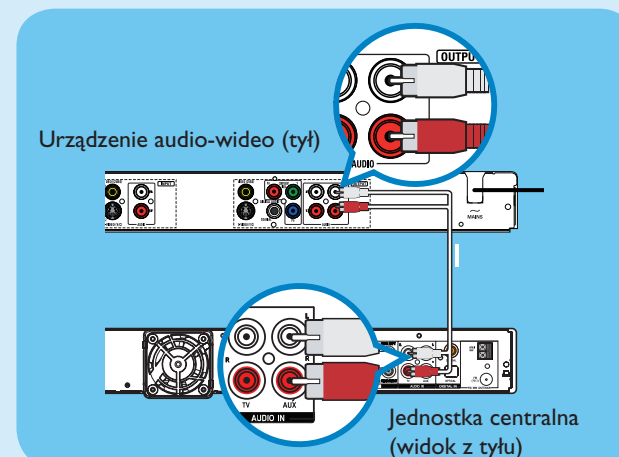

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij przycisk **AUX** na pilocie zdalnego sterowania, aby odtwarzać dźwięk przez głośniki.

Opcja 2: Za pomocą gniazd 6 Channel In


Za pomocą przewodów audio (nieodłączonych do zestawu) połącz gniazda 6 CHANNEL IN jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia.

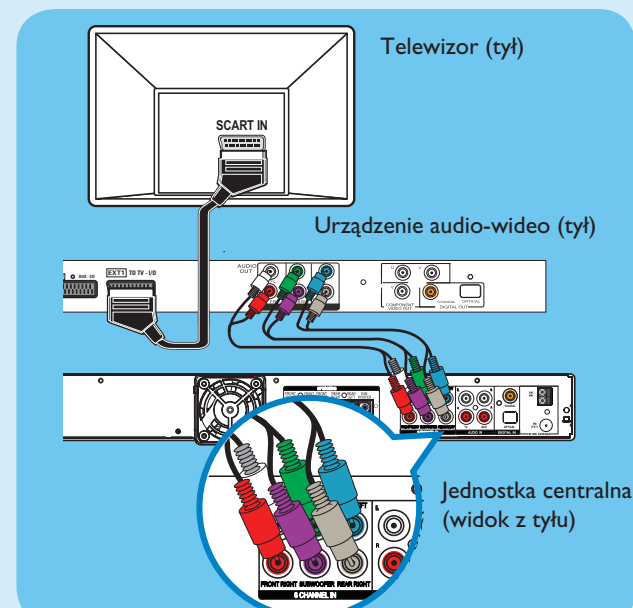

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISC/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aż pojawi się napis „DISC 6CH”.

Opcja 3: Za pomocą gniazda COAXIAL IN


Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu koncentrycznego połącz gniazdo COAXIAL IN jednostki centralnej z gniazdam COAXIAL OUT podłączonego urządzenia.

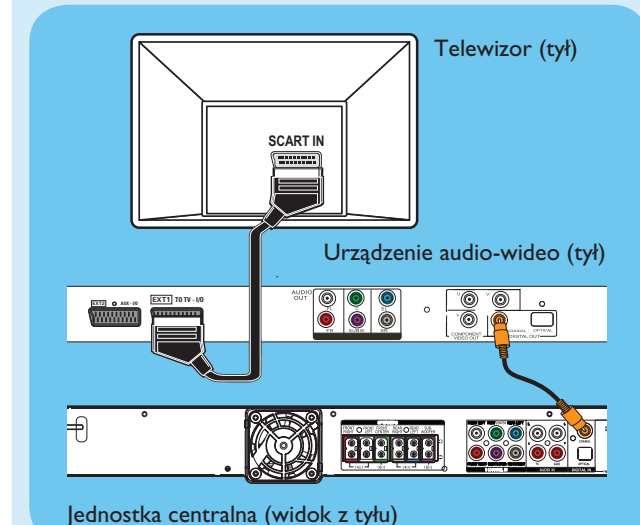

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISC/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aż pojawi się napis „COAX IN”.

Opcja 4: Za pomocą gniazda OPTICAL IN

Za pomocą przewodu światłowodowego (nieodłączony do zestawu) połącz gniazda OPTICAL jednostki centralnej z gniazdam OPTICAL OUT podłączonego urządzenia.

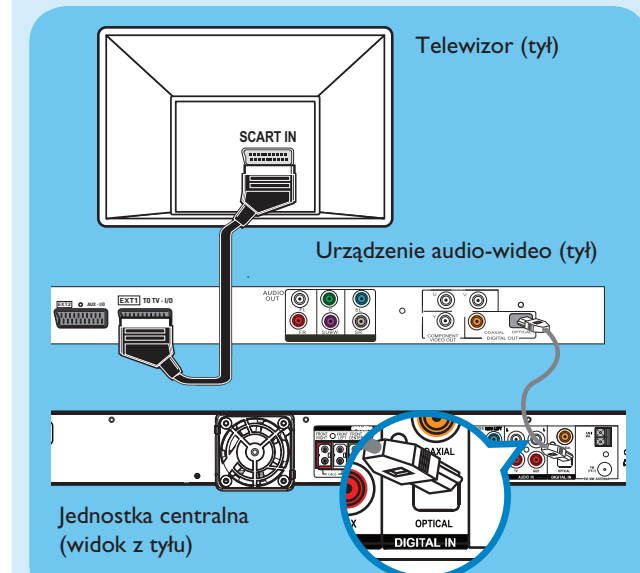

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISC/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aż pojawi się napis „OPTI IN”.