

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

D130

D135



Короткий посібник

PHILIPS

Важливі заходи безпеки



Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

- MENU OK** Виклик головного меню.
- REDIAL C** Доступ до списку номерів повторного набору.
- Speaker** Налаштуйте гучність.
- Phone** Завершення викликів.
- #** Введення паузи (натисніть та утримуйте).
- R** Повторний виклик (залежно від мережі).
- Microphone** Увімкнення/вимкнення мікрофона.

В режимі очікування


- MENU OK** Виклик головного меню.
- REDIAL C** Доступ до списку номерів повторного набору.
- Phone** Телефонна книга
- Phone** Журнал викликів
- Phone** Здійснення й отримання викликів.
- Phone** Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).
- *INT** Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
- 0** Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
- Microphone** Для D135: Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У меню

- MENU OK** Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
- REDIAL C** Скасувати / Назад
- Speaker** Вгору / вниз
- Phone** Вихід із меню.

У режимі введення



- REDIAL C** Видалення тексту.
- 0** Введення пробілу.

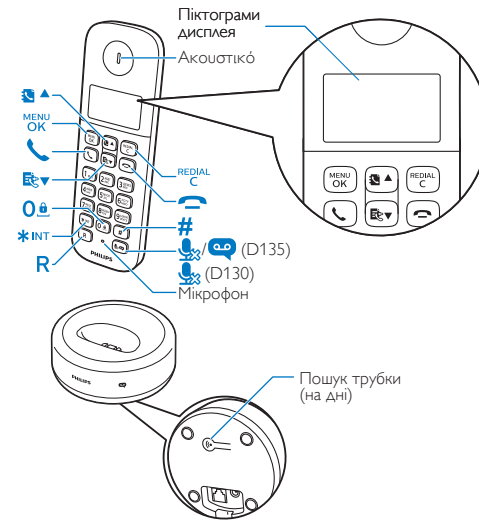

Піктограми дисплея

- Signal** Індикація стану зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
- Phone** Відображається без блимання під час перегляду вхідних викликів у журналі викликів.
- Phone** Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
- Phone** Блімає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
- Phone** Блімає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
- Phone** Сигнал дзвінка вимкнено.
- Phone** Для D136: Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення або заповнено пам'ять. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
- Phone** Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень. * Ця послуга залежить від мережі.
- Phone** З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
- Phone** Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть **REDIAL C**.


2 Під'єднання

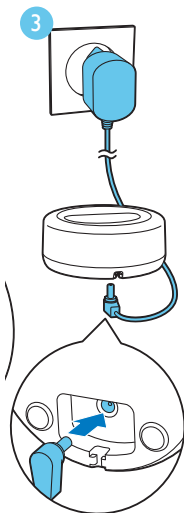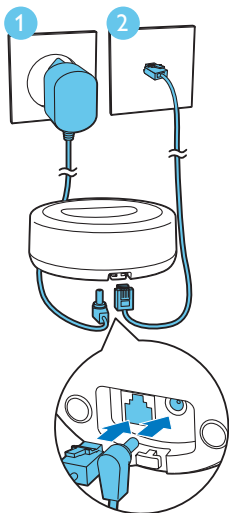

Лише моделі з
кількома трубками.

3 Початок роботи

Встановлення батарей

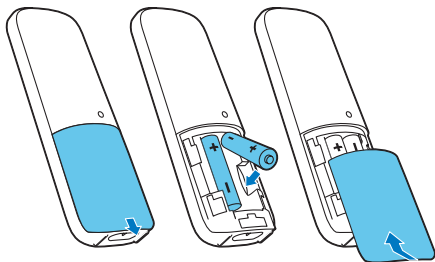

Налаштування телефону

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОДАТИ НОВ.]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавiші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавiші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавiші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  >  > **[ПЕРЕГЛ.]**.

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[ЗБЕР.НОМЕР]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[ВИДАЛИТИ]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[ЗБЕР.НОМЕР]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[ВИДАЛИТИ]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише D135)

Запис повідомлення

- 1 Натисніть  > **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ОГОЛОШЕННЯ]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень

Натисніть  > **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ВІДТВОРЕННЯ]**.

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавiші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]**, після чого для підтвердження натисніть .

Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 На базовій станції натисніть та утримуйте  10 секунд.
- 2 Натисніть .
- 3 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[РЕЕСТР.]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть .
→ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[СКИНУТИ]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні дані

Батарея

Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 300 мАгод.
Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер (базова станція і зарядний пристрій)

	Вхід:	Вихід:
Meic:	100-240 В змін. струму,	6 В пост.
MN-A102-E130	50/60 Гц 200 мА	струму, 400 мА
Tepra:	100-240 В змін. струму,	6 В пост.
S003IV0600040	50/60 Гц 150 мА	струму, 400 мА

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 20 записів

Максимальна тривалість розмови: 10 годин

Тривалість очікування: 200 годин

Вихідна РЧ потужність: < 24 дБм

Частотний діапазон: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.



Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, зареєструйте її. (Див. розділ «Реєстрація додаткових трубок»).

Неможливо з'єднати (зарегіструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

- Пам'ять базової станції повна. Відкрийте **MENU OK > [ПОСЛУГИ] > [НЕЗАРЕЄСТР]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.
- Якщо реєстрації не відбулося, від'єднайте адаптер живлення від базової станції і під'єднайте його знову. Зачекайте 15 секунд, а потім повторіть процедуру реєстрації.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть **MENU OK**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[УСТАНОВКИ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОВА]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TÄLR. IEST.] > [VALODA]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук або недоступна. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).


- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

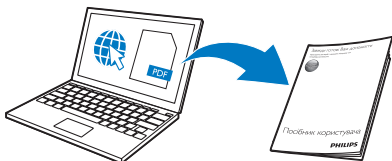

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd, і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_D130/135
51_UK_V2.0
WK17132