

DVD mājas kinoteātra sistēma


HTS3154

Paldies, ka izvēlējāties Philips.

Steidzami vajag palīdzību?

Vispirms izlasiet Jūsu Ātrās-lietošanas pamācību un/vai Lietošanas pamācību, lai iegūtu ātrus padomus, kas padarīs Jūsu Philips ierīces lietošanu daudz baudāmāku.

*Ja Jūs esat izlasījuši Jūsu pamācības un Jums vēl ir vajadzīga palīdzība, Jūs varat skatīt mūsu interneta palīdzības lapu **www.philips.com/support**.*

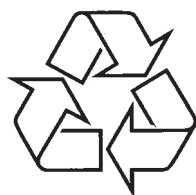

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

UZMANĪBU!

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD apakšā un zemāk ierakstiet Sērijas Nr. Saglabāiet šo informāciju nākotnes lietošanai.

Modeļa Nr. **HTS3154**

Sērijas Nr.

LĀZERS

Tipspusvadītājlāzers GaAlAs

Vilņu garums650 ~ 660 (DVD)

.....784 ~ 796 (VCD/CD)

Izejas strāvas jauda7mW (DVD)

.....10mW (VCD/CD)

Staru novirzīšanās60 grādu

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO STARA.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 73/23EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvitrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSĻĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešams pastiprinājums vai pajauninājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauninājumi kļūst pieejami un veikli veicami. Apmeklējiet www.philips.com/support mājas lapu, lai iegūtu programmatūras jauninājumus.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaiani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJA SADAĻA

Kopējā izejas jauda	300 W
Frekvenču veikspēja	180 Hz – 18 kHz / ±3 dB
Signāla uz trokšņa proporcija	> 60 dB
leesas jutīgums	
- AUX ieeja	500 mV
- TV ieeja	250mV
- MP3 Line-In	500 mV

RADIO SADAĻA

Regulēšanas diapazons	
.....FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)	
MW	531 – 1602 kHz (9kHz)
26 dB klusuma jutība	FM 22dBf, MW 5000 µV/m
Starp frekvences vājinājums	FM 60dB, MW 24 dB
Signāla un trokšņa vājinājums	FM 50dB, MW 30dB
MW noklusējuma vājinājums	FM 30 dB
Harmoniskie kropļojumi	FM Mono 3%
.....FM Stereo 3%	
.....MW 5%	
Frekvences diapazons	FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB
Stereo atdalīšana	FM 26 dB (1kHz)
Stereo sliekšnis	FM 23.5 dB

DISKA SADAĻA

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm / 8cm
Video Atkodēšana	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6, Ultra
Video DAC	12 Biti
Signāla sistēma	PAL / NTSC
Video Formāts	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvenču veikspēja	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

GALVENĀ IERĪCE

Strāvas padeve	220 – 240 V; 50/ 60 Hz
Strāvas patēriņš	60 W
Izmēri (pxaxdz)	360 mm x 48 mm x 332 mm
Svars	2.82 kg

SKAĻRUŅI

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE SKAĻRUŅI

Sistēma	pilna diapazona satelīta
Pretestība	4 Ω
Skalruņu skandas	3" pilna diapazona skalrunis
Frekvenču veikspēja	150 Hz – 20 kHz
Izmēri (w x h x d)	95.5 mm x 198 mm x 75 mm
Svars	0.46 kg/katrs

CENTRĀLAIS SKAĻRUNIS

Sistēma	2-kanālu, satelīta
Pretestība	8 Ω
Skalruņu skandas	3" pilna diapazona
Frekvenču veikspēja	150 Hz – 20 kHz
Izmēri (w x h x d)	240 mm x 99.5 mm x 64 mm
Svars	0.77 kg

ZEMO FREKVENČU SKAĻRUNIS

Pretestība	8 Ω
Skalruņu skandas	165 mm (6.5") woofer
Frekvenču veikspēja	40 Hz – 150 Hz
Izmēri (w x h x d)	131 mm x 315 mm x 386 mm
Svars	3.97 kg

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

SVARĪGA INFORMĀCIJA



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ražots ar licenci no Digital Theater Systems, Inc. ASV patenti 5,451,942; 5,956,674; 5,978,762; 5,978,762; 6,226,616; 6,478,535 un citi ASV un vispasaules patenti izdoti un gaidāmi. 'DTS' un 'DTS Digital Surround' ir Digital Theater Systems, Inc. reģistrētas preču zīmes. Autortiesības 1996, 2002-2006, Digital Inc. Visas tiesības rezervētas.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc. preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



Microsoft Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņemas ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrīzītā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Vispārēji

Vispārēja informācija	6
Uzstādīšanas priekšnosacījumi.....	6
Komplektā iekļautie piederumi.....	6
Disku tīrīšana	6
Par pārstrādi.....	6

Preces pārskats

Galvenā ierīce.....	7
Tālvadības pults	8-10
Tālvadības pults lietošana	10

Savienojumi

Pamatsavienojumi	11-15
1. solis: Skatruņu novietošana.....	11
2. solis: TV pievienošana.....	12-13
1. opcija: Scart ligzdas izmantošana.....	12
2. opcija: Pievienošana pie Progresīvās skenēšanas TV vai saliktā video izejas.....	13
3. solis: skatruņu un zemo frekvenču skatruņu pievienošana.....	14
4. solis: FM/ MW antenu pievienošana	15
5. solis: strāvas kabeļa pievienošana.....	15
Papildu savienojumi	16
Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja un Videomagnetofona/ VCR pieslēgšana	16

Pamatuzstādīšana

Sākums	17-21
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	17
Pārslēgšanās uz dažādiem atskaņošanas avotiem	17
Valodas izvēles iestatīšana	18
Displeja-uz-ekrāna (OSD) valoda.....	18
Audio, Subtitru un Izvēlnes valoda DVD atskaņošanai.....	18-19
TV displeja iestatīšana	19

Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana	20
Skatruņu kanālu iestatīšana	21

Diska atskaņošana

Diska darbības.....	22-30
Atskaņojamie diski	22
Diska atskaņošana.....	22
Atskaņošanas pamatvadības	23
Dažādu atkārtotošanas/jauktas secības funkciju izvēle.....	23
Diska ierakstu programmēšana	26
Citas atskaņošanas funkcijas video diskem (DVD/VCD/SVCD).....	24-27
Diska Izvēlnes lietošana.....	24
Atskaņojuma informācijas apskate	25
Palielināšana	25
Subtitru valodas maiņa (tikai DVD)	25
Kameras leņķu pārslēgšana.....	25
Skaņas celiņa valodas maiņa.....	26
Aizkavēšanas laika uzstādīšana audio atskaņošanai	28
Atskaņošanas vadība (tikai VCD).....	26
Caurskatīšanas funkcija (tikai VCD/ SVCD).....	27
MP3/WMA diska atskaņošana	28
JPEG attēla faila atskaņošana (slaidu šovs)....	29
Caurskatīšanas funkcija.....	29
Attēla palielināšana.....	29
Attēla pagriešana/rotēšana	29
MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana.....	30
DivX diska atskaņošana.....	30

Citu atbalstāmo ierīču atskaņošana

Atskaņošana – USB	31
Atskaņošana no USB flash draiva vai USB atmiņas kartes lasītāja	31

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

WMA: WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma' vai 'WMA'.

IZMANTOTIE TERMINI

Analogā: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

Audio Out (izejas) ligzdas: Ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio signālus citām sistēmām (TV, Stereo utt.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobītos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX: DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspišanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital:

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

Dolby Surround Pro Logic II: Tā ir uzlabota matricas dekodēšanas tehnoloģija, kas sniedz labāku Dolby Surround materiāla telpiskumu un virzienu; sniedz pārliecinošu trīsdimensiju skaņas lauku stereo mūzikas atskaņošanā; un ir ideāli atbilstošs, lai sniegtu telpiskuma iespaidu automašīnu skaņai. Kamēr vispārpieņemta telpiskās skaņas programmēšana ir pilnībā saderīga ar Dolby

Surround Pro Logic II dekodējiem, skaņu celiņus varēs iekodēt specifiski, lai pilnībā izmantotu Pro Logic II atskaņošanu, tai skaitā atsevišķus kreiso un labo aizmugures kanālus. (Šāds materiāls ir arī pilnībā saderīgs ar standarta Pro Logic dekodējiem).

DTS: Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, bet atšķirīga no Dolby Digital. Formātus ir izveidojušas citas firmas.

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

Progresīvā skanēšana:

Tā parāda attēla horizontālās līnijas visas vienā laikā, kā signāla kadru. Šī sistēma var DVD video konvertēt progresīvajā formātā savienojumam ar progresīvo displeju. Šī funkcija būtiski uzlabo attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

SATURA RĀDĪTĀJS

Atskaņošana – cits audio atskaņotājs32

Atskaņošana no pārnēsājama
audio atskaņotāja32

Uzstādīšanas opcijas

Iestatīšanas izvēlnes iespējas33-39

Pieklūšana iestatīšanas izvēlnei33
Vispārējās iestatīšanas lapa34
Audio iestatīšanas lapa35
Video iestatīšanas lapa36-37
Izvēlnes iestatīšanas lapa38-39

Radio uztvērējs

Radio darbības40-41

Radio staciju uztveršana40
Radio staciju saglabāšana40
Izmantojot automātisko
uzstādīšanu40-41
Izmantojot automātisko
saglabāšanu41
Izmantojot manuālo saglabāšanu41
Saglabāto radio staciju izvēle41
Saglabātās radio stacijas dzēšana41

Cita informācija

Skaņas un skaļuma vadība42

Skaļuma vadība42
Telpiskās skaņas izvēle42

Digitālo skaņas efektu izvēle42

Citas iezīmes43

Programmas atjaunināšana43
Izslēgšanās taimera uzstādīšana43

Traucējumu novēršana44-46

Bieži uzdoti jautājumi (USB)47

Izmantotie termini48-49

Specifikācijas50

BRĪDINĀJUMS!

Ierīce nesatur nekādas daļas, ko var labot lietotājs. Atstājiet visu apkopes darbu kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas priekšnosacījumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz gludas, stabilas un cietas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citas ierīces, kas var uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinātājs).
- Nekad nenovietojiet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas kontaktam un lai maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no iekšējas pārkaršanas. Lai novērstu pārkaršanu, atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm ierīces kreisajā un labajā pusē.

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., ar šķidrumiem pilnus objektus, aizdedzinātas sveces).

Komplektā iekļautie piederumi

- 1 zemo frekvenču skaļrunis
- 2 priekšējie skaļruņi
- 2 aizmugurējie skaļruņi
- 1 centrālais skaļrunis
- 1 tālvadības pults ar baterijām
- 'scart' kabelis
- 1 FM stieples antena
- 1 AM/MW istabas antena
- 1 MP3 LINE-IN kabelis (portatīvā audio pievienošanai)
- Ātrā Starta Ceļvedis

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz āru taisnā līnijā.

UZMANĪBU!

Nelietojiet šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti diskam.

Par pārstrādi

Šīs lietošanas instrukcijas ir drukātas uz nepiesārņojoša papīra. Elektroniskais aprīkojums satur daudz materiālu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat ārā veco ierīci, nogādājiet to pārstrādes centrā. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus, kas attiecas uz atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšām baterijām un vecā aprīkojuma.

Kāpēc vajadzīgs tik ilgs laiks, lai parādītu USB ierīces saturu?

- Tas var būt liela failu skaita dēļ (> 500 failiem/direktoriem) vai failu izmēra dēļ (> 1MB).
- Ierīcē var būt saglabāti citi neizmantojami failu formāti, kurus ierīce mēģina nolasīt.

Kas notiek, ja neizmantojamas ierīces (piem., USB pele, tastatūra) tiek pievienotas sistēmai?

- Ierīce var radīt sistēmas darbības traucējumus. Atvienojiet neizmantojamo ierīci un atvienojiet strāvas kabeli. Pagaidiet dažas minūtes pirms strāvas vada pievienošanas atpakaļ.

Kas notiek, ja es pievienoju USB HDD (cieto disku)

- HDD nav izmantojama ierīcē, jo lielas ietilpības atmiņa padara navigāciju sarežģītu. Pārraidiet mūzikas failus (mp3) un fotogrāfijas (jpg) flash draivā.

Kāpēc sistēmai neizdodas noteikt manu USB pārnēsājamo mūzikas atskaņotāju?

- Pārnēsājamā mūzikas atskaņotāja programmaparatūrai ir jāsavienojas ar mūsu sistēmu, lai piekļūtu saturam (piem., atskaņojamajam sarakstam). MTP klase nav atbalstāma, tikai lielapjoma klases atmiņas ierīce ir atbalstāma.

Kāda tipa failus sistēma atbalsta?

- Šī sistēma atbalsta tikai FAT16 un FAT32, bet ne NTFS.

Kāpēc faila nosaukums parādās atšķirīgs no tā, kas tika rādīts manā datorā (piem., 'GooBye.jpg' uz 'Good_B~1.jpg')?

- Faila nosaukuma garumu ierobežo ierīces failu sistēma (FAT16), kas atbalsta astoņas (8) zīmes.
- Dators, iespējams, var parādīt pilnu faila nosaukumu, jo operētājsistēma var konvertēt failu sistēmu.

Vai ir iespējama vienlaicīga USB un diska atskaņošana?

- Nav iespējama atmiņas limita dēļ. Atšķirīga lietotāja interfeiss būs nepieciešams, lai tas darbotos un, lai būtu pietiekami vienkārša izmantošanai.

Kāpēc es nevaru rotēt attēlus savā ierīcē?

- Lai rotētu attēlus USB ierīcē, 'īpašs' fails jpeg attēlā, kas saukts par 'EXIF' ir jābūt ietvertam. Šī EXIF informācija var nebūt USB ierīces radīta vai tā nav iekļauta, attēla kopēšanas vai rediģēšanas laikā no citas ierīces, izmantojot rediģēšanas programmas.

Kāpēc sistēma nevar atskaņot dažus no maniem mūzikas, attēlu vai filmu failiem?


- Mūzikas failus var būt neiespējams atskaņot atšķirīgu formātu un kodēšanas bitu-ātrumu dēļ. Tāpat arī attēliem var būt pārāk zema vai augsta izšķirtspēja, lai sistēma varētu tos izmantot.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (USB)	Risinājums
Nevar nolasīt USB flash draiva saturu	– USB flash draiva formāts nav saderīgs ar sistēmu. – Draivs ir formatēts ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī DVD sistēma (piem., NTFS).
Lēna USB flash draiva darbība	– Liels failu izmērs vai pilnas atmiņas USB flash draiviem nepieciešams ilgāks laiks to nolasīšanai un parādīšanai TV ekrānā.

GALVENĀ IERĪCE

Skats no priekšas

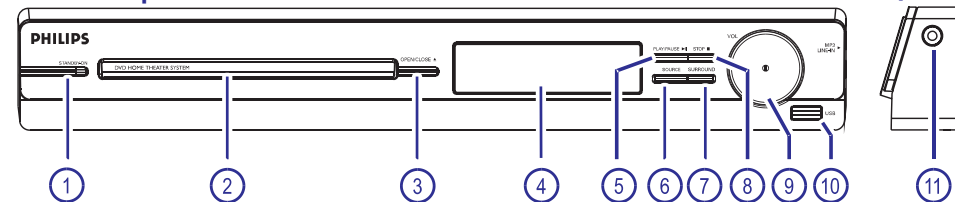

Skats no labās puses

1. STANDBY ON

Gaidīšanas režīms – ieslēgt

- Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā vai ieslēdz sistēmu.

2. Diska nodalījums

3. OPEN/CLOSE ▲

- Atver/aizver diska nodalījumu

4. Sistēmas displeja panelis

5. ►|| Atskaņot Pauze (PLAY PAUSE)

- DISKAM: sāk/iepauzē atskaņošanu.
- RADIO: sāk staciju saglabāšanu pirmajā uzstādīšanas reizē.

6. Avots

- Izvēlas attiecīgo aktīvo avota režīmu: DISKS, FM, AM/MW, TV, AUX, DI, MP3 LINE-IN.

7. SURROUND

- Izvēlas daudzkanālu telpiskās skaņas vai stereo skaņas režīmu.

8. STOP ■

- Beidz darbību.
- DISKAM: beidz atskaņošanu
- RADIO: nospiediet un turiet šo taustiņu, lai izdzēstu pašlaik izvēlēto saglabāto radio staciju.

9. VOL (Skaļums)

- Regulē skaļuma līmeni.


10. USB

- Ieeja USB flash draivam/ USB atmiņas kartes lasītājam.

11. MP3 LINE-IN ligzda

- Ieeja Jūsu pārnēsājamā audio atskaņotāju austiņu izejas ligzdas savevienošanai.

TĀLVADĪBAS PULTS

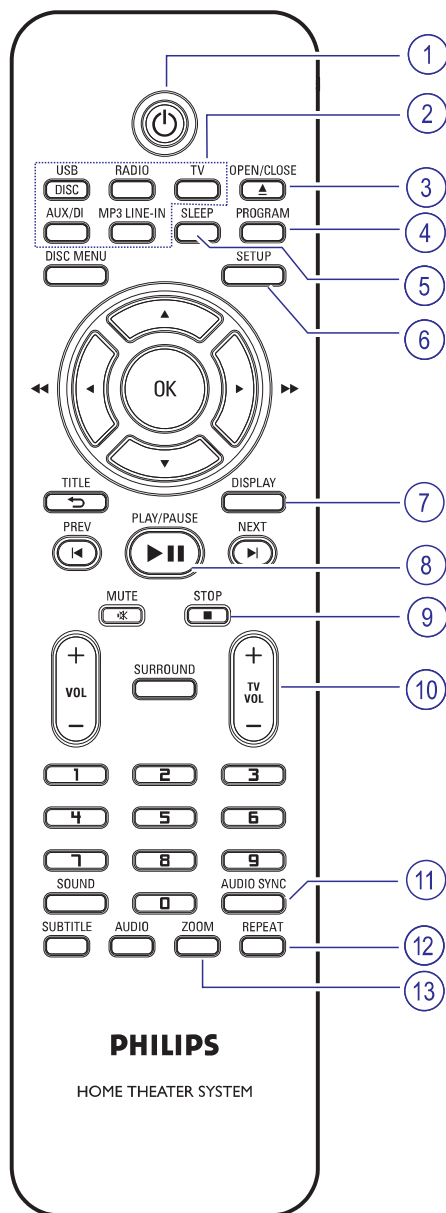

1. **Power**
 - Pārslēdz ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā
2. **Avotu taustiņi**
 - DISKAM/ USB: ieslēdz DISC vai USB režīmu
 - RADIO: pārslēdz FM vai MW diapazonu

- TV: ieslēdz TV režīmu. Skaņa no TV tiks raisīta caur pievienoto skaļruņu sistēmu.
- AUX/DI: ieslēdz AUX vai DIGITAL IN ārējās ierīces režīmu.
- MP3 LINE-IN: ieslēdz audio ierīci, kas pievienota MP3 LINE-IN ligzdai.

3. OPEN CLOSE ▲

- Atver/ aizver diska nodalījumu.

4. PROGRAM (Programma)

- DISKAM: sāk programmēšanu.
- RADIO: nospiediet un turiet, lai sāktu automātisko/manuālo radio staciju saglabāšanu.

5. SLEEP (Izslēgšanās taimeris)

- Uzstāda izslēgšanās taimera funkciju.

6. SETUPa (Uzstādīšan)

- Reģistrē sistēmas uzstādīšanas izvēlni vai iziet no tās.

7. DISPLAY (Parādīt)

- Parāda pašreizējo stāvokli vai diska informāciju.
- Izvēlas dažādus apskates leņķus DVD filmām (ja pieejams).

8. PLAY/PAUSE ►|| (Atskaņot/ pauzēt)

- DISKAM: sāk/ pauzē atskaņošanu.
- RADIO: sāk automātisko instalēšanu pirmajā uzstādīšanas reizē.

9. STOP ■

- Beidz darbību.
- DISKAM: beidz atskaņošanu.
- RADIO: nospiediet un turiet, lai izdzēstu pašreizējo saglabāto radio staciju.

10. TV VOL + – (Skaļums)

- Regulē skaļuma līmeni (tikai Philips TV vai saderīgu marku TV).

11. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Uzstāda audio izejas aizkavēšanas laiku, ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja.

12. REPEAT (Atkārtot)

- Izvēlas kādu no dažādiem atkārtotības režīmiem; ieslēdz atskaņošanas vai jauktas secības atskaņošanas režīmu.

13. ZOOM Palielināšana()

- Palielina attēlu TV ekrānā.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma (Atskaņošana)

Risinājums

DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu

- Ievietojiet izmantojamu disku ar atskaņojamo pusi uz leju. DVD+R CD-R diskam ir jābūt finalizētiem.
- Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Nospiediet SETUP, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlnes ekrānu.
- Nomainiet novērtējuma līmeni vai atceliet disku bloķēšanas funkciju.
- Mitrums ir nokļuvis sistēmas iekšpusē. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu

Ekrāna izmēra attiecību nevar mainīt

- Ekrāna izmēra attiecība ir fiksēta DVD diskā.
- Atkarībā no TV, ir iespējams, ka ekrāna attiecību nevar mainīt.

Nevar ieslēgt dažas funkcijas, kā Leņķus, Subtitrus vai daudzvalodu Audio.

- Šīs funkcijas var nebūt pieejamas uz DVD.
- Valodas maiņa subtitriem vai skaņai ir aizliegta uz šī DVD.

Nav iespējams izvēlēties dažus punktus uzstādīšanas/sistēmas izvēlnē

- Divreiz spiediet taustiņu STOP, pirms ieslēdzat uzstādīšanas/sistēmas izvēlni.
- Atkarībā no diska iespējams, dažus punktus nevar izvēlēties.

Nav iespējams atskaņot DivX filmas

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodu.

Slikta radio uztvere

- Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet ārējo antenu, labākai uztveršanai.
- Palieliniet attālumu starp DVD sistēmu un Jūsu TV vai VCR.
- Noregulējiet pareizo frekvenci.
- Novietojiet antenu tālāk no jebkāda aprīkojuma, kas var radīt traucējumus.

DVD sistēma nestrādā

- Uz dažām minūtēm atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes. Tad pieslēdziet strāvas vadu un mēģiniet darbināt ierīci kā parasti.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks. Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma (Vispārēji)	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	- Spiediet taustiņu STANDBY ON uz DVD sistēmas priekšējā paneļa, lai ieslēgtu ierīci. - Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts un rozetē ir strāva.
Nav attēla	- Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu. - Spiediet taustiņu DISC/USB uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska režīmu. - Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvās skenēšanas funkciju, gaidiet 15 sekundes, un ierīce pati atjaunos iepriekšējo režīmu, vai arī atjaunojiet noklusētās vides režīmu: 1) Nospiediet OPEN/CLOSE. 2) Nospiediet ◀ uz tālvadības pults. 3) Spiediet AUDIO uz tālvadības pults.
Pilnīgi kropslēts attēls vai melnbalts attēls	Pārbaudiet video savienojumu. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. - Diski ir netīrs. Notīriet disku.
Nav skaņas vai traucēta skaņa	- Noregulējiet skaļumu. - Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un iestatījumus. - Pārbaudiet, vai audio kabeli ir pievienoti, un nospiediet SOURCE taustiņu, lai izvēlētos pareizo avotu (piemēram, TV vai AUX/DI), lai izvēlētos aprīkojumu, kuru Jūs vēlaties dzirdēt caur DVD sistēmu.
Nav telpiskās skaņas	- Nospiediet SURROUND taustiņu, lai izvēlētos pareizo telpiskās skaņas iestatījumu. - Pārliedziniet, vai avots, kuru Jūs atskaņojat, ir ierakstīts vai pārraidīts ar telpisko skaņu (DTS, Dolby Digital utt.)
Tālvadības pults nestrādā pareizi	- Izvēlieties avotu (piemēram, DISC vai RADIO), pirms spiežat funkciju taustiņu (▶, ◀, ▶▶). - Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un DVD sistēmu. - Nomainiet baterijas pret jaunām. - Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz IR sensoru. - Pārliedziniet, ka baterijas ir ievietotas pareizi.

TĀLVADĪBAS PULTS

14. DISC MENU (Diska Izvēlne)

- DVD diskam: Atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD/ SVCD diskam: reģistrē ciparu izvēlni.

15. OK

- Apstiprina izvēli

16. ▲ ▼ ◀ ▶

- DISKAM: Izvēlas pārvietošanās virzienu izvēlnē.
- DISKAM: nospiediet pa kreisi vai pa labi ātrajai meklēšanai.
- RADIO: spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu radio frekvenci.
- RADIO: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisko meklēšanu.

17. TITLE (Virsraksts)

- DVD diskam: Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Tikai VCD versijai 2.0;
- Atskaņošanas laikā parāda diska virsrakstu izvēlni vai atgriežas galvenajā izvēlnē.

18. PREV ◀ / NEXT ▶ (iepriekšējais/ nākamais)

- DISKAM: pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.
- RADIO: izvēlas saglabātu radio staciju.

19. Klusums (MUTE) ✖

- Izslēdz vai ieslēdz skaņu

20. VOL +/- (Skaļums)

- Regulē skaļuma līmeni.

21. SURROUND (Telpiskā skaņa)

- Izvēlas daudzkanālu telpiskās skaņas vai stereo skaņas režīmu.

22. Ciparu tastatūra (0-9)


- Ievada diska celiņa/virsraksta numuru.
- Ievada saglabātās radio stacijas numuru.

23. SOUND Skaņa()

- Izvēlas kādu no skaņas efektiem.

24. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

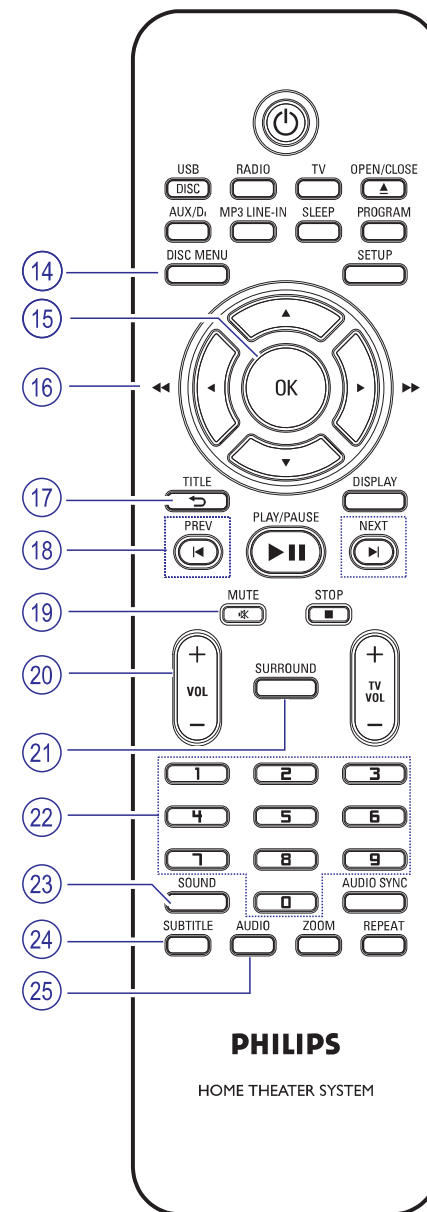


25. AUDIO

- DISKAM: Izvēlas audio valodu vai audio kanālu (CD).

TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

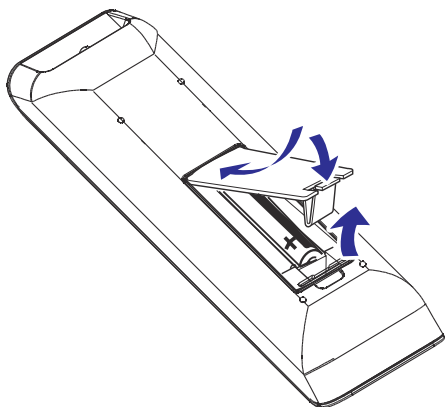

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
4. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz DVD sistēmas priekšējā paneļa.
5. Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu **DISC/USB**, **RADIO**, **TV**, **AUX/DI** vai **MP3 LINE-IN** uz tālvadības pults.
6. Izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **◀**, **▶**).

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietots ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrivojas pareizi.

CITAS IEZĪMES

Programmas atjaunināšana

Periodiski Philips piedāvā programmas atjauninājumus, lai uzlabotu ierīces darbību.

1. Uzziniet šīs ierīces programmatūras versiju, nospiežot **OPEN/ CLOSE** ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Nospiediet **DISPLAY** uz tālvadības pults.
→ Pierakstiet pašreizējās programmatūras versiju.
3. Apmeklējiet Philips mājas lapu 'www.philips.com/support', lai pārbaudītu jaunākās programmatūras pieejamību, un lejupielādējiet to CD-R.
4. Ievietojiet CD-R disku nodalījumā.
→ Programma sāks strādāt un tiks automātiski instalēta sistēmā.

Piezīme:

Programmas atjaunināšanas laikā barošana nedrīkst tikt pārtraukta.

5. Kad diska nodalījums atveras, izņemiet CD-R.
→ Notiek programmas atjaunināšana.
6. Pēc atjaunošanas pabeigšanas, ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.


Izslēgšanās taimera uzstādīšana

Izslēgšanās taimera funkcija ļauj šai ierīcei automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc uzstādīta laika perioda.

- Atkārtoti spiediet **SLEEP** uz tālvadības pults, lai izvēlētos pēc cik ilga laika perioda vēlaties, lai ierīce pārslēgtos gaidīšanas režīmā (15, 30, 45, 60 minūtēm vai OFF (izslēgts)).
→ Pirms šī ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā, lejupskaitītājs no 60 sekundēm tiek parādīts.
'SLEEP 60' → 'SLEEP 59'... → 'SLEEP 1' → 'SLEEP'

Lai atceltu izslēgšanās taimeri

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos 'OFF' vai nospiediet **⏻** (STANDBY-ON) taustiņu.

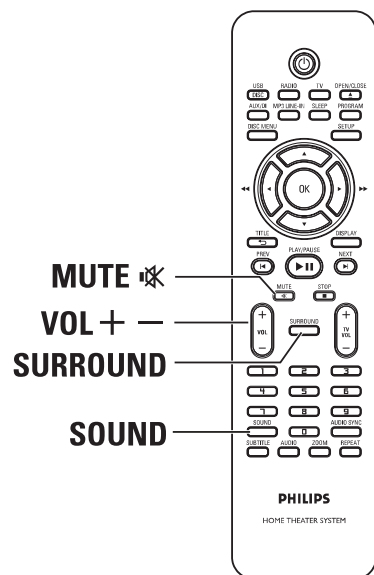

Skaļuma vadība

- Spiediet taustiņu **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
→ 'VOL MIN' ir minimālais skaļums un 'VOL MAX' ir maksimālais skaļums.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana turpināsies bez skaņa un displejā parādās 'MUTE' (Klusums).
→ Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu **MUTE** (Klusums) vai palieliniet skaļumu.

Telpiskās skaņas izvēle


- Spiediet taustiņu **SURROUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos Daudzkanālu vai Stereo skaņu.
→ Dažādu telpiskās skaņas režīmu pieejamība ir atkarīga no skaņas, kas pieejama diskā.
→ Pieejamie Daudzkanālu izejas režīmi sevī iekļauj: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS (Digital Theatre Systems) Telpiskā skaņa un Dolby Pro Logic II.
→ Stereo pārraides vai ieraksti veidos nelielu telpiskās skaņas kanālu efektu, ja tiks atskaņoti telpiskās skaņas režīmā. Bet mono (viena kanāla skaņa) avoti neatskaņos nekādu skaņu no aizmugurējiem skaļruņiem.

Digitālo skaņas efektu izvēle

Izvēlieties iepriekš noteikto digitālo skaņas efektu, kas atbilst Jūsu diska saturam vai kas optimizē skaņu mūzikas stilam, kuru atskaņojat.

- Spiediet taustiņu **SOUND** (Skaņa), lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu.

Filmas	Mūzika	Apraksts
CONCERT	CLASSIC	Līdzena skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
DRAMA	JAZZ	Skaidrs un augsts diapazons. Rada kluba atmosfēru, māksliniekiem atrodoties tieši Jums priekšā. Izmantojams džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
ACTION	ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/popa mūzikai.
MTV	RnB	Paplašina zemu un vidēju diapazonu pārsteidzošām skaņām. Izmantojams R&B, Hip Hoo un MTV video.
GAMING	PARTY	Viegli paplašināts zema diapazons un spēcīgs vidējais diapazons. Ideāls svinību mūzikai un multfilmu skatīšanai.
CARTOON	LOUNGE	Vidējs mūzikas režīms, izmantojams relaksējošai mūzikai un multfilmu skatīšanai.
SPORTS	SPORTS	Vidējs diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un tiešraides sporta pasākumu atmosfērai.
NEWS	NEWS	Paplašināts vidējais diapazons skaidram vokālam/ runai.
NIGHT	NIGHT	Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, izmantojams filmu skatīšanai nakti vai neuzkrītošas fona mūzikas atskaņošanai.

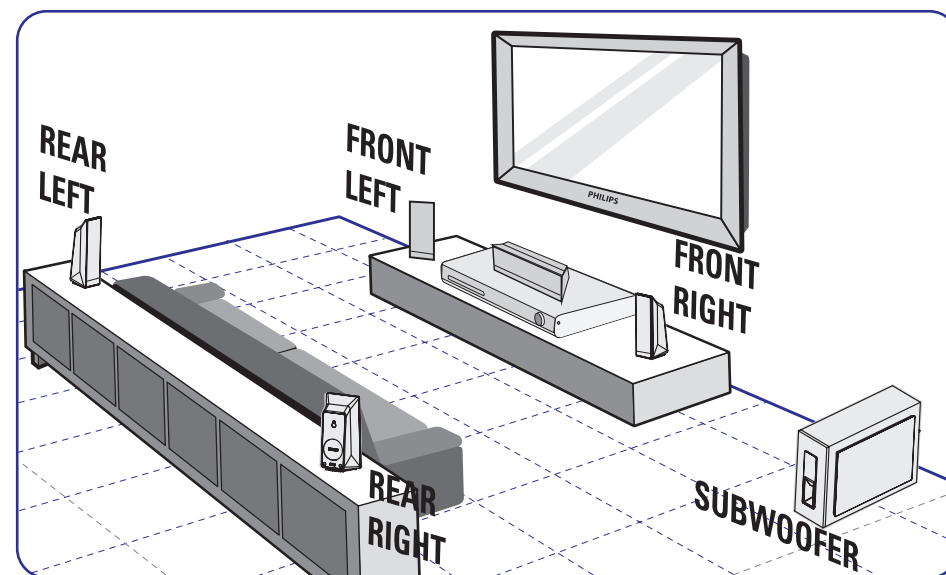


1.solis: Skaļruņu novietošana

Philips Mājas Kinoteātra sistēmu ir viegli uzstādīt. Pareiza sistēmas novietošana ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu skaņas baudījumu.

- Novietojiet kreiso un labo priekšējos skaļruņus ar zemo frekvenču skaļruņu statīviem vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.
- Novietojiet centrālo skaļruni virs TV vai DVD sistēmas, lai centrālā kanāla skaņa būtu lokalizēta.
- Novietojiet aizmugurējos skaļruņus ausu līmenī vienu pret otru.
- Zemo frekvenču skaļruni novietojiet uz istabas stūri. Tam jāatrodas vismaz viena metra attālumā no TV.

Noderīgi padomi:

- Šeit parādītās novietojuma diagrammas ir tikai ceļvedis, kas sniedz izcilu sistēmas darbību, bet var būt citas novietojuma iespējas, kas ir piemērotākas Jūsu istabas izkārtojumam, un sniegs baudāmāku skaņu.
- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, priekšējos skaļruņus nenovietojiet pārāk tuvu Jūsu TV.
- Aizmugurējie skaļruņi ir apzīmēti kā REAR LEFT vai REAR RIGHT.
- Priekšējie skaļruņi ir apzīmēti kā FRONT LEFT vai FRONT RIGHT.
- Skaļruņu iestatījumiem izlasiet nodaļu 'Sākums -' Skaļruņu kanālu iestatīšana'.

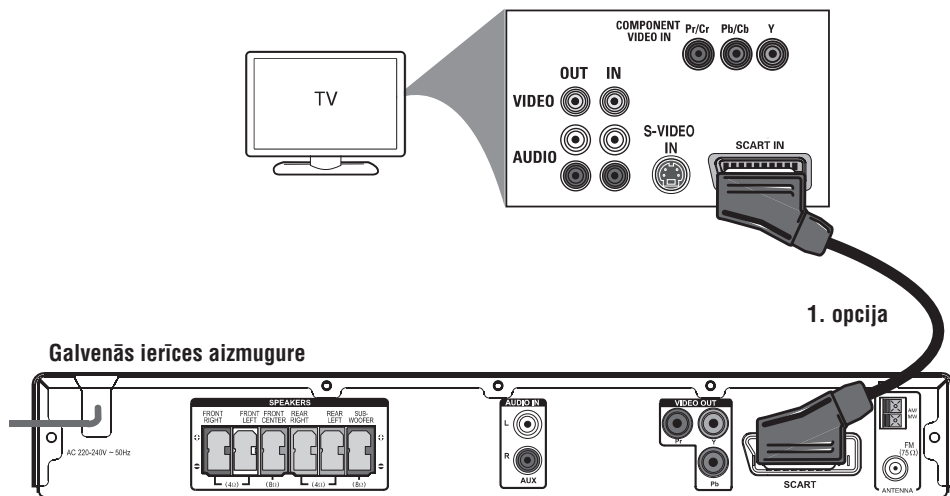

2. solis: TV pievienošana

Šis savienojums ļauj Jums skatīties atskaņošanu no šīs DVD sistēmas. Jums nepieciešams izvēlēties tikai vienu no zemāk dotajām iespējām, lai veiktu video savienojumu.

- Standarta TV, izmantot 1.. opciju.
- Progresīvās skenēšanas TV, izmantot 2. opciju.

Noderīgs padoms:

- Ir svarīgi DVD sistēmu pievienot tieši pie TV, lai iegūtu optimālu video kvalitāti.

1. opcija: Scart ligzdas izmantošana

- Izmantojiet scart kabeli, lai savienotu DVD sistēmas **SCART** ligzdu ar attiecīgo TV SCART ieejas ligzdu.

Noderīgs padoms:


- Ar šo savienojumu, Jūs varat spiest TV uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV audio uz sistēmas skaļruņiem.

2. Nospiediet ►► (Atskaņot).

- Sistēma sāks meklēšanu, sākot ar FM diapazonu, tad AM/MW diapazonu.
- Visas pieejamās radio stacijas ar spēcīgu signālu tiks saglabātas automātiski.
- Kad pabeigts, pēdējā uzregulētā radio stacija tiks atskaņota.

Izmantojot automātisko saglabāšanu

Izmantojiet automātisko radio staciju saglabāšanu, saglabātu visas pieejamās radio stacijas.

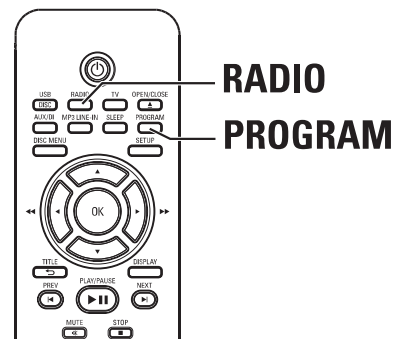

1. Nospiediet **RADIO** vadību, lai izvēlētos 'FM' vai 'AM/MW'.
2. Turiet nospiestu **PROGRAM**, kamēr 'START ...' parādās.
→ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks pārrakstītas.

Izmantojot manuālo saglabāšanu

Jūs varat izvēlēties saglabāt tikai Jūsu iecienītās radio stacijas.

1. Uztveriet Jūsu izvēlēto radio staciju (izlasiet nodaļu 'Radio staciju saglabāšana')
2. Nospiediet **PROGRAM**.
3. Nospiediet ◀ / ▶, lai izvēlētos numuru, ar kādu radio staciju vēlaties saglabāt.
4. Nospiediet **PROGRAM**, lai saglabātu šo radio staciju.

Saglabāto radio staciju izvēle

1. Nospiediet **RADIO** vadību, lai izvēlētos 'FM' vai 'AM/MW'.
2. Spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos saglabātās stacijas numuru (vai lietojiet ciparu tastatūru uz tālvadības pults).
→ Parādīsies saglabātās stacijas numurs, kam sekos radio frekvence.

Saglabātās radio stacijas dzēšana

1. Esot radio režīmā, spiediet taustiņus ◀ / ▶ uz tālvadības pults, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.
2. Nospiediet un turiet taustiņu ■ līdz displejā parādās 'FM/AM/MW X DELETED' (Saglabātā radio stacija izdzēsta).
→ 'X' ir saglabātās radio stacijas numurs.
→ Radio staciju turpina atskaņot, bet tā ir izdzēsta no saglabāto radio staciju saraksta.
→ Pārējo saglabāto radio staciju numuri paliek nemainīgi.

RADIO DARBĪBAS

Pirms sākat...

Pārliecinieties, vai FM un MW antenas ir pievienotas.

Radio staciju uztveršana

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), līdz displeja panelī parādās 'FM' (FM radio) (vai nospiediet **RADIO** uz tālvadības pults).
2. Īsi spiediet taustiņus ◀ / ▶ uz tālvadības pults, lai sāktu uztveršanu.
→ Frekvences indikators sāk mainīties, kamēr radio stacija ar pietiekami stipru raidīšanas signālu tiek uztverta.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. soli, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
4. Lai precīzi uzregulētu vājas radio stacijas, īsi un atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼ līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Noderīgi padomi:

- Ja FM radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēmas) datus, RDS nosaukums tiks parādīts un saglabāts.

Radio staciju saglabāšana

Sistēmas atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 FM un 20 AM/MW radio stacijām. Ir trīs dažādi veidi, kā programmēt radio stacijas:


- Izmantojot automātisko uzstādīšanu (tikai pirmo reizi uzstādot)
- Izmantojot automātisko saglabāšanu
- Izmantojot manuālo saglabāšanu

Noderīgi padomi:

- Sistēma izslēgs saglabāšanas režīmu, ja 20 sekunžu laikā netiks nospiests neviens taustiņš.
- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasta neviena radio stacija, parādās ziņojums 'CHECK ANTENNA' (Lūdzu, pārbaudiet FM antenu).


Izmantojot automātisko uzstādīšanu

Kad Jūs pirmo reizi piekļūstat 'Radio' režīmam, Jums tiks jautāts meklēt radio stacijas, pirmo reizi pārslēdzoties radio režīmā. Ar vienu pieskārienu taustiņam, visas stacijas tiks saglabātas automātiski.

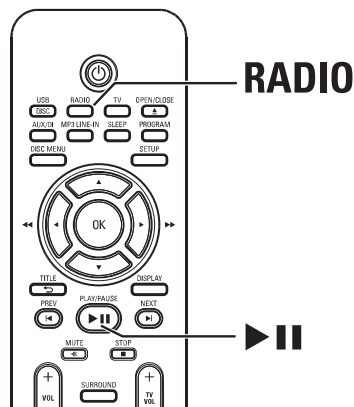

1. Spiediet **RADIO**.
→ Parādās ziņojums 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).

PAMATSAVIEŅOJUMI

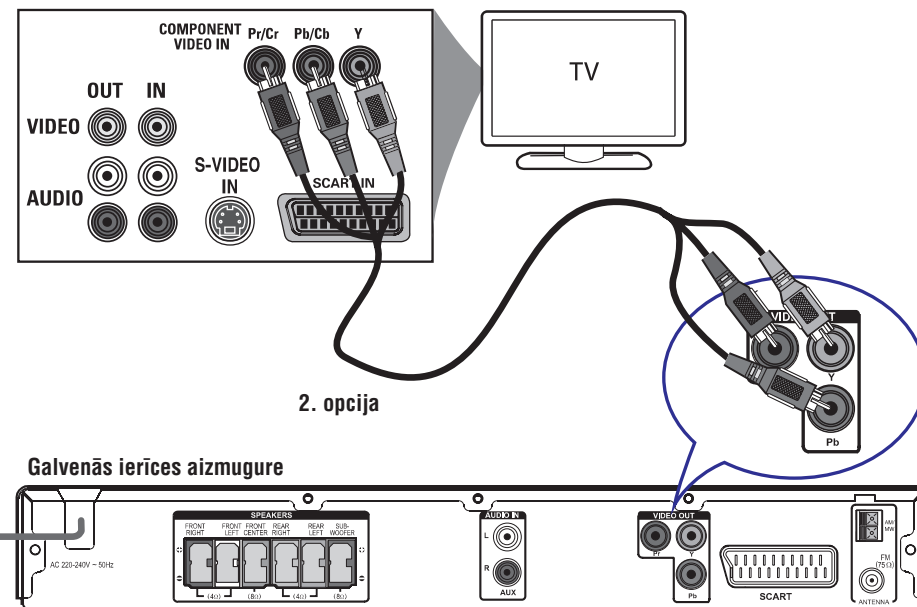

2. opcija: Pievienošana pie Progresīvās skenēšanas TV vai saliktā video izejas


Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots Y Pb Pr savienojums un progresīvās skenēšanas TV ir nepieciešams. Tas nodrošina ļoti labu attēla kvalitāti, skatoties DVD filmas.

1. Izmantojiet saliktā video kabelus (sarkans/ zils/ zaļš – nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD sistēmas **Y Pb Pr** ligzdas ar attiecīgajām TV video ieejas ligzdām (apzīmētas kā Y Pb/ Cb Pr/ Cr vai YUV).
2. Ja Jūsu TV pieņem progresīvos signālus, izpildiet nodaļā 'Sākums – 'progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana' aprakstītās pamācības progresīvās iezīmes uzstādīšanai.

Noderīgs padoms:

- Lai pārraidītu TV audio ar šīs ierīces skaļruņiem, savienojiet ar audiokabeli **AUDIO IN-AUX** ligzdas un atbilstošās **AUDIO** ligzdas uz TV. Nospiediet uz tālvadības pults **AUX/DI**, kad skatieties TV programmas.

PAMATSAVIEŅOJUMI

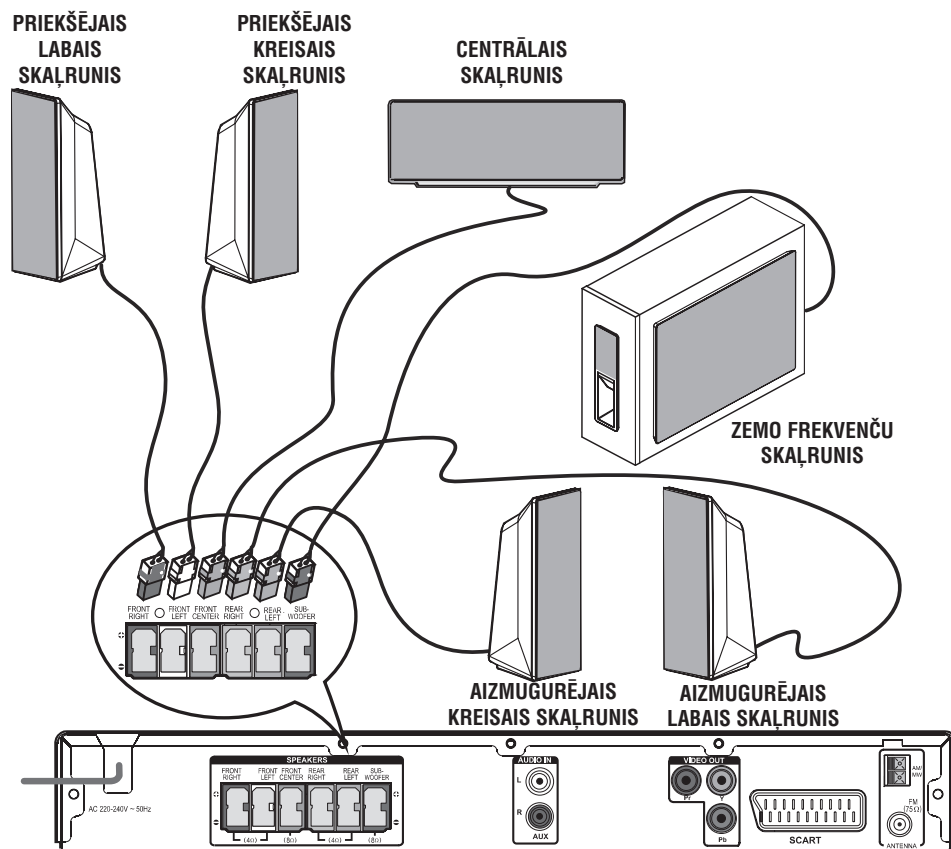

3. solis: skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņu pievienošana

- Pievienojiet komplektā iekļautos sistēmas skaļruņus ar komplektā iekļautajiem kabeļiem kontaktiem DVD sistēmas aizmugurē, saskaroties ar ligzdu un skaļruņu kabeļu krāsas.

Noderīgs padoms:

- Lai novērstu nevēlamu troksni, zemo frekvenču skaļruņi nenovietojiet pārāk tuvu DVD sistēmai, AC strāvas adapterim, TV vai citam avotam, kas var radīt traucējumus.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

MP3/JPEG Nav MP3/JPEG Navigatoru var iestatīt tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tā ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.

- {Without Menu}** – (Bez izvēlnes) Parāda visus MP3/Attēlu diskā esošos failus.
- {With Menu}** – (Ar izvēlni) Parāda MP3/Attēlu diska direktoriju izvēlni.

Piezīme: Šī DVD sistēma var parādīt tikai 650 failus/ mapes direktorijā.

Password (Parole) Parole tiek lietota disku bloķēšanai. Ievadiet Jūsu sešciparu paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku vai ja tā tiek prasīta. Noklusētā parole ir '136900'. Lai mainītu paroli:

- Spiediet **OK**, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9** uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu esošo sešciparu paroli ailītē (**Old Password**) (Vecā parole).

Piezīme: Darot to pirmo reizi vai ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, ievadiet '136900'.

- Ievadiet jauno sešciparu paroli ailītē (**New Password**) (Jaunā parole).
- Ievadiet jauno sešciparu paroli vēlreiz ailītē (**Confirm PWD**) (Apstiprināt paroli).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

DIVX Subtitle (DIVX Subtitri) Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

- {Central Europe}** – Parāda Centrālās Eiropas zīmes.
- {Cyrillic}** – Parāda kiriliskās zīmes.
- {Greek}** – Parāda grieķu subtitru zīmes.
- {.Standard}** – Parāda standarta Romiešu subtitru fontu sarakstu, ko piedāvā šī DVD sistēma.
- {Hebrew}** – Parāda ebreju zīmes.
- {Chinese(Simp)}** – Parāda vienkāršotās ķīniešu zīmes.
- {Korean}** – Parāda korejiešu zīmes.

Default (Noklusējumi) Šī funkcija ļauj Jums pārstatīt visas iestatīšanas izvēlnes opcijas un Jūsu personīgos iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem (standarta) iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku kontrolei un Diska atslēgai.


Spiediet **OK**, lai apstiprinātu pārstatīšanu uz noklusētajām vērtībām.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Audio	Izvēlieties vēlamu audio valodu DVD atskaņošanai.
Subtitle (Subtitri)	Izvēlieties vēlamu subtitru valodu DVD atskaņošanai.
Disc Menu (Diska Izvēlne)	Izvēlieties vēlamu diska izvēlnes valodu DVD atskaņošanai. Piezīme: Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
Parental (Vecāku Novērtējuma Līmenis)	Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējuma līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. 1) Lietojiet ▲ ▼ taustiņus, lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet OK. 2) Lietojiet ciparu tastatūru 0-9, lai ievadītu Jūsu sešciparu PIN kodu. Piezīmes: – Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. ('1' ir pārskatīts materiāls un atzīstams par drošu bērniem, un '8' ir visagresīvākais materiāls). – Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. – DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu pin kodu.
Surround (telpiskā skaņa)	Uzstādiet vēlamu telpiskās skaņas iestatījumu, kad ierīce ir ieslēgta. {On} – (ieslēgts) Ieslēdz daudzkanālu telpisko skaņu. {Last setting} – (pēdējais iestatījums) Ieslēdz pēdējo telpiskās skaņas iestatījumu.
PBC	Atskaņošanas vadības funkcija ir attiecināma tikai uz VCD/SVCD. Tā ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD (2.0), sekojot izvēlei uz ekrāna. {Off} (Izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no sākuma. {On} (Ieslēgts) – Ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies satura izvēlne (ja pieejama).

PAMATSAVĪENOJUMI

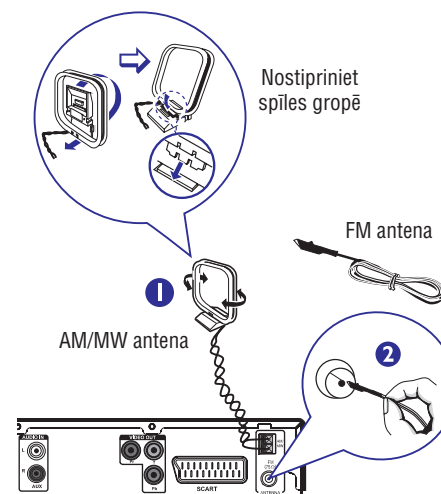


4. solis: FM un AM/ MW antenu pievienošana

1. Pievienojiet komplektā iekļauto AM/MW istabas antenu MW ligzdai. Novietojiet MW istabas antenu uz plaukta vai piestipriniet to pie sienas.
2. Pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu FM 75 Ω ligzdai. Izstiepiet antenu un piestipriniet tās galu sienai.

Labākai FM uztverei pievienojiet FM āra antenu (nav iekļauta komplektā), kā parādīts zīmējumā.

Noderīgi padomi:

- Optimālai uztverei noregulējiet antenu atrašanās vietu.
- Nevēlamas skaņas traucējumu novēršanai novietojiet antenu cik tālu iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota.

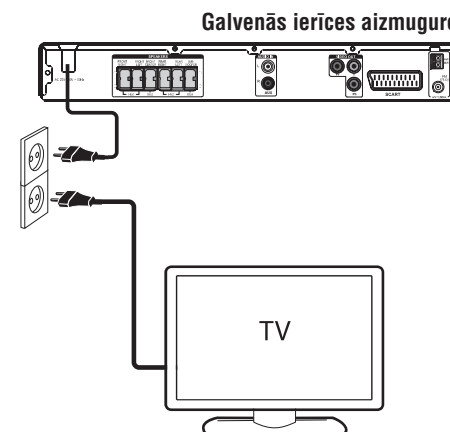

5. solis: Strāvas kabeļa pievienošana

Pēc tam, kad visi savienojumi ir pareizi veikti, pievienojiet AC strāvas vadu pie strāvas izejas.

Gaidīšanas režīma diode uz DVD sistēmas iedegsies.


Piezīme:

Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā neatvieno ierīci no energoapgādes.

Noderīgs padoms:

- Datu etiķetē zemo frekvenču skaļruņa aizmugurē pārbaudiet identifikācijas rādītājus un barošanas spriegumu.
- Nekad neveiciet vai nemainiet savienojumus pirms esat pārliecinājušies, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PAPILDU SAVIENOJUMI

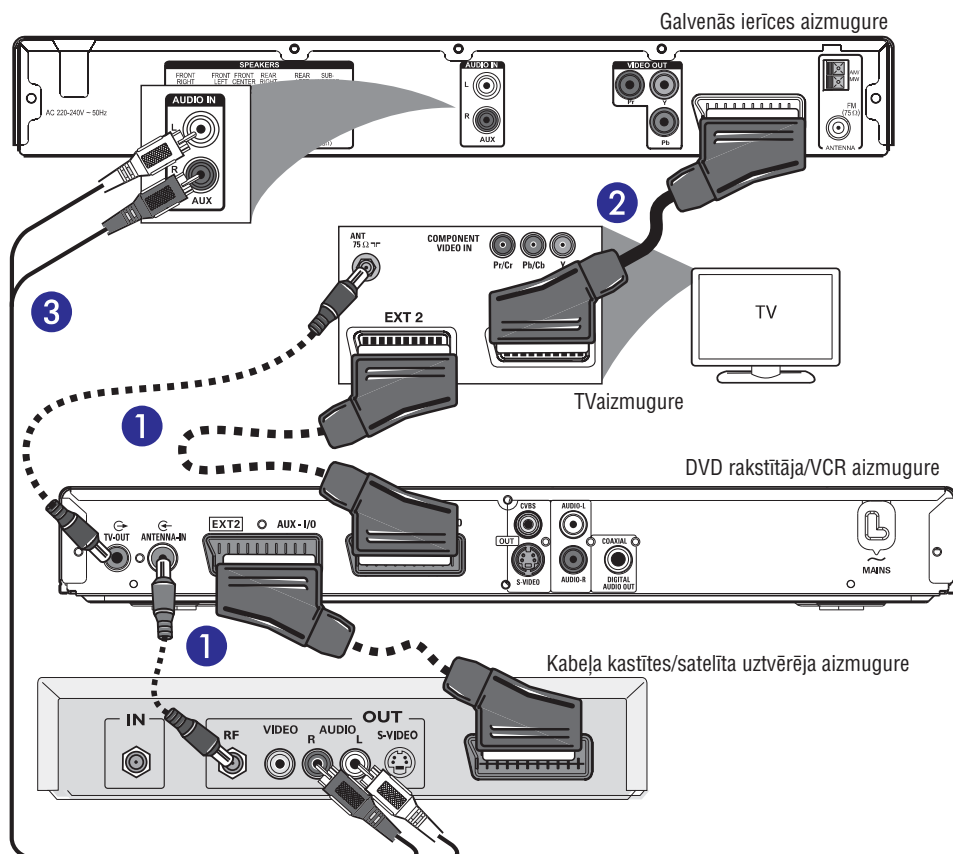

Kabeļa kastītes/Satelīta uztvērēja un Videomagnetofona/ VCR pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt analogo audio/video ierīci (piem., Videomagnetofonu, Kabeļa/Satelīta kastīti, TV vai kasešu magnetofonu) pie šīs mājas kinozāles audio sistēmas, lai izbaudītu daudz-kanālu telpiskās skaņas iespējas.

Piezīme:

Redzamais attēls ir tikai iespējamo savienojumu piemērs. Tas var atšķirties atkarībā no pievienotajām ierīcēm.

1. Saglabājiēt esošos savienojumus ar Jūsu TV un citām ierīcēm.
2. Izmantojiet scart kabeli, lai pievienotu šo ierīci Jūsu TV.
 - Ja Jūsu TV nav dubulta scart savienojuma, izlasiet nodaļu '2. solis: TV pievienošana' citām video savienojuma opcijām.
3. Lietojiet audio vadus (balto/sarkano – nav iekļauti komplektā), lai savienotu **AUDIO IN-AUX** kontaktus ar attiecīgajiem analogās audio/video ierīces AUDIO OUT izejas kontaktiem.

Noderīgs padoms:

- Lai iegūtu pilnu informāciju par savienojumu un lietošanu, skatiet pieslēgtā aprīkojuma lietošanas pamācību.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Picture Setting (Attēla iestatījumi)

Šī DVD sistēma piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu iestatījumu kopumus un vienu personīgo iestatījumu, ko varat noteikt pašrocīgi.

{Standard}

- (Standarta) Oriģinālie krāsu iestatījumi.

{Bright}

- (Spilgti) Spilgtāku krāsu iestatījumi.

{Soft}

- (Maigi) Silti krāsu iestatījumi.

{Personal}

- (Personīgi) Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, regulējot spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas (piesātinājumu). Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai uzregulētu iestatījumu, lai tas atbilst Jūsu vēlmēm un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Vidējam iestatījumam, izvēlieties {0}.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

Piezīme: Attēla iestatījumu opcija nav pieejama HDMI savienojumam.

Component (Komponents)

Izvēlieties video izejas tipu, kas sakrīt ar DVD sistēmu un Jūsu TV.

{YUV}

- Izvēlieties šo opciju, ja Jūs DVD sistēmu TV esat pievienojuši, izmantojot saliktā video līgdu (Y Pb Pr).

{RGB}

- Izvēlieties šo opciju, ja Jūs DVD sistēmu TV esat pievienojuši, izmantojot scart līgdu.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

TV Type (TV tips)	Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tādējādi uz šīs DVD sistēmas varēs atskaņot dažāda tipa diskus (PAL vai NTSC disku). Šī iespēja nav pieejama, ja ir pieslēgts HDMI TV.
{PAL}	– PAL-sistēmas TV.
{NTSC}	– NTSC-sistēmas TV.
{Multi}	– TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.
TV Display (TV displejs)	Attēla formu var regulēt, lai tā derētu Jūsu TV.
{4:3 Pan Scan}	– Pilna augstuma attēlam ar apgrieztiem malām.
{4:3 Letter Box}	– Platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
{16:9 Wide Screen}	– Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).
Progressive (Progresīvā skenēšana)	Pirms progresīvās skenēšanas iezīmes aktivizēšanas pārlicinieties, vai esat pievienojuši šo DVD sistēmu progresīvās skenēšanas TV, izmantojot Y Pb Pr savienojumus (izlasiet nodaļu '4. opcija: Pievienošana pie Progresīvās skenēšanas TV vai saliktā video izejas')
{On}	– Ieslēdz progresīvā skenēšanas režīmu. Izlasiet instrukcijas TV un apstipriniet darbību, nospiežot OK uz tālvadības pults.
{Off}	– Izvēlieties šo opciju, lai progresīvā skenēšana tiktu atcelta.


SĀKUMS

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz galvenās ierīces, līdz displeja panelī parādās 'DISC' (Disks) (vai **DISC/ USB** uz tālvadības pults).
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Vai, Jūs varat pārslēgt TV uz 1.kanālu, tad spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest  taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.
 - Parasti šis kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT (Priekšējais), A/V IN, VIDEO.
 - Papildus informācijai, skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.


Pārslēgšanās uz dažādiem atskaņošanas avotiem

- Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos:
DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → MP3 LINE-IN → DISC....

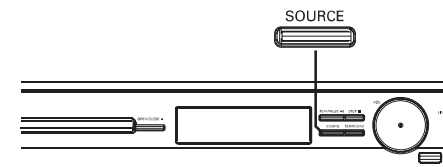

VAI

- Nospiediet **DISC/ USB, RADIO, TV, AUX/DI** vai **MP3 LINE-IN** uz tālvadības pults.
 - Spiediet **DISC/ USB**, lai ieslēgtu diska vai USB režīmu (ja USB ir noteikts).
 - Spiediet **RADIO**, lai ieslēgtu FM vai AM/WB diapazonu.
 - Ja scart kabelis ir pievienots no šīs ierīces uz Jūsu TV, nospiediet **TV**, lai dzirdētu TV skaņas izeju caur šo sistēmu.
 - Nospiediet **AUX/ DI**, lai ieslēgtu papildus audio ierīci, kas pievienota šīs sistēmas AUDIO IN-AUX ligzdas.
 - Nospiediet **MP3 LINE-IN**, lai ieslēgtu pārnēsājamo audio atskaņotāju, kas pievienots šīs ierīces MP3 LINE-IN ligzdai.

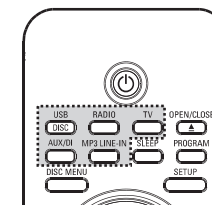


Valodas izvēles iestatīšana

Valodas iespējas ir dažādas, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

Displeja-uz-ekrāna (OSD) valoda

OSD (Displeja-uz-ekrāna) valoda šai DVD sistēmai paliks nemainīga, kādu Jūs to iestatīsiet, neatkarīgi no izmaiņām DVD disku valodās.

1. 'Diska' režīmā spiediet taustiņu **SETUP** (uzstādīšana) uz tālvadības pults.
→ **{General Setup Page}** parādās.
2. Spiediet taustiņus **▼**, lai iezīmētu **{OSD Language}** (OSD valoda), tad spiediet **►**.

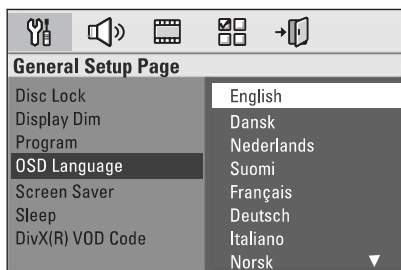


3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio, Subtitru un Izvēlnes valoda DVD atskaņošanai

Jūs varat izvēlēties DVD atskaņošanas valodu iestatījumu priekšrocības. Ja izvēlēta valoda ir ierakstīta DVD diskā, DVD sistēma automātiski atskaņos disku izvēlētajā valodā. Pretējā gadījumā, tiks lietota diska standarta valoda.

1. Divreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet taustiņu **SETUP** (uzstādīšana).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos **{Preference Page}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām un spiediet **►**.

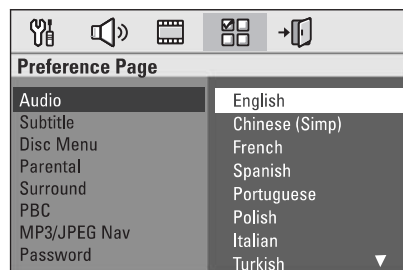

{Audio}

Izvēlieties audio valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

{Subtitle} (Subtitri)

Izvēlieties subtitru valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

{Disc Menu} (Diska izvēlne)

Izvēlieties Diska izvēlnes valodas priekšrocību DVD atskaņošanai.

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Speakers Volume (Skaļruņu skaļums)	Šajā izvēlnē atrodamas opcijas Jūsu skaļruņu uzstādīšanai, kas ļauj Jums ar taustiņiem ◀▶ noregulēt individuālu skaļruņu skaļumu no -6dB līdz +6dB.
Speakers Delay (Skaļruņu kavēšana)	Ļauj Jums piekļūt skaļruņu attālumu iestatīšanas izvēlnei. Izmantojiet ◀▶ taustiņus, lai uzstādītu kavēšanas laiku centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, vadoties pēc klausīšanās attāluma. Piezīme: 1 ms palielināts/samazināts kavējuma laiks ir ekvivalents 30 cm izmaiņām attālumā. Lietojiet garākus kavējuma laikus, kad aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.
CD Upsampling (CD uzlabošana)	Šī funkcija ļauj Jums pārveidot Jūsu mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas biežumu, lietojot sarežģītu digitālu signālu apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti. Ja Jūs esat ieslēguši CD uzlabošanas funkciju, sistēma automātiski pārslēgsies stereo režīmā. {Off} – Izvēlieties šo opciju, lai atceltu CD iztveršanu. {88.2kHz (X2)} – Izvēlieties šo opciju, lai CD iztveršanas ātrumu mainītu uz divreiz augstāku nekā oriģinālam. Piezīmes: – Ja Jūs esat aktivizējuši šo iezīmi, audio izeja automātiski tiks pārslēgta stereo režīmā. – Ja Jūs nospiežat taustiņu SURR. uz tālvadības pults, lai izvēlētos daudzkanālu režīmu, tādējādi tiks izslēgta CD uzlabošanas funkcija.
Audio Sync (sinhronizēšana)	Šī iezīme ļauj Jums aizkavēt skaņas izeju, lai sinhronizētu to ar video atskaņošanu. Tas var būt nepieciešams, ja Jūs izmantojat LCD monitorus vai projektorus. Piekļūstiet sinhronizēšanas uzstādīšanas izvēlnei. Izmantojiet ◀▶ taustiņus, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku (0-200ms) audio izejai.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir noklusētie rūpnīcas iestatījumi)

Disc Lock (Diska Atslēga)	Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja puses. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Aizslēgt var līdz 40 diskus. {Lock} (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa sešciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt 'Priekšrocību Iestatīšanas Lapas Iestatījumi – Parole'). {Unlock} (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.
Display Dim (displeja spožums)	Izvēlas displeja paneļa spožumu {100%} – pilns spožums {70%} – vidējs spožums {40%} – nespodrs displejs
Program (programma)	Pieklūst programmēšanas izvēlei. Izlasiet nodaļu 'Diska ierakstu programmēšana')
OSD language (OSD valoda)	Izvēlieties vēlamu valodu DVD sistēmas displeja-uz-ekrāna izvēlei.
Screen Saver (Ekrāna saudzētājs)	Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei. {On} (Izslēgts) – Izslēdz TV ekrānu, kad atskaņošana ir bijusi apturēta vai iepauzēta vairāk kā 15 minūtes. {Off} (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.
Sleep (izslēgšanās taimeris)	Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda. {15/30/45/60 min} – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā. {Off} – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.
DIVX(R) VOD code (kods)	Philips sniedz Jums DivX® VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums izīrēt un iegādāties video, izmantojot DivX® VOD pakalpojumu. Visi no DivX® VOD video var tikt tikai atskaņoti ar šo ierīci. Nospiediet ► , lai redzētu reģistrācijas kodu, un spiediet OK , lai izietu.

SĀKUMS

Ja Jums vēlāmā valoda nav sarakstā, izvēlieties {Others} (Citas).

Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt pēdējo lpp.) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. Atkārtojiet soļus 3~4, lai veiktu citus iestatījumus.


Noderīgi padomi:

- DVD atskaņošanas laikā Jūs varat pārslēgt audio un subtitru valodas, spiežot taustiņus **AUDIO** un **SUBTITLE** uz tālvadības pults. Tomēr, tādējādi netiek mainīti noklusētie iestatījumi, kas veikti šeit.
- Dažiem DVD, subtitru/audio/izvēlnes valodas var mainīt tikai izmantojot DVD diska izvēlni.

TV displeja iestatīšana


Iestatiet DVD sistēmas ekrāna proporciju saskaņā ar pieslēgto TV. Izvēlētajam formātam jābūt pieejamam diskā. Ja tā nav, TV displeja iestatījums neietekmēs attēlu atskaņošanas laikā.

1. 'Diska' režīmā spiediet taustiņu **SETUP** (uzstādīšana) uz tālvadības pults.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
3. Spiediet **▼**, lai iezīmētu **{TV Display}** (TV Displejs), tad spiediet **►**.

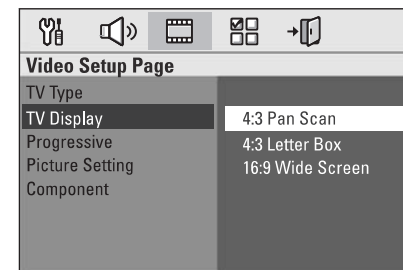

{4:3 Pan Scan}

Izvēlieties šo, ja Jums ir standarta TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai derētu Jūsu TV ekrānam.



{4:3 Letter Box}

Izvēlieties šo, ja Jums ir standarta TV. Šajā gadījumā, platekrāna attēls tiks parādīts ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



{16:9 Wide Screen}

Izvēlieties šo, ja Jums ir platekrāna TV.



4. Izvēlieties vienu no iespējām un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana

(Tikai Progresīvās skenēšanas TV)


Progresīvās skenēšanas displejs dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinot ar vitās skenēšanas metodi (kas pieejama parastajām TV sistēmām). Ar gandrīz dubultu rindu skaiti progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms sākat...


Pārliedzinieties, vai esat pievienojuši šo DVD sistēmu progresīvās skenēšanas TV,

izmantojot Y Pb Pr savienojumus (izlasiet nodaļu '4. opcija: Pievienošana pie Progresīvās skenēšanas TV vai saliktā video izejas')

1. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito režīmu (izmantojiet Jūsu TV lietošanas instrukciju).
→ Pārliedzinieties, vai TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (vai pārslēdziet to uz savito režīmu). Izmantojiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
2. Ieslēdziet DVD sistēmu un spiediet **DISC/USB** uz tālvadības pults.
3. Nospiediet **SETUP** uz tālvadības pults.
4. Atkārtoti spiediet **▶**, lai izvēlētos {Video Setup page}.

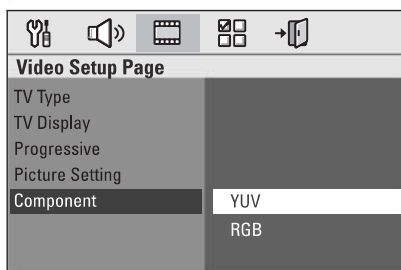

5. Izvēlieties {Component} > {YUV}, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

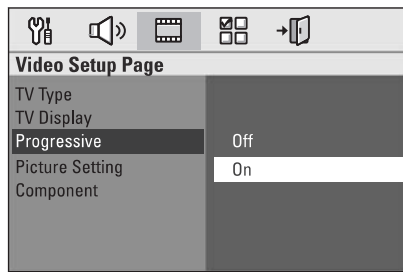

6. Izvēlieties {Progressive} > {On}, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu..
7. Izlasiet rīdinažuma ziņojumu TV un apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **[OK]**, un nospiediet **OK**.
TV attēla nebūs, kamēr Jūsu savam TV neieslēgsiet progresīvās skenēšanas režīmu.
8. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu, izmantojiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
→ Ekrānā parādās ziņojums.
9. Apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **[OK]**, un nospiediet **OK**.
→ Uzstādīšana tagad ir pabeigta, un Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Ja attēls neparādās:


1. Nospiediet **OPEN/CLOSE ▲**.
2. Nospiediet **◀** uz tālvadības pults.
3. Nospiediet **AUDIO** uz tālvadības pults.

Noderīgs padoms:

- Ja tukšs ekrāns/ traucēts attēls parādās, pagaidiet 15 sekundes automātiskajai attēla maiņai.
- Ir daži progresīvās skenēšanas TV un augstas izšķirtspējas TV ierīces, kuras pilnībā neatbilst šai DVD sistēmai, kā rezultātā DVD VIDEO diska atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā redzams neregulārs attēls. Šādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas iezīmi gan DVD sistēmai, gan TV ierīcei.

Piekļūšana DVD iestatīšanas izvēlnei


Šī DVD sistēmas iestatīšana tiek veikta caur TV, ļaujot Jums mainīt DVD sistēmu, lai tā atbilstu Jūsu individuālajām prasībām.

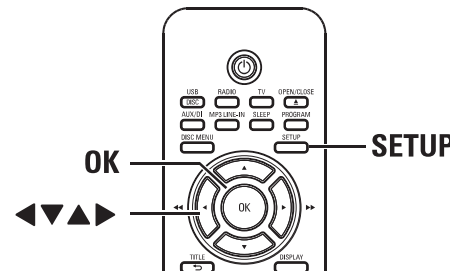


1. 'Diska' režīmā spiediet taustiņu **SETUP** (Uzstādīšana).
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos vienu no iestatīšanas izvēlnes lapām un spiediet **OK**.




- Ja Jūs nevarat piekļūt sadaļai {Preference Page} (Izvēlnes lapa), spiediet taustiņu **SETUP** (Uzstādīšana), lai aizvērtu izvēlni. Divreiz spiediet taustiņu **STOP ■**, pirms vēlreiz spiest taustiņu **SETUP** (Uzstādīšana).
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatīšanas iespēju un spiediet **▶**, lai piekļūtu.
 4. Izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt un spiediet **OK**, lai apstiprinātu un atgrieztos pie iepriekšējā izvēlētā punkta.
→ Iespēju instrukcijas un skaidrojumi ir pieejami nākamajās lapās.
→ Ja iespēja izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījums nav pieejams vai nevar tikt mainīts pašreizējā stāvoklī.
 5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (Uzstādīšana).

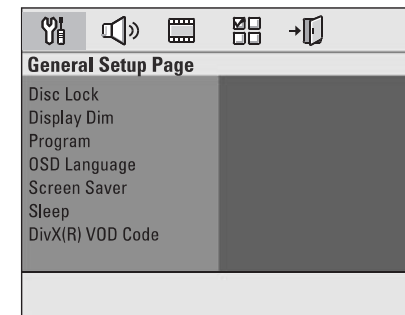


skatīt 34.lpp.

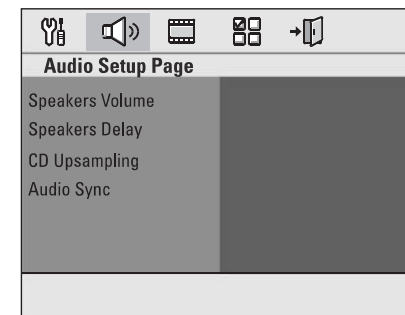

skatīt 35..lpp.

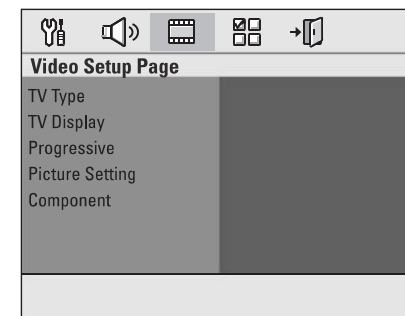


skatīt 36.-37.lpp.

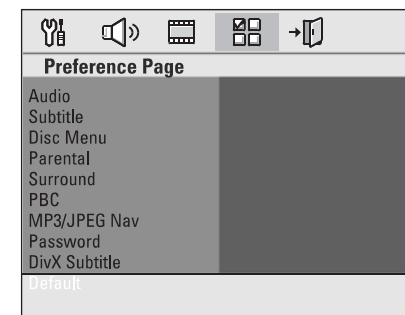

skatīt 38.-39.lpp.

Atskaņošana no pārnēsājama audio atskaņotāja

Pievienojiet Jūsu pārnēsājamo audio atskaņotāju šai ierīcei, lai priecātos par vislabāko telpiskās skaņas kvalitāti. Tomēr atskaņošanas vadība ir iespējama tikai uz pārnēsājamā audio atskaņotāja.

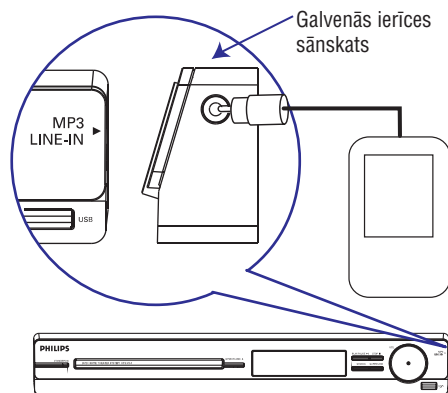

1. Izmantojiet komplektā iekļauto MP3 LINE-IN kabeli, lai savienotu pārnēsājamā audio atskaņotāja 'austiņu' izeju ar šīs DVD sistēmas **MP3 LINE-IN** līgzdu uz šīs ierīces.
2. Nospiediet **MP3 LINE-IN** uz tālvadības pults.
3. Sāciet Jūsu pārnēsājamā audio atskaņotāja atskaņošanu.
→ Mūzika būs dzirdama no skaļruņiem.
4. Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet STOP taustiņu uz pārnēsājamā audio atskaņotāja.

Noderīgi padomi:

- Ja Jūs maināt ieejas avotu, nospiežot jebkuru avota taustiņu (piem., DISC/ USB, RADIO), spiediet STOP taustiņu uz pārnēsājamā audio atskaņotāja, lai beigtu atskaņošanu.


Skaļruņu kanālu iestatīšana

Jūs varat regulēt individuālu skaļruņu kavējuma laikus (tikai centra un telpiskās skaņas skaļruņu) un skaļumu. Šie regulējumi ļauj Jums optimizēt skaņu, saskaņā ar Jūsu telpām un uzstādīšanu.

Pirms Jūs sākat...


Beidziet atskaņošanu, divreiz nospiežot STOP vai izņemot disku no nodalījuma. Pretējā gadījumā iestatījumi nav pieejami.

1. 'Disku' režīmā uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SETUP** (uzstādīšana).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos **{Audio Setup Page}** (Audio iestatīšanas lapa).
3. Spiediet taustiņu ▼, lai iezīmētu **{Speakers Volume}** (Skaļruņu skaļums), tad spiediet ►.

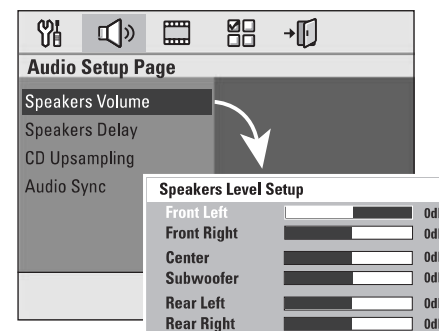

4. Izmantojiet ◀► taustiņus, lai uzstādītu skaļuma līmeni katram skaļrunim (-6dB ~ +6dB) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. Spiediet taustiņus ▲▼, lai iezīmētu **{Speakers Delay}** (Skaļruņu kavēšanas laiks), tad spiediet ►.

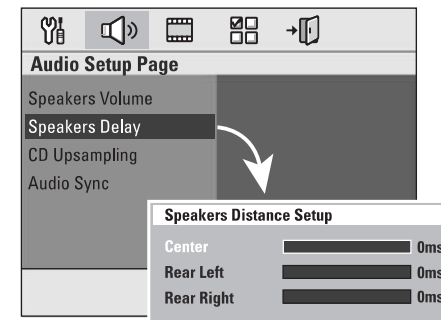

6. Izmantojiet ◀► taustiņus, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku (0~15 ms) centrālajam un aizmugurējiem skaļruņiem, labākai telpiskās skaņas nodrošināšanai.
7. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noderīgi padomi:

- 1 ms palielināts/samazināts kavējuma laiks ir ekvivalents 30 cm izmaiņām attālumā.
- Lietojiet garākus kavējuma laikus, kad aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.
- Testa tonis tiks automātiski raidīts, lai palīdzētu izvēlēties pareizo skaļuma līmeni katram skaļrunim.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņojamie diski



Jūsu DVD mājas kinozāles sistēma atskaņos:

- Digitālos Video diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Finalizētus digitālos Video diskus + rakstāmos (DVD+RW)
- Audio kompaktdiskus (CD)
- MP3 diskus, attēla (Kodak, JPEG) failus CD-R(W) diskos.
 - ISO 9660/UDF formāts
 - JPEG izšķirtspēja līdz 3072 x 2048
 - Izmantojamās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - Izmantojamie bitu pārraides ātrumi: 32 -256 (kbps), mainīgs bitu pārraides ātrums (apmēram 128 kbps).
- DivX diskus CD-R[W]/DVD+R[W] diskos:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

DVD disku reģionu kodi

DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka tam ir tāds pats reģions kā Jūsu atskaņotājam. Šis DVD sistēmas reģiona kods ir norādīts uz aizmugurējā paneļa.

SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās aizlieguma ikona (Ø vai X), tas nozīmē, ka funkcija nav iespējama uz pašreizējā diska vai pašreizējā laikā.
- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus uz diska nodalījuma. Šāda darbība var bojāt disku atskaņotāju.

Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), līdz displeja panelī parādās 'DISC' (Disks) (vai nospiediet **DISC/USB** uz tālvadības pults).
2. Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video ieejas kanālu.
 - Jums jāredz zilo DVD fona attēlu TV ekrānā.
3. Nospiediet **OPEN/CLOSE** ▲ (atvērt – aizvērt), lai atvērtu diska nodalījumu.
4. Ievietojiet disku un spiediet **OPEN/CLOSE** ▲, lai aizvērtu to.
 - Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz priekšu. Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz priekšu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski.
 - Izlasiet nākamās lapas, lai iepazītos ar informāciju par plašākām atskaņošanas opcijām un iezīmēm.


Noderīgi padomi:

- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet to un izmēģiniet citu. Nepareizi formatēti diski neatskaņosies uz šīs DVD sistēmas.
- Dažus disku var būt neiespējami atskaņot ar šo atskaņotāju to konfigurācijas, tipa vai ieraksta stāvokļa dēļ.


USB DARBĪBAS

Atskaņošana no USB flash draiva vai USB atmiņas kartes lasītāja

Jūs varat atskaņot vai parādīt datu failus (JPEG, MP3, Windows Media TM Audio vai DivX) USB flash draivā vai USB atmiņas kartes lasītājā. Datu rediģēšana un kopēšana nav iespējama.

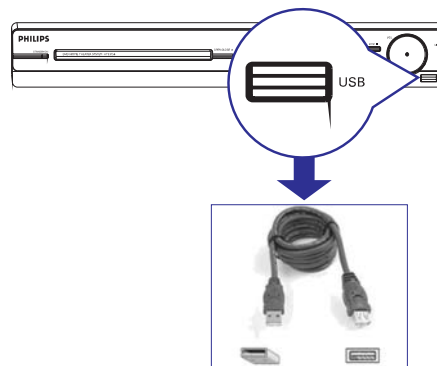

1. Pievienojiet USB flash draivu vai **USB** atmiņas kartes lasītāju USB portam uz šīs ierīces.
2. 5 sekundes ziņojums par to, ka ierīce ir pievienota, ir redzama TV ekrānā.

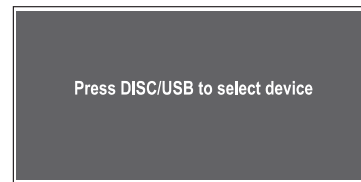

3. Nospiediet **DISC/ USB** uz tālvadības pults, lai piekļūtu datiem draivā.
 - Izmantojot vairākus draivus vienā kartes lasītājā, tikai viena no pievienotajām kartēm var tikt izmantota.
 - Ierīces numuri var atšķirties dažādiem kartes lasītājiem.

4. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet ►II.
- Sīkākai informācijai par atskaņošanu, izlasiet nodaļu 'MP3/ WMA disku atskaņošana', 'JPEG attēlu failu atskaņošana (slaidu šovs)' vai 'DivX disku atskaņošana'.
- Atskaņošanas laikā Jūs varat nospiegt **DISC/ USB**, lai atgrieztos diska režīmā.
5. Pirms USB ierīces izņemšanas, nospiediet ■, lai beigtu atskaņošanu, vai nospiediet **DISC/ USB**, lai ieslēgtu disku režīmu.

Noderīgs padoms:

- USB ports neatbalsta citu USB ierīču pievienošanu, izņemot USB flash draivu/ USB atmiņas kartes lasītāju.
- Ja USB ierīce neder USB portam, USB pagarinātāj kabelis ir nepieciešams.
- Nav iespējams ierakstīt/ kopēt datus no USB porta DVD sistēmā.
- Pret kopēšanu aizsargāts saturs nav atskaņojams.

MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu failiem.

1. Ievietojiet MP3/WMA disku, kas satur mūziku un attēlus.
2. Izvēlnē izvēlieties celiņu un spiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
3. Mūzikas atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos attēlu direktoriju diska izvēlnē un spiediet **OK**.
→ Attēlu faili tiks atskaņoti līdz direktorijas beigām.
→ Mūziku turpinās atskaņot, un tā tiks atkārtota, ja atskaņošana sasniedz izvēlēto albuma, atskaņojamā saraksta vai celiņa beigas.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) un pēc tam **■**.

DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kas lejupielādētas no Jūsu datora uz CD-R/RW (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – DIVX(R) VOD reģistrācijas kods').

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet **◀▶ ▲▼** taustiņus, lai pārvietots uz virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Lai sāktu atskaņošanu, spiediet **OK**.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Ja DivX diskā ir ierakstīti daudzvalodu subtitri, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai atskaņošanas laikā mainītu subtitru valodu.
- Ja DivX virsrakstam ir dažādi audio celiņi, Jūs varat nospriest **AUDIO** uz tālvadības pults, lai mainītu audio plūsmu.
- Izmantot **◀◀ / ▶▶** taustiņus uz tālvadības pults, lai veiktu ātro meklēšanu uz priekšu/atpakaļ.
- Atkārtoti nospriest **DISPLAY** (parādīt), kamēr laika meklēšanas izvēlne parādās, norādīt uz laiku, no kura vēlaties sākt atskaņošanu.
→ Atskaņošana pārlec uz ievadīto laiku.

Noderīgi padomi:

- Atbalstīti ir subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašā kā filmas faila nosaukumam.
- Subtitrus var parādīt līdz 45 simboliem.

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanas iepauzēšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **▶▶** (Atskaņot Iepauzēt).
→ Pauzes režīma laikā Jūs varat atkārtoti spiest **▶**, lai redzētu nākamā kadru.
→ Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶▶**.

Cita celiņa/nodaļas izvēle

- Spiediet taustiņus **◀ / ▶** (iepriekšējais/nākamais) vai lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu celiņa/nodaļas numuru.
→ Ja ir aktīvs celiņa atkārtotības režīms, spiediet **◀** vēlreiz, lai atkārtotu to pašu celiņu/nodaļu.

Meklēšana atpakaļ/uz priekšu

Nospiediet un turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶** (Atpakaļ/uz priekšu).

- Meklējot, atkārtoti spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai samazinātu/palielinātu meklēšanas ātrumu.
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶▶**.

Atskaņošanas apturēšana

- Spiediet **■** (Stop).

Noderīgi padomi:

- Ja laikā, kad Jūs ievietojat disku, TV parādās ziņojums 'To playback from the beginning, press PREV key' (lai atskaņotu no sākuma, nospiediet **PREV** taustiņu), Jūs varat nospriest **◀** taustiņu, lai sāktu atskaņošanu no sākuma.
- Sistēmai ir strāvas taupīšanas iezīmes, kas nozīmē, ka tā automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigšanas nenospiedīsiet nevienu taustiņu.

Dažādu atkārtotības/jauktas secības funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas un atskaņošanas jauktā secībā opcijas atšķiras atkarībā no diska tipa.

- Atskaņojot disku, spiediet **REPEAT** (Atkārtot) uz tālvadības pults, lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu.

DVD

- RPT ONE (atkārto nodaļu)
- RPT TT (atkārto virsrakstu)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT SHF (atkārtota atskaņošana sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārtotības režīmu)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (atkārto celiņu)
- RPT ALL (atkārto disku)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT SHF (atkārtota atskaņošana sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārtotības režīmu)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (atkārto celiņu)
- RPT ALL/FLD (atkārto direktoriju)
- SHUFFLE (atskaņo sajauktā secībā)
- RPT OFF (izslēdz atkārtotības režīmu)

Noderīgs padoms:

- Atkārtota atskaņošana nav iespējama uz VCD, ja ir ieslēgts PBC režīms.

DISKA DARBĪBAS

Diska ierakstu programmēšana

(ne attēla CD/MP3)


Jūs varat diska saturu atskaņot sev vēlamā secībā, programmējot ierakstu atskaņošanas secību.

1. Nospiediet **PROGRAM** uz tālvadības pults.
→ Programmēšanas izvēlne parādās.

Program: Track (01-16)			
1	04	6	--
2	10	7	--
3	12	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next ►			

2. Izmantojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu derīgu ieraksta/ nodaļas numuru.
3. Izmantojiet **◀▶▲▼** taustiņus, lai pārvietotu kursoru nākamajā pozīcijā.
 - Ja programmēto ierakstu/ nodaļu kopējais skaits ir vairāk nekā 10, uz ekrāna izvēlieties **{Next}** (nākamais) un nospiediet **OK** (vai nospiediet **▶** uz tālvadības pults), lai piekļūtu nākamajām programmēšanas lapām.
 - Lai izdzēstu ierakstu / nodaļu no programmēšanas izvēlnes, izvēlieties ierakstu/ nodaļu un nospiediet **OK**.
4. Kad programmēšana ir pabeigta, uz ekrāna izvēlieties **{Start}** (sākt) un nospiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana tiks sākta no izvēlēta ieraksta programmētājā secībā.
5. Lai izietu no programmēšanas izvēlnes, izvēlnē izvēlieties **{Exit}** (iziet) un nospiediet **OK**.

Citas atskaņošanas funkcijas video diskam (DVD/VCD/SVCD)

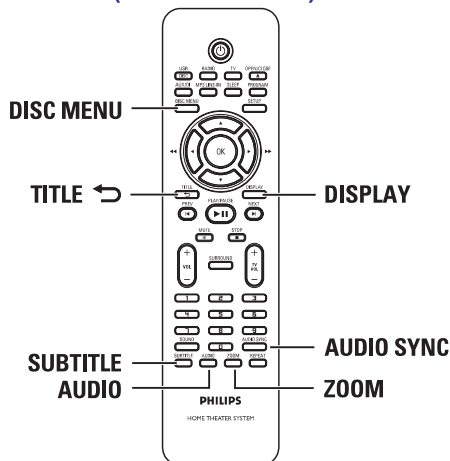

Piezīme:

Šeit aprakstītās darbības funkcijas var nebūt pieejamas noteiktiem diskam.

Vienmēr skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar diskam.

Diska izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska formāta, TV ekrānā var parādīties izvēlne, kad Jūs ievietojat disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Lietojiet taustiņus **◀▶▲▼** vai **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults.

DISKA DARBĪBAS

JPEG attēla faila atskaņošana (slaidu šovs)

Pirms Jūs sākat...

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāiestata uz pareizo Video ieejas kanālu (skatīt nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana').

- Ievietojiet Attēlu disku (Kodak attēlu CD, JPEG).
→ Kodak diskam, slaidu šovs sāksies automātiski.
→ JPEG diskam, TV ekrānā parādīsies attēlu izvēlne. Spiediet **▶II**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.

Noderīgs padoms:

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai DVD sistēma parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.

Atbalstītie failu formāti:

- Faila paplašinājumam jābūt '*.JPG' nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var parādīt tikai DCF-standarta nekustīgus attēlus vai JPEG attēlus kā TIFF. Nevar atskaņot kustīgus attēlus, Kustību JPEG, progresīvos JPEG un citus formātus vai attēlu formātus citos kā JPEG, vai attēlus, kas saistīti ar skaņu.

Caurskatīšanas funkcija

1. Atskaņošanas laikā spiediet **■**.
→ TV ekrānā tiks parādīti 12 sīktēli.



2. Spiediet **◀▶** / **▶II**, lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai iezīmētu vienu no attēliem un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Attēla palielināšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai izvēlētos palielināšanas koeficientu.
2. Spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Attēla pagriešana/rotēšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai pagrieztu/apgāztu attēlu TV ekrānā.
▲: apgāz attēlu vertikāli
▼: apgāz attēlu horizontāli
◀: pagriež attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam
▶: pagriež attēlu pulksteņa rādītāju virzienā


MP3/WMA diska atskaņošana

Šī DVD sistēma var atskaņot vairumu MP3 un Windows Media™ Audio failus, kas ierakstīti CD-R/RW diskā vai komerciālā CD.

Pirms Jūs sākat...

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāiestata uz pareizo Video ieejas kanālu (skatīt nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana').

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 30 sekundes direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības dēļ.
→ TV ekrānā parādās diska izvēlne.

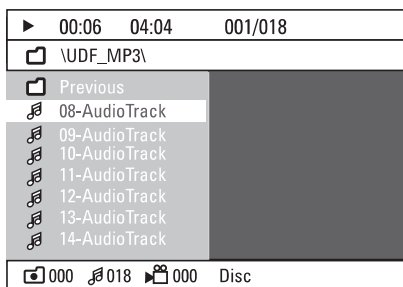

2. Ja diska galvenā izvēlnei ir vairākas direktorijas, spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos celiņu/failu un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta faila un turpināsies līdz direktorijas beigām.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos citu celiņu/failu pašreizējā direktorijā.
- Spiest taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai ātri meklētu mūzikas celiņu atpakaļ/uz priekšu.
- Lai izvēlētos citu direktoriju no pašreizējā diska, atkārtoti spiediet ▲, lai izgaismotu 'Previous' direktoriju, un spiediet **OK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot), lai piekļūtu dažādiem atskaņošanas režīmiem.
- 4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet ■.

Noderīgs padoms:

- Lai pārlektu mapju izvēlnei, ievietojot MP3/JPEG disku, MP3/JPEG NAV iestatījumu Izvēles uzstādīšanas lapā uzstādiet uz (Without Menu) (bez izvēlnes).
- Daudzsesiju CD tiks atskaņota tikai pirmā sesija.
- Klausoties Jūsu MP3/ WMA disku, ir normāli, ja tas reizēm 'pārlec'.
- Ja MP3/ WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parītas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.

Atskaņojuma informācijas apskate

DVD sistēma var parādīt diska atskaņojuma informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, aizritējušo atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu) un vairākas darbības, ko var veikt, nepārtraucot atskaņošanu.

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt).
→ TV ekrānā parādās pieejamās diska informācijas saraksts.

DVD		
Menu ▶		
Title	01/01	
Chapter	02/99	
Audio	2ch	Chi
Subtitle	Off	▼
Bitrate 7 Title Elapsed 0:29:17		

VCD/SVCD	
Menu ▶	
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off
▼	
Bitrate 8 	Total Elapsed 0:29:17

2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai apskatītu informāciju un spiediet **OK**, lai piekļūtu.
3. Lietojiet ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu numuru/laiku vai spiediet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana mainīsies saskaņā ar izvēlēto laiku vai izvēlēto virsrakstu/nodaļu/celiņu.

Palielināšana

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietoties pa palielināto attēlu.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai izvēlētos dažādus palielināšanas koeficientus.
→ Atskaņošana turpināsies.
2. Lietojiet taustiņus ◀◀ ▶▶, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Subtitru valodas maiņa (tikai DVD)

Šī darbība strādā tikai DVD ar vairākām subtitru valodām, Jūs varat mainīt valodu DVD atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

Kameras leņķu pārslēgšana

Šī iespēja ir pieejama tikai DVD, kuros ir ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem kameras leņķiem.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **DISPLAY** (Parādīt).
→ Atskaņošanas informācijas izvēlne parādās.
2. Nospiediet ▼, lai izgaismotu 'ANGLE' (leņķis) funkciju izvēlnē.
3. Ja dažādu kameras leņķu iespējas ir pieejamas, nospiediet ▶ un ciparu taustiņus, lai izvēlētos.

DISKA DARBĪBAS

Skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai DVD ar vairākām skaņas celiņa valodām, Jūs varat mainīt valodu DVD atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos pieejamās audio valodas.

VCD – audio kanāla maiņa

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Stereo, Mono kreisais, Mono labais vai MIX mono).

Aizkavēšanas laika uzstādīšana audio atskaņošanai

Šī iezīme ļauj Jums regulēt audio aizkavēšanas laiku, ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izejas plūsma. Vienīgais veids, kā to risināt ir uzstādīt audio aizkavēšanas laiku.

- Nospiediet **AUDIO SYNC**. (audio sinhronizēšana).
- 5 sekunžu laikā lietojiet **VOL +/-** vadību, lai uzstādītu audio aizkavēšanas laiku (0~200ms).
→ Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.

Noderīgs padoms:

- Uzstādiet Jums vēlamu **AUDIO SYNC** iestatījumu uzstādīšanas izvēlnē, izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' {Audio Setup Page} (audio uzstādīšanas lapa).

Atskaņošanas vadība (tikai VCD)

PBC atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD, sekojot izvēlnei uz ekrāna. Šai funkcijai var piekļūt arī caur 'Izvēles Lapas' izvēlni.

PBC iezīme ir ieslēgta šīs sistēmas noklusētās vides iestatījumos.

VCD ar Atskaņošanas Vadības (PBC) funkciju (tikai versijai 2.0)

- Atskaņošanas laikā nospiediet **TITLE** (virsraksts), lai atgrieztos diska virsraksta izvēlnē vai galvenajā izvēlnē.

Noderīgs padoms:


- Uzstādiet Jums vēlamu **PBC** iestatījumu uzstādīšanas izvēlnē, izlasiet nodaļu 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' – {Preference Page} (Izvēles lapa).

DISKA DARBĪBAS

Caurskatīšanas funkcija (tikai VCD/ SVCD)

Šī funkcija ļauj Jums pārskatīt VCD/ SVCD saturu.

- Nospiediet **DISC MENU** (diska izvēlnē).

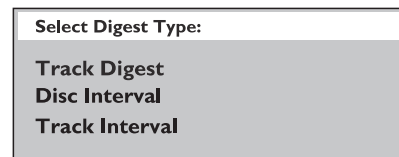

- Izmantojiet **▲ ▼** taustiņus, lai izvēlētos kādu no opcijām, un nospiediet **OK**.

{Track Digest}

Šī funkcija samazinās katra ieraksta attēlu, lai ekrānā parādītu katrus sešus no tiem, lai palīdzētu Jums pārlūkot diska saturu.


{Disc Interval}

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un parādītu tās vienā lapā, ļaujot pārskatīt visu disku.

{Track Interval}

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu katru ierakstu sešās daļās, pēc laika vienādās daļās, un parādītu tās vienā lapā, lai palīdzētu Jums pārlūkot izvēlēto ieraksta saturu.

Šī opcija ir pieejama tikai atskaņošanas režīmā.

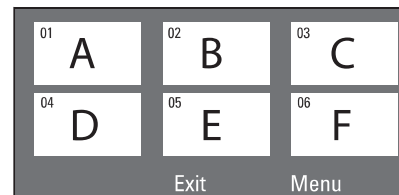

- Nospiediet **◀ / ▶**, lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo lapu.
- Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, uz ekrāna izvēlaties **{Menu}**, un nospiediet **OK**.
- Nospiediet **OK** uz izvēlēta sīktēla, lai sāktu atskaņošanu no šī kadra.
- Lai izietu no caurskatīšanas izvēlnes, uz ekrāna izvēlieties **{Exit}** un nospiediet **OK**.