


Odtwórz DVD

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**  na przednim panelu zestawu DVD, aby otworzyć szufladę na płytę.



- 2 Umieść płytę DVD w szufladzie, nadrukiem do góry.
- 3 Naciśnij przyciski **OPEN/CLOSE**  jeszcze raz
- 4 Naciśnij przycisk **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  lub **LEFT**  aby przewinąć opcje w menu płyty DVD.
- 5 Naciśnij przycisk **PLAY**  na podświetlonej opcji, którą chcesz wybrać.
- 6 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

Wskazówka: Naciśnij przycisk **PLAY** , aby wznowić odtwarzanie od miejsca, w którym zostało zatrzymane, albo naciśnij przyciski **STOP**  i **PLAY** , aby rozpocząć odtwarzanie od początku tytułu.

- 7 Naciśnij przycisk **DISC MENU**  aby powrócić do menu płyty DVD.

Słuchanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER** .

AUTO INSTALL PRESS PLAY  {Przedni wyświetlacz}

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PLAY**  do momentu pojawienia się napisu „START”.

Wskazówka: Funkcja ta jest dostępna tylko podczas początkowej konfiguracji, informacje na temat ponownego programowania stacji radiowych lub programowania ręcznego znajdują się w instrukcji obsługi.



- 3 Po zakończeniu za pomocą przycisków **NEXT**  lub **PREVIOUS**  można wybierać stacje radiowe.

Poczuj dźwięk przestrzenny

- 1 Naciśnij przycisk **SURR**  aby przełączyć się między trybem stereo a wielokanałowym.
- 2 Naciśnij przycisk **SOUND**  by wybrać jedno z ustawień cyfrowych efektów dźwiękowych: Concert, Drama, Action lub Sci-fi.

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Problem

Wskazówka

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Brak zasilania | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy przewód sieciowy został prawidłowo podłączony. Naciśnij przycisk STANDBY-ON w przedniej części zestawu DVD, aby go włączyć. |
| Brak obrazu | <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk DISC na pilocie. Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyczki są dobrze podłączone. |
| Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony | <ul style="list-style-type: none"> Ustaw głośność. Sprawdź połączenie i ustawienia głośników. Sprawdź połączenia audio i naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać odpowiednie źródło wejściowe. |
| Pilot zdalnego sterowania nie działa | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone, lub wymień je na nowe. Przed naciśnięciem przycisku funkcyjnego wybierz źródło (np. DISC lub TUNER). Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu. Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania. |

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu kina domowego.

W trybie online

Przejdź do strony www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18011
www.philips.com

Krótka instrukcja obsługi




- 1 Podłączanie
- 2 Konfiguracja
- 3 Dobrej zabawy

Zawartość opakowania



Zestaw DVD

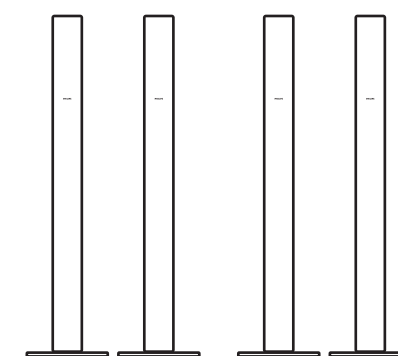


Głośniki przednie (lewy i prawy)

Głośniki tylne (lewy i prawy)




Głośnik centralny




Głośnik niskotonowy



Krótka instrukcja obsługi



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie



Kabel Scart (czarny)



Antena ramowa AM/MW



Instrukcja obsługi




Antena przewodowa FM

PHILIPS

1 Podłączanie


A Ustaw głośniki i subwoofer

- 1 Umieść głośnik centralny na telewizorze lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze.
- 3 Umieść głośniki przednie w równą odległość od telewizora i pod kątem 45 stopni w stosunku do słuchacza.
- 4 Umieść głośniki tylne kierując je na słuchacza, w równej odległości po lewej i prawej stronie.

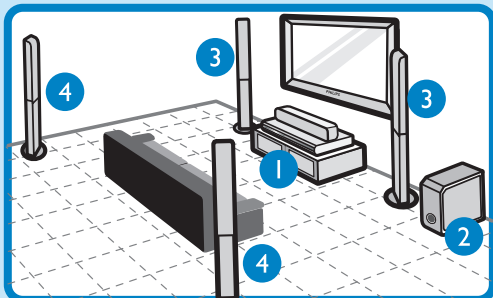


B Zamocuj anteny


- 1 Podłącz antenę FM do gniazda FM, rozłóż antenę i zamocuj ją na ścianie.



- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie.

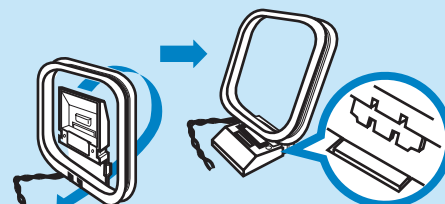


- 3 Odchyl pokrywę i włóż każdy z przewodów w szczelinę.

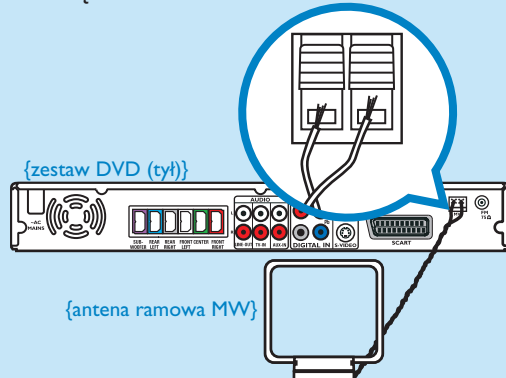

C Podłącz głośniki i subwoofer do zestawu DVD


Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu zestawu DVD.

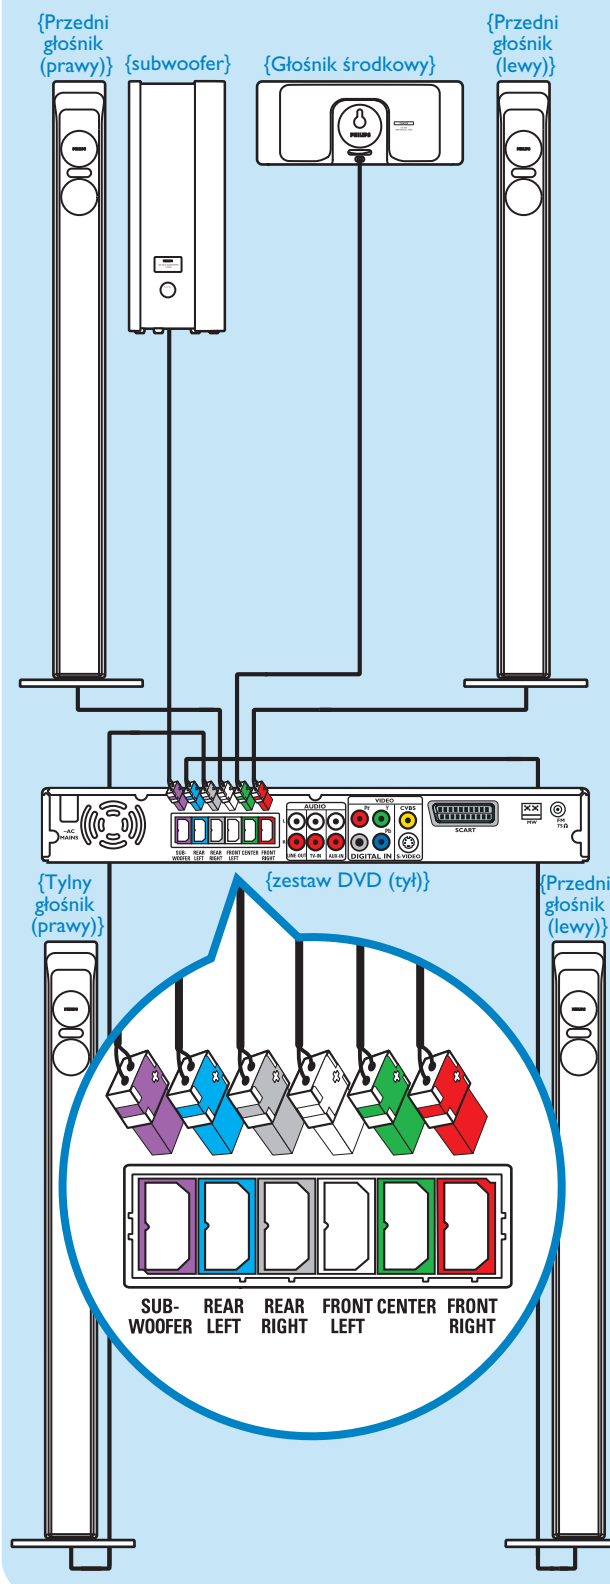

D Podłącz zestaw DVD do telewizora


- 1 Za pomocą żółtego przewodu wideo połącz żółte gniazdo CVBS znajdujące się z tyłu zestawu DVD z żółtym gniazdem VIDEO IN z tyłu telewizora.
- 2 Podłącz przewód sieciowy zestawu DVD do gniazda sieciowego.

Wskazówka: Aby uzyskać informacje, jak podłączyć inne urządzenia do zestawu DVD, zajrzyj do instrukcji.

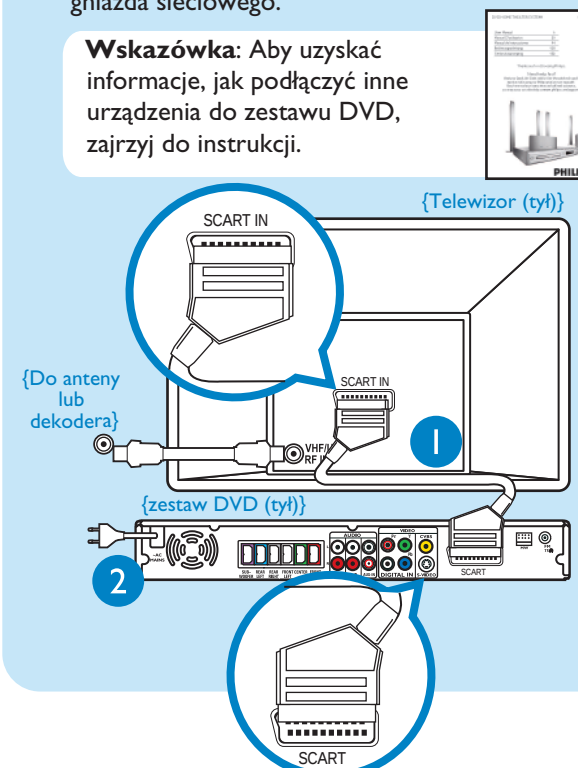

E Podłącz dźwięk z telewizora do zestawu DVD (opcjonalnie)

Za pomocą czerwono-białych przewodów audio połącz czerwono-białe gniazda TV-IN znajdujące się z tyłu zestawu DVD z czerwono-białymi gniazdami AUDIO OUT w telewizorze.

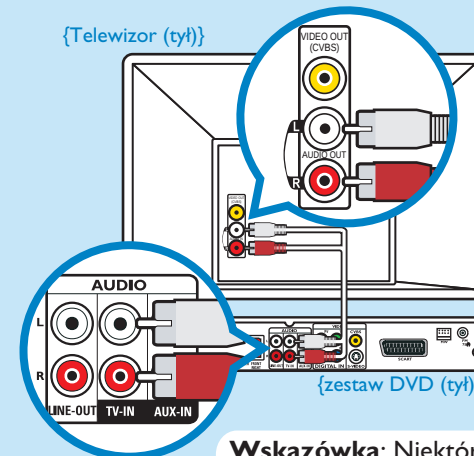


Wskazówka: Niektóre telewizory mogą nie mieć gniazda AUDIO OUT.

2 Konfiguracja

A Włóż baterie do pilota

- 1 Zdejmij pokrywkę komory baterii.
- 2 Włóż dostarczone baterie do pilota. Zwróć uwagę na biegunowość baterii.
- 3 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii.

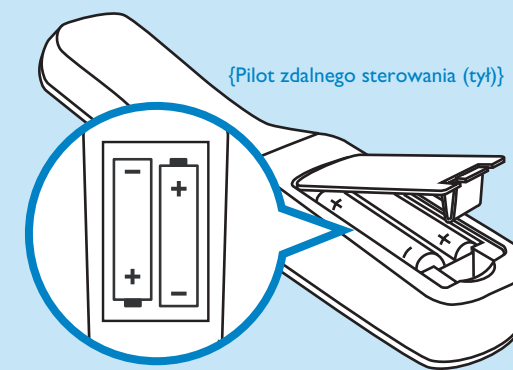

B Znajdź odpowiedni kanał

- 1 Następnie naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na pilocie zestawu DVD.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC** na pilocie do momentu pojawienia się napisu „DISC” na panelu przednim.
- 3 Naciśnij **SETUP**.
- 4 Włącz telewizor.

- 5 Naciśnij przycisk „0” na pilocie telewizora, a następnie naciśnij przycisk przełączający kanały wstecz do momentu wyświetlenia strony General Setup Page (Strona ustawień ogólnych). Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału z zestawu kina domowego.

Wskazówka: W przypadku niektórych telewizorów, aby znaleźć odpowiedni kanał należy naciskać przycisk AV lub SELECT. Jeśli nadal nie można znaleźć odpowiedniego kanału, sprawdź ponownie połączenia lub zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

- 6 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zakończyć.

Wskazówka: Aby uzyskać informacje, jak dokonać zmian opcji w menu ustawień, zajrzyj do instrukcji obsługi.

