



# Schnellstartanleitung

CD181/CD186

**PHILIPS**

## Wichtige Sicherheitshinweise


- Verwenden Sie nur das unter «Technische Daten» aufgelistete Netzkabel.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß. (Siehe Online-Benutzerhandbuch)

## Überblick

### Lautsprecher

- Suche nach Mobilteilen
- Registrierung zusätzlicher Mobilteile

CD186

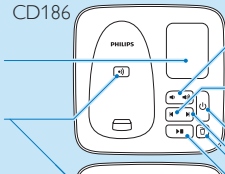

Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

Während der Nachrichtenwiedergabe drücken, um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben

- Während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht drücken, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.


Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Springen zur nächsten Nachricht

- Löschen der aktuellen Nachrichten
- Löschen aller Nachrichten (gedrückt halten)

Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten


CD181

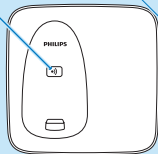

Lautsprecher  
Ohrhörer  
Mikrofon



|                                                                                   | Während eines Anrufs                                              | Bei Inaktivität                                   | Im Menü                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MENU/OK</b>                                                                    | Aufrufen des Optionsmenüs                                         | Aufrufen des Optionsmenüs                         | Auswahl bestätigen                         |
| <b>REDIAL/C</b>                                                                   | Aufrufen der Wahlwiederholungsliste                               | Aufrufen der Wahlwiederholungsliste               | Abbrechen eines Vorgangs                   |
|  | Lautstärke erhöhen                                                | Öffnen des Telefonbuchs                           | Nach oben blättern                         |
|  | Lautstärke verringern                                             | Öffnen des Anrufprotokolls                        | Nach unten blättern                        |
|  | Wahlwiederholungstaste*<br>*je nach Netz                          | Tätigen und Empfangen von Anrufen                 |                                            |
|  | Anrufe beenden                                                    | Ein-/Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten) | Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs |
|  | Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung |                                                   |                                            |
|  | Ein- und Ausschalten des Lautsprechers                            | Tätigen und Empfangen von Anrufen                 |                                            |

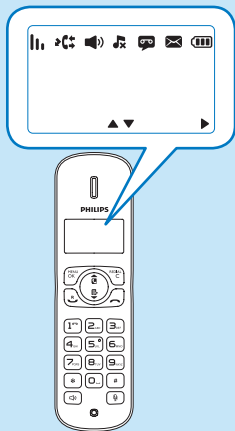

|| Zeigt an, dass eine Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation besteht. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.

☎ Zeigt einen eingegangenen Anruf in der Anrufliste

☎ Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.

☎ Blinkt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben.  
Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen.

☎ Blinkt bei eingehenden Anrufen.  
Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.

🔊 Lautsprecher ein

🎵 Klingelton aus

💬 Anrufbeantworter: Blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist.  
Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.

✉ Wenn Sie eine Mailbox Ihres Anbieters nutzen, blinkt dieses Symbol bei einer neuen Nachricht. Es leuchtet ununterbrochen, wenn die Sprachnachricht schon im Anrufprotokoll angezeigt wurde. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn sich keine Sprachnachricht in Ihrer Mailbox befindet.


\* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.

▲▼ Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen oder verringern.

► Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie **REDIAL/C**, um sie anzuzeigen.

# 1 Anschließen

## Anschließen der Basisstation

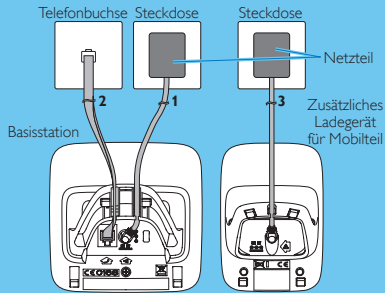


- 1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
  - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
  - an eine Steckdose.
- 2 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
  - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
  - an eine Telefonbuchse in der Wand.

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

- 3 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
  - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
  - an eine Steckdose.


## 2 Erste Schritte

### Konfigurieren Ihres Telefons

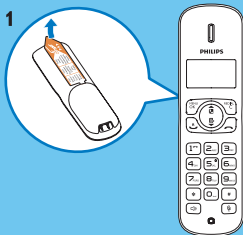

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig). Drücken Sie nach der Willkommensnachricht auf **MENU/OK**.
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie , um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

# Aufladen Ihres Telefons

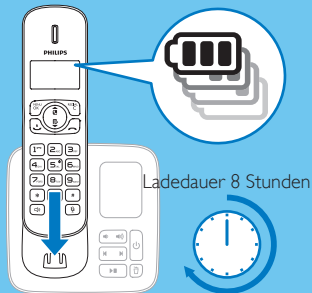

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

**Hinweis** Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

## Überprüfen des Akkuladestands



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).



Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

# 3 Verwenden

## Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

## Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Telefonbuch

### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **MENU/OK**, wählen Sie anschließend **[TELEFONBUCH]** > **[NEU HINZU]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

### Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie  oder **MENU/OK**, und wählen Sie **[TELEFONBUCH]** > **[ANZEI.]**, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

### Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Ruhemodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1\_MAILBOX]** (Mailbox) und **[2\_INFODIENST]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Anbieters (je nach Netz).

## Anruferliste

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie einen Eintrag.

### So tätigen Sie einen Anruf

- 2 Drücken Sie die Taste .

### So zeigen Sie weitere Informationen an

- 2 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[ANZEI.]**.

### So speichern Sie einen Anrufeintrag im Telefonbuch

- 2 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[NUM. SPEICH.]**.
- 4 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 5 Geben Sie den Namen ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 7 Speichern Sie mit **MENU/OK**.

### So löschen Sie einen Anrufeintrag

- 2 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[LÖSCHEN]** oder **[ALLE LÖSCHEN]**.
- 4 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

## Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie **REDIAL/C**, und wählen Sie einen Anrufeintrag aus.

### So tätigen Sie einen Anruf

- 2 Drücken Sie die Taste .

### So speichern Sie einen Anrufeintrag im Telefonbuch

- 2 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[NUM. SPEICH.]**.
- 4 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 5 Geben Sie den Namen ein.
- 6 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 7 Speichern Sie mit **MENU/OK**.

### So löschen Sie einen Anrufeintrag

- 2 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[LÖSCHEN]** oder **[ALLE LÖSCHEN]**.
- 4 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.

## Aufnahmen einer Bandansage (nur für CD186)

- 1 Drücken Sie **MENU/OK**, wählen Sie **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[NUR ANTW.]** oder **[AUCH AUFZEICH.]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Wählen Sie **[NEU AUFZEICHN.]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 4 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 5 Drücken Sie **MENU/OK**, um die Aufnahme zu beenden.
  - ↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

## Registrieren der Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu vier Mobilteile registrieren.

- 1 Drücken Sie **MENU/OK** auf dem Mobilteil.
- 2 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ANMELDEN]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
- 3 Halten Sie die Taste **•••** auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Geben Sie die System-PIN (0000) ein.
- 5 Drücken Sie **MENU/OK**, um die PIN zu bestätigen.
  - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie **MENU/OK**.
- 2 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ZURÜCKSETZEN]**, und bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
  - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Bestätigen Sie mit **MENU/OK**.
  - ↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt
  - ↳ Der Willkommensbildschirm wird angezeigt.

## Technische Daten Batterie

- GP: PH50AAAHC:  
2 wiederaufladbare AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z:  
2 wiederaufladbare AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 500 mAh

### Adapter

Basis- und Ladestation:

- Philips: SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/S003PB0600050: Eingangsleistung 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Ausgangsleistung: 6 V, 500 mA

**Hinweis** Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät CD181/CD186 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Auf dem Display werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

### Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation registrieren kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

### Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern.

#### Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

### Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

### Keine Anzeige

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

### Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf der Basisstation aufliegt. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

### Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

### Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

### Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

# Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch/Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.

Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

**CE 0168**



QSG\_CD181-186\_DE\_V4.0  
WK13043