



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1838



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

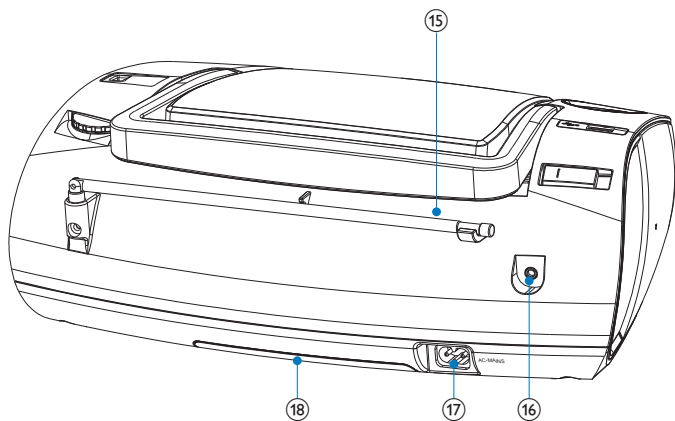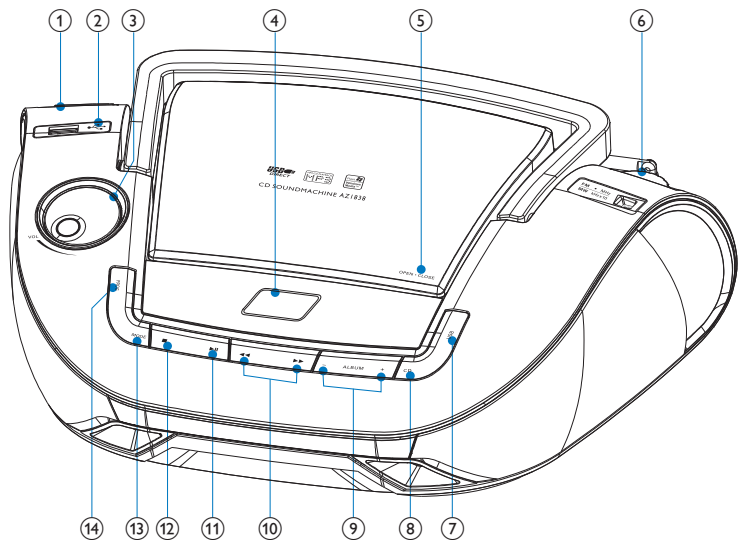

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το βύσμα με την υποδοχή.)

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑫ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑬ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑭ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑮ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑯ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:

- αναπαράγετε δίσκους CD, MP3/wma
- αναπαράγετε αρχεία mp3/wma από συσκευές USB
- ακούτε ραδιόφωνο FM/MW
- προγραμματίζετε την ακολουθία αναπαραγωγής των κομματιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο MP3 link
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

- ① **Επιλογέας πηγής: CD/USB, FM, MW, OFF**
 - Επιλέξτε πηγή CD/USB, FM, MW(AM) ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- ② 
 - Υποδοχή USB.
- ③ **VOL+/-**
 - Προσαρμογή επιπέδου έντασης.
- ④ **Πίνακας ενδείξεων**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
 - Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- ⑥ **TUNING+/-**
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑦ **USB**
 - Επιλογή πηγής συσκευής USB.
- ⑧ **CD**
 - Επιλέξτε πηγή CD.

- ⑨ **- ALBUM +**
 - Για MP3-CD: Μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε MP3-CD.
- ⑩ **◀◀▶▶**
 - Επιλέξτε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω.
- ⑪ **▶▶**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑫ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Διαγραφή προγράμματος.
- ⑬ **MODE**
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE.
- ⑭ **PROG**
 - Για MP3-CD: Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα.
- ⑮ **Τηλεσκοπική κεραία**
 - Ρύθμιση λήψης FM.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Υποδοχή για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
- ⑰ **AC MAINS**
 - Υποδοχή για το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος AC.
- ⑱ **Θύρα θήκης μπαταρίας**

3 Ξεκινήστε

Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____


Τοποθέτηση μπαταριών



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες, καθώς και ρεύμα AC για την τροφοδοσία της συσκευής.
- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες 1,5V R14/UM-2/κελιών C με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

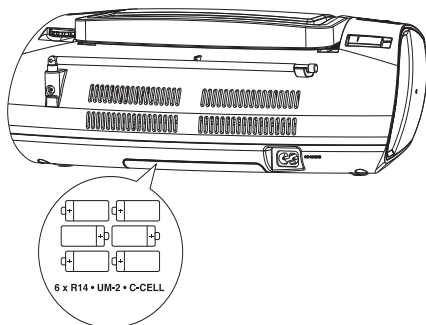

Σύνδεση σε ρεύμα AC



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση


- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC~ MAINS** της συσκευής και την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.



Σημείωση

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια: μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη σε **OFF**.

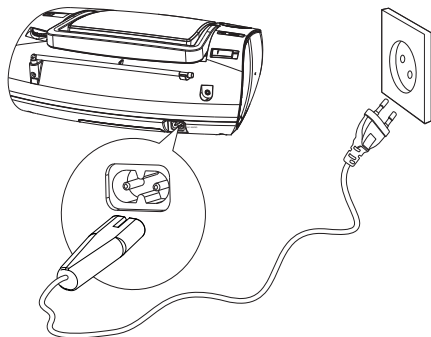

4 Χρήση του CD Soundmachine

Αναπαραγωγή CD



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράψιμα CD (CD-R)
- Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
- MP3-CD

- WMA-CD
- 1 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **CD/USB**.
 - 2 Πατήστε και ανοίξτε το καπάκι της θήκης CD.
 - 3 Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
 - 4 Κλείστε το καπάκι του CD.
 - 5 Πατήστε **CD** για επιλογή πηγής CD.
 - 6 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[▶]**.
 - ↳ Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - ↳ Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από συσκευές USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα formά.

- 1 Τοποθετήστε την υποδοχή σύνδεσης USB στη συσκευή στην υποδοχή .
- 2 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **CD/USB**.
- 3 Πατήστε **USB** για επιλογή πηγής USB.
- 4 Πατήστε **- ALBUM +** για να επιλέξετε φάκελο.
- 5 Πατήστε **◀◀/▶▶** για επιλογή αρχείου.
- 6 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.

Επιλογή κομματιού

- 1 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι.

Επιλογή άλμπουμ

Μόνο για MP3-CD.

- 1 Πατήστε **- ALBUM +** για επιλογή άλμπουμ.

Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το ◀◀▶▶.
↳ Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
- 2 Απελευθερώστε το ◀◀▶▶ για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD σταματά.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
 - [⏮] (επανάληψη) – επανάληψη ενός κομματιού
 - [⏮ ALL] (επανάληψη όλων) - επανάληψη ολόκληρου του CD/ προγράμματος.
 - [⏮] (τυχαία αναπαραγωγή) - αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
 - [⏮ ⏮ ALL] (επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή όλων) - επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον τα εικονίδια λειτουργίας αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Αλληλουχία αναπαραγωγής προγραμμάτων

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού της σειράς αναπαραγωγής.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [PROG] και [P01].
 - Για MP3-CD, πατήστε - **ALBUM** + για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 2 Πατήστε ◀◀▶▶ για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
- 3 Πατήστε **PROG** για να προγραμματίσετε το κομμάτι.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [PROG] και [P02].

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για επιλογή και προγραμματισμό όλων των κομματιών.
- ↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων κομματιών και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[FUL]**.
- 5 Για αναπαραγωγή προγράμματος, πατήστε ► **II**.
- Σε λειτουργία διακοπής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμματισμένων κομματιών.
- 6 Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, πατήστε ■ στη διακοπή λειτουργίας.
- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[CLR]**.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια εξωτερική συσκευή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link στην
- στην υποδοχή **MP3-LINK** (3,5 χιλ.) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας
 - στην υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- ↳ Αυτή η μονάδα διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή και ξεκινά την αναπαραγωγή του εισερχόμενου ήχου από την εξωτερική συσκευή.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Γυρίστε το **FM/MW selector** στο **FM** ή στο **MW**.
- 2 Γυρίστε το **TUNING+/-** μέχρι να βρείτε την καλύτερη λήψη.



Συμβουλή

- Για να βελτιώσετε την λήψη FM, μπορείτε να προεκτείνετε, να γείρετε ή να στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία για βέλτιστη λήψη.
- Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε τη συσκευή προς διαφορετική κατεύθυνση.

5 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	341 χιλ. × 236 χιλ. × 122 χιλ.
Βάρος	1,8 κιλά
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 9V 1,5 A 220-240V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	Ενεργή <12 W
Έξοδος ισχύος	2 × 1 W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.Philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φόρμα.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά ή Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC και, κατόπιν, επανασυνδέστε το μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Αυτός ο δίσκος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Τοποθετήστε άλλο δίσκο για αναπαραγωγή.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ολοκληρωμένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λέιζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Το CD παραλείπει κομμάτια

- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν έχει φθαρεί ή δεν είναι βρώμικο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.

Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

