

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Ürün bakımı	4
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	5
3	Ev sinema sisteminiz	5
	Ana ünite	5
	Uzaktan kumanda	6
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	8
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	9
	iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna bağlantı	10
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	10
	Başlamadan önce	10
	Ses çıkışını seçin	10
	Disk oynatma	11
	USB depolama cihazından oynatma	12
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri	12
	Radyodan oynatma	13
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	13
	MP3 çalardan müzik çalma	13
	Bir iPod veya iPhone'dan oynatma	13
	Philips Easylink kullanımı	14
6	Ayarların değiştirilmesi	15
	Ayar menüsü erişimi	15
	Genel ayarların değiştirilmesi	16
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	16
	Video ayarlarını değiştirilmesi	16
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	17

7	Yazılım güncelleme	17
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	17
	Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi	17
8	Ürün spesifikasyonları	18
9	Sorun Giderme	19
10	Dizin	21

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur. İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu Ev Sinema Sistemi'nin HTS5120 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekliğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DivX® ve DivX Ultra®, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin. DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'in ticari markasıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



Not

- Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz standartlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, evde kurulum durumunda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve, bu talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazite neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir.

Bu ekipmanın radyo ya da televizyon sinyalleri için zararlı parazitlere neden olması halinde (bu durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası aracılığıyla paraziti gidermelidir:

- Antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Satıcıdan ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablolarını çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

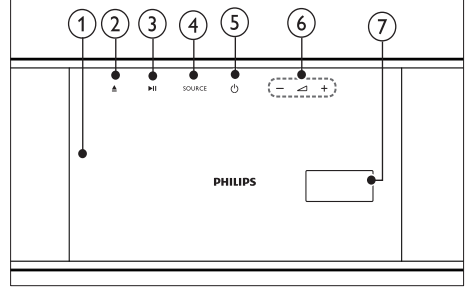

- ① **Disk bölmesi**
- ② **▲ (Aç/Kapat)**
Disk bölümünü açar veya kapatır.
- ③ **▶II (Oynat/Duraklat)**
Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ④ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ⑤ **⏸ (Bekleme)**
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑥ **⏮ +/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑦ **Gösterge paneli**

Uzaktan kumanda

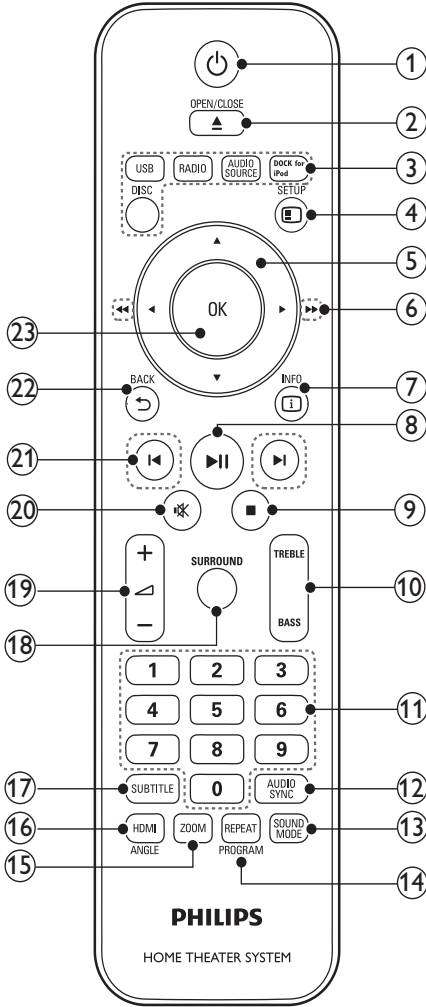

① ⏻ (Bekleme)

- Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

② ▲ OPEN/CLOSE

Disk bölmesini açar veya kapatır.

③ Ses Kaynağı

- **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
- **USB:** USB depolama cihazına geçer.
- **RADIO:** FM radyoya geçer.
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses girişi kaynağı seçer.
- **DOCK for iPod:** iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna geçer.

④ ⓘ SETUP

Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.

⑤ ▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)

- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
- Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.

⑥ ◀◀ (Hızlı Geri) ▶▶ (Hızlı İleri)

Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

⑦ ⓘ INFO

Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.

⑧ ▶▶ (Oynat/Duraklat)

Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.

⑨ ■ (Durdur)

- Disk oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

⑩ TREBLE / BASS

Tiz veya bası değiştirir. +/- ile birlikte kullanılır.

⑪ Sayı tuşları

Oynatılacak bir öge seçer.

⑫ AUDIO SYNC

- Bir ses dili veya kanal seçer.
- Sesi görüntü ile senkronize etmek için basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.

- ⑬ **SOUND MODE**
Önceden ayarlanan bir ses efektini seçer.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Tekrarlama veya rastgele oynatım modunu seçer.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑮ **ZOOM**
Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Ev sinema sisteminden gelen HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
 - Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.
- ⑰ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑱ **SURROUND**
Dolby Virtual Speaker surround sesi seçer.
- ⑲ **▲ +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑳ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ㉑ **⏮/⏭ (Önceki/Sonraki)**
Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- ㉒ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ㉓ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Konnektörler

Yan konektörler

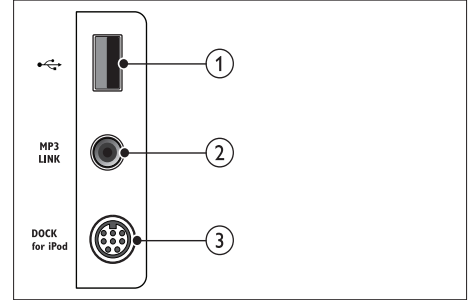

- ① **USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- ② **MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- ③ **DOCK for iPod**
iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonuna bağlanır. (Model: PHILIPS DCK3060, ayrı olarak satılır)

Arka konektörler

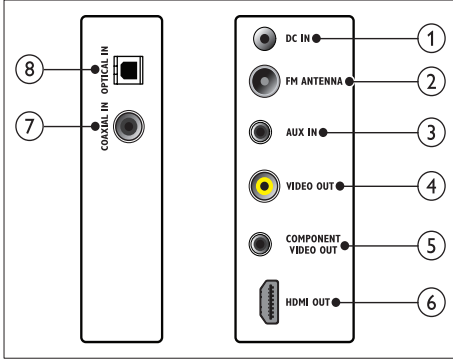


- ① **DC IN**
AC-DC adaptöre bağlanır. (Model: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.
- ③ **AUX IN**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- ④ **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
TV'deki komponent video girişine bağlanır.
- ⑥ **HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- ⑦ **COAXIAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- ⑧ **OPTICAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):

- ① **HDMI**
- ② **Komponent video**
- ③ **Kompozit video**
- ④ **SCART**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

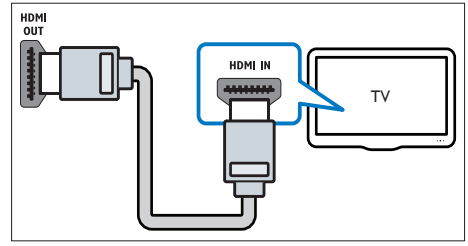


Not

- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 14) kontrol edebilirsiniz.

Seçenek 2: YPbPr (komponent video) üzerinden TV bağlantısı

Not


- Komponent video kablosu veya konektörü **Y Cb Cr** veya **YUV** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

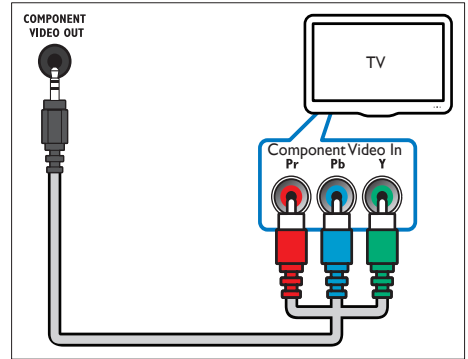

Seenek 3: Kompozit video (CVBS) zerinden TV baėlantısı


Not

- Kompozit video kablosu veya konektr **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

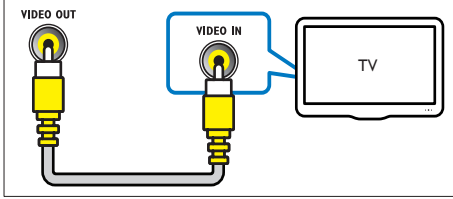

Seenek 4: SCART zerinden TV baėlantısı

Birlikte verilen scart adaptrn kullanın.

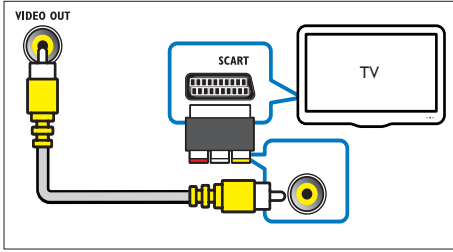

TV veya diėer cihazlardan gelen sesi baėlayın

Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diėer cihazlardan gelen sesi almak iin kullanabilirsiniz. AŐaėıdaki konektrlerden birini seėin.

İpucu


- Baėlantınızın ses ıkıŐını seėmek iin **AUDIO SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.

Seenek 1: Dijital koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektr **COAXIAL DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

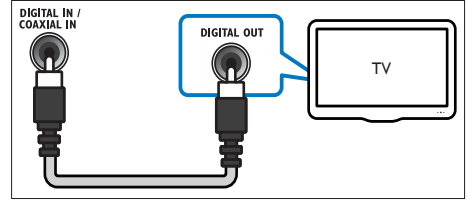


Seenek 2: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı

Not


- Dijital optik kablo veya konektr **SPDIF OUT** veya **OPTICAL OUT** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

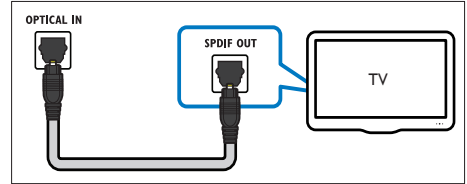

Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı


(Kablo birlikte verilmez)

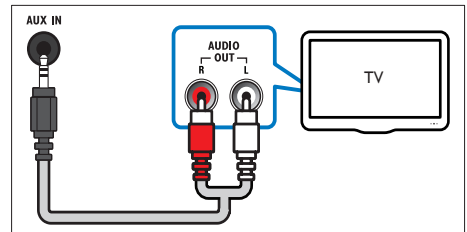


Seenek 4: Bir HDMI kablosu üzerinden ses baėlantısı

Not

- TV üzerindeki **HDMI** konnektöre **HDMI 1** veya **HDMI ARC** şeklinde etiketlenmiş olabilir. Bu özellik sadece Ses Dönüş Kanalı (ARC) uyumlu cihazlarda kullanılabilir.

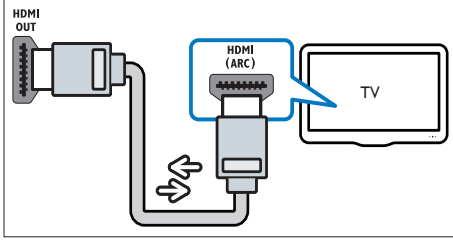

iPhone/iPod için Philips baėlantı istasyonuna baėlantı

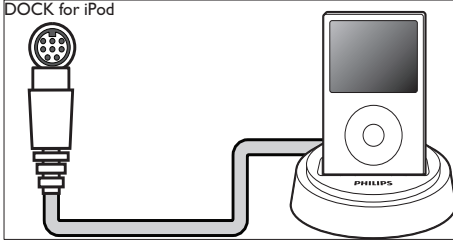

Not

- Philips iPod baėlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- Ev sineması iPod modundayken iPod baėlantı istasyonunu iPod'unuzu řarj etmek için kullanabilirsiniz.

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan Önce

Aşağıdakileri kontrol edin:


- Gerekli baėlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynaėa getirin.

Ses ıkışını sein

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seileceėi açıklanmıştır.

Tiz veya basın deėiştirilmesi.


Sesi video veya müziėe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz) veya düşük frekans (bas) ayarlarını deėiştirin.

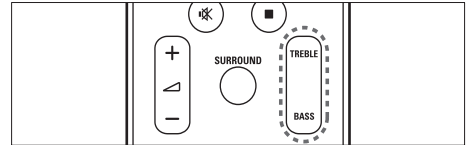

- 1 TREBLE veya BASS tuşlarına basın.
- 2 Beş saniye içinde, tiz veya bas düzeyini arttırmak veya azaltmak için $\triangle$ +/- tuşuna basın.

Ses modunun deėiştirilmesi

Video veya müziėe uygun önceden tanımlı ses modlarını sein.




Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND MODE** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT / CLASSIC	Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Surround ses modunun değiştirilmesi

DVS (Dolby Virtual Speaker) teknolojisi sadece iki hoparlörden 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.

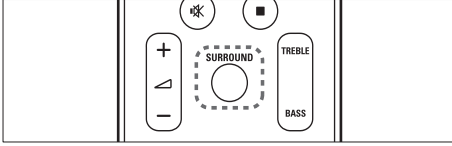

Oynatım sırasında surround ses efektini açmak veya kapatmak için **SURROUND** tuşuna basın.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 **DISC** tuşuna basın.
→ Disk oynatımı başlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
Gezime düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
◀/▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀/▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Duraklatma modunda, bir kare geri (sadece DVD) veya ileri gider.
ZOOM	Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Tuş:	İşlem
▲ / ▼	Yavaş geri veya yavaş ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
ℹ INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
REPEAT	Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
ANGLE	Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
ⓘ INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
REPEAT	Parçayı, tüm diski tekrar eder veya parçaları rastgele çalar.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur:

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 USB tuşuna basın.
→ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 11) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yiğın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↩ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 Gösterge panelinde ses senk mesajı görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

- 1 Video oynatımı sırasında **ⓘ INFO** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakileri seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** düğmelerine basın:
 - **[TS Süre]**: Başlık süresi.
 - **[B Süre]**: Bölüm süresi.
 - **[Disk Süre]**: Disk süresi.
 - **[Par Süresi]**: Parça süresi.
- 3 Sahnenin süresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Belirli bir bölümü tekrar oynatma

Tekrar oynatılacak ses veya video bölümlerini seçin.

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
- 2 Menüde **[Tekrarla]** > **[ab Tekrarla]** seçimini yapın.
- 3 Başlangıç noktasını işaretlemek için **OK** tuşuna basın.
- 4 Bitiş noktasını işaretlemek için **OK** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Tekrarlı oynatma başlar.
 - A-B tekrarlı oynatmayı iptal etmek için **INFO** tuşuna basın, **[Tekrarla]** > **[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Tekrarlı oynatma sadece bir parça/bölüm içinde yapılabilir.

Radyodan oynatma

- 1 FM anteninin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" görüntülenir: **▶||** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀ / ▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
PROGRAM	Manuel: Bir kez basarak programlama moduna geçin; radyo istasyonuna bir numara atamak için ◀ / ▶ tuşuna basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tuşa tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

Not

- Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.
- Kurulumu durdurmak için **■** tuşuna basın.
- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihaz (bkz. 'TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın' sayfa 9)'ın ses çıkışını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çaları ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **'MP3 LINK'** görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Bir iPod veya iPhone'dan oynatma

iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda veya kurduğunuzda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminiz üzerinden çıkarabilirsiniz.

Not

- iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edebilirsiniz.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine ve bağlantı istasyonunun sarı kompozit kablосunu TV'ye bağlayın. Daha fazla bilgi için bağlantı istasyonu ile gelen Hızlı Başlangıç kılavuzuna başvurun.
- 2 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Müzik dinleme

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 14) bağlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek parça seçin.
- 4 Parçayı oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Video veya slayt gösterisi izleyin

Not

- iPod'da TV AÇIK ayarını etkinleştirin.
- iPhone'da TV Çıkışı öğesini seçin.

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 14) bağlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablосuna karşılık gelir).
→ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 4 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 5 Video oynatmak veya fotoğrafları görüntülemek için ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **OK** tuşuna veya iPod/iPhone üzerinde **PLAY** tuşuna basın.
→ Görüntü TV'de gösterilir.

Philips EasyLink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink Ayarları]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]:** EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Tuşla Oynatma]:** Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
 - **[Tek Tuşla Bekleme]:** Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.
 - **[Sistem Ses Kontrolü]:** Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
 - **[Ses Girişi Eşleme]:** Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.

6 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir.

Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna veya çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink Ayarları]**: Tek bir uzaktan kumanda (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 14) kullanarak tüm HDMI CEC uyumlu cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için EasyLink ayarlar.
 - **[Disk Kilidi]**: Disk oynatımını kısıtlar. Oynatmadan önce diskin kilidini açmak için şifre (PIN kodu) gerekir.
 - **[Ekran Kararması]**: Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
 - **[Ekran Dili]**: Ekran üzeri menü dilini seçer.
 - **[Ekran Koruması]**: Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
 - **[Zamanlayıcı]**: Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
 - **[DivX® VOD Kodu]**: Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydedtirin.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimi ve ayarı yapın:
 - **[HDMI Ses]** : TV için HDMI ses çıkışı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Video ayarlarını değiştirilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]**: TV ile uyumlu bir TV sistemi seçer.
 - **[TV Ekranı]**: TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[Renk Ayarı]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[HDMI Kurulumu]**: TV için HDMI video çözünürlüğü ve geniş ekran görüntü formatını seçer. Geniş Ekran seçeneği sadece 16:9 geniş ekran TV ekran ayarı için kullanılabilir.
 - **[Aşamalı]**: Aşamalı tarama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- Bazı video ayarları video kaynağına bağlıdır, diskin veya TV'nin ayarı veya özelliği desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Aşamalı tarama ile ilgili ayarlar için TV'nin mutlaka Komponent Video üzerinden bağlanması gerekir.

Tercih ayarlarının değiştirilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ses]:** Video için ses dili seçer.
 - **[Altyazı]:** Video için altyazı dili seçer.
 - **[Disk Menü]:** Video disk için menü dili seçer.
 - **[Ebeveyn]:** Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklerle erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seçimini yapın.
 - **[PBC]:** VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme]:** MP3/JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Şifre]:** Kısıtlı bir disk oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu değiştirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - **[DivX Altyazı]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Sürüm Blg]:** Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan]:** Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.
- Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlayamazsınız.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklatın.
- 2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına yükleyin.
- 3 CD-R'yi ev sinema sistemine yerleştirin veya USB depolama cihazını bağlayın.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
→ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve açılır.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.



Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının desteklediği bölgeler hakkında bilgi için arka kısımda veya alt kısımda bulunan bilgi etiketine başvurun.

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Oynatma ortamı

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Görüntü CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Fotoğraf: .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 400 W RMS
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Komponent video çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI çıkışı: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örneklem frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 27 Vdc; 2,5 A (Harici anahtarlamalı güç adaptörü)
- Güç tüketimi: 35 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Empedans: 8 ohm woofer, 8 ohm tweeter
- Hoparlör sürücüler: 3 inç woofer, 1,5 inç tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz ~ 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Ağırlık: 2,23 kg

Anahtarlamalı güç adaptörü (G721DA-270250)

- Giriş: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 1,35 A
- Çıkış: 27 Vdc; 2,5 A

Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V; ~50 Hz
- Güç tüketimi: 45 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüsü: 6 inç woofer
- Frekans tepkisi: 35 Hz ~ 200 Hz
- Boyutlar (WxHxD): 182 x 365 x 306 (mm)
- Ağırlık: 6 kg

Duvara Montaj

- Boyutlar (GxYxD): 440 x 60 x 23 (mm)
- Ağırlık: 0,54 kg

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar HDMI düğmesine arka arkaya basın.

Ses

Subwoofer'dan ses gelmiyor

1

Bekleme modundayken uzaktan kumandadaki **[Durdur]** tuşuna basın ve ana üniteye **[PAIRING]** yanıp sönene kadar basılı tutun.

2 Subwoofer'daki **PAIR** tuşuna basın ve subwoofer'daki mavi ve yeşil gösterge ışıkları sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

3 Kablosuz bağlantı başarılı olursa ekranda **[PAIR OK]** gösterilir ve subwoofer'daki yeşil gösterge yanar.

- Kablosuz bağlantı başarısız olursa ekranda **[PAIR FAIL]** gösterilir ve subwoofer'daki mavi ve yeşil göstergeler açık kalır. Yakındaki başka bir elektronik cihazdan kaynaklanan parazit olup olmadığını kontrol edin. Çakışmayı veya güçlü paraziti giderin ve yukarıda açıklanan prosedürü tekrarlayın.

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**, **USB**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışını bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun. 2) Beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin disk (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 18) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX alt yazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin. 3) **[DivX Alt yazı]** öğesini seçin. 4) Desteklenen bir karakter seti seçin. 5) **OK** düğmesine basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 18) emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığımda ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

iPod/iPhone'daki video (filmler, fotoğraflar, video klipler, vb.) içeriği TV'de gösterilemez.

- Video göz atma özelliğini desteklemez; video içeriğine sadece iPod'un/iPhone'un kendisi üzerinden göz atabilirsiniz.

iPod'umda/iPhone'umda bulunan fotoğrafları TV'de görüntüleyemiyorum.

- Bağlantı istasyonu ile TV arasına sarı kompozit kabloyu bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablolu karşılık gelir).
- Slayt gösterisini başlatmak için iPod veya iPhone üzerinde **PLAY** tuşuna basın.

10 Dizin

A

amplifikatör	18
ayarlar	
ebeveyn kontrolü	17
fabrika ayarlarını geri yükle	17
genel	16
tercihler	17
ayarları değiştirme	15

Ü

ürün bakımı	4
ürün özellikleri	18
ürünün atılması	5

B

bağlama	
diğer cihazlar	9
rehber	7
TV	8
TV sesi	9, 13
bakım	4
bize ulaşın	19
bölge kodu	18

D

dil	
altyazı	17
disk menüsü	17
ekran üstü gösterim	16
ses	17
disk	
desteklenen diskler	18
oynatma	11
DivX	
altyazı	17
kayıt kodu	16
dosya biçimleri	18

E

EasyLink	
ayarlar	14

F

fotoğrafları döndür	12
---------------------	----

G

genel bakış	
ana ünite	5
konnektörler	7
uzaktan kumanda	6
geri dönüşüm	5
güvenlik	4

H

HDMI CEC (bkz. Easylink)	14
--------------------------	----

I

iPod	
bağlama	10
oynatma	13
istek üzerine video (VOD)	16

K

konnektörler	7
--------------	---

M

MP3	
oynatma	13

O

oynatma	
disk	11
MP3 çalar	13
radyo	13
seçenekler	11
sorun giderme	20
USB depolama cihazı	12

P

parola	17
--------	----

R

radyo	
ayarlar	13
oynatma	13
program	13
resim	
küçük resim görünümü	12
seçenekler	12
slayt gösterisi	12, 12
sorun giderme	19

S

ses

bağlantı	9
dil	17
video ile senkronize etme	12

ses

mod	10
sorun giderme	19
tiz ve bas	10

ses girişi eşleme	14
-------------------	----

sistem ses kontrolü	14
---------------------	----

slayt gösterisi	
-----------------	--

müzikli slayt gösterisi oynatma	12
---------------------------------	----

sorun giderme	19
---------------	----

T

tek dokunuşta bekletme	14
------------------------	----

tek dokunuşta oynatma	14
-----------------------	----

tekrarla	11, 13
----------	--------

TV	
----	--

bağlama	8
---------	---

TV sesi	9, 13
---------	-------

U

USB

oynatma	12
---------	----

yazılım güncelleme	17
--------------------	----

uzaktan kumanda	6
-----------------	---

V

video

sesle senkronize etme	12
-----------------------	----

Y

yazılım

güncelleme	17
------------	----

sürüm	17
-------	----

Z

zaman aramalı video	12
---------------------	----

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

