

PHILIPS

Zvučnik za
zabavu

serije 3000

TAX3206



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	9	Ulaz za gitaru	12
	Sigurnost	2		Podesite jačinu zvuka gitare	12
	FCC informacije	3			
2	Vaš zvučnik za zabavu	4	10	USB punjenje	13
	Šta je u kutiji	4		Napunite eksterni uređaj	13
	Pregled glavne jedinice	5			
	Osnovno reprodukovanje	6	11	Informacije o proizvodu	14
3	Započnite	7		Specifikacije	14
	Spojite napajanje	7		Održavanje	14
	Podesite bas i visoke tonove	8	12	Rješavanje problema	15
	Napunite ugrađenu bateriju	8		O Bluetooth uređaju	15
4	Promijenite svjetlosni efekat	9	13	Obavijest	16
	Uključite ili isključite dekorativno svjetlo	9		Obavijest o usklađenosti	16
5	Reprodukujte zvuk putem Bluetooth-a	9		Briga o životnoj sredini	16
	Spojite uređaj	9		Obavijest o zaštitnim znakovima	16
	Spojite uređaj automatski	9			
	Spojite uređaj ručno	9			
	Odspojite uređaj	10			
6	Reprodukujte zvuk putem USB-a	10			
	Reprodukujte s USB uređaja za skladištenje	10			
	Upravljanje reprodukovanjem	11			
	Podesite jačinu zvuka	11			
	Informacije o reprodukovanju s USB-a	11			
	Podržani MP3 formati	11			
7	Reprodukujte zvuk putem audio ulaza	11			
	Slušajte s eksternog uređaja	11			
	Reprodukujte s MP3 plejera	11			
	Audio izlaz	11			
8	Pjevajte uz pomoć mikrofona	12			
	Podesite jačinu zvuka mikrofona	12			
	Podesite eho	12			
	Regulator glasa	12			
	Promjena glasa	12			

1 Važno

Sigurnost

Naučite ove sigurnosne simbole



Ovaj znak „munje“ označava da neizolirani materijal unutar vaše jedinice može izazvati strujni udar. Radi sigurnosti svih osoba u vašem domaćinstvu, molimo vas da ne uklanjate poklopac proizvoda.

„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije o kojima biste trebali pažljivo pročitati u priloženoj literaturi kako biste spriječili probleme s radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi i na uređaj nemojte stavljati predmete napunjene tečnošću, poput vazni.

OPREZ: Kako biste spriječili strujni udar, široku oštricu utikača spojite sa širokim utorom i umetnite je do kraja.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj daleko od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Nikada ne gledajte u lasersku zraku unutar ovog uređaja.
- Pobrinite se da uvijek imate lak pristup kابلu za napajanje ili adapteru kako biste odspojili ovaj uređaj s napajanja.

- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- Postavite u skladu s uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte pored bilo kakvih izvora toplote poput radijatora, ventilacionih otvora, peći ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.

- Zaštite kabl za napajanje od gaženja ili pritiskanja, posebno na utikačima, praktičnim utičnicama i tačkama izlaza iz uređaja.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- Koristite samo s drškama, postoljem, tronošcem, držačem ili stolom koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju s uređajem.
- Kada koristite dršku, budite oprezni kada pomjerate kombinaciju drške/uređaja kako biste izbjegli povredu uslijed prevrtanja.



- Odspojite ovaj uređaj tokom oluja ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- Sve radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, poput oštećenja kabela ili utikača za napajanje, prosipanja tečnosti ili pada predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, nenormalnog rada ili ispuštanja uređaja.
- Oprez pri korištenju baterije—Kako biste spriječili curenje baterije koje može izazvati tjelesnu povredu, oštećenje imovine ili oštećenje daljinskog upravljača:

- Ispravno ugradite bateriju uz pomoć znakova + i - kako je označeno na daljinskom upravljaču.
- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne, itd.).
- Uklonite bateriju kada se daljinski upravljač ne koristi duže vrijeme.

- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, požar ili slično.
- Uređaj ne smije biti izložen kaptanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na uređaj (npr. predmete napunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Ako se mrežni utikač ili spojnica uređaja koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spreman za rad.



Oprez

- Korištenje kontrola, prilagodbi ili performansi postupaka koji nisu opisani ovdje može izazvati izlaganje opasnom laseru ili drugi nesiguran rad.



Napomena

- Pločica s oznakom tipa se nalazi na zadnjoj strani jedinice.

Sigurnost sluha



Slušajte na umjerenj jačini zvuka

- Korištenje slušalica pri visokoj jačini zvuka može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvoditi zvukove u rasponima decibela koji mogu izazvati gubitak sluha prosječne osobe, čak i ako je vrijeme izlaganja kraće od jedne minute. Veći rasponi decibela su ponuđeni za osobe koje su možda već doživjele gubitak sluha.
- Zvuk može biti obmanjujući. Tokom vremena se „nivo udobnosti“ vašeg sluha prilagođava većoj jačini zvuka. Tako da nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Kako biste se zaštitili od ovoga, podesite jačinu zvuka na siguran nivo dok se vaš sluh ne navikne i ne mijenjajte jačinu zvuka.

Kako biste uspostavili siguran nivo jačine zvuka

- Podesite kontrolu jačine zvuka na nisku postavku.
- Polako povećavajte jačinu zvuka dok ne čujete zvuk udobno i jasno bez izobličenja.

Slušajte tokom razumnog vremenskog perioda

- Duže vrijeme izlaganja zvuku, čak i na obično sigurnim nivoima, također može izazvati gubitak sluha.
- Pobrinite se da opremu koristite razumno i pravite odgovarajuće pauze.

Obavezno poštuju sljedeće smjernice kada koristite slušalice

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pobrinite se da ne podešavate jačinu zvuka kako se vaš sluh prilagođava.
- Ne povećavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Budite oprezni ili povremeno prestanite s korištenjem u potencijalno opasnim situacijama.

FCC informacije

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana za pružanje razumne zaštite od štetnih smetnji tokom korištenja u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne postavi ili koristi u skladu s uputstvima, može izazvati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do ovih smetnji neće doći u određenim uslovima korištenja. Ako ova oprema izazove štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemnu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje putem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu na strujnom krugu na koje nije spojen prijemnik.
- Obratite se prodavcu ili iskusnom tehničaru za zvučnike/TV za pomoć.

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije izazivati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) izuzet od licence koji su u skladu s Kanadskim RSS-om(ima) za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije izazivati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

2 Vaš zvučnik za zabavu

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Glavna jedinica
- Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garantni list

Pregled glavne jedinice


Gornja ploča:

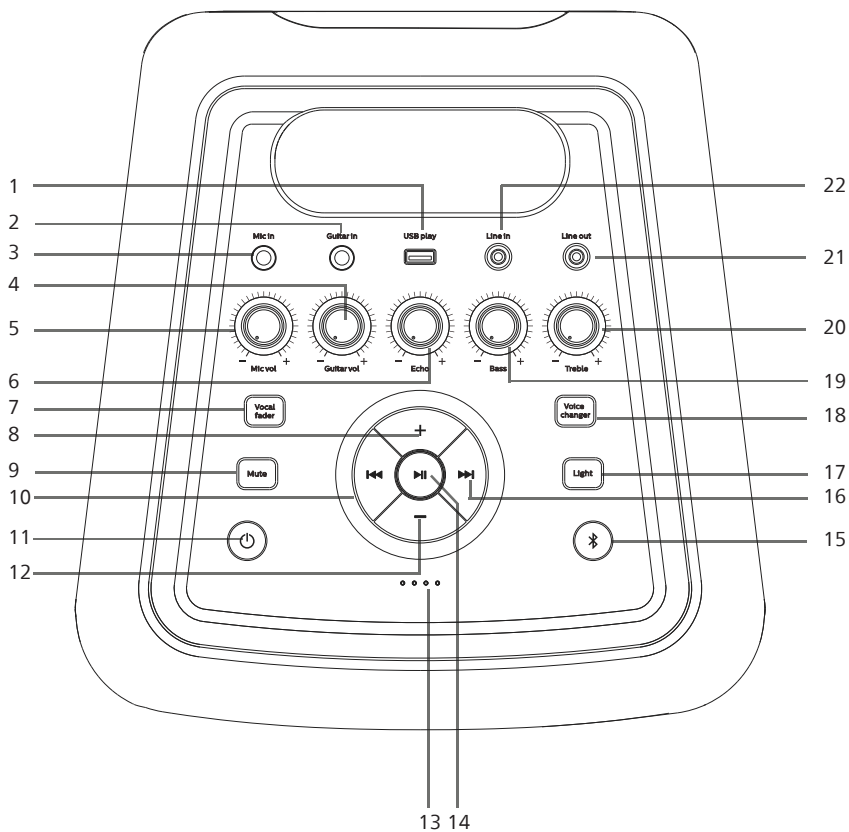

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 USB play (Ulaz za USB uređaj) | 12 Jačina zvuka - |
| 2 Guitar in (Ulaz za gitaru) | 13 Indikator nivoa napunjenosti baterije |
| 3 Mic in (Ulaz za mikrofon) | 14 Reprodukovanje/pauziranje |
| 4 Guitar vol (Jačina zvuka gitare) | 15 Bluetooth (plavi indikator) |
| 5 Mic vol (Jačina zvuka mikrofona) | 16 Sljedeće |
| 6 Echo(Eho) | 17 Light (Svjetlo) |
| 7 Vocal fader (Regulator glasa) | 18 Voice changer (Promjena glasa) |
| 8 Jačina zvuka + | 19 Bass (Bas) |
| 9 Mute (Isključivanje zvuka) | 20 Treble (Visoki tonovi) |
| 10 Prethodno | 21 Line out (Audio izlaz) |
| 11 Pripravnost (crveni indikator) | 22 Line in (Audio ulaz) |

Pregled glavne jedinice

Ploča sa zadnje strane:

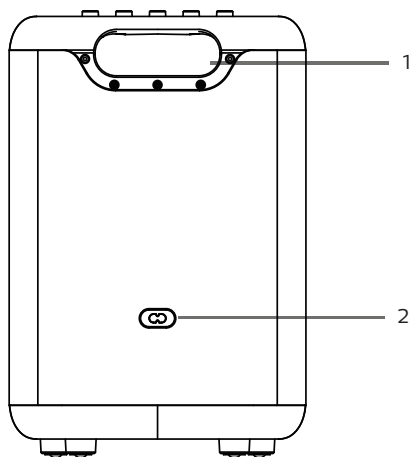

1 Ručka
2 Utičnica za napajanje
naizmjeničnom strujom

Osnovno reprodukovanje



• Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje jedinice.



• Pritisnite za provjeru nivoa napunjenosti baterije kada je jedinica uključena.



• Pritisnite više puta za uključivanje i isključivanje regulatora glasa.



• Okrenite dugme **Bass** za podešavanje nivoa basa.



• Okrenite dugme **Treble** za podešavanje nivoa niskih tonova.



• Pritisnite više puta za promjenu tonova glasa: glas1/ glas2/ glas3/ glas4/glas isključen.



• Pritisnite više puta za promjenu režima osvjetljenja zvučnika. Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje reflektora.



• Pritisnite za prelazak na sljedeću numeru.



• Pritisnite za vraćanje na prethodnu numeru.



• Pritisnite za povećavanje jačine zvuka.



• Pritisnite za smanjenje jačine zvuka.



• Pritisnite za ulazak u Bluetooth režim. Pritisnite i držite za odspajanje Bluetooth veze.



• Pritisnite za privremeno zaustavljanje reprodukovanja, pritisnite ponovo za nastavak reprodukovanja.



• Uključite ili isključite isključivanje zvuka.



• Okrenite za podešavanje jačine zvuka mikrofona.

• Okrenite za podešavanje eha mikrofona.

3 Započnite



- Umetnite USB uređaj za skladištenje za reprodukciju zvuka.



- Okrenite dugme **Guitar vol** gitare za podešavanje jačine zvuka gitare (ako je spojena).



- Ulaz za mikrofonski ulaz.



- Ulaz za gitaru.



- Spojite eksterni uređaj putem priključka **Line in** za reprodukciju zvuka.



- Emitirajte izlaz zvuka na eksternom uređaju putem priključka **Line out**.

! Oprez

- Korištenje kontrola, prilagodbi ili performansi postupaka koji nisu opisani ovdje može izazvati izlaganje opasnom laseru ili drugi nesiguran rad.

Uvijek redom slijedite uputstva u ovom poglavlju. Ako kontaktirate Philips, od vas će se tražiti model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se sa zadnje strane uređaja. Brojeve upišite ovdje:

Br. modela _____

Serijski br. _____

Spojite napajanje

! Oprez


- Opasnost od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Opasnost od strujnog udara! Kada odspojite kabl za napajanje, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.

☰ Napomena

- Prije spajanja napajanja naizmjeničnom strujom, pobrinite se da ste uspostavili sve ostale veze.

Spojite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom na utičnicu za naizmjeničnu struju na ploči sa zadnje strane jedinice.

Zatim priključite drugi kraj kabla za napajanje naizmjeničnom strujom u utičnicu za napajanje.

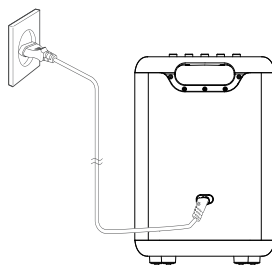

Dužina kabla za napajanje i vrste utikača može varirati u zavisnosti od regije.

Uključivanje

Pritisnite 

→ Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje zvučnika za zabavu.

Napomena

- Zvučnik za zabavu će uvijek ući u režim za uparivanje putem Bluetooth-a svaki put kada ga uključite.



Podesite bas i visoke tonove


Okrenite dugme **Bass** za podešavanje nivoa basa. Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za povećavanje nivoa basa i okrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu za smanjivanje nivoa basa. Okrenite dugme **Treble** za podešavanje nivoa niskih tonova. Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za povećavanje nivoa niskih tonova i okrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu za smanjivanje nivoa niskih tonova.

Napunite ugrađenu bateriju

- Priključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom za punjenje ugrađene baterije. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi označili status punjenja.



Napomena: Četiri indikatora na jedinici će se ugasisi 15 sekundi nakon potpunog punjenja baterije.

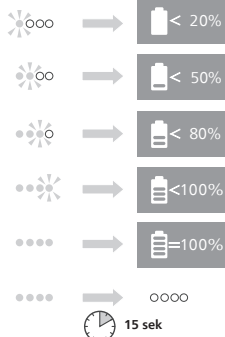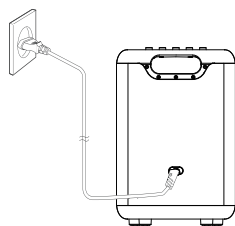

- Zvučnik je dizajniran s funkcijom pametne provjere baterije radi vaše udobnosti.
- Pritisnite dugme  za prikaz trenutnog nivoa napunjenosti baterije na LED indikatorima uključene jedinice dok se jedinica ne puni.

Pale se 4 bijela LED indikatora=pribl. 100% napunjenosti
Pale se 3 bijela LED indikatora=pribl. 80% napunjenosti
Pale se 2 bijela LED indikatora=pribl. 50% napunjenosti
Pale se 1 bijela LED indikatora=pribl. 20% napunjenosti
(označava da je potrebno punjenje)


Napomena: Kada je nivo napunjenosti baterije nizak, svi LED indikatori baterije će istovremeno treperiti i oglasiti se ton upozorenja.

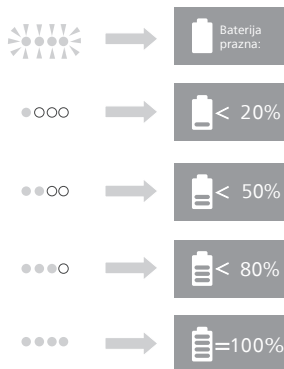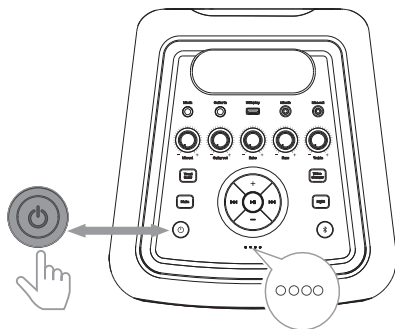

4 Promijenite svjetlosni efekat

Uključite ili isključite dekorativno svjetlo

1. Kada je uređaj uključen, pritisnite dugme **Light** više puta za promjenu različitih režima osvjetljenja zvučnika.
2. Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme **Light** 3 sekunde za uključivanje/isključivanje reflektora.

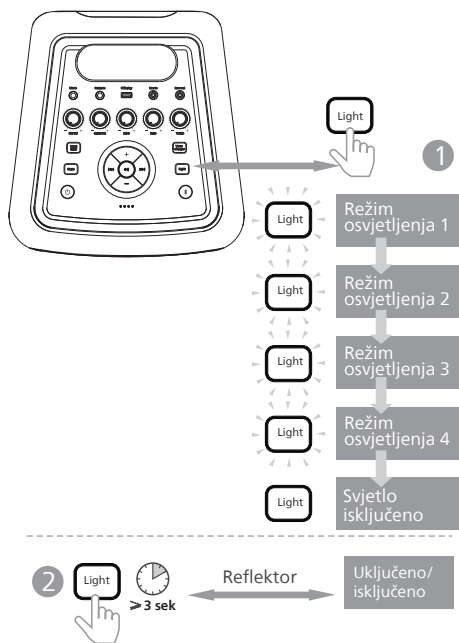

5 Reprodukujte zvuk putem Bluetooth-a

Proizvod može strimovati muziku s vašeg Bluetooth uređaja na sistem putem Bluetooth-a.

Spojite uređaj

Napomena


- Prije uparivanja uređaja s ovim proizvodom, pročitajte korisnički priručnik tog uređaja za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može zapamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zamijeniti prvi.
- Svaka prepreka između ovog proizvoda i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Radni domet između proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

Spojite uređaj automatski



- 1 Pritisnite i držite dugme 3 sekunde za uključivanje zvučnika za zabavu. Jedinica automatski ulazi u režim Bluetooth uparivanja a plavo pozadinsko svjetlo dugmeta i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da spojite uređaj s Bluetooth uređajem.
- 2 Omogućite Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i pretražite Bluetooth uređaje s kojima se može upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX3206]** koji je prikazan na listi uređaja za uparivanje. Nakon uspješnog spajanja, plavo pozadinsko svjetlo dugmeta prestaje da treperi.

Spojite uređaj ručno


- 1 Kada je zvučnik za zabavu u režimu uparivanja putem USB uređaja ili Audio ulaza, kratko pritisnite dugme kako biste promijenili i ušli u režim Bluetooth uparivanja. Plavo pozadinsko svjetlo dugmeta i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da spojite uređaj s Bluetooth uređajem.
- 2 Omogućite Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i pretražite Bluetooth uređaje s kojima se može upariti.

- 3 Odaberite **[Philips TAX3206]** koji je prikazan na listi uređaja za uparivanje. Nakon uspješnog spajanja, plavo pozadinsko svjetlo dugmeta  prestaje da treperi.

Odspojite uređaj

- 1 Pritisnite i držite dugme  na zvučniku za zabavu 3 sekunde kako biste odspojili trenutni uređaj.
- 2 Plavo pozadinsko svjetlo dugmeta  i plavo svjetlo zvučnika trepere kako bi vas podsjetili da spojite uređaj s Bluetooth uređajem.

Napomena



- Prije spajanja s drugim Bluetooth uređajem, prvo odspojite trenutno spojeni uređaj.
- Kada je Bluetooth uređaj izvan važeće Bluetooth udaljenosti, jedinica će se automatski odspojiti s uređaja.
- Pritisnite i držite dugme  na jedinici 8 sekundi za odspajanje trenutnog uređaja i brisanje informacija o Bluetooth uparivanju.


6 Reprodukujte zvuk putem USB-a

Reprodukujte s USB uređaja za skladištenje

Napomena

- Pobrinite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj u podržanim formatima koji se može reprodukovati. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC audio format podržava brzinu prijenosa do 16 bita i brzinu kodiranja od 1M. Jedinica podržava USB od maksimalno 128G i FAT16/FAT32/exFAT formate datoteka.
- Ako nije moguće prepoznati i pročitati USB uređaj ili nije moguće reprodukovati audio sadržaj na USB uređaju, zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti u režim Bluetooth uparivanja.

- 1 Pritisnite i držite dugme  3 sekunde za uključivanje zvučnika za zabavu a zatim ćete čuti zvuk upozorenja.
- 2 Umetnite USB priključak uređaja u USB utor.
- 3 Pozadinsko svjetlo dugmeta  će se uključiti a zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti u režim USB uparivanja.
- 4 Automatsko reprodukovanje pjesme.

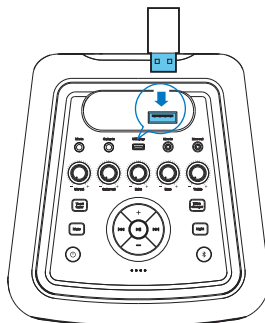

Napomena

- Morate ponovo ubaciti USB priključak u utor ako se želite prebaciti na USB s drugih izvora.

Upravljanje reprodukcijom

U USB režimu, slijedite uputstva u nastavku za upravljanje reprodukcijom.

Dugme	Radnja
⏮ / ⏭	Pritisnite za prelazak na prethodnu ili sljedeću numeru.
+ / -	Povećajte/smanjite jačinu zvuka.
⏸	Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije.

Podesite jačinu zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite dugme + / - na zvučniku za zabavu za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.

Zeleno svjetlo zvučnika će se promijeniti u skladu s tim kako bi označilo podešavanje jačine zvuka.

Informacije o reprodukciji s USB-a

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)
- Memorijske kartice (zahtijeva dodatni čitač kartica za rad s ovom jedinicom)

Podržani formati:

- Format USB ili memorijskih datoteka: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bajta)
- Audio format: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Čuvanje u direktorijumu od najviše 8 nivoa
- Podržava USB od maks. 128G

Podržani MP3 formati



- Maksimalni br. numera: 999 (zavisno od dužine naziva datoteka)
- Maksimalni br. albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine prijenosa: 32-384 (kbps) varijabilne brzine prijenosa


7 Reprodukcija zvuk putem audio ulaza

Slušajte s eksternog uređaja

S ovim proizvodom možete slušati s eksternog uređaja poput MP3 plejera.

Reprodukcija s MP3 plejera

- 1 Pritisnite i držite dugme  3 sekunde za uključivanje zvučnika za zabavu a zatim ćete čuti zvuk upozorenja.
- 2 Spojite kabl za audio ulaz (nije isporučen) s priključkom od 3,5mm na oba kraja na:
 - Priključak **Line in** na proizvodu.
 - Priključak za slušalice na MP3 plejeru.
- 3 Plavo pozadinsko svjetlo dugmeta  će se uključiti a zvučnik za zabavu će se automatski prebaciti na izvor audio izlaza.
- 4 Reprodukcija zvuk na MP3 plejeru (pogledajte korisnički priručnik MP3 plejera).

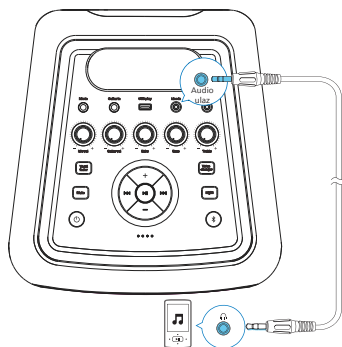

Napomena

- Morate ponovo ubaciti kabl za audio ulaz u priključak **Line in** ako se želite ponovo prebaciti na audio ulaz s drugih izvora.

Audio izlaz

Ova jedinica ima priključak **Line out**. Možete emitirati analogne stereo audio signale na eksternu uređaje poput aktivnog zvučnika. Spojite audio kabl (nije isporučen) na priključak **Line out** na gornjoj ploči jedinice i priključak za audio ulaz na eksternom uređaju i jedinica će automatski emitirati zvuk na eksterni uređaj.

8 Pjevajte uz pomoć mikrofona

Podesite jačinu zvuka mikrofona

Spojite mikrofonski (nije isporučen) na priključak **Mic in** na jedinici i podesite jačinu zvuka mikrofona okretanjem dugmeta **Mic vol.** Sada možete uživati u karaoke pjevanju!

Podesite eho

Podesite eho mikrofona na željeni nivo okretanjem dugmeta **Echo** na gornjoj ploči.

Regulator glasa

Pritisnite dugme **Vocal fader** na gornjoj ploči za uključivanje i isključivanje regulatora glasa.

Promjena glasa


Pritisnite dugme **Voice changer** na ploči za prebacivanje između različitih tonova glasa: glas1/glas2/glas3/glas4 ili glas isključen.

9 Ulaz za gitaru

Podesite jačinu zvuka gitare

Na ovaj zvučnik za zabavu možete spojiti gitaru direktno putem priključka **Guitar in** na gornjoj ploči.

- 1 Koristite priključak za gitaru od 6,3 mm (1/4") (nije isporučen) za spajanje gitare na priključak **Guitar in**.
- 2 Jačinu zvuka spojene gitare možete kontrolirati dugmetom **Guitar vol** na gornjoj ploči.

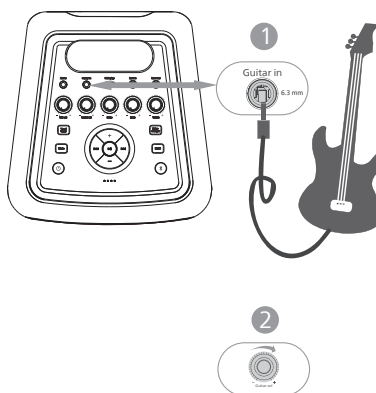

10 USB punjenje

Napunite eksterni uređaj


S ovim zvučnikom za zabavu možete puniti svoje eksterne uređaje, poput mobitela.

- 1 Spojite svoj mobitel sa zvučnikom za zabavu putem USB kabela (nije isporučen).
- 2 Spojite zvučnik za zabavu na napajanje.

Punjenje počinje nakon što se mobitel prepozna.

Napomena

- USB punjenje podržava samo vanjsko punjenje od 5 V, 1 A. Ne podržava punjenje uređaja s većom strujom punjenja kao što je iPad itd.

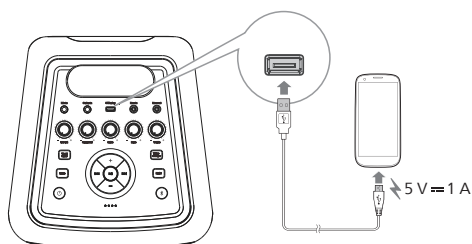

11 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga naizmjenične struje (RMS)	40 W
Izlazna snaga naizmjenične struje (maksimalna)	80 W
Izlazna snaga baterije	15 W
Odgovor frekvencije	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Odnos signala i šuma	≥ 65 dBA
Totalna harmonijska distorzija	≤ 10 %

Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 oma
Osjetljivost	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

Direktna verzija USB-a	2.0 Puna brzina
Podrška za punjenje	5 V, 1 A

Bluetooth

Verzija Bluetooth-a	V5.0
Frekventni pojas Bluetooth-a	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM pojas
Domet Bluetooth-a	10m (slobodni prostor)

Format strimovanja: SBC, strimovanje muzike (A2DP),
Kontrola reprodukovanja/jačine zvuka: AVRCP
Podrška za više tačaka (više uparenih uređaja)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva 7,4 V 2200 mAh
--------------------	------------------------------------

Opće informacije

Променливотоково захранване	100-240 V~, 50/60 Hz
Manja potrošnja u eko pripravnosti	≤ 0,5 W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------------	----------------------

Težina

Glavna jedinica	6,95 kg
-----------------	---------

Održavanje

Očistite ormarić

- Koristite meku krpu blago navlaženu rastvorom blagog deterdženta.
Ne koristite rastvor koji sadrži alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva.

12 Rješavanje problema

Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ove jedinice.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti sistem. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servisiranje. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vaša jedinica bude u blizini te da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Pobrinite se da je utičnica za naizmjeničnu struju na jedinici ispravno spojena.
- Provjerite ima li struje na utičnici za naizmjeničnu struju.
- Radi uštede energije, jedinica se automatski prebacuje u stanje pripravnosti 15 minuta nakon što se reprodukcija završi i nakon što se ne iskoristi nijedna kontrola.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Jedinica ne reaguje

- Odspojite i ponovo spojite utikač za naizmjeničnu struju, zatim opet uključite uređaj.

Nije moguće prikazati neke datoteke na USB uređaju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju premašio je određeno ograničenje. Ovaj fenomen nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s jedinicom. Pokušajte s drugim uređajem.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon spajanja s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće povezati se s uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja za uputstva o tome kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već spojen s drugim uređajem s omogućenim Bluetooth-om. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno spaja i odspaja

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom proizvodu ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati kao funkcija za uštedu energije. Ovo ne ukazuje na kvar proizvoda.

13 Obavijest

Obavijest o usklađenosti

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom.

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radijske smetnje. Ovim putem, kompanija MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Obavijest o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i komponenti visokog kvaliteta koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija pogledajte odjeljak o ugradnji baterija.

Informacije o životnoj sredini

Izostavljen je sav nepotrebni materijal za pakovanje. Pokušali smo učiniti da se pakovanje može lako rasporediti u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitni sloj od pjene). Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo iskoristiti ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pogledajte lokalne propise vezane za odlaganje materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.



Ovo je uređaj KLASE II s dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Modelo: PVX930



Agência Nacional de Telecomunicações

08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su predmet promjene bez prethodne obavijesti.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi s ovim proizvodom.