

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DCM2260/12

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė


PHILIPS

1. Svarbi informacija	3	7. FM Radijo klausymas	15
Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius.....	3	FM radijo stoties paieška	15
Svarbios saugumo instrukcijos	3	Automatinis radijo stočių išsaugojimas	15
Klausymosi saugumas	4	Rankinis radijo stočių išsaugojimas	15
2. Jūsų muzikos mikrosistema	5	Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	15
Pristatymas	5	8. Garsumo reguliavimas	16
Ką rasite dėžutėje	5	Iš anksto nustatyto garso efekto pasirinkimas	16
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5	Garsumo lygio reguliavimas	16
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	6	Garso užtildymas.....	16
3. Prieš naudojantis	8	9. Kitos funkcijos	16
FM antenos prijungimas	8	Žadintuvo nustatymas	16
Maitinimo prijungimas	8	Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.....	17
Nuotolinio valdymo pulto baterijos įdėjimas....	8	Papildomai prijungto įrenginio grojimas.....	17
4. Pradžia	9	Klausymas per ausines.....	17
Įjungimas	9	USB įrenginio įkrovimas	18
Laikrodžio nustatymas	9	10. Informacija apie įrenginį	18
Šaltinio pasirinkimas	10	Techniniai duomenys.....	18
LCD ekranėlio ryškumo nustatymas	10	Informacija apie USB grojimą.....	19
5. Medijos grojimas.....	11	Tinkami MP3 diskų formatai	19
Disko grojimas	11	Priežiūra	20
Grojimas iš USB įrenginio	11	11. Triukšų šalinimas	20
Grojimo valdymas	11	12. Pastabos	22
Takelių grojimo užprogramavimas.....	12	Atitikimas	22
6. Prijungimo jungties naudojimas	13	Aplinkosauga.....	22
Suderinami iPod/iPhone/iPad modeliai	13	Prekinių ženklų pastabos	23
Mėgaukitės garsu naudodami prijungimo jungtį.....	13	Autorinės teisės.....	23
iPod/iPhone/iPad įkrovimas	14		
iPod/iPhone/iPad nuėmimas	14		

1. Svarbi informacija

Prieš pradėdami naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad nesilaikėte instrukcijų, garantija nebegalios.

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius

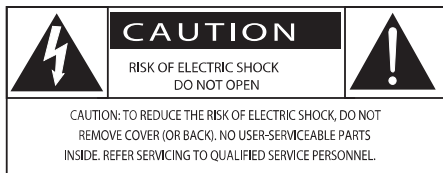

“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros išrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuimnėti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros išrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros išrovos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Svarbios saugumo instrukcijos

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams panirti į vandenį. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto ar jo priedų prie atviro ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai atjunginėsite maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.
- Baterijos negali turėti sąlyčio su lietuimi, vandeniu ar šilumos šaltiniais.
- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Naudokite tik tuos priedus, kurie yra nurodyti naudojimosi instrukcijose.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Niekuomet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje erdvėje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis.
- Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Klausymosi saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Norėdami to išvengti, nustatykite saugų garsumo lygį prieš klausai priprantant ir jo nekeiskite.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą, kadangi jūsų klausla pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.



Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra šio produkto galinėje dalyje.

2. Jūsų muzikos mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips siūlomais privalumais, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Klientų Centru, jūsų paprašys pasakyti šio įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra nurodyti aparato galinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pristatymas


Naudodamiesi šia mikrosistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš diskų, USB įrenginių, iPod/iPhone/iPad bei kitų papildomai prijungtų įrenginių;
- klausytis FM radijo stočių.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote pakuotėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- AC maitinimo adapteris
- Montavimo ant sienos įranga (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- FM antena
- Saugumo informacija
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Montavimo ant sienos instrukcijos

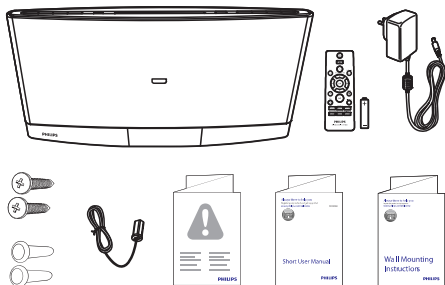

Pagrindinio įrenginio apžvalga

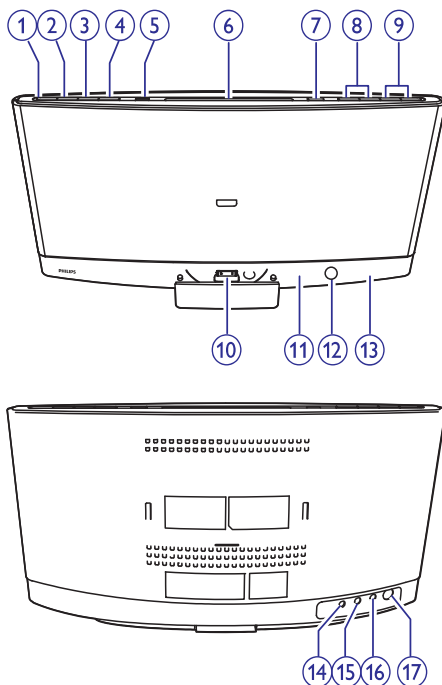

1.

- Įjungia sistemą.
- Išjungia sistemą į "eco" budėjimo režimą arba į įprastą budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Spauskite pakartotinai, norėdami pasirinkti šaltinį.

3.

- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.

4.

- Sustabdyti muzikos grojimą.
- Pasiiekti prijungto iPod/iPhone grojaraštį.

5.

- Lizdas, skirtas prijungti suderinamą USB įrenginį muzikos grojimui.
- Lizdas, skirtas prijungti suderinamą USB įrenginį įkrovimui.

6. Diskų skyrelis

7. ▲

- Spauskite, norėdami išimti diską iš disko skyrelio.

8. ◀◀ / ▶▶

- “Peršokti” prie ankstesnio arba tolimesnio takelio.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką takelio ribose.
- Pasirinkti radijo stotis.

9. VOL+/VOL-

- Garsumo reguliavimas.

10. Jungtis, skirta iPod/iPhone/iPad prijungimui

- Įjungti suderinamą iPod/iPhone/iPad.

11. IR sensorius

- Priima infraraudonuosius spindulius iš nuotolinio valdymo pulto.

12. Indikatoriums

- Užsidega raudonai, kuomet išjungiate sistemą į “eco” budėjimo režimą.

13. LCD ekranėlis

14. DC IN

- AC maitinimo adapterio prijungimui skirtas lizdas.

15. 🎧

- Lizdas, skirtas ausinių, turinčių 3.5 mm kištuką, prijungimui.


16. AUDIO IN

- Lizdas, skirtas išorinio įrenginio audio išvesties lizdo (paprastai ausinių lizdas) prijungimui.

17. FM ANT

- FM antenos prijungimui skirtas lizdas.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

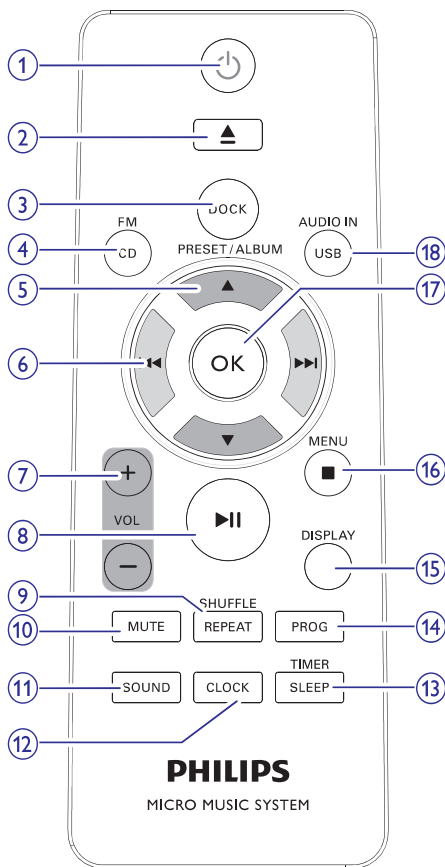

1. ⏻

- Sistemos įjungimas.
- Sistemos išjungimas į “eco” budėjimo režimą arba į įprastą budėjimo režimą.

2. ▲

- Spauskite, norėdami išimti diską iš disko skyrelio.

3. DOCK

- Prijunkite suderinamą iPod/iPhone/iPad muzikos grojimui.

... Jūsų muzikos mikrosistema

4. FM/ CD

- Perjungti šaltinį į FM tiunerio arba į disko, esančio disko skyrelyje.

5. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- “Peršokti” prie ankstesnio ar tolimesnio albumo.
- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- Naršyti po iPod/iPhone grojaraštį.

6. ⏮ / ⏭

- “Peršokti” prie ankstesnio/tolimesnio takelio.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami ieškoti takelio ribose.
- Pasirinkti radijo stotis.

7. +VOL -

- Garsumo lygio reguliavimas.

8. ▶||

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

9. REPEAT/ SHUFFLE

- Pasirinkite grojimo režimą.

10. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

11. SOUND

- Pasirinkti gamyklinį garso nustatymą.

12. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.

13. SLEEP/TIMER

- Žadintuvo nustatymas.
- Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas.

14. PROG

- Radijo stočių grojimo programavimas.
- Takelių, išsaugotų diske ar USB įrenginyje, grojimo programavimas.

15. DISPLAY

- Darbiniame režime: spauskite, norėdami pamatyti dabartinį laiką.
- Įprastame budėjimo režime: spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pareguliuoti LCD ekranelio ryškumą.

16. / MENU

- Sustabdyti muzikos grojimą.
- Pasiekti iPod/iPhone grojaraštį.

17. OK

- Patvirtinti savo pasirinkimą.

18. USB / AUDIO IN


- Perjungti šaltinį į USB įrenginio arba audio įvesties, transliuojamos per **AUDIO IN** lizdą.

3. Prieš naudojantis

FM antenos prijungimas

Patarimas

- Norėdami išgauti geriausią signalo kokybę, pilnai ištieskite ir pareguliuokite anteną, arba prijunkite lauko anteną.
- Šis produktas nėra suderinamas su AM radijo bangų priėmimu.

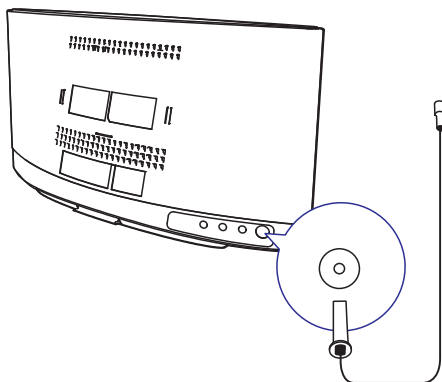


Pateiktą FM anteną prijunkite prie įrenginio.

Maitinimo prijungimas

Pastaba


- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

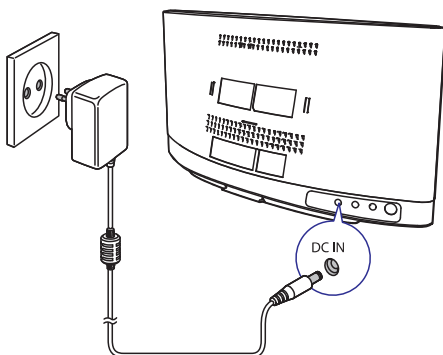

AC maitinimo adapterį prijunkite prie:

- **DC IN** lizdo, esančio įrenginio gale;
- Elektros lizdo sienoje.
↳ Pradės mirksėti užrašas - - - -.

Nuotolinio valdymo pulto baterijos įdėjimas

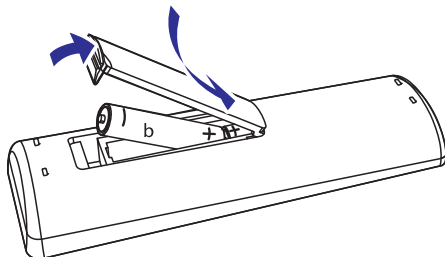

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite vieną AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal maitinimo elementą dengiantį dangtelį.

4. Pradžia

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Ijungimas

Spauskite  mygtuką.

- Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Režimų perjungimas

Automatinis režimų perjungimas:

- Šiam produktui esant neaktyvios būsenos 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į įprastą budėjimo režimą.
 - Bus rodomas laikrodis.
- Jei laikrodis nenustatytas, mirksės užrašas .
- Šiam produktui esant įprastame budėjimo režime 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į "eco" budėjimo režimą.
 - Pasirodys užrašas **ECO POWER** ir LCD ekranėlis išsijungs.
 - LED indikatorius, esantis šalia LCD ekranėlio, užsidegs raudonai.

Rankinis režimų perjungimas:

- Spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, kad perjungtumėte šį produktą:
 - Iš darbinio režimo ar įprasto budėjimo režimo į "eco" budėjimo režimą, arba
 - Iš "eco" budėjimo režimo į įprastą budėjimo režimą.

- Spauskite  mygtuką, kad perjungtumėte šį produktą:
 - Iš darbinio režimo į įprastą budėjimo režimą, arba
 - Iš "eco" budėjimo režimo į darbinį režimą.

Laikrodžio nustatymas



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją neišsaugodama atliktų nustatymų.

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką, kad pasiektumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Ekrane rodomi  arba  užrašai.
- Spauskite **+ VOL** – arba  / , kad pasirinktumėte  arba , tuomet spauskite **CLOCK**.
 - : 24 valandų formatas.
 - : 12 valandų formatas.
 - Valandų skaitmenys ims mirksėti.
- Spauskite **+ VOL** – arba  / , kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **CLOCK**.
 - Minučių skaitmenys ims mirksėti.
- Spauskite **+ VOL** – arba  / , kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **CLOCK**.
 - Bus rodomas nustatytas laikrodis.



Patarimas

- Šis įrenginys taip pat gali sinchronizuoti savo laikrodį su prijungtu iPod/iPhone/iPad.

Šaltinio pasirinkimas

Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, esantį ant įrenginio, kad pasirinktumėte norimą šaltinį.

- **IPHONE/iPAD**: prijungto iPod/iPhone/iPad grojaraštis.
- **AUDIO IN**: garso įvestis per **AUDIO IN** jungtį.
- **DISC**: diskų skyrelyje esantis diskas.
- **USB**: .mp3 failai, išsaugoti prijungtame USB įrenginyje.
- **TUNE**: FM radijo tiuneris.

Taip pat galite spausti šaltinio mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, norėdami pasirinkti atitinkamą šaltinį.

- **FM/CD**: FM radijo tiuneris arba diskų skyrelyje esantis diskas.
- **DOCK**: prijungto iPod/iPhone/iPad grojaraštis.
- **AUDIO IN/USB**: garso įvestis per **AUDIO IN** jungtį arba .mp3 failai, išsaugoti prijungtame USB įrenginyje.

LCD ekranėlio ryškumo nustatymas


1. Įprastame budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **DISPLAY**, kol ekrane pasirodys užrašas **01**, **02** arba **03**.
2. Spauskite **VOL +/-** arba **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte **01**, **02** arba **03**.

5. Medijos grojimas

Disko grojimas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad diske yra tinkamo formato muzikos failai.

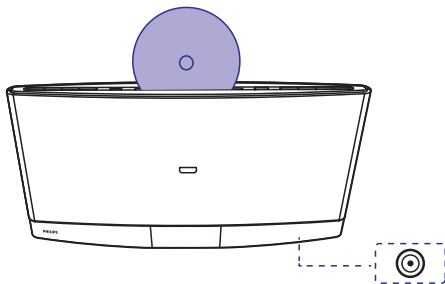

1. Spauskite **CD** arba **SOURCE**, norėdami įjungti  šaltinį.
2. Įdėkite diską į diskų skyrelį taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai po kelių sekundžių.
 - ↳ Jei grojimas neprasidės automatiškai, spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.


Grojimas iš USB įrenginio

Šis įrenginys gali groti .mp3 failus, esančius suderinamame USB įrenginyje.

- “Flash” laikmena
- Atminties kortelės skaitytuvas
- HDD: kietasis diskas (šis įrenginys gali aptikti tik nešiojamus HDD su USB maitinimu, neviršijančiu 500 mA).

Pastaba

- WOOX Innovations negarantuoja suderinamumo su visais USB įrenginiais.
- NTFS (New Technology File System) duomenų formatas yra nesuderinamas.

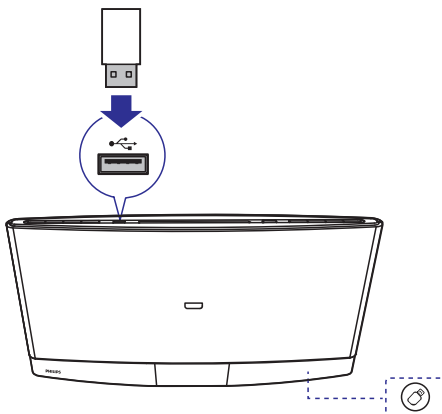

1. Prijunkite USB įrenginį prie  pažymėto lizdo.
2. Spauskite **USB** arba **SOURCE**, kad įjungtumėte  šaltinį.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai.

Jei grojimas neprasidės automatiškai:

1. Spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte katalogą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte failą.
3. Spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.

Grojimo valdymas

Grojimo metu laikykites ekrane rodomų instrukcijų, norėdami valdyti grojimą.

▶▶	Spauskite, norėdami pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.
◀◀ / ▶▶	Spauskite, norėdami "peršokti" prie buvusio ar tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti greitą prasukimą į priekį arba atgal.
▲ / ▼	Spauskite, norėdami "peršokti" prie buvusio ar tolimesnio albumo (kai yra keli albumai).
REPEAT/ SHUFFLE	Spauskite, norėdami pasirinkti grojimo režimą. • REP ON: pakartotinai groti dabartinį takelį. • REP ALL: pakartotinai groti visus takelius. • REP ALB: pakartotinai groti dabartinį katalogą. • SHUF ON: visus takelius groti atsitiktine tvarka. • Norėdami groti eilės tvarka, spauskite pakartotinai, kol iš ekrano išnyks REP ir/ arba SHUF.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. Kai negroja joks takelis, norėdami aktyvuoti programavimo režimą, spauskite **PROG**.
 - ↳ Ekrane pradės mirksėti dabartinio takelio numeris.
2. Spauskite **◀◀** / **▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį.
3. Spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, du kartus spauskite **■** mygtuką.

6. Prijungimo jungties naudojimas

Per šį įrenginį galite klausytis prijungtame iPod/iPhone/iPad grojamos muzikos.



Pastaba

- Audio išvestis iš prijungto iPod/iPhone/iPad ausinių lizdo neveiks.


Suderinami iPod/iPhone/iPad modeliai

Su šia sistema yra suderinami šie iPod, iPhone ir iPad modeliai.


- iPod nano (2-os, 3-ios, 4-os, 5-os, 6-os ir 7-os kartos)
- iPod touch (1-os, 2-os, 3-ios, 4-os ir 5-os kartos)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad 4-os kartos
- iPad 3-ios kartos
- iPad 2
- iPad

Mėgaukitės garsu naudodami prijungimo jungtį






1. Spauskite **DOCK** arba **SOURCE**, norėdami šaltinį perjungti į **iPod**, **iPhone**, **iPad**.

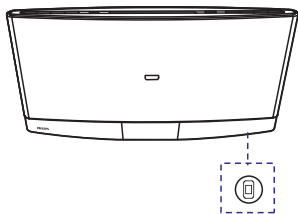


2. Ištraukite prijungimo jungtį.

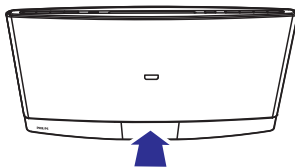

3. Pasirinkite tą sujungimą, kuris atitinka jūsų iPod/iPhone/iPad jungtį.

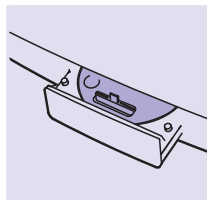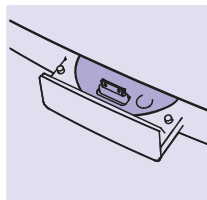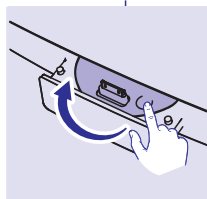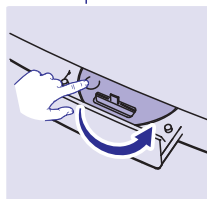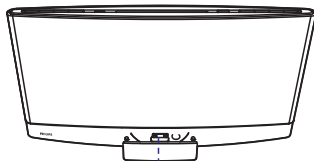


4. Įstatykite iPod/iPhone/iPad į prijungimo jungtį.
↳ Kai tik iPod/iPhone/iPad bus atpažintas, prasidės jo įkrovimas.

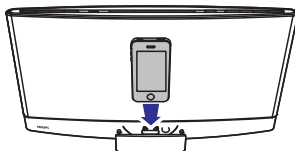

... Prijungimo jungties naudojimas

5. Grokite muziką per savo iPod/iPhone/iPad.

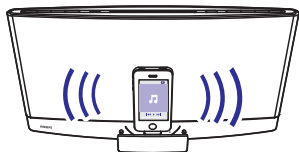

Mygtukas	Funkcija
▶▶	Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
MENU/■	Pasiekti iPod/iPhone grojaraštį.
▲ / ▼	Naršyti po iPod/iPhone grojaraštį.
◀◀ / ▶▶	“Peršokti” prie buvusio ar tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti greitą prasukimą į priekį arba atgal.

iPod/iPhone/iPad įkrovimas

Kai tik iPod/iPhone/iPad bus prijungtas ir atpažintas, prasidės jo įkrovimas.


iPod/iPhone/iPad nuėmimas



Pastaba

- Rizika padaryti žalą prijungimo jungčiai ir/arba jūsų iPod/iPhone/iPad: nesukiokite ir nekratykite savo iPod/iPhone/iPad mėgindami jį nuimti.

- Tiesiog ištraukite iPod/iPhone/iPad iš prijungimo jungties.
- Spustelkite prijungimo jungtį, kad ją paslėptumėte.

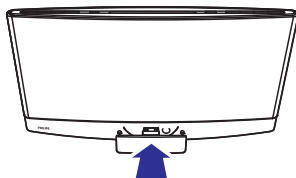


7. FM radijo klausymas

FM radijo stočių paieška



Pastaba

- Siekiant geriausio signalo, įsitinkinkite, kad pilnai išskleidėte anteną ir nureguliuavote jos poziciją.

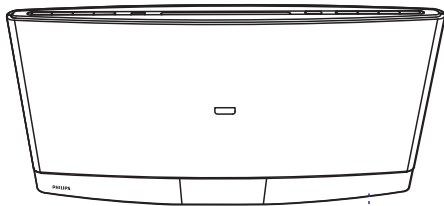

1. Pakartotinai spauskite **FM** arba **SOURCE**, norėdami nustatyti **FM** šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, kol ekranėlyje ims keistis dažniai.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti FM radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
 - Norėdami nustatyti konkretaus dažnio radijo stotį, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol ekranėlyje pamatysite norimą dažnį.



Patarimas

- FM režime galite spausti **▶▶**, kad pasirinktumėte tarp stereo ir mono garso režimų.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

Spauskite ir laikykite nuspaudę **PROG**, kol ekranėlyje ims keistis dažniai.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
- ↳ Pradedama groti pirmą išsaugotą radijo stotį.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.
- Norėdami ištrinti atmintyje išsaugotą radijo stotį, jos vietoje (tuo pačiu numeriu) išsaugokite kitą stotį.

1. Tiunerio režime nustatykite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių programavimą (nustatymą).
 - ↳ Ekrane ims mirksėti stoties eilės numeris.
3. Pakartotinai spauskite **▲ / ▼**, kad šiai radijo stočiai pasirinktumėte kanalo numerį nuo 1 iki 20, o tuomet spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas šio radijo stoties numeris bei dažnis.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus 1-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas radijo stotis.

Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

Spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte atmintyje išsaugotos radijo stoties numerį.

8. Garsumo reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atlikti grojant bet kuriai suderinamai medijai.

Iš anksto nustatyto garso efekto pasirinkimas

- Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso efektą.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** ir **DSC5**.

Garsumo lygio reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte – pakartotinai spauskite **VOL+/-**.
- Pagrindiniame įrenginyje – pakartotinai spauskite **VOL+ / VOL-**.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garsą.

9. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti diską, iPod/iPhone/iPad grojaraščio, FM radijo stoties arba .mp3 failų, esančių USB įrenginyje, režimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra nepasiekiamas, automatiškai pasirenkamas FM radijo režimas.

1. Įprastame budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomas žadintuvo laikas ir mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
 - ↳ Rodomas užrašas **TIMER**.
2. Pakartotinai spauskite **+VOL-** arba **◀▶**, kad nustatytumėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
3. Pakartotinai spauskite **+VOL-** arba **◀▶**, kad nustatytumėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas mirksintis žadintuvo šaltinis.
4. Spauskite **+VOL-** arba **◀▶**, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį.
5. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane mirksės užrašas **00. XX** (XX nurodo žadintuvo garsumo lygį).
6. Spauskite **+VOL-** arba **◀▶**, kad nustatytumėte žadintuvo garsumo lygį, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

... Kitos funkcijos

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.

- ↳ Jei žadintuvas išjungtas, ekrane lyje nebebus rodomas žadintuvo simbolis.
- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane lyje bus rodomas žadintuvo simbolis.

Žadintuvo sustabdymas

Kai žadintuvas suskamba, jį išjungsitė paspaudę **OFF** arba **SLEEP/TIMER**.

Pastaba



- Jei žadintuvo nesustabdysitė, jis skambės 30 minučių, tuomet sistema automatiškai išjungs j įprastą budėjimo režimą.

Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.


Kai įrenginys yra įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (120, 90, 60, 45, 30 arba 15 minučių), po kurios sistema išsijungs.

- ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs užrašas **SLEEP**.
- Norėdami išjungti (deaktyvuoti) išsijungimo laikmatį, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **SLEEP OFF**.

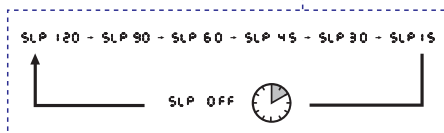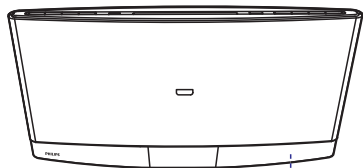

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

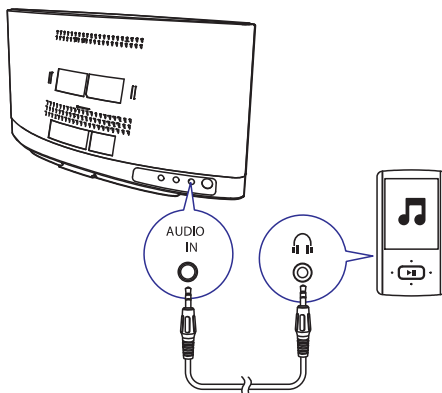

1. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** arba **SOURCE**, įjungtumėte **AUDIO IN** šaltinį.
2. Audio įvesties laidą su 3.5 mm kištuku abiejose pusėse junkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo, esančio šio įrenginio galinėje dalyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite muzikos grojimą prijungiamame įrenginyje (jei kils neaiškumų, skaitykite šio įrenginio naudojimosi instrukcijas).

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio šio įrenginio priekinėje dalyje.

Pastaba

- Audio išvestis iš prijungto iPod/iPhone/iPad ausinių lizdo neveiks. Klausykitės per garsiakalbius.

... Kitos funkcijos

USB įrenginio įkrovimas


Naudodami šį įrenginį jūs taip pat galite įkrauti savo USB įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną.



Pastaba

- USB lizde esanti išvesties įtampa yra 5 V, išvesties srovė 0.5 A.
- WOOX Innovations negarantuoja suderinamumo su visais USB įrenginiais.

USB įrenginį prie šio produkto prijunkite naudodami USB laidą.

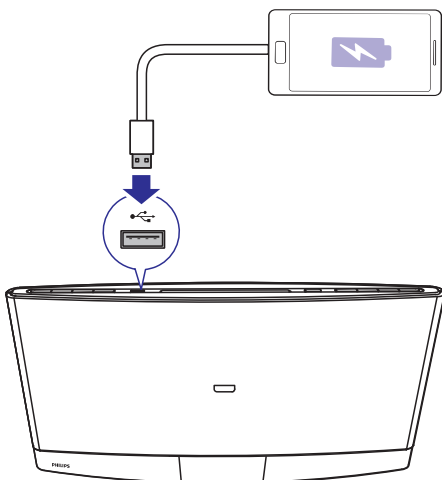

10. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

AC maitinimo adapteris	Modelis: AS360-120-AE300 (Philips) Įvestis: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.2 A Išvestis: 12V --- 3.0 A
------------------------	--

Energijos suvartojimas veikimo metu	20 W
-------------------------------------	------

Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	≤ 0.5 W
--	---------

USB Direct	Versija 1.1, 2.0
------------	------------------

Maksimalus USB išvesties apkrovimas	5 V --- 500 mA
-------------------------------------	----------------

Matmenys: Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	400 x 226 x 97 mm
---	-------------------

Svoris	
- Su įpakavimu	3.5 kg
- Pagrindinis įrenginys	2.3 kg

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia	2 x 10 W
---------------------------	----------

Dažnis	60 Hz – 16 kHz
--------	----------------

Signalų ir triukšmo santykis	≥ 60 dBA
------------------------------	----------

AUDIO INPUT įvestis	650 mV RMS 20 kOhm
---------------------	-----------------------

... Informacija apie įrenginį

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1.5% (1 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz (44.1 kHz)
Signalų ir triukšmo santykis	> 55 dB

Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas	87,5 – 108 MHz
Nustatymo tinklėlis	50 kHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis	> 43 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	6 Omai
Garsiakalbių valdiklis ("driver")	2.75" full range X 2
Jautrumas	> 83 dB/m/W

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 999.
- Takelių/ "antraščių" (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnė.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra .mp3 failų. Jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai Word dokumentai (su plėtiniais .doc) ar MP3 failai (su plėtiniais .dlf) yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus takelių/failų skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32-320 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiais judesiais nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokių medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linzę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

11. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Problema	Sprendimas
Nėra maitinimo	Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo adapteris yra teisingai prijungtas. Įsitikinkite, kad elektros tinkle yra maitinimas.
Nėra garso arba prastas garso	Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą. Pareguliuokite garsumo lygį. Atjunkite ausines.
Garso sistema nereaguoja	Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą. Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

... Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti tinkamą šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
	Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
	Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
	Pakeiskite baterijas.
	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorį.
Nerandamas diskas	Įdėkite diską.
	Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
	Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
	Pakeiskite arba nuvalykite diską.
Nesuderinamas USB įrenginio formatas	Įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginys yra suderinamas su šia garso sistema.
	Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Problema	Sprendimas
Kai kurie USB įrenginyje esantys failai negrojami	Įsitikinkite, kad yra suderinami failų formatai.
	Įsitikinkite, kad katalogų arba failų skaičius neviršija leistinų ribų.
Prastas radijo bangų priėmimas	Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir kitų elektros prietaisų.
	Pilnai išskleiskite anteną.
	Prijunkite lauko (išorinę) FM anteną.
Neveikia laikmatis	Teisingai nustatykite laikrodį.
	Aktyvuokite laikmatį.
Išsityrynė laikro-džio/laikmačio nustatymai	Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
	Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

12. Pastabos

Bet kokios šiam įrenginiui atliktos modifikacijos bei pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti "WOOX Innovations", gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



II Klasės įrenginio simbolis:



Tai yra CLASS II tipo įrenginys su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Aplinkosauga



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maistinio elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Prekinių ženklų pastabos



“Made for iPod”, “Made for iPhone” bei “Made for iPad” ženklai reiškia, jog elektroninis prietaisas yra sukurtas specialiai iPod, iPhone bei iPad prijungimui ir yra patvirtintas gamintojo, jog atitinka Apple kokybės standartus. Apple nėra atsakingi už šio prietaiso veikimą bei standartų ir saugumo atitinkamą. Prašome atkreipti dėmesį, jog šio elektroninio priedo naudojimas su iPod/iPhone/iPad gali turėti įtakos jūsų bevielio interneto tinklo veikimui.

iPod bei iPhone yra “Apple Inc.” prekiniai ženklai, registruoti JAV bei kitose šalyse. iPad yra “Apple Inc.” prekinis ženklas.

Autorinės teisės

© 2014 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.


Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX Innovations Limited juos naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. WOOX pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo keisti anksčiau pagamintus produktus.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2014 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šį produktą į rinką įvedė WOOX Innovations Limited arba viena iš su susijusių kompanijų (toliau šiame dokumente vadinamų WOOX Innovations), kurie ir yra šio produkto gamintojai. WOOX Innovations yra produkto, šalia kurio buvo pateikta ši brošiūra, laiduotojas. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai.

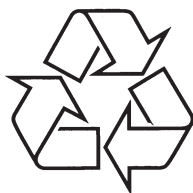

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>