

PHILIPS

CE600BT

Car audio &
video system

Système audio/vidéo pour voiture

Benutzerhandbuch



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

Inhaltsangabe

1	Sicherheit	1
2	Ihr Auto-EntertainmentSystem	1
	Lieferumfang	1
	Überblick	2
3	Einrichtung	3
	Anschließen der Kabel	3
	Montage im Armaturenbrett	5
4	Grundlagen	7
	Ein-/Ausschalten	7
	Verwenden des Touchscreens	7
	Festlegen von Datum und Uhrzeit	8
	Einstellung des Bildschirms	8
5	Radio	9
	Einstellen von Radiosendern	9
	RDS (Radio Data System)	10
6	USB	12
	Musik wiedergeben	12
	Wiedergeben von Videos	13
7	Bluetooth	14
	Verbinden Ihres Bluetooth-Geräts	14
	Genießen Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät	14
8	Anrufe	15
	Führen von Telefonaten	15
	Beantworten von Anrufen	16
	Sprachsteuerung verwenden	16
9	AV-EINGANG	17

10	Zusätzliche Geräte	17
	Anschließen zusätzlicher Geräte	17
11	Sound	18
	Wählen der Equalizer-Einstellungen	18
	Wählen der Sendereinstellungen	18
	Wählen der Bass-Einstellungen	19
	Wählen der Subwoofer-Einstellungen	19
	Wählen der Crossover-Einstellungen	19
12	Einstellungen	20
	Systemeinstellungen	20
	Bluetooth-Einstellungen	20
	Systeminformationen	20
13	Zurücksetzen	21
14	Produktinformationen	21
15	Fehlerbehebung	23
	Allgemein	23
	Bluetooth	23
16	Hinweis	24
	Prüfzeichen	24
	Umweltschutz	24
	Markenhinweis	25
	Copyright	25

1 Sicherheit


Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

- Dieses Gerät dient nur für den Betrieb mit negativer Masse (Erdung) bei 12 V DC.
- Unfallgefahr! Während der Fahrt dürfen Sie weder das Gerät bedienen noch Videos ansehen.
- Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, stellen Sie die Lautstärke auf eine sichere und angenehme Höhe ein.
- Unpassende Sicherungen können Schaden oder Feuer verursachen. Wenn Sie die Sicherung wechseln müssen, konsultieren Sie einen Fachmann.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Montagebausatz, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten Sie das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien der Fernbedienung keinem Regen oder Wasser aussetzen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Geräts ein.
- Gefahr der Beschädigung des Bildschirms! Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger für das Gerät.

2 Ihr Auto-EntertainmentSystem

Lieferumfang


Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

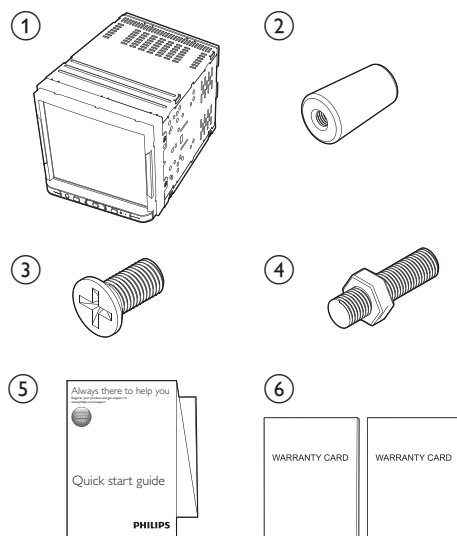

- ① Hauptgerät
- ② Mutter
- ③ Schraube
- ④ Sechskantschraube
- ⑤ Kurzanleitung
- ⑥ Garantie


Überblick

Hauptgerät

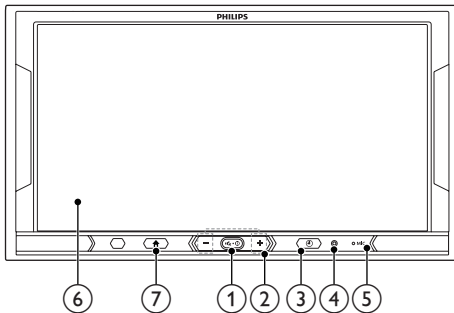

- ① • ①
 - Drücken zum Einschalten.
 - Gedrückt halten zum Ausschalten.
 - Drücken zum Aus-/Wiedereinschalten des Tons.
- ② +/-
 - Drücken, um die Lautstärke zu verringern/zu erhöhen.
- ③ ④
 - Drücken, um die eingestellte Uhrzeit anzuzeigen.
- ④ RES
 - Drücken, um das System zurückzusetzen.
- ⑤ MIC
 - Mikrofon
- ⑥ Touchscreen
- ⑦
 - Drücken, um den Startbildschirm zu öffnen.

Startbildschirm

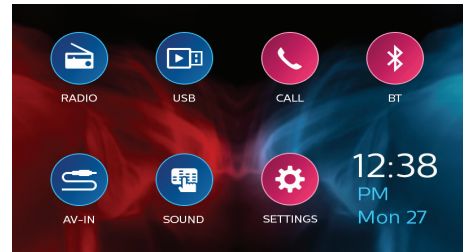

Berühren Sie die Symbole, um Funktionen auszuwählen:

- : Einstellen eines UKW-/AM-Radiosenders.
- : Wiedergabe von Musik/Videos über das angeschlossene USB-Speichergerät.
- : Anrufe vom verbundenen Mobiltelefon tätigen/entgegennehmen.
- : Musik über das angeschlossene Bluetooth-Gerät streamen.
- : Wiedergabe von Musik/Videos über den externen Media-Player, der per Audio-/Videokabeln angeschlossen ist.
- : Auswählen von Audiooptionen.
- : Eingabe der Menüeinstellungen.

3 Einrichtung

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander. Diese Anweisungen gelten für eine typische Installation. Wenn für Ihr Auto jedoch andere Anforderungen gelten, nehmen Sie entsprechende Änderungen vor. Wenn Sie Fragen bezüglich der Installationskits haben, konsultieren Sie Ihren Einzelhändler vor Ort.

Hinweis


- Dieses System dient nur für den Betrieb mit negativer Masse (Erdung) bei 12 V DC.
- Installieren Sie dieses System immer im Autoarmaturenbrett. Andere Orte können gefährlich sein, da die Rückseite des Systems während des Gebrauchs heiß wird.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das gelbe und rote Netzkabel erst verbinden, nachdem alle anderen Kabel verbunden wurden.
- Stellen Sie sicher, dass alle losen Kabel mit Isolierband isoliert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht unter Schrauben oder in beweglichen Teilen (z. B. Sitzschiene) eingeklemmt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Erdungskabel mit einer gemeinsamen Erde verbunden sind.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Montagebausatz, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Unpassende Sicherungen können Schaden oder Feuer verursachen. Wenn Sie die Sicherung wechseln müssen, konsultieren Sie einen Fachmann.
- Wenn Sie andere Geräte mit diesem System verbinden, stellen Sie sicher, dass die Nennleistung des Autoschaltkreises höher ist als der gesamte Sicherungswert aller verbundenen Geräte.
- Verbinden Sie Lautsprecherkabel nie mit dem Metallgehäuse oder dem Chassis des Autos.
- Verbinden Sie Lautsprecherkabel nie mit Klebeband miteinander.

Anschließen der Kabel

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass alle losen Kabel mit Isolierband isoliert sind.
- Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Drähte wie unten beschrieben anzuschließen.
- Überprüfen Sie die Verkabelung des Autos sorgfältig, bevor Sie mit dem Anschluss fortfahren.

1 Verbinden Sie die ISO-Stecker.

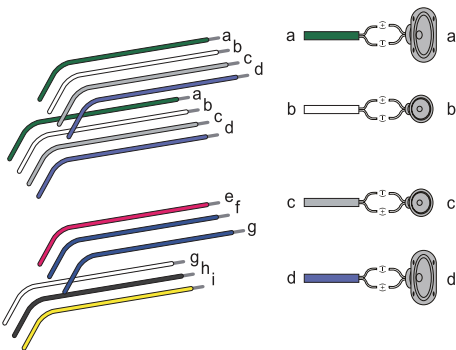

ISO-Stecker	Verbinden mit
a Grüner Streifen, schwarzkantiger grüner Streifen	Linker Rücklautsprecher
b Weißer Streifen, schwarzkantiger weißer Streifen	Linker Frontlautsprecher
c Grauer Streifen, schwarzkantiger grauer Streifen	Rechter Frontlautsprecher
d Violetter Streifen, schwarzkantiger violetter Streifen	Rechter Rücklautsprecher
e Roter Streifen	Zündschlüssel + 12 V DC in der Position ON/ACC

	ISO-Stecker	Verbinden mit
f	Blauer Streifen	Steuerungskabel für Motor/elektrisches Antennenrelais
g	Blauer Streifen, weißer Streifen	Steuerungskabel für Verstärkerrelais
h	Schwarzer Streifen	Erdung
i	Gelber Streifen	+12 V-Autobatterie, die immer unter Spannung steht

2 Verbinden Sie ggf. weitere Kabel.

	Anschlüsse und Buchsen auf der Rückseite	Externe Buchsen oder Anschlüsse
1	Für ISO-Stecker	Wie oben beschrieben
2	REAR OUT L (Weiße Buchse)	Linker Rücklautsprecher
	REAR OUT R (Rote Buchse)	Rechter Rücklautsprecher
3	AV-IN L (Weiße Buchse)	Linker Audioausgang des externen Players
	AV-IN R (Rote Buchse)	Rechter Audioausgang des externen Players
	VIDEO IN (Gelbe Buchse)	Videoausgang des externen Players
4	CAMERA IN (Gelbe Buchse)	Videoausgangsbuchse einer externen Kamera
5	VIDEO OUT (Gelbe Buchse)	Videoeingang des externen Anzeigeräts

	Anschlüsse und Buchsen auf der Rückseite	Externe Buchsen oder Anschlüsse
6	RADIO ANT	Radioantenne
7	FRONT OUT L (Weiße Buchse)	Linker Frontlautsprecher
	FRONT OUT R (Rote Buchse)	Rechter Frontlautsprecher
8	IR OE (Schwarzes/braunes Kabel)	OE Fernbedienung
9	REVERSE (Violettes Kabel)	Rückfahrkamera (B+)
10	PARKING (Rosafarbenes Kabel)	Handbremse (-)
11	USB (Schwarze Buchse)	USB-Anschluss des externen USB-Speichergeräts
12	MIC (Schwarze Buchse)	Externes Mikrofon
13	SUB-W OUT (Schwarze Buchse)	Subwoofer



Tip

- Die Polanordnung der ISO-Stecker hängt vom Fahrzeugtyp ab. Um Schäden am System zu vermeiden, müssen Sie dieses ordnungsgemäß verbinden.




Montage im Armaturenbrett

Hinweis


- Das Paket umfasst keine Abdeckung oder Montageteile wie z. B.
*Montagehalterungen für Radios, da diese je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sind. Wenden Sie sich für die passende Halterung vor der Installation an Ihren Händler oder einen professionellen Installateur.
- Die Installation sollte immer von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden. Vereinbaren Sie mit Ihrem Händler einen Termin für eine ordnungsgemäße Installation.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig verbunden sind, bevor Sie das Hauptgerät im Auto montieren.
- Wenn beim Aus- und wieder Einschalten der Zündung voreingestellte Radiosender verloren gehen, verbinden Sie die roten Kabel über Kreuz mit den gelben Kabeln.

- 1 Wenn das Auto nicht über einen integrierten Fahrt- oder Navigationscomputer verfügt, trennen Sie den negativen Anschluss der Autobatterie.
 - Wenn Sie die Autobatterie in einem Auto trennen, das über einen integrierten Fahrt- oder Navigationscomputer verfügt, kann der Computer seinen Speicher verlieren.
 - Wenn die Autobatterie nicht getrennt wird, stellen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen sicher, dass sich die abisolierten Kabel nicht berühren.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Öffnung im Armaturenbrett innerhalb der folgenden Maße liegt:

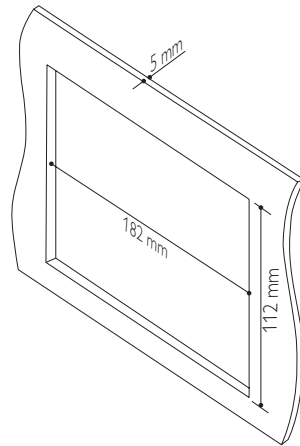


- Da das Gerät nicht verwendet werden kann, wenn der Neigungswinkel der Armaturenbrettöffnung über 20 Grad beträgt, stellen Sie sicher, dass die horizontale Neigung der Armaturenbrettöffnung zwischen 0 und 20 Grad beträgt.

- 3 Befestigen Sie das Gerät an der *Montagehalterungen für Radios.

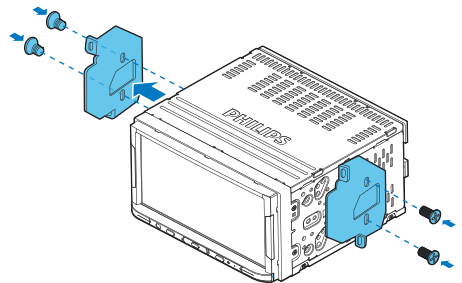

- 4 Montage im Armaturenbrett.
 - ① Um das Gerät korrekt im Armaturenbrett zu montieren, befestigen Sie die Sechskantschraube mit der Mutter auf der Rückseite des Geräts.

- ② Befestigen Sie das Gerät mit der Montagehalterungen für Radios am Armaturenbrett.

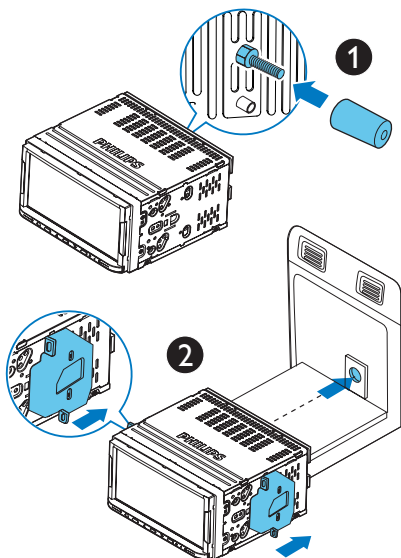


- 5 Schließen Sie den negativen Anschluss der Autobatterie wieder an.

4 Grundlagen

Ein-/Ausschalten

- 1 Drücken Sie **⏻** zum Einschalten.
 - Befolgen Sie bei der ersten Verwendung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- 2 Zum Ausschalten halten Sie **⏻** gedrückt, bis der Bildschirm dunkler wird.



Verwenden des Touchscreens

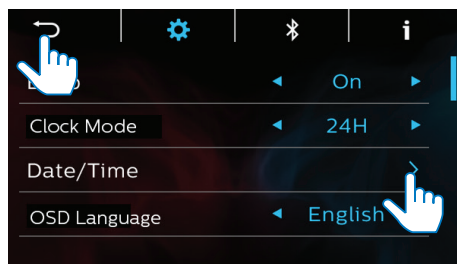

- 1 Drücken Sie **⏻**, um den Startbildschirm zu öffnen.

- 2 Tippen Sie auf das Symbol oder den Menüpunkt, um das funktionale oder das Optionen-Menü auszuwählen oder zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf ◀, ▶, ▲, ▼, um Ihre Optionen auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf ↶, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

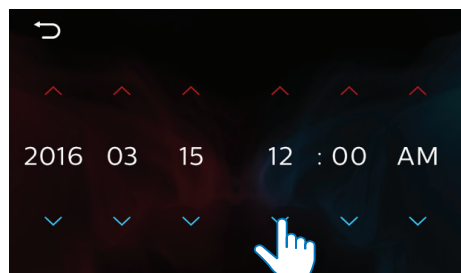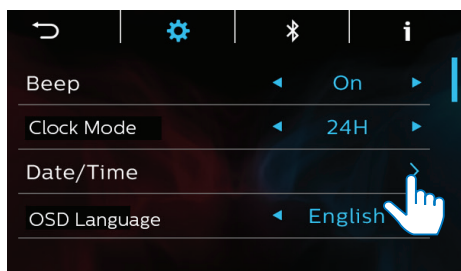

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⚙ > [General].
- 2 Tippen Sie unter [Clock Mode] und [Date/Time] auf ◀, ▶, ▲, ▼, um Ihre Optionen auszuwählen.

Einstellung des Bildschirms

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⚙ > [Screen].
- 2 Tippen Sie unter [Dimmer] auf ◀, ▶, um Ihre Optionen auszuwählen.

Touchpanel-Kalibrierung

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⚙ > [Screen].
- 2 Tippen Sie unter [Calibration] auf +, um die Stellen Ihrer Eingaben auf dem Bildschirm zu kalibrieren.

5 Radio

Drücken Sie , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf .

Einstellen von Radiosendern



Automatische Abstimmung

Wenn Sie das Radio zum ersten Mal einstellen, starten Sie die automatische Abstimmung, um nach Radiosendern zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf **UKW** oder **AM**, um den Frequenzbereich auszuwählen.
UKW-Frequenzbereiche: **UKW1**, **UKW2**, **UKW3**
AM-Frequenzbereich: **AM1**, **AM2**
- 2 Tippen Sie auf  > **[Auto Store]**.
↳ Für jeden Frequenzbereich werden bis zu 6 Sender als Voreinstellung gespeichert.
↳ Die voreingestellten Sender werden im unteren Teil des Bildschirms aufgelistet.
- 3 Antippen, um einen voreinstellten Sender wiederzugeben.

Tipp

- Falls Sie umziehen (z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land), starten Sie die automatische Abstimmung neu, um einen besseren Empfang zu ermöglichen.

Manuelle Abstimmung

Verwenden Sie die manuelle Abstimmung, um eine Frequenz oder einen Sender zu suchen.

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf < oder >.
↳ Der nächste verfügbare Sender wird ab der aktuellen Frequenz ausgewählt.
- 2 Tippen Sie zur Feinabstimmung auf < oder >, und halten diese gedrückt.

Auswählen der Tunerempfindlichkeit

- Tippen Sie auf  > **[Area]**, um die Region auszuwählen, die Ihrem Standort entspricht.
[Europe] (Westeuropa)
[Asia] (Asien-Pazifik-Raum)
[Mideast] (Naher Osten)
[Australia] (Australien)
[Russia] (Russland)
[USA] (USA)
[Latin] (Lateinamerika)
[Japan] (Japan)
- Tippen Sie auf  > **[Local]**, um **[On]** oder **[Off]** auszuwählen.
[On]: Nur Radiosender mit starkem Signal suchen.
[Off]: Radiosender mit starkem und schwachem Signal suchen.

Speichern von voreingestellten Sendern

Sie können bis zu 6 Sender für jeden Frequenzbereich speichern.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm einen Programmplatz in der Liste der voreingestellten Sender gedrückt.
 - Der aktuelle Sender wird im gewünschten Programmplatz gespeichert.

RDS (Radio Data System)

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden folgende Informationen auf dem Bildschirm angezeigt:

- Sendername
- Programmart, zum Beispiel Nachrichten, Sport, Popmusik usw.
- Frequenz
- Laufender Text (RDS-Text), falls verfügbar

Die RDS-Funktion (Radio Data System) funktioniert nur in Bereichen mit UKW-Sendern, die RDS-Signale übertragen.

Suche nach Programmtyp

- 1 Überprüfen Sie, ob die RDS-Funktion aktiviert ist.
 - Tippen Sie auf **≡ > RDS**, um **[On]** auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf **[PTY List]**, um einen Programmtyp auszuwählen.

Element	Programmtyp	Beschreibung
1	NEWS	Nachrichten
2	AFFAIRS	Politik und Aktuelles
3	INFO	Spezielle Informationsprogramme
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Bildung und Weiterbildung
6	DRAMA	Hörspiele und Literatur
7	CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft
8	SCIENCE	Wissenschaft
9	VARIED	Unterhaltungsprogramme
10	POP M	Popmusik
11	ROCK M	Rockmusik
12	EASY M	Unterhaltungsmusik
13	LIGHT M	Leichte Klassik
14	CLASSICS	Klassische Musik
15	OTHER M	Spezielle Musikprogramme
16	WEATHER	Wetter
17	FINANCE	Finanzen
18	CHILDREN	Kinderprogramme
19	SOCIAL	Gesellschaftsnachrichten
20	RELIGION	Religion
21	PHONE IN	Anrufsendungen
22	TRAVEL	Reiseprogramme
23	LEISURE	Freizeit
24	JAZZ	Jazzmusik

Element	Programmtyp	Beschreibung
25	COUNTRY	Countrymusik
26	NATION M	Einheimische Musik
27	OLDIES	Oldies
28	FOLK M	Folkmusik
29	DOCUMENT	Dokumentation
30	TEST	Wecktest
31	ALARM	Alarm

Verwenden der Frequenzwechsel-Funktion

Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, aktivieren Sie die Funktion AF (Frequenzwechsel), um einen anderen Sender zu suchen, der dasselbe Programm überträgt.

- Tippen Sie auf $\equiv$ > [AF], um [On] oder [Off] auszuwählen.
[On]: Aktivieren der AF-Funktion.
[Off]: Deaktivieren der AF-Funktion.

Verkehrsmeldungen live empfangen

Um die Verkehrsmeldungen live zu empfangen, aktivieren Sie die Funktion "TA" (Traffic Announcement).

- Tippen Sie auf $\equiv$ > [TA], um [On] oder [Off] auszuwählen.
[On]: Wenn eine Verkehrsmeldung übertragen wird, schaltet das Gerät automatisch in den Radio-Modus und überträgt die Verkehrsmeldung. Wenn die Verkehrsmeldung zu Ende ist, kehrt das Gerät in den vorherigen Modus zurück.
[Off]: Verkehrsmeldung unterbricht die aktuelle Wiedergabe nicht.



Tip

- Wenn eine Verkehrsmeldung die aktuelle Wiedergabe unterbricht, können Sie das System durch Drücken von $\rightarrow$ wieder in den vorangehenden Modus schalten.

Synchronisieren der Uhr

Sie können die Uhr mit einem RDS-Sender synchronisieren, der Zeitsignale überträgt.

- Tippen Sie auf $\equiv$ > [RDS Clock Sync], um [On] oder [Off] auszuwählen.
 - [On]: Automatische Synchronisierung der Uhrzeit aktivieren.
 - [Off]: Automatische Synchronisierung der Uhrzeit deaktivieren.




Tip

- Die Genauigkeit der Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal übermittelt.


6 USB

Auf dem Gerät können Sie die Mediendateien abspielen, die Sie auf einem USB-Speichergerät gespeichert haben.

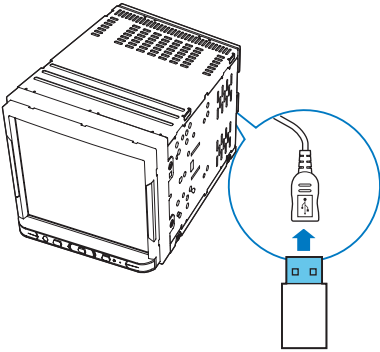

- 1 Schließen Sie das USB-Speichergerät an das Gerät an.
- 2 Drücken Sie , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf .
↳ Die Musikwiedergabe beginnt automatisch.
- 3 Tippen Sie auf , um zur Titelliste zu wechseln.
↳ Die Mediendateien werden folgendermaßen sortiert:
 - : Musikdateien/-ordner anzeigen.
 - : Bilddateien/-ordner anzeigen.
 - : Videodateien/-ordner anzeigen.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus, um die Wiedergabe zu starten.

Musik wiedergeben

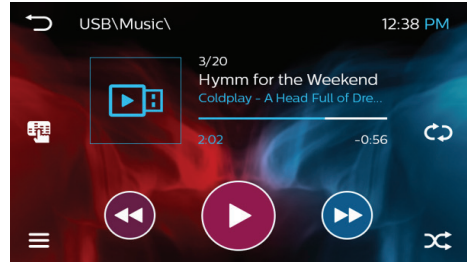

- ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Dateiinformationen und den Wiedergabestatus sehen.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

- : Antippen, um die Wiedergabe zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.
- : Antippen, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen:
 - : Wiederholt alle Titel.
 - : Wiederholt den aktuellen Titel.
 - : Wiederholt alle Titel im aktuellen Ordner.
- : Tippen Sie, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge (hervorgehoben) oder nacheinander (in grau) wiederzugeben.


Nach Dateien suchen

- :
 - Tippen Sie, um zur nächsten/ vorherigen Datei zu springen.
 - Zum Schnellvorlauf oder Rücklauf in der aktuellen Datei gedrückt halten.
- Tippen Sie auf , um zur Titelliste zu wechseln. Tippen Sie auf , um zum Überordner im Dateiverzeichnis zurückzukehren.

Auswählen von Audioeinstellungen

- : Tippen Sie, um die Audioeinstellungen auszuwählen.

Wiedergeben von Videos



Auswählen von Wiedergabeoptionen

- **II / ►**: Antippen, um die Wiedergabe zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Auswählen der Anzeigeeoptionen

- **16:9/4:3**: Tippen Sie, um ein Bildformat auszuwählen.
- **Q**: Tippen Sie, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Zum Verschieben eines vergrößerten Bildes tippen Sie auf **◀**, **▶**, **▲**, **▼**.

Suchen

- **◀◀ / ▶▶**:
 - Tippen Sie, um zur vorherigen/nächsten Datei zu springen.
 - Zum Schnellvorlauf oder Rücklauf in der aktuellen Datei gedrückt halten.
- Tippen Sie auf **≡**, um zur Videoliste zu navigieren. Tippen Sie auf **↶**, um zum Überordner im Dateiverzeichnis zurückzukehren.



Auswählen von Einstellungen

- 1 Tippen Sie auf **⚙**, um die Optionsliste aufzurufen:
 - **☼** (Helligkeit), **●** (Kontrast), **⊕** (Farbe).
- 2 Tippen Sie auf das Symbol, um die Anpassungsleiste anzuzeigen oder auszublenden.
- 3 Tippen Sie auf **+/ -**, um Anpassungen vorzunehmen.
 - Tippen Sie auf **↶**, um die Anpassung zu verwerfen.

7 Bluetooth

Auf dem Gerät können Sie auch Musik wiedergeben, die von einem verbundenen Bluetooth-Gerät übertragen wird.

Verbinden Ihres Bluetooth-Geräts

- 1 Drücken Sie auf Ihrem Gerät auf , um den Startbildschirm anzuzeigen. Tippen Sie auf  > , um Bluetooth einzuschalten.
- 2 Suchen und wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät **Philips CE600BT**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.
 - Falls erforderlich, geben Sie das Kennwort (0000) auf Ihrem Bluetooth-Gerät ein.

Hinweis


- Die Reichweite zwischen dem System und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 8 Meter.
- Hindernisse zwischen dem System und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.

Anschließen eines anderen Bluetooth-Geräts

- 1 Deaktivieren Sie Bluetooth für das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät.
 - Gehen Sie zu  >  > [Phone Name] um das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät zu prüfen.

- 2 Befolgen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Genießen Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät

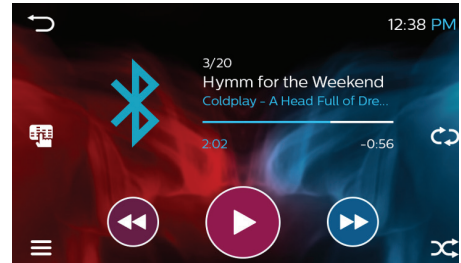

- 1 Drücken Sie auf Ihrem Gerät , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf .
- 2 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät das Bluetooth-Profil A2DP und AVRCP unterstützt.
- 3 Starten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Musikwiedergabe.
 - ↳ Sie können Musik über das Gerät hören.
 - ↳ Auf dem Gerät zeigt der Wiedergabebildschirm Informationen zur Datei, zum Status und die Regler an, so können Sie Optionen auswählen.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

-  / : Antippen, um die Wiedergabe zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.
-  / : Antippen, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen:
 - : Wiederholt alle Titel.
 - : Wiederholt den aktuellen Titel.

- : Tippen Sie, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge ( hervorgehoben) oder nacheinander ( in grau) wiederzugeben.

Nach Dateien suchen

- :
 - Tippen Sie, um zur nächsten/ vorherigen Datei zu springen.
 - Zum Schnellvorlauf oder Rücklauf in der aktuellen Datei gedrückt halten.
- : Antippen, um zur Titelliste zu wechseln.

Auswählen von Audioeinstellungen

- : Tippen Sie, um die Audioeinstellungen auszuwählen.

Tipp


- Zum Durchsuchen der Titel-/Ordnerliste sowie zum Auswählen der Wiederholung/ Zufallswiedergabe, prüfen Sie, ob
 - Ihr Bluetooth-Gerät Bluetooth AVRCP 1.5, z. B. iPhone 6 oder höher, unterstützt;
 - Sie Musik von einer unterstützten App, z. B. Apple Music, wiedergeben.

8 Anrufe

Um Anrufe auf Ihrem Gerät tätigen und empfangen zu können, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon (siehe „Verbinden Ihres Bluetooth-Geräts“ auf Seite 14) verbunden haben.

Führen von Telefonaten


- 1 Drücken Sie , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf .

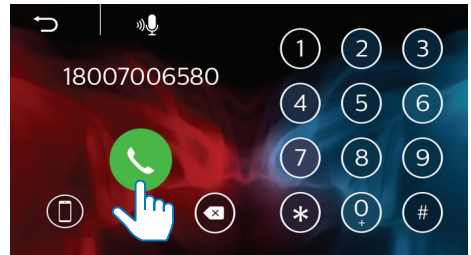

- 2 Verwenden Sie die Tastatur, um Telefonnummern einzugeben. Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
 - Tippen Sie auf , um die letzte Eingabe zu löschen.
 - Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

So leiten Sie den Anruf an Ihr Mobiltelefon weiter

- Tippen Sie auf , nachdem der Anruf eingegangen ist.

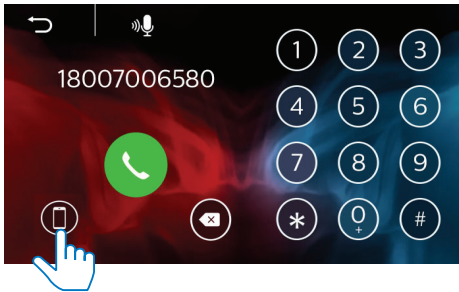

So wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer

- Tippen Sie auf .

Beantworten von Anrufen


Der eingehende Anruf wird automatisch weitergeleitet, wenn er auf dem verbundenen Mobiltelefon empfangen wird.



- Tippen Sie auf , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen oder zu beenden.

Sprachsteuerung verwenden

Über dieses Gerät können Siri auf Ihrem iOS-Gerät aktivieren.

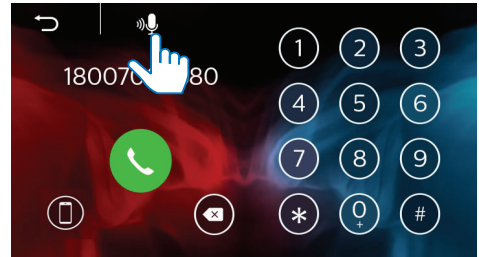

- 1 Tippen Sie auf , um Siri auf Ihrem iOS-Gerät zu aktivieren.
- 2 Sprechen Sie laut Ihre Befehle in das Mikrofon des Geräts.

9 AV-EINGANG

Auf dem Gerät können Sie Musik/Videos über einen externen Media-Player abspielen, der über ein AV-Kabel verbunden ist.

- 1 Überprüfen Sie, dass Sie Ihren Media-Player mit dem Gerät über AV-Kabel richtig angeschlossen haben (siehe „Anschließen der Kabel“ auf Seite 3),
 - ein Ende mit **AV IN L, R, VIDEO IN** am Gerät
 - das andere Ende mit dem Audio-/Videoausgang Ihres Media-Players.
- 2 Drücken Sie auf Ihrem Gerät auf , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf .
- 3 Starten Sie auf Ihrem Media-Player die Musik-/Videowiedergabe.

10 Zusätzliche Geräte

Durch den Audio- /Videoausgang auf dem Gerät, können Sie Musik und Videos auf diesem Gerät über zusätzliche Geräte wiedergeben.

Anschließen zusätzlicher Geräte


Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzliche Geräte richtig mit dem Gerät über AV-Kabel (siehe „Anschließen der Kabel“ auf Seite 3), verbunden haben,

- ein Ende mit **REAR OUT L** und **R** (für die hinteren Lautsprecher) **FRONT L** und **R** (für die vorderen Lautsprecher), **VIDEO OUT** auf dem Gerät,
- das andere Ende mit dem Audio/Video-Eingang der zusätzlichen Geräte.

11 Sound


Tippen Sie im Startbildschirm oder im Funktionsmenü auf , um Ihre Toneinstellungen auszuwählen.

Wählen der Equalizer-Einstellungen

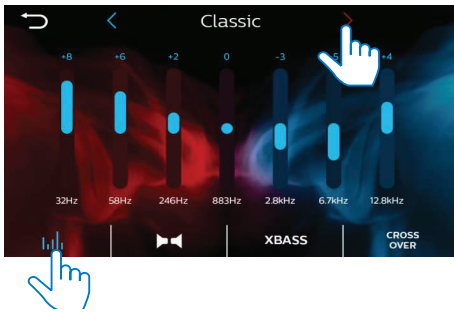

- 1 Tippen Sie auf , um die Optionsliste der Equalizer-Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf < oder >, um eine voreingestellte Equalizer-Einstellung auszuwählen.

So stellen Sie die Equalizer-Einstellungen ein


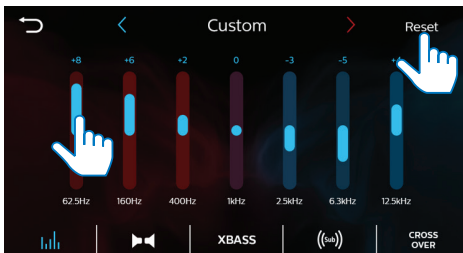


- 1 Tippen Sie auf < oder >, um [Custom] auszuwählen.
 - Zum Zurücksetzen der benutzerdefinierten

Einstellungen, tippen Sie auf **Reset**.


- 2 Tippen Sie auf die Zahlen, um den Wert zu erhöhen oder zu senken.
 - Bewegen Sie den Schieberegler hin- und her, um den Wert zu erhöhen oder zu senken.

Wählen der Sendereinstellungen

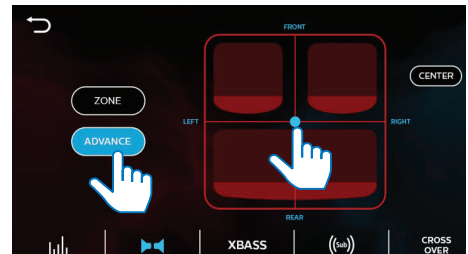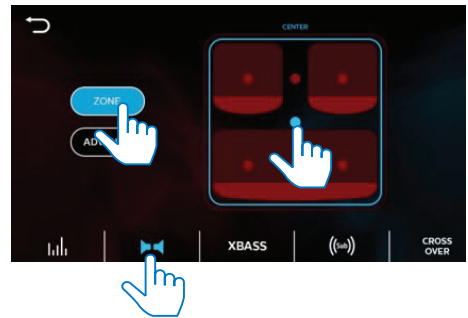


- 1 Tippen Sie auf , um die Optionsliste der Sendereinstellungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf [BASIC], um Ihre Musikzone auszuwählen.
 - Tippen Sie auf die Punkte, um eine Option auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf [ADVANCE], um den Fader und die Balance einzustellen.
 - Ziehen Sie den Punkt, um eine Option auszuwählen.

Wählen der Bass-Einstellungen

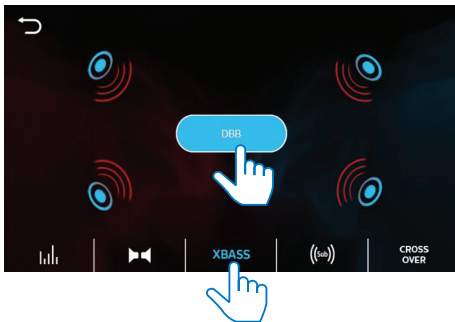


- 1 Tippen Sie auf **XBASS**, um die Optionsliste der Bass-Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie, um **[DBB]** (Dynamic Bass) auszuwählen.

Wählen der Subwoofer-Einstellungen

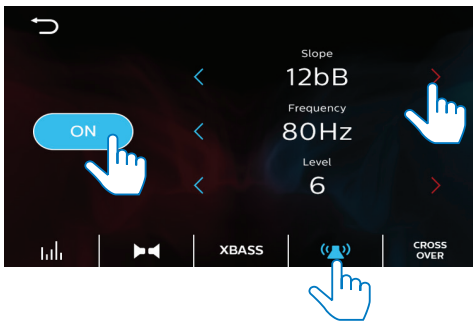


- 1 Tippen Sie auf **(sub)**, um die Optionsliste der Subwoofer-Einstellungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **[ON]** oder **[OFF]**, um den Subwoofer ein- oder auszuschalten.
- 3 Tippen Sie auf **<** oder **>**, um eine Option auszuwählen.

Wählen der Crossover-Einstellungen

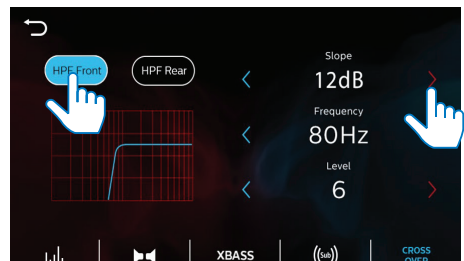

- 1 Tippen Sie auf **[HPF Front]**, um den Hochpassfilter der vorderen Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **[HPF Rear]**, um den Hochpassfilter der hinteren Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
- 2 Tippen Sie auf **<** oder **>**, um eine Option auszuwählen.

12 Einstellungen

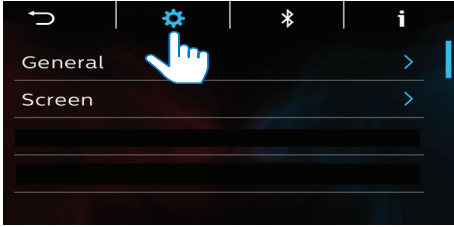

- 1 Drücken Sie , um den Startbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf , um das Funktionsmenü der Einstellungen zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf , , oder , um die Optionsliste zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Systemeinstellungen

Tippen Sie auf , um die Optionsliste aufzurufen.

Allgemein

Beep

- Wählen Sie diese Option, wenn ein Signalton ertönen soll, wenn Sie auf den Bildschirm tippen.

Clock Mode

- Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format für die Zeiteinstellung aus.

Date/Time

- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

OSD Language

- Wählen Sie die Sprache für Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bildschirm

Siehe „Einstellung des Bildschirms“ auf Seite 8.

Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf , um die Optionsliste aufzurufen.

Pin Code

- Erstellen Sie das Kennwort für ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Gerät verbunden werden soll.

Device Name

- Ändern Sie den Namen des Geräts, das auf Ihrem Bluetooth-Gerät angezeigt wird, wenn Sie nach dem Gerät während des Herstellens der Bluetooth-Verbindung suchen.

Phone Name

- Das Bluetooth Gerät, das mit dem Gerät verbunden ist, wird angezeigt.

Systeminformationen

Tippen Sie auf , um die Optionsliste aufzurufen.

MPEG-Version, MCU-Version


- Prüfen Sie die Firmware-Version.

Bluetooth version

- Prüfen Sie die Bluetooth-Version.

13 Zurücksetzen

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder das Display nicht mehr reagiert, können Sie es zurücksetzen.

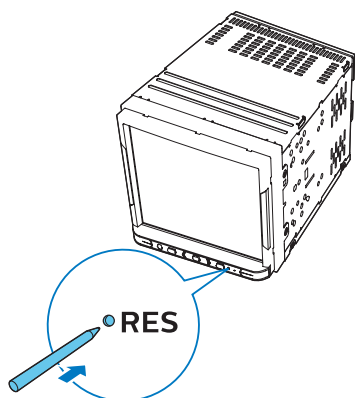

14 Produktinformationen

Power

- **Stromversorgung:** 12 V DC (11 V bis 16 V), negative Masse
- **Sicherung:** 15 A

Betriebstemperatur

- -20°C bis + 70°C

Anzeige

- **Typ:** LCD-Touchscreen
- **Bildschirmdiagonale:** 17,3 cm
- **Auflösung:** WVGA

Ton

- **Geeignete Lautsprecher-Impedanz:** 4-8Ω
- **Maximale Ausgangsleistung:** 50 W x 4 Kanäle
- **Konstante Ausgangsleistung:** 22 W x 4 Kanäle (4 Ω 10 % T.H.D.)
- **Ausgangsspannung des Vorverstärkers:** 2.0 V
- **Ausgangsspannung des Subwoofers:** 2.0 V
- **Aux-in-Pegel:** ≥ 800 mV

Anschlüsse

- **USB**
 - USB 2.0 oder USB 1.1
- **Bluetooth**
 - Profile: A2DP, AVRCP 1,5, HFP, HSP
 - Version: 3.0
 - Bereich: 8 m (freier Raum)
- **AV-EINGANG**
- **Videoausgang:** Composite-Video-Ausgang
- **Vorverstärker-Ausgang**
- **Subwoofer-Ausgang**
- **Einparkkamera**

Radio

- **Frequenzbereich – UKW:** 87,5 bis 108,0 MHz (50 kHz pro Schritt)

- **Frequenzbereich – AM (MW):**
522 bis 1620 kHz (9 kHz pro Schritt)
- **Nutzbare Empfindlichkeit – UKW:**
2 µV
- **Nutzbare Empfindlichkeit – AM (MW):** 25 µV

USB

- **Aufladeleistung:** 1 A
- **Dateiformat: FAT16, FAT32**
 - Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt
 - Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
 - Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
 - Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)
- **Unterstützte Formate:**
 - **Video:**
 - AVI** (Video-Codec: MP4V/Xvid MPEG-1, Audio-Codec: WMA/PCM/LPCM MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3));
 - MPG** (Video-Codec: MPEG-1/MPEG-2, Audio-Codec: LPCM, MPEG-Audio (MP1/Mp2/Mp3));
 - DAT** (Video-Codec: MPEG-1/MPEG-2, Audio-Codec: LPCM, MPEG-Audio (MP1/Mp2/Mp3));
 - FLV** (Video-Codec: H. 263, Audio-Codec: LPCM/MP3));
 - MP4/MOV** (Video-Codec: Xvid, MP4V; Audio-Codec: WMA/LPCM, MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3), uLaw/aLaw));
 - Auflösung:** 720 X 480/576 (30 Bilder/Sekunde)

- **Audio:**
 - MP3** (Bit-Rate: 16 Kbit/s bis 320 Kbit/s; Samplingrate: 8 K bis 48 KHz);
 - WMA** (WMA7, WMA8, WMA9 (nur CBR, VBR), Bit-Rate: 16 Kbit/s bis 320 Kbit/s; Samplingrate: 8 K bis 48 KHz);
 - ID3-Tag v2.0 oder höher**
- **Bild:** JPEG, BMP

15 Fehlerbehebung




Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Motor des Autos wurde nicht gestartet. Starten Sie den Motor des Autos.
- Verbindungen sind falsch.
- Die Sicherung ist beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung (15 A).

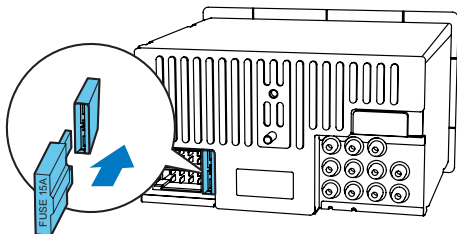

Kein Ton

- Lautstärke zu gering. Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Lautsprecheranschlüsse sind falsch.

Kein Bild

- Park-Drahtverbindung ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Bild flackert oder ist verzerrt.

- Videoanschluss ist fehlerhaft. Prüfen Sie die Anschlüsse.

Sendungen rauschen.

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie einen anderen Sender mit einem stärkeren Signal.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Autoantenne.

Voreingestellte Sender gehen verloren.

- Akkukabel ist nicht richtig angeschlossen. Verbinden Sie das Akkukabel mit dem Anschluss, der immer unter Spannung steht.

Die Sicherung ist defekt.

- Der Sicherungstyp ist falsch. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine 15-A-Sicherung.
- Lautsprecherkabel oder Netzkabel ist geerdet. Prüfen Sie die Anschlüsse.

Bluetooth

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem System für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.

Eine Verbindung mit dem System ist nicht möglich.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das System erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum

Aktivieren dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

- Das System befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Das System ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung mit diesem und allen anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Mobiltelefon verbindet sich wiederholt und unterbricht die Verbindung dann wieder.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Mobiltelefon näher zum System, oder entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Mobiltelefon und dem System.
- Einige Mobiltelefone verbinden sich wiederholt und unterbrechen die Verbindung dann wieder, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Systems.
- Bei einigen Mobiltelefonen wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Systems.

16 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

Dieses Zubehör entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC.

C € 0700

Umweltschutz

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright

2016 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Gibson Innovations behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Markenhinweis

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CE600BT_12_UM_V1.0

