

Guide de démarrage rapide





Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*




Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

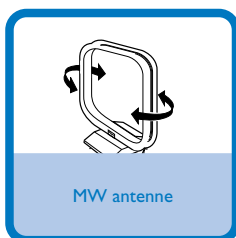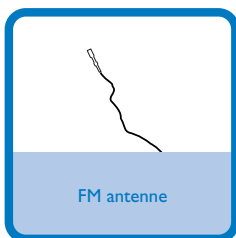


Retirez la feuille en plastique de protection avant l'utilisation.

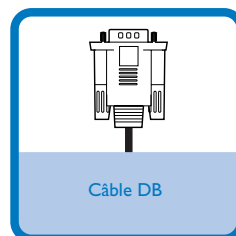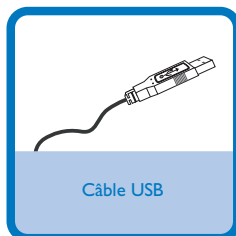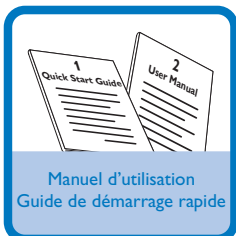

Etape A Connexion

- 1 Connectez l'unité principale au haut-parleur gauche avec le câble DB fourni.
- 2 Connectez le haut-parleur droit au haut-parleur gauche.
- 3 Connectez les antennes MW et FM.
- 4 Connectez le câble d'alimentation à l'arrière du haut-parleur gauche.


Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

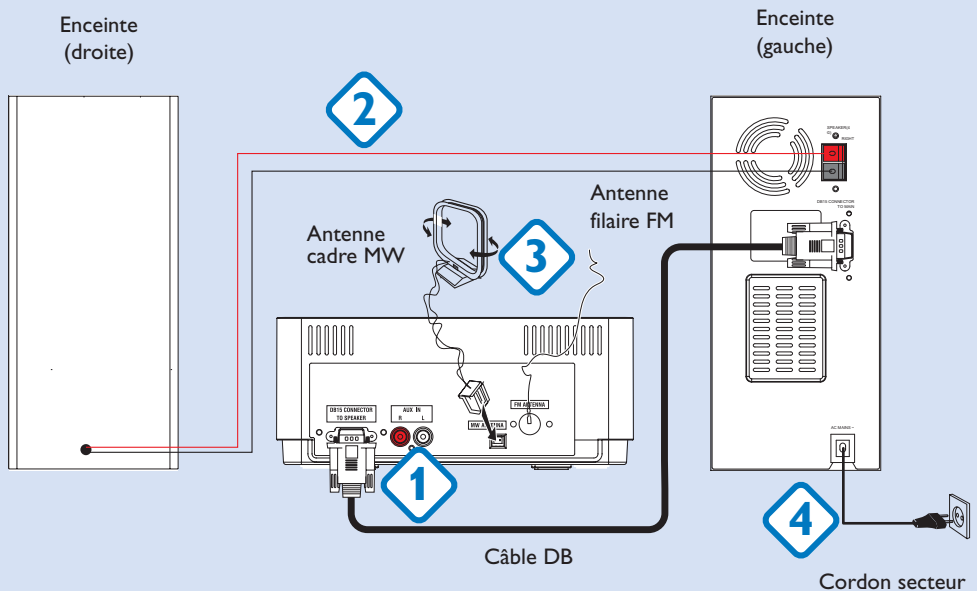

Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **STANDBY-ON/ECO POWER**  de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous:

1

En mode veille, appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** sur la télécommande sans relâcher pendant plus de 3 secondes.

2

Appuyez à plusieurs reprises sur **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour sélectionner le mode d'horloge.

3


Appuyez sur **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour régler les heures.

4

Appuyez sur **VOLUME +/- (VOL +/-)** sur la télécommande pour régler les minutes.

5


Appuyez de nouveau sur **DISPLAY/CLOCK** pour mémoriser le réglage.

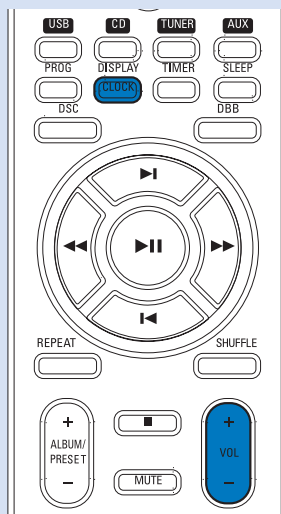

Etape C Plaisir d'écoute

Chargement des disques

1


Appuyez sur **OPEN •CLOSE**  pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

2

Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.


3

Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

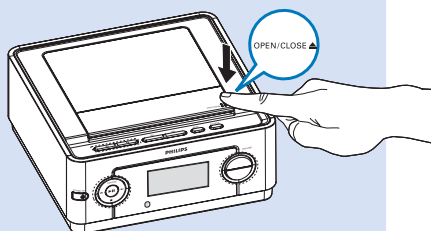


Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

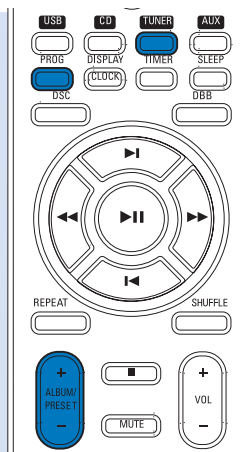

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise  de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **USB** (**USB** sur la télécommande).
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

