

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AJ7045D

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1	Fontos!	3
	Az elemek lenyelésének veszélye!	3
<hr/>		
2	Az Ön órás rádiója	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
<hr/>		
3	Kezdő lépések	7
	A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése	7
	Tápellátás csatlakoztatása	8
	Óra beállítása	8
	Bekapcsolás	9
<hr/>		
4	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	9
	Kompatibilis iPod/iPhone	9
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	9
	Az iPod/iPhone töltése	10
	Hangerő beállítása	10
<hr/>		
5	FM-rádió hallgatása	10
	FM-rádióállomások behangolása	10
	FM rádióállomások automatikus tárolása	10
	FM rádióállomások kézi tárolása	11
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	11
<hr/>		
6	Egyéb jellemzők	11
	Ébresztési időzítő beállítása	11
	Elalvási időzítő beállítása	12
	Audiolejátszás külső eszközről	12
	A kijelző fényerejének beállítása	13
<hr/>		
7	Termékadatok	13
	Termékjellemzők	13
<hr/>		
8	Hibakeresés	14

1 Fontos!



Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
 - Tilos az óras rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.

- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere



2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

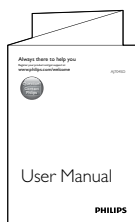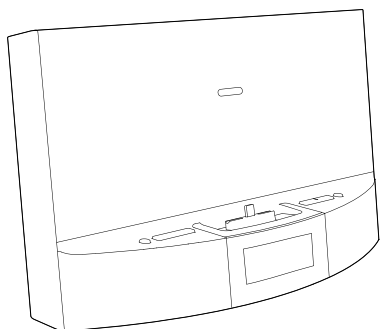


A főegység áttekintése

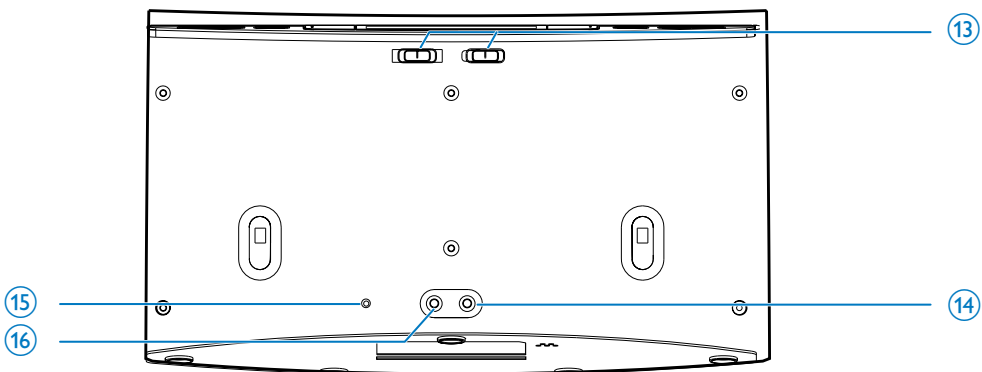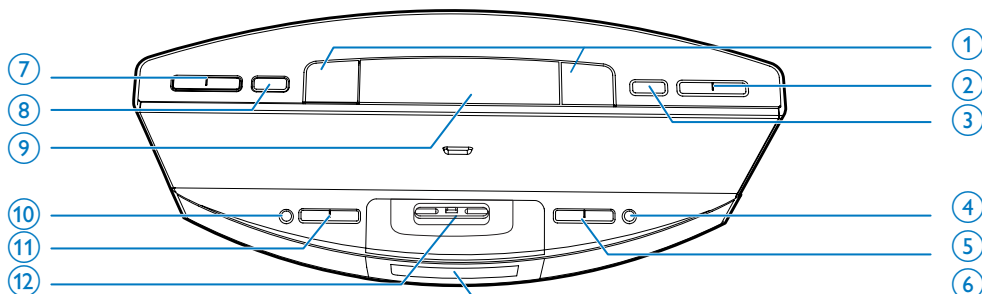


- ① **AL1/AL2**
 - Ébresztés beállítása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
 - A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.
- ② **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Hangoljon be egy FM rádióállomást.
 - Az óra, perc és az óra formátumának beállítása.
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés műsorszámon belül.
- ③ **▶▶**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ④ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ⑤ **VOLUME +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑥ **Kijelzőpanel**
 - Aktuális adatok megjelenítése.
- ⑦ **PRESET ▲▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Az iPod/iPhone menü görgetése.
- ⑧ **SET TIME/PROG**
 - Óra beállítása.
 - FM-rádióállomások keresése/tárolása.

- 9 **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Szundítás.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- 10 **☰**
 - Az órás rádió bekapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- 11 **SOURCE**
 - Egy forrás kiválasztása.
- 12 **iPod dokkoló/iPhone**
- 13 **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
 - A 1. és 2. ébresztés forrásának kiválasztása.
- 14 **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.
- 15 **FM ANT**
 - Az FM-vétel javítása.
- 16 **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.

A távvezérlő áttekintése

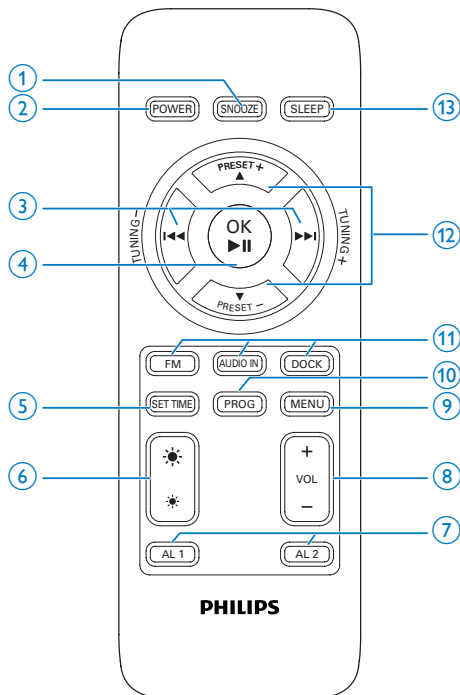

- 1 **SNOOZE**
 - Az ébresztés elhalasztása.
- 2 **POWER**
 - Az órás rádió bekapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- 3 **◀▶ • TUNING +/-**
 - Hangoljon be egy FM rádióállomást.
 - Az óra, perc és az óra formátumának beállítása.
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés műsorszámon belül.
- 4 **OK/▶▶**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Kiválasztás jóváhagyása.
- 5 **SET TIME**
 - Idő beállítása.

- ⑥  A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑦ **AL1/AL2**
 - Ébresztés beállítása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
 - A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑨ **MENU**
 - Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.
- ⑩ **PROG**
 - Rádióállomások keresése és tárolása.
- ⑪ **Forráskiválasztó gombok: FM, AUDIO IN, DOCK**
 - Egy forrás kiválasztása.
- ⑫ **PRESET +/- ▲ ▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Az iPod/iPhone menü görgetése.
- ⑬ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteztést igényel.
- Perklorát - Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.




Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Az előre behelyezett CR2032 lítium elem csak az idő és az ébresztő beállítását tárolja.

Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfület az akkumulátor aktiválásához.


Az akkumulátor cseréje

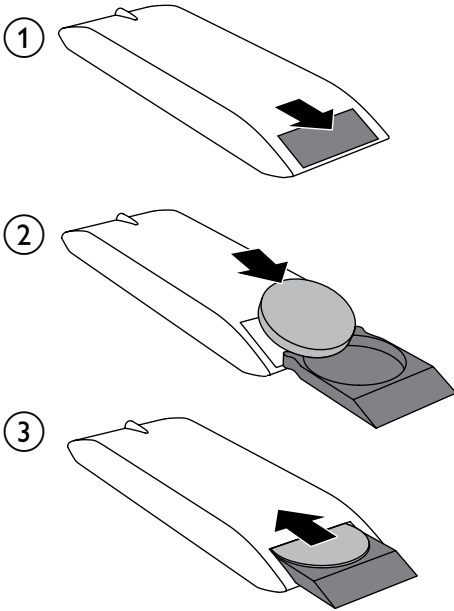

Tápellátás csatlakoztatása



! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

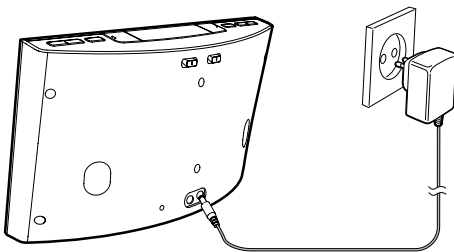

Óra beállítása

- 1 Az óra beállítás bekapcsolásához készenléti módban tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot 2 másodpercig.
↳ A **[12H]** (12 óra) vagy **[24H]** (24 óra) villog.
- 2 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot az óra formátumának beállításához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
↳ Megjelenik az beállított idő.

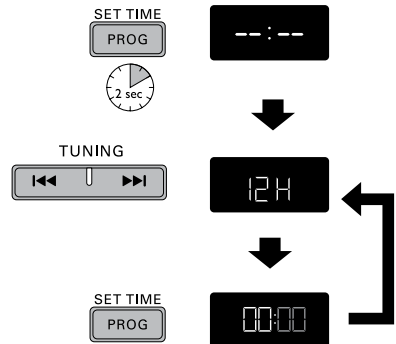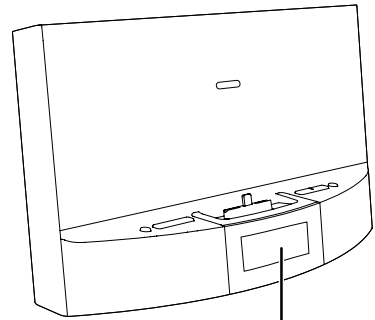

- Egy iPod/iPhone készülék csatlakoztatását követően az órás rádió automatikusan összehangolja az idót az iPod/iPhone eszközzel.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az órás rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.
- Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a **⏻** gombot.

4 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

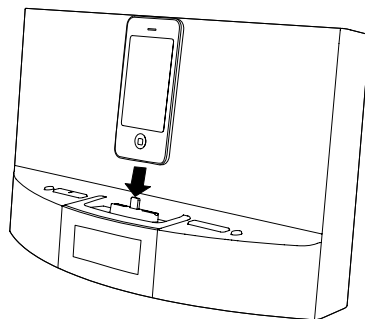

- 2 iPod/iPhone mód kiválasztásához nyomja meg újra a **SOURCE** vagy **DOCK** gombokat a távkapcsolón.

- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
- A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
 - A lejátszás közbeni kereséshez tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
 - A menüben való navigáláshoz nyomja meg a **MENU** gombot, válasszon ki egy lehetőséget a **▲ / ▼** gomb megnyomásával, végül a **OK** gombbal hagyja jóvá választását.

Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.

Hangerő beállítása

A **VOL +/-** gomb ismételt megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 FM-hangolóegység forrásként való kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** vagy **FM** gombokat a távkapcsolón.
- 2 Tartsa lenyomva a **TUNING +/-** gombot két másodpercig.
↳ Az órás rádió automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismétlje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:
Nyomja meg ismételten a **TUNING +/-** gombot, amíg a vétel optimálissá nem válik.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

Hangolás üzemmódban két másodpercig tartsa nyomva a **PROG** gombot.

- ↳ Az órás rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **PRESET +/-** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–4. lépést.

Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a **PRESET +/-** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Készenléti módban kétféle ébresztés állítható be különböző időpontra.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 2 Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot az óra beállításához.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 4 A perc és az ébresztés hangerejének beállításához ismételje meg a 2-3 lépést.
↳ Megjelenik a megfelelő ébresztési ikon.

Az ébresztés forrásának kiválasztása

Az ébresztés hangjaként választhat berregőt, az utoljára hallgatott rádiócsatornát vagy az iPhone/iPod eszközön utoljára játszott számot.

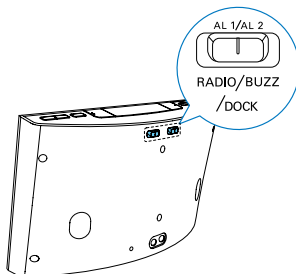



Tanács

- Ha dokkoló van ébresztési forrásként kiválasztva, de a felvétel mégsem játszható le, a berregő fog megszólalni, ha eljön az ébresztés ideje.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
 - ↳ Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
 - ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.


Elalvási időzítő beállítása

Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:


- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.



Audiolejátszás külső eszközről


Az óras rádión külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztasson audiókábelt a következőhöz:
 - az óras rádió **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

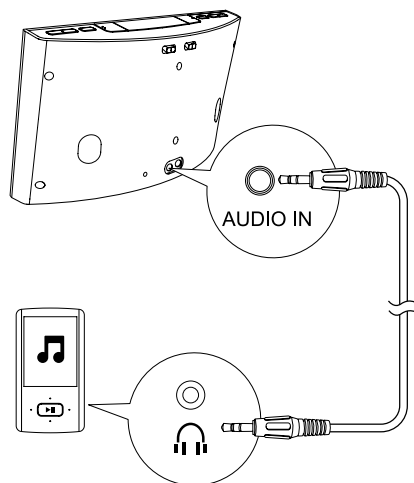

- 2 Az audiobementi forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** vagy **AUDIO IN** gombokat a távkapcsolón.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

A kijelző fényerejének beállítása

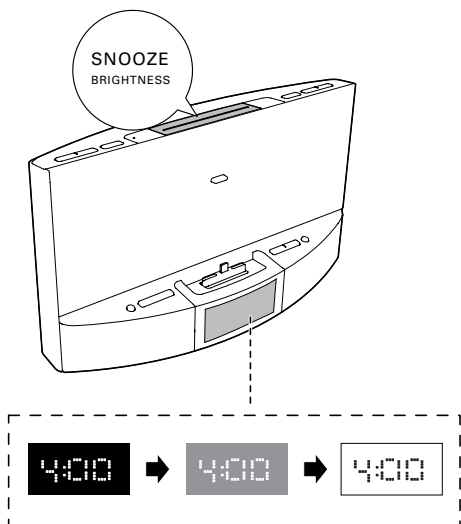

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Terméjkellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 20 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány FM: 87,5 - 108 MHz

Érzékenység

- Monó, 26 dB H/Z arány FM: <22 dBf

Keresési szelektivitás FM: < 30 dBf

Teljes harmonikus torzítás FM: <3%

Jel-zaj arány FM: >50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség Típus: AS190-100-AE180; bemenet: 100-240 V ~; 50/60 Hz; 0,7 A; Kimenet: 10V = 1,8 A

Teljesítményfelvétel < 15 W

Teljesítményfelvétel
készenléti üzemmódban < 1 W

Max. betöltés iPod/

iPhone eszközre 5V = 1 A

Méreték - Főegység

(Sz x Ma x Mé) 290 x 159 x 113 mm

Tömeg - Főegység 1,36 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Az óras rádió nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7045D_12_UM_V2.0

