

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP1033



|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| EN | User manual            | 3  |
| CS | Příručka pro uživatele | 15 |
| EL | Εγχειρίδιο χρήσης      | 27 |
| HU | Felhasználói kézikönyv | 40 |

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| PL | Instrukcja obsługi  | 53 |
| RO | Manual de utilizare | 66 |
| SK | Príručka užívateľa  | 78 |
| TR | Kullanım kılavuzu   | 90 |

# PHILIPS

## ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sit'ovou zástrčku.

*Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.*

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

### Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

### Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergisine uygundur.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

# Spis treści

|          |                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Ważne</b>                                         | 54 |
|          | Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa            | 54 |
| <b>2</b> | <b>Twój odtwarzacz DVD</b>                           | 54 |
|          | Kody regionów                                        | 54 |
|          | Opis urządzenia                                      | 55 |
|          | Opis pilota zdalnego sterowania                      | 55 |
| <b>3</b> | <b>Podłączanie</b>                                   | 56 |
|          | Podłączanie do gniazda SCART                         | 56 |
|          | Podłączanie do cyfrowego wzmacniacza lub amplitunera | 56 |
|          | Podłączanie zasilania                                | 56 |
| <b>4</b> | <b>Czynności wstępne</b>                             | 56 |
|          | Przygotowanie pilota                                 | 56 |
|          | Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia  | 56 |
|          | Wybór systemu TV                                     | 57 |
|          | Zmiana języka menu zestawu                           | 57 |
| <b>5</b> | <b>Odtwarzanie</b>                                   | 57 |
|          | Odtwarzanie płyty                                    | 57 |
|          | Odtwarzanie filmu                                    | 57 |
|          | Odtwarzanie muzyki                                   | 59 |
|          | Wyświetlanie zdjęć                                   | 59 |
|          | Odtwarzanie treści mieszanych                        | 60 |
| <b>6</b> | <b>Dostosowywanie ustawień</b>                       | 61 |
|          | Konfiguracja urządzenia                              | 61 |
|          | Ustawienia językowe                                  | 62 |
|          | Ustawienia dźwięku                                   | 63 |
|          | Ustawienia obrazu                                    | 63 |

|          |                                |    |
|----------|--------------------------------|----|
| <b>7</b> | <b>Informacje dodatkowe</b>    | 64 |
|          | Konserwacja                    | 64 |
|          | Dane techniczne                | 64 |
| <b>8</b> | <b>Rozwiązywanie problemów</b> | 65 |

# 1 Ważne

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



### Ostrzeżenie

- Ryzyko przegrzania! Nie umieszczaj urządzenia w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony urządzenia. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie stawiaj urządzenia, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie zbliżaj się do urządzenia podczas burzy.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



### Utylizacja starych produktów i baterii

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

### Informacje o prawach autorskich

W niniejszym produkcie zastosowano technologię



**Be responsible  
Respect copyrights**

zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami, oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

## 2 Twój odtwarzacz DVD


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Kody regionów

Urządzenie odtwarza płyty z poniższymi kodami regionów.


| Kod regionu DVD | Kraje  |
|-----------------|--------|
|                 | Europa |

### Opis urządzenia

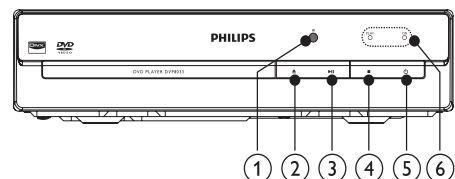

- ① **Czujnik podczerwieni**
  - Czujnik podczerwieni
- ② ▲
  - Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę
- ③ ►||
  - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
- ④ ■
  - Zatrzymanie odtwarzania
- ⑤ ⏻
  - Włączanie urządzenia lub przełączanie go w tryb gotowości
- ⑥ Wskaźniki

## Opis pilota zdalnego sterowania

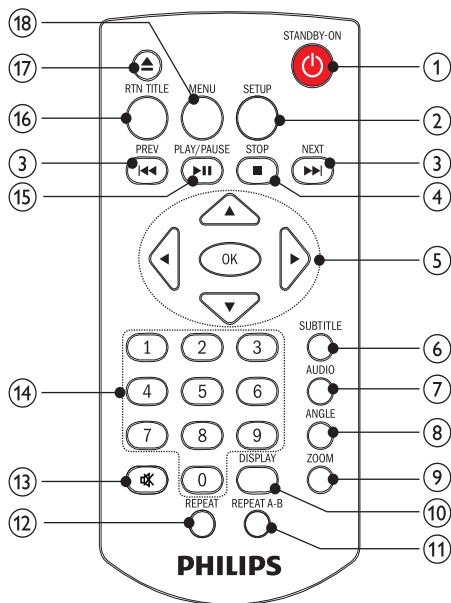

- ① **STANDBY-ON ⏻**
  - Włączanie urządzenia lub przełączanie go w tryb gotowości
- ② **SETUP**
  - Wyświetlanie lub zamykanie menu ustawień.
- ③ **PREV ◀◀ / NEXT ▶▶**
  - Przejście do poprzedniego lub następnego utworu, tytułu lub rozdziału.


- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje uruchomienie szybkiego wyszukiwania do tyłu lub do przodu
- ④ **STOP ■**
    - Zatrzymanie odtwarzania
  - ⑤ **◀▶/▲▼**
    - Menu: nawigacja w górę/dół/lewo/prawo
    - Przesuwanie powiększonego obrazu w górę/dół/lewo/prawo
    - Obracanie lub odwracanie zdjęć
  - OK**
    - Zatwierdzanie wyboru
  - ⑥ **SUBTITLE**
    - Wybór języka napisów dialogowych
  - ⑦ **AUDIO**
    - Wybór języka ścieżki dźwiękowej (DVD) lub kanału dźwięku (VCD).
  - ⑧ **ANGLE**
    - Wybór alternatywnych ujęć filmu DVD nagranych z kilku różnych kamer.
  - ⑨ **ZOOM**
    - Powiększanie lub pomniejszanie zdjęcia/obrazu wideo na ekranie telewizora
  - ⑩ **DISPLAY**
    - Wyświetlanie informacji odtwarzania na podłączonym telewizorze
  - ⑪ **REPEAT A-B**
    - Powtarzanie określonego fragmentu utworu/płyty
  - ⑫ **REPEAT**
    - Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.
  - ⑬ 🔊
    - Wyciszenie lub przywracanie głośności.
  - ⑭ **Klawiatura numeryczna 0-9**
    - Bezpośredni wybór tytułu/rozdziału/utworu
  - ⑮ **PLAY/PAUSE ►||**
    - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
  - ⑯ **RTN TITLE**
    - Powrót do poprzedniego menu
    - W przypadku płyt DVD umożliwia przejście do menu tytułu
    - W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu
  - ⑰ ▲
    - Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę

### 18 MENU

- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu głównego.
- Płyty VCD/SVCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC.


## 3 Podłączanie

### Podłączanie do gniazda SCART

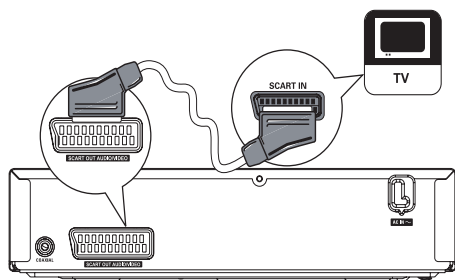

- 1 Podłącz przewód SCART (niedołączony do zestawu) do:
  - gniazda **SCART OUT AUDIO/VIDEO** urządzenia,
  - wejściowego gniazda SCART telewizora.

### Podłączanie do cyfrowego wzmacniacza lub amplitunera

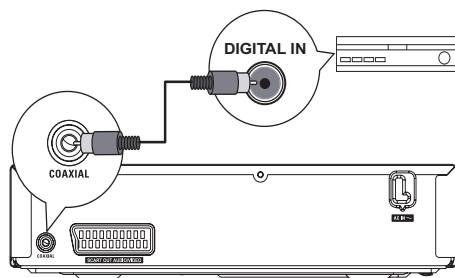

- 1 Podłącz przewód koncentryczny (niedołączony do zestawu) do:
  - gniazda **COAXIAL** urządzenia,
  - wejściowego gniazda COAXIAL/ DIGITAL urządzenia dodatkowego.

## Podłączanie zasilania



### Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu urządzenia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.



### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia

- 1 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
  - ↳ Urządzenie jest gotowe do konfiguracji i użycia.

## 4 Czynności wstępne

### Przygotowanie pilota

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dwie baterie R03 lub AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.



### Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

### Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
- 2 Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo. (Informacje dotyczące wyboru właściwego kanału można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

## Wybór systemu TV

Ten odtwarzacz DVD jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i systemem PAL. W celu prawidłowego odtwarzania płyt DVD na tym odtwarzaczu należy upewnić się, że systemy kolorów w odtwarzaczu i telewizorze są zgodne.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **[USTAW. OBRAZU]** > **[SYSTEM TV]**, a następnie naciśnij przycisk **►**.
- 3 Za pomocą przycisków **▼** / **▲** wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>[NTSC]</b> | Dla telewizorów z systemem kolorów NTSC. |
| <b>[PAL]</b>  | Dla telewizorów z systemem kolorów PAL.  |
| <b>[AUTO]</b> | Telewizor z wieloma systemami kolorów.   |

- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

## Zmiana języka menu zestawu

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Za pomocą przycisków **◀** / **▶** wybierz opcję **[USTAW. JĘZYKA]**, a następnie naciśnij przycisk **▼**.
- 3 Za pomocą przycisków **▼** / **▲** podświetl jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk **►**.
  - **[JĘZYK MENU]**: Ta opcja umożliwia zmianę języka menu odtwarzacza DVD wyświetlanego na ekranie.
  - **[JĘZYK MENU]**: Wybierz tę opcję, aby zmienić język menu płyty.
- 4 Za pomocą przycisków **▼** / **▲** wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

### Uwaga

- W zależności od tego, czy używana jest płyta DVD czy VIDEO CD, niektóre funkcje mogą być inne lub niedostępne.
- Jeśli po naciśnięciu któregoś z przycisków na ekranie telewizora pojawi się komunikat **[BŁĘDNY WPIS]** (niewłaściwy przycisk), oznacza to, iż wybrana funkcja jest niedostępna w danej chwili lub dla bieżącej płyty.

## 5 Odtwarzanie

### Uwaga

- W przypadku niektórych typów płyt i plików jakość odtwarzania może się różnić.

## Odtwarzanie płyty

### Przestroga

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

- 1 Naciśnij przycisk **▲**, aby otworzyć kieszeń na płytę.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Naciśnij przycisk **▲**, aby zamknąć kieszeń na płytę i rozpocząć odtwarzanie płyty.
  - Aby oglądać obraz z płyty, włącz w telewizorze kanał umożliwiający odbiór sygnału z urządzenia.
  - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk **■**.

### Uwaga

- Sprawdź typy obsługiwanych płyt (patrz część „Dane techniczne” > „Odtwarzane nośniki”).
- Jeśli zostanie wyświetlone menu wprowadzania hasła, należy wprowadzić hasło, aby umożliwić odtwarzanie zablokowanej płyty lub płyty z ograniczeniami odtwarzania (szczegółowe informacje można znaleźć w części „Dostosowywanie ustawień” > „Konfiguracja urządzenia” > **[KLASYFIKACJA]**).
- Wstrzymanie lub zatrzymanie odtwarzania płyty na około 5 minut spowoduje uaktywnienie wygaszacza ekranu. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij przycisk **MENU**.
- Jeśli w ciągu 15 minut od wstrzymania lub zatrzymania odtwarzania płyty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie przełączy się automatycznie w tryb gotowości.

## Odtwarzanie filmu

### Uwaga

- Część funkcji może nie działać w przypadku niektórych płyt. Szczegóły można znaleźć w informacjach dołączonych do płyty.

## Sterowanie odtwarzaniem filmu

- 1 Odtwórz tytuł.
- 2 Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota.

| Przycisk   | Czynność                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ II       | Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania płyty.                                                                                                                           |
| ■          | Zatrzymanie odtwarzania płyty.                                                                                                                                                           |
| ◀◀▶▶       | Przejsięcie do poprzedniego/ następnego tytułu/rozdziału. Szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.             |
| ▲, ▼       | Wolne wyszukiwanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W przypadku płyt VCD/SVCD nie jest dostępne wolne wyszukiwanie do tyłu. |
| AUDIO      | Wybór języka ścieżki dźwiękowej lub kanału na płycie.                                                                                                                                    |
| SUBTITLE   | Wybór języka napisów dialogowych na płycie.                                                                                                                                              |
| REPEAT     | Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania. Opcje powtarzania odtwarzania mogą się różnić w zależności od typu płyty.                                                            |
| REPEAT A-B | Powtarzanie określonego fragmentu utworu/płyty                                                                                                                                           |
| ZOOM       | Dopasowanie formatu obrazu do ekranu telewizora. Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aż obraz zostanie wyskalowany i dopasowany do ekranu telewizora.                                        |
| ANGLE      | Wybór alternatywnych ujęć filmu DVD nagranych z kilku różnych kamer.                                                                                                                     |
| DISPLAY    | Dostęp do opcji odtwarzania i wyświetlanie informacji na temat aktualnego stanu płyty.                                                                                                   |

## Dostęp do menu płyty DVD

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do menu głównego płyty podczas odtwarzania.
- 2 Wybierz opcję odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - W niektórych menu należy nacisnąć **przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer wybranej opcji.

## Dostęp do menu płyty VCD

Funkcja PBC (sterowanie odtwarzaniem) jest dostępna w przypadku płyt VCD/SVCD umożliwiających wyświetlenie menu zawartości, z którego można wybierać opcje odtwarzania. Tryb PBC jest domyślnie włączony.

- 1 Wyświetl zawartość menu, korzystając z jednej z poniższych metod:
  - Jeśli tryb PBC jest włączony, włóż płytę VCD/SVCD.
  - Gdy funkcja PBC jest włączona, podczas odtwarzania naciśnij przycisk **RTN TITLE**.
- 2 Naciśnij **przyciski numeryczne**, aby wybrać opcję odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
  - Jeśli funkcja PBC jest wyłączona, odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej ścieżki.



### Wskazówka

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję PBC, podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MENU**.

## Wyświetlanie czasu odtwarzania

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISPLAY**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony stan płyty.

## Oglądanie zawartości płyty DVD z kamer ustawionych pod różnymi kątami

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **ANGLE**.

## Powtarzanie odtwarzania określonego fragmentu

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **REPEAT A-B**, aby zaznaczyć początek.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk **REPEAT A-B**, aby ustawić punkt końcowy.
  - ↳ Rozpocznie się powtarzanie odtwarzania.
- 3 Aby anulować powtarzanie odtwarzania, naciśnij ponownie przycisk **REPEAT A-B**.



### Uwaga

- Zaznaczyć można tylko fragment, który znajduje się w tej samej ścieżce/tytule.

## Odtwarzanie filmów DivX®

DivX jest cyfrowym formatem multimedialnym, który zachowuje wysoką jakość pomimo wysokiego stopnia kompresji. To urządzenie z certyfikatem DivX umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX.

- 1 Włóż płytę, na której znajdują się filmy DivX.  
↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.
- 2 Wybierz tytuł, który ma zostać odtworzony i naciśnij przycisk **OK**.
  - Można też wybrać język napisów dialogowych i ścieżki dźwiękowej.

### Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX urządzenia (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” > „Ustawienia językowe” > [DIVX[R] VOD]).

## Odtwarzanie muzyki

### Sterowanie utworem

- 1 Odtwórz utwór.
- 2 Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota.

| Przycisk                                                          | Czynność                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAY/PAUSE<br>▶                                                   | Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania płyty.                                                                                                            |
| STOP ■                                                            | Zatrzymanie odtwarzania płyty.                                                                                                                                            |
| ◀◀▶▶                                                              | Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.<br>Szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. |
| <div><div>123</div><div>456</div><div>789</div><div>0</div></div> | Wybór elementu do odtworzenia.                                                                                                                                            |
| REPEAT                                                            | Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.<br>Opcje powtarzania odtwarzania mogą się różnić w zależności od typu płyty.                                          |
| REPEAT A-B                                                        | Powtarzanie określonego fragmentu utworu/płyty                                                                                                                            |

## Odtwarzanie muzyki w formacie MP3/WMA

MP3/WMA to typ plików audio o dużym stopniu kompresji (pliki z rozszerzeniem .mp3 lub .wma).

- 1 Włóż płytę, na której znajdują się pliki MP3/WMA.  
↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.
- 2 Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, wybierz utwór, który ma zostać odtworzony.
  - Aby wybrać inną ścieżkę lub folder, naciśnij przycisk **▲▼**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Uwaga

- W przypadku płyt wielosecyjnych odtwarzana będzie tylko pierwsza sesja.
- To urządzenie nie obsługuje plików WMA objętych systemem zabezpieczeń Digital Rights Management (DRM).
- Urządzenie nie obsługuje formatu dźwięku MP3PRO.
- Urządzenie nie obsługuje znaków specjalnych, więc jeśli nazwa utworu MP3 (w znaczniku ID3) lub nazwa albumu zawiera takie znaki, to mogą być one nieprawidłowo wyświetlane na ekranie.
- Foldery lub pliki, które przekraczają rozmiar obsługiwany przez urządzenie, nie zostaną wyświetlone lub odtworzone.

## Wyświetlanie zdjęć

### Wyświetlanie zdjęć w pokazie slajdów

Za pomocą tego odtwarzacza można wyświetlać zdjęcia w formacie JPEG (pliki z rozszerzeniem .jpeg lub .jpg).

- 1 Włóż płytę, na której znajdują się pliki JPEG.  
↳ Rozpocznie się pokaz slajdów (w przypadku płyt Kodak) lub zostanie wyświetlone menu zawartości (w przypadku płyt JPEG).
- 2 Za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz folder ze zdjęciami, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisków **▲/▼** wybierz zdjęcie.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów od zaznaczonego zdjęcia.
  - Aby wyświetlić zdjęcia w postaci miniatur, podczas odtwarzania naciśnij przycisk **■** lub **RTN TITLE**.
  - Aby powrócić do menu, naciśnij kilkakrotnie przycisk **■** lub **RTN TITLE**.



## Uwaga

- Wyświetlenie zawartości płyty na ekranie telewizora może zabrać więcej czasu z uwagi na dużą liczbę utworów/zdjęć zebranych na płycie.
- Jeśli zdjęcie JPEG nie zostało zapisane z nagłówkiem „exif”, na ekranie nie będzie wyświetlana miniatura. Zostanie ona zastąpiona miniaturą „niebieskiej góry”.
- Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików zdjęć zgodnych z formatem JPEG-EXIF, który jest popularnym formatem stosowanym w niemal wszystkich cyfrowych aparatach fotograficznych. Nie można wyświetlać plików w formacie Motion JPEG lub zdjęć w innym formacie niż JPEG, a także zdjęć połączonych z dźwiękiem.
- Foldery/pliki, które przekraczają rozmiar obsługiwany przez odtwarzacz, nie zostaną wyświetlone lub odtworzone.

## Sterowanie wyświetlaniem zdjęć

- Wyświetl pokaz slajdów.
- Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota.

| Przycisk | Czynność                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀/▶      | Obrót zdjęcia w lewo/w prawo.                                                            |
| ▲/▼      | Obrót zdjęcia w poziomie/w pionie.                                                       |
| ZOOM     | Powiększanie lub pomniejszanie obrazu.<br>Wstrzymanie odtwarzania w trybie powiększenia. |
| ■        | Zatrzymanie odtwarzania.                                                                 |

## Odtwarzanie treści mieszanych

Istnieje możliwość odtwarzania płyt zawierających pliki MP3, zdjęcia w formacie JPEG oraz pliki wideo w formacie MPEG.

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz ikonę danego typu multimedialnych (dźwięk, zdjęcia lub wideo), a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk ▲, a następnie ▼.
  - Zostanie podświetlony pierwszy folder zawierający pliki multimedialne wybranego typu.
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz folder, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
  - Zostanie wyświetlona zawartość wybranego folderu.
- Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz plik.

- Rozpocznij odtwarzanie.
  - W przypadku zdjęć naciśnij przycisk ▶|| lub OK, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencyjne.
  - W przypadku plików audio automatycznie rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
  - W przypadku plików wideo naciśnij przycisk ▶|| lub OK.

## Sterowanie odtwarzaniem

| Przycisk | Opcja                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ▶        | Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania. |
| ■        | Zatrzymywanie odtwarzania                                |
| ◀◀▶▶     | Przechodzenie do poprzedniego lub następnego pliku.      |

## Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Odtwarzacz umożliwia utworzenie pokazu slajdów z muzyką, z wykorzystaniem jednoczesnego odtwarzania plików w formacie MP3/WMA i zdjęć w formacie JPEG.



## Uwaga

- Aby utworzyć pokaz slajdów z muzyką, pliki MP3/WMA i JPEG muszą być zapisane na tej samej płycie.

- Odtwórz muzykę w formacie MP3/WMA.
- Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz ikonę zdjęć, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk ▲, a następnie ▼.
  - Zostanie podświetlony pierwszy folder zawierający pliki multimedialne wybranego typu.
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz folder ze zdjęciami lub album, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz zdjęcie.
- Naciśnij przycisk ▶|| lub OK, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencyjne.
  - Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk ■.
  - Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij kilkakrotnie przycisk ■.



## Uwaga

- Tę funkcję można wyłączyć poprzez zmianę ustawień urządzenia (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Dostosowywanie ustawień” > „Konfiguracja urządzenia” > [ZD]. Z MUZYKA]).


# 6 Dostosowywanie ustawień



## Uwaga

- Jeśli opcja ustawień jest wyszarzona, to oznacza, że nie można zmienić ustawienia w bieżącym stanie.

## Konfiguracja urządzenia

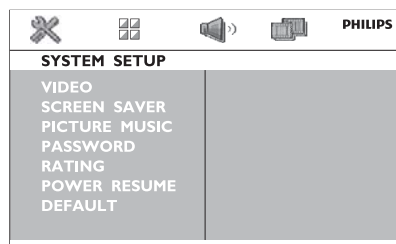

- Naciśnij przycisk **SETUP**, a następnie , a następnie naciśnij przycisk **▼**.  
↳ Zostanie wyświetlona strona [UST. SYSTEM].
- Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania opcji, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

### [WIDEO]

Ustawianie opcji wyjścia wideo, w zależności od połączenia wideo.

- [TV\_RGB] - Tę opcję należy wybrać w przypadku użycia połączenia SCART.

### [WYGASZACZ]

Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Ta opcja pozwala chronić ekran telewizora, zapobiegając jego uszkodzeniu wynikającemu z długotrwałego wyświetlania statycznego obrazu.

- [WŁ.] - Włączanie wygaszacza ekranu.  
↳ Wygaszacz ekranu włącza się po określonym okresie bezczynności.
- [WYŁ.] - Wyłączanie wygaszacza ekranu.

### [ZD]. Z MUZYKA]

Włączanie lub wyłączanie funkcji odtwarzania pokazu slajdów z podkładem muzycznym

- [WŁ.] - Włączanie funkcji.
- [WYŁ.] - Wyłączanie funkcji.

### [HASŁO]

Hasło jest używane do zabezpieczenia rodzicielskiego. Domyślnym hasłem jest „0000”.

Aby zmienić hasło:

- Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać [HASŁO], a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- Za pomocą **klawiatury numerycznej (0-9)** na pilocie wprowadź bieżące czterocyfrowe hasło.
  - Jeśli nie pamiętasz bieżącego hasła, wprowadź hasło domyślne, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić. Teraz możesz wprowadzić nowe hasło.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Wprowadź nowe, czterocyfrowe hasło.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



## Uwaga

- Domyślne hasło (0000) obowiązuje także po ustawieniu nowego hasła.

### [KLASYFIKACJA]

Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu do płyt DVD, na których zapisane są treści nieodpowiednie dla dzieci. Poziomy zabezpieczenia rodzicielskiego różnią się w zależności od kraju. W celu odtworzenia zawartości płyty DVD z poziomem zabezpieczenia rodzicielskiego wyższego niż aktualnie ustawiony należy wprowadzić czterocyfrowe hasło.

- [1 DLA DZIECI] - Treści odpowiednie dla dzieci.
- [2 G] - Bez ograniczenia wieku.
- [3 PG] - Wskazany nadzór rodzicielski.
- [4 PG-13] - Wskazany nadzór rodzicielski.
- [5 PG-R] - Nadzór rodzicielski; zaleca się, aby ograniczyć dostępność tych treści dzieciom poniżej 17 roku życia.
- [6 R] - Treści o ograniczonej dostępności; zaleca się, aby zezwolić na oglądanie tych treści tylko pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna.

- **[7 NC-17]** - Treści nieprzeznaczone dla osób poniżej 17 roku życia.
- **[8 OD 18 L]** - Treści powinny być oglądane wyłącznie przez osoby dorosłe ze względu śmiałość sceny erotyczne, drastyczne sceny przemocy lub używany język.

### Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku płyt DVD zakodowanych z wykorzystaniem poziomów zabezpieczenia rodzicielskiego.

### **[WZNOW. ZASIL.]**

Włączanie lub wyłączanie funkcji wznawiania odtwarzania od miejsca ostatniego zatrzymania.

- **[WŁ.]** - Włączanie funkcji.
- **[WYŁ.]** - Wyłączanie funkcji.


### **[DOMYŚLNIE]**

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, z wyjątkiem ustawień

### **[KLASYFIKACJA] i [HASŁO].**

- **[PRZYWRÓĆ]** - Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

## Ustawienia językowe

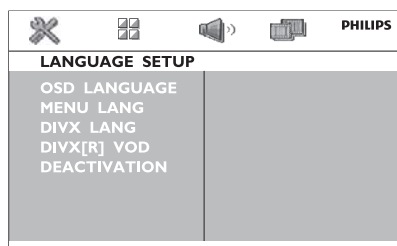

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przejść do strony **[USTAW. JĘZYKA]**, a następnie naciśnij przycisk **▼**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania opcji, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

### **[JĘZYK MENU]**

Umożliwia wybór języka menu ekranowego.

### **[JĘZYK MENU]**

Wybór języka menu płyty

### **[JĘZYK DIVX]**

Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy DivX.

- **[EUROPA ŚRODK.]** - Polski, czeski, słowacki, albański, węgierski, słoweński, chorwacki, serbski (alfabet łaciński), rumuński
- **[CYRYLICA]** - Białoruski, bułgarski, ukraiński, macedoński, rosyjski, serbski
- **[ZACHODNIE UE]** - Albański, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, gaelicki, niemiecki, włoski, kurdyjski (alfabet łaciński), norweski, portugalski, hiszpański i szwedzki.
- **[GRECKI]** - Grecki
- **[TURECKI]** - Turecki

### Uwaga

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Jeśli na przykład nazwa pliku z filmem to „film.avi”, to plik tekstowy musi nosić nazwę „film.sub” lub „film.srt”.

### **[DIVX[R] VOD]**

Wyświetlanie kodu rejestracji DivX® oraz kodu dezaktywacji (jeśli dotyczy).

- **[KOD REJESTR.]** - 10-znakowy kod rejestracji generowany losowo.
- **[DEZAKT. KOD]** - 8-znakowy kod generowany podczas dezaktywacji autoryzacji danego użytkownika.

### Wskazówka

- Kod rejestracji DivX tego odtwarzacza należy wprowadzić w przypadku wypożyczenia lub kupowania filmów na stronie internetowej [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione za pośrednictwem usługi DivX® VOD (Video On Demand), mogą być odtwarzane wyłącznie w urządzeniu, dla którego ta usługa została zarejestrowana.

### **[DEZAKTYWACJA]**

Dezaktywowanie autoryzacji danego użytkownika.


#### W celu wykonania dezaktywacji:

- 1 Przejdź do opcji **[DEZAKTYWACJA]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Wybierz pozycję **[TAK]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 3 Zanonuj kod dezaktywacji.
- 4 Wybierz pozycję **[GOTOWE]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - ↳ Autoryzacja danego użytkownika zostanie zdezaktywowana.

### Uwaga

- Odwiedź stronę [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod), aby dowiedzieć się, jak dokonać aktywacji urządzenia.

## Ustawienia dźwięku

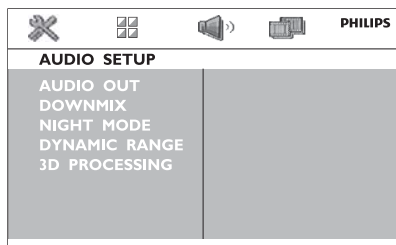

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przejść do strony **[USTAW. DŹW.]**, a następnie naciśnij przycisk **▼**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania opcji, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

### [WYJŚCIE AUDIO]

Wybierz odpowiednie ustawienie, jeśli urządzenie audio-wideo zostało podłączone do gniazda COAXIAL (DIGITAL AUDIO) zestawu.

- **[SPDIF/WYŁ.]** - Wybranie tej funkcji powoduje wyłączenie wyjścia cyfrowego.
- **[SPDIF/NIEKON.]** - Tę opcję należy wybrać, jeśli podłączono wielokanałowy dekodery lub odbiornik.
- **[SPDIF/PCM]** - Wybierz tę opcję, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu dźwięku wielokanałowego.

### [KONWERSJA]

Umożliwia wybranie odpowiedniej metody konwersji dźwięku podczas odtwarzania płyty DVD nagranej w formacie Dolby Digital.

- **[LEW/PRA]** - Wybierz tę opcję, jeśli zestaw jest podłączony do dekodera Dolby Pro Logic.
- **[STEREO]** - Wybierz tę opcję, gdy dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem tylko dwóch głośników przednich.
- **[VSS]** - Uaktywnienie funkcji odtwarzania wirtualnego dźwięku przestrzennego odtwarzacza DVD.

### [TRYB NOCNY]

Wycisza głośne dźwięki i wzmacnia głośność cichych, dzięki czemu można oglądać filmy DVD przy niskiej głośności bez zakłócania spokoju innych domowników czy sąsiadów.

- **[WŁ.]** - Umożliwia ciche oglądanie w nocy.
- **[WYŁ.]** - Cieszyć się dźwiękiem przestrzennym o pełnej dynamice.

### Uwaga

- Dotyczy tylko płyt DVD kodowanych w technologii Dolby Digital.

### [DYNAMIKA]

Wybierz opcję Dynamika w celu dopasowania dźwięku do danego pomieszczenia. Wartość może wynosić PEŁNY, 6/8~2/8 lub WYŁ.


- **[PEŁNY]** - Dźwięk z w pełni skompresowanym zakresem dynamicznym.
- **[6/8~2/8]** - Dźwięk z częściowo skompresowanym zakresem dynamicznym.
- **[WYŁ.]** - Dźwięk z nieskompresowanym zakresem dynamicznym.

### [PRZETWARZ. 3D]

Wybór trybu wirtualnego dźwięku przestrzennego spośród następujących:

- **[WYŁ.]**
- **[KONCERT]**
- **[KOŚCIÓŁ]**
- **[PASYWNY]**
- **[PANORAMICZNY]**
- **[NA ŻYWO]**

## Ustawienia obrazu

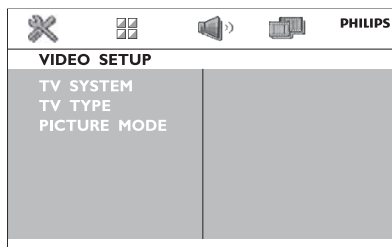

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby przejść do strony **[USTAW. OBRAZU]**, a następnie naciśnij przycisk **▼**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania opcji, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼** w celu wybrania ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

### [SYSTEM TV]

Zmień to ustawienie, jeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany. To domyślnie ustawienie odpowiada najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w danym kraju.

- **[NTSC]** - Dla telewizorów działających w systemie NTSC.
- **[PAL]** - Dla telewizorów działających w systemie PAL.
- **[AUTO]** - Dla telewizorów zgodnych zarówno z systemem PAL, jak i NTSC.

### [TYP TV]

Format ekranu TV określa proporcje obrazu w zależności od typu podłączonego telewizora.

- **[4:3PS]** - Telewizor 4:3: obraz o pełnej wysokości z przyciętymi bokami.
- **[4:3LB]** - Telewizor 4:3: obraz panoramiczny z czarnymi pasami u góry i u dołu ekranu.
- **[16:9]** - Telewizor panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

### [TRYB OBRAZU]

Pozwala wybrać zaprogramowany zestaw ustawień kolorów obrazu.

- **[STANDAROWY]** - Oryginalne ustawienie kolorów.
- **[ŻYWY]** - Jaskrawe ustawienie kolorów.
- **[JASNOŚĆ]** - Żywe ustawienie kolorów.
- **[ŁAGODNY]** - Łagodne ustawienie kolorów.

## 7 Informacje dodatkowe

### Konserwacja



#### Przestroga

- Nigdy nie należy używać rozpuszczalników (np. benzenu), rozcieńczalników, popularnych środków czyszczących ani środków antystatycznych w aerozolu przeznaczonych do płyt.

#### Czyszczenie płyt

Płytę należy przecierać ściereczką wykonaną z mikrowłókien ruchem od środka ku zewnętrznej krawędzi, po linii prostej.

### Dane techniczne



#### Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

#### Akcesoria dołączone do zestawu

- Pilot zdalnego sterowania i baterie
- Instrukcja obsługi

#### Odtwarzane nośniki

- DVD-Video, Video CD/SVCD, CD-Audio, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

#### TV standard

- Liczba linii:
  - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Odtwarzanie: wielostandardowe (PAL/NTSC)

#### Przetwarzanie obrazu

- Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy, 108 MHz
- Sygnał wideo: 1 Vpp ~ 75 omów

#### Format obrazu wideo

- Cyfrowa kompresja:
  - DVD/SVCD/VCD/DivX

#### Przetwarzanie dźwięku

- Przetwornik DA: 24-bitowy, 192 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (1 kHz): > 90 dB (poziom dźwięku A)
- Zakres dynamiki (1 kHz): > 80 dB
- Przesłuch (1 kHz): > 90 dB
- Zniekształcenia/szumy (1 kHz): > 65 dB
- MP3: MPEG L3

#### Format audio

- Cyfrowy:
  - MPEG/Dolby Digital: kompresja cyfrowa (16-, 20-, 24-bitowy, 44,1, 48, 96 kHz)
  - MP3: 96, 112, 128, 256 kb/s oraz zmienne częstotliwości szybkości kompresji, 32, 44,1, 48 kHz
- Analogowy dźwięk stereo
- Konwersja wielokanałowego dźwięku Dolby Digital do formatu zgodnego z Dolby Surround

#### Połączenia

- Wyjście SCART: eurozłącze
- Wyjście cyfrowe:
  - 1 koncentryczne: IEC60958 dla CDDA/LPCM; IEC61937 dla MPEG 1/2, Dolby Digital

#### Jednostka centralna

- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 249 x 247 x 54 (mm)
- Waga netto: 1,2 kg

#### Zasilanie

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: < 10 W

- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

#### Dane techniczne lasera

- Typ: laser półprzewodnikowy InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Długość fali: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Moc: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Dywergencja wiązki: 60 stopni

## 8 Rozwiązywanie problemów



#### Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

### Jednostka centralna

#### Przyciski na urządzeniu nie działają.

- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.

#### Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania.

- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika podczerwieni (IR) umieszczonego na panelu przednim urządzenia.
- Włóż prawidłowo baterie.
- Włóż nowe baterie do pilota zdalnego sterowania.

### Obraz

#### Brak obrazu.

- Informacje dotyczące wyboru właściwego wejścia w telewizorze można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Zmieniaj kanały telewizyjne, aż zobaczysz ekran powitalny z logo firmy Philips.

### Dźwięk

#### Brak sygnału audio z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio telewizora.
- Przypisz sygnał audio telewizora do odpowiedniego sygnału video. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

#### Brak dźwięku z głośników urządzenia audio (zestawu stereo/wzmacniacza/amplitunera).

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio urządzenia.
- Wybierz odpowiednie źródło dźwięku urządzenia audio.

#### Brak dźwięku podczas odtwarzania filmów DivX.

- Urządzenie może nie obsługiwać kodeka audio.

### Odtwarzanie

#### Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.
- Upewnij się, że rozszerzenie nazwy pliku jest prawidłowe.

#### Proporcje obrazu na ekranie nie odpowiadają ustawieniom wyświetlania telewizora.

- Proporcje obrazu zostały ustalone na płycie.

#### Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków.
  - Naciśnij przycisk **SETUP**.
  - W menu wybierz kolejno **[USTAW. JĘZYKA] > [JĘZYK DIVX]**.
  - Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy DivX.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DVP1033\_58\_UM\_V3.0\_1021

