

PHILIPS

Έξυπνο ηχείο

PS402

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Σημείωση	1

2	Το ασύρματο ηχείο σας	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση κύριας μονάδας	4

3	Ξεκινώντας	5
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Εφαρμογή "Google Home"	6
	Χρήση	6

4	Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε ως ηχείο BLUETOOTH	7
	Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth	7
	Αναπαραγωγή από συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth	8
	Αποσύνδεση συσκευής	8
	Επανασύνδεση συσκευής	8
	Ρύθμιση ρολογιού	8
	Ρύθμιση ώρας συναγερμού	8
	Ασύρματη φόρτιση	9
	Λειτουργία αναμονής	9

5	Άλλα χαρακτηριστικά	10
	Ρύθμιση έντασης ήχου	10

6	Ρύθμιση ήχου	10
----------	---------------------	-----------

7	Αντιμέτωπιση προβλημάτων	11
	Γενικά	11

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα
-
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
 - Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα στο ηχείο (π.χ. αναμμένα κεριά).
 - Εάν πέσει νερό στο ηχείο σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς σε καλά αεριζόμενο χώρο προτού το χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά.

Σημείωση

- Η πινακίδα πληροφοριών βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ηχείου.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη MMD Hong Kong Holding Limited, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Συμμόρφωση



Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/30/EE.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



2013/56/EU και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Σας συμβουλεύουμε να πάρετε το προϊόν

σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips, για να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε περισσότερα για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Προσοχή




Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), πολυστυρένιο για την απόρριψη του προστατευτικού φύλλου αφρού της συσκευασίας.

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη αφρού (προφύλαξη) και πολυαιθυλενίου (σάκους, υλικά, άδειες μπαταρίες και παλιό εξοπλισμό).

2 Το ασύρματο ηχείο σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

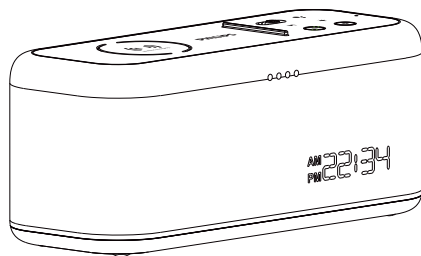

Εισαγωγή



Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από συσκευές Bluetooth ή από πηγές ήχου δικτύου.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο
- Αντάπτορας
- Έντυπο υλικό

Επισκόπηση κύριας μονάδας

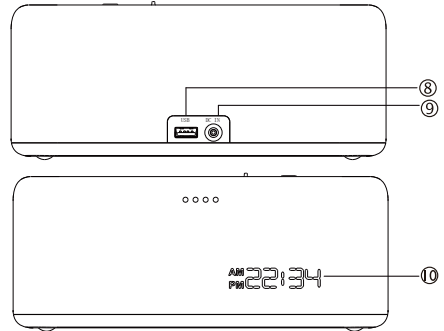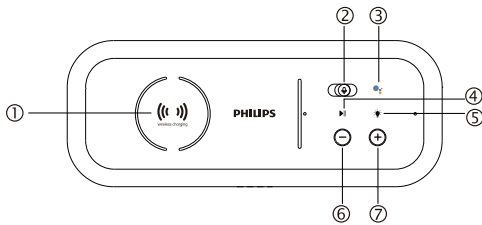

① Ασύρματη φόρτιση/☎

- Ασύρματη φόρτιση

② Σίγαση/🔇

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου

③ Πιέστε για να μιλήσετε/🗣️

- Πατήστε για να μιλήσετε (Σύντομο πάτημα) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής δικτύου (Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα).

④ Αναπαραγωγή/Παύση/⏸

- Αναπαραγωγή/Παύση/Έξοδος από την κατάσταση αναμονής/Διακοπή χρονομέτρου/Αφύπνιση (Σύντομο πάτημα)
- Ανοίγει το bluetooth μετά τον έλεγχο ταυτότητας (Πάτημα 3 δευτερολέπτων)
- Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής (πάτημα 10 δευτερολέπτων)

⑤ Λειτουργία/💡

- Ρύθμιση φωτεινότητας ρολογιού (Σύντομο πάτημα)
- Ρύθμιση φωτεινότητας κάτω φωτισμού (Διπλό πάτημα)

- Αλλαγή εμφάνισης μορφής ώρας (Πάτημα 3 δευτερολέπτων)

⑥ Ένταση ήχου/-/—

- 1 βήμα κάτω (Σύντομο πάτημα)
- διαδοχικά βήματα κάτω (Πάτημα 3 δευτερολέπτων ή περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα)

⑦ Ένταση ήχου+/+

- 1 βήμα κάτω (Σύντομο πάτημα)
- διαδοχικά βήματα επάνω (Πάτημα 3 δευτερολέπτων ή περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα)

⑧ Θύρα φόρτισης USB

- Για τη φόρτιση των κινητών συσκευών σας
- Μέγιστη έξοδος ρεύματος 5 V 1 A

⑨ Υποδοχή τροφοδοτικού

- DC IN 15 V 2,5 A

⑩ Πίνακας ρολογιού/οθόνης

- Εμφάνιση τρέχουσας ώρας
- Αυτόματη ρύθμιση και εμφάνιση μετά τη δικτύωση

⑪ [+][+] + [🗣️] Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- (Πάτημα 12 δευτερόλ.)

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Σύνδεση τροφοδοσίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φις AC, τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

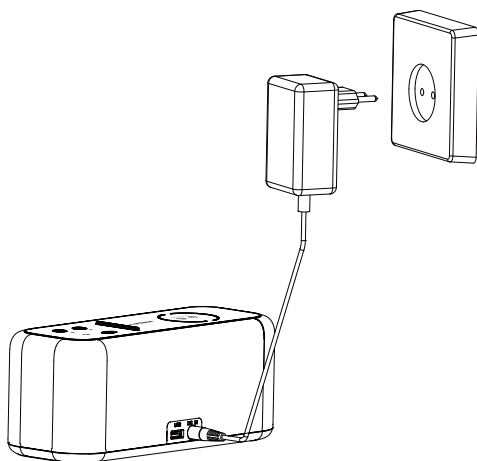

Εφαρμογή “Google Home”

1 Τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ασύρματο δρομολογητή LAN.

- Δημιουργήστε μια ασύρματη σύνδεση από το smartphone/iPhone σας στο δρομολογητή ασύρματου LAN.
- Σημειώστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης (κλειδί κρυπτογράφησης) του συνδεδεμένου δρομολογητή ασύρματου LAN. Ορισμένοι δρομολογητές ασύρματου LAN έχουν πολλά SSID. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του δρομολογητή ασύρματου LAN.
- Στο iPhone, ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH. Το “Google Home” χρησιμοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH για να αναγνωρίσει τη μονάδα.

2 Ρύθμιση Wi-Fi® με την εφαρμογή.

- Ανάψτε τη μονάδα.
- Πατήστε για να ξεκινήσετε το “Google Home.”
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη μονάδα σας για Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή στο ίδιο Wi-Fi με το smartphone/iPhone.

Εφαρμογή “Google Home”




<https://www.google.com/cast/setup/>


Google Home

Χρήση

Μιλήστε στο Βοηθό Google. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση απλά λέγοντας “Ok Google” ή πατώντας σύντομα το .

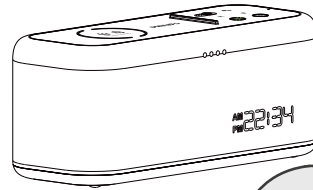

OK Google,
Παίξε μουσική.

 Αυτή είναι μουσική
από το Google Play




4 Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε ως ηχείο BLUETOOTH

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε ήχο από συσκευές Bluetooth και να αναπαράγετε μουσική μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας είναι ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 3 μέτρα.

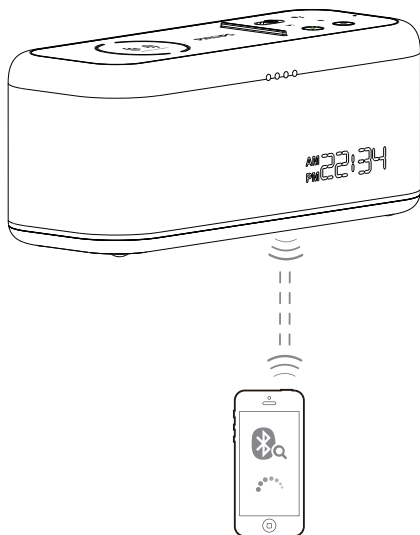

- Μετά τη ρύθμιση του Wifi, οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τη ζεύξη Bluetooth λέγοντας, "Ok, google open bluetooth"/"Ok, google bluetooth pairing". Το ηχείο θα μεταβεί στην κατάσταση αναμονής για την ζεύξη άλλων συσκευών Bluetooth. Από το smartphone σας ή από τις ρυθμίσεις BLUETOOTH μιας άλλης συσκευής, βρείτε και επιλέξτε το όνομα της μονάδας που έχετε ρυθμίσει για το Wi-Fi.
- Αν η διαδικασία ζεύξης ήταν επιτυχής, η κατάσταση αναμονής της ζεύξης θα σταματήσει. Το ηχείο θα αλλάξει σε κατάσταση σύνδεσης BT.
- Κατά τη διάρκεια της ζεύξης BT, εάν δεν εντοπιστεί συσκευή μέσα σε 3 λεπτά, το ηχείο θα σβήσει. Μπορείτε να το αλλάξετε με τον έλεγχο Google.
- Όταν το Bluetooth συνδέεται ή αποσυνδέεται, θα συνοδεύεται από μία ηχητική ένδειξη.

Αναπαραγωγή από συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να αναπαράγετε ήχο στη συνδεδεμένη συσκευή.

- Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας Bluetooth στο ηχείο.
- Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶|**.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Αποσύνδεση συσκευής


- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας,
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός του εύρους επικοινωνίας.

Επανασύνδεση συσκευής

- Όταν ανάβετε το ηχείο,
- Εάν δεν πετύχει, επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας Bluetooth από το μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε την επανασύνδεση.

Ρύθμιση ρολογιού

Αυτόματη ρύθμιση και εμφάνιση μετά τη δικτύωση.

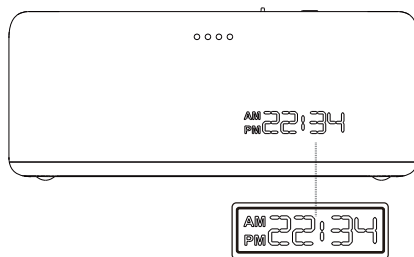


- Πατήστε για  3 δευτερόλεπτα για ορίσετε 12 ωρη/24 ωρη μορφή ώρας.

Ρύθμιση ώρας συναγερμού


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι/χρονόμετρο από το Βοηθό Google.

- Πλήκτρο εισόδου: **▶|** Πιέστε σύντομα το πλήκτρο όταν χτυπάει η αφύπνιση και στη συνέχεια σταματήστε την αφύπνιση.

Ασύρματη φόρτιση

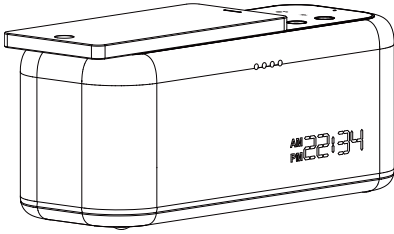

- Ζεστό λευκό χρώμα: κανονική/φόρτιση ολοκληρώθηκε.
- πορτοκαλί χρώμα: φορτίζει.
- αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: σφάλμα φόρτισης.

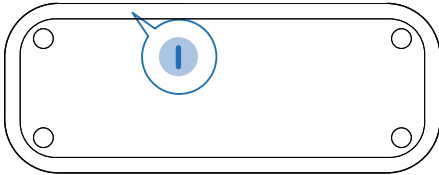

Λειτουργία αναμονής

• Αναμονή δικτύου

Μονάδα			Περιγραφή
Φωτισμός GVA	Φωτισμός βάσης	ρολόι	
ΑΠΕΝΕΡΓ.	OFF (Χωρίς ασύρματη φόρτιση)	Ενεργ.	Μετά την απολήθευση
ΑΠΕΝΕΡΓ.	OFF (Χωρίς ασύρματη φόρτιση)	- - (αναβοσβήνει)	Κατάσταση επαναφοράς
-	Ενεργ. (ασύρματη φόρτιση)	-	Διατήρηση ενεργοποιημένο

- Συνθήκες ενεργοποίησης
 1. Η επαλήθευση Google πέτυχε.
 2. Εάν δεν υπάρξει ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλήκτρου και ειδικής λέξης) για 15 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση αναμονής δικτύου.
- Έξοδος από την κατάσταση
 1. Οποιαδήποτε λειτουργία χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της αφύπνισης φωνής, του πλήκτρου λειτουργίας ή του ελέγχου εφαρμογής).
 2. Η ισχύς του ηχείου ελέγχεται με προσαυξήσεις 2W.
- **Λειτουργία αναστολής**
Προϋπόθεση: Άναμμα
- Λειτουργία:
 1. Αναστολή σε: Πατήστε το ►|| για 10+ δευτερόλεπτα
 2. Διακοπή αναστολής: πατήστε ►||
- Περιγραφή:
 1. Διακοπή φόρτισης USB,
Η ασύρματη φόρτιση είναι σε λειτουργία, αλλά το φως στη βάση είναι σβηστό,
 2. Η ισχύς του ηχείου ελέγχεται με προσαυξήσεις 0,5 W.

5 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **-/+** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου.

! Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το **-/+** για να αυξήσετε ή να μειώσετε σταδιακά την ένταση ήχου.
- Όταν η ένταση φτάσει τη μέγιστη τιμή, θα ακουστούν δύο μπιμπ.

6 Ρύθμιση ήχου


Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όνομαστική ισχύς εξόδου (Ενισχυτής)	2 x 8 W
Ακουστική απόκριση συχνότητας	60-20000 Hz
Οδηγός ηχείου	2 x 1,5" πλήρους εύρους, 8Ω
Βελτίωση μπάσων	1 x παθητικό σώμα
Έκδοση Bluetooth	V4.2
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	AVRCP V1.5, A2DP1.2
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς εξόδου	2.402GHz~2.480GHz ISM Μπάντα / BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Έξοδος φόρτισης USB	5 V, 1 A
Τροφοδοσία	100-240 V~ 50-60 Hz (Είσοδος AC)
Έξοδος DC	15 V \equiv 2,5 A
Υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση Αναμονή WIFI	Μέγιστη ισχύς περίπου 10 W < 2 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
Κατανάλωση ενέργειας	(οθόνη ρολογιού σβηστή)
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	223 x 87 x 94 mm
Βάρος - Κύρια μονάδα	1,01 kg

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΤ:

- Μέγιστο.e.i.r.p.:
 - IEEE 802.11a: 17,97 dBm
 - IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
 - IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
 - IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
 - IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
 - IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
 - BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
 - WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
 - WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
 - WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
 - WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
 - WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η λειτουργία του 5150-5350 MHz περιορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

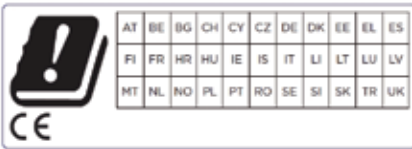

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Γενικά

Δεν ανάβει

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο.

- Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMDHong Kong Holding Limited και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν. Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

