

Philips
Kellraadio

AJ3121



Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake äratuskella või raadioga

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud AM/FM raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Isiklik äratuskõne

- Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes
- AM-/FM-tuuner raadio nautimiseks

Hõlpsalt kasutatav

- Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal
- Lihtsalt, juhusteta seadistatav kell ja äratus
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

PHILIPS
sense and simplicity

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Äratused: Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, Äratuse helisignaali, Äratuse raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine)
- Ekraanil kuvatavate numbrikohtade arv: 4
- Kell: Digitaalne, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan

Heli

- Helisüsteem: Monorežiim
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 100 mW RMS

Tuuner/vastuvõtja/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: AM, FM

Tarvikud

- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed

- Kogukaal: 0,61 kg
- Toote kaal: 0,53 kg
- Pakendi tüüp: D-karp
- Peaseadme sügavus: 122,8 mm
- Peaseadme kõrgus: 48,1 mm
- Pakendi laius: 183 mm
- Peaseadme laius: 177,1 mm
- Pakendi kõrgus: 150 mm
- Pakendi sügavus: 58 mm


Toide

- Patarei tüüp: 6F22 9 V
- Patarei ping: 9 V
- Patareide arv: 1
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend




Esiletõstetud

Ärgake raadiot või helisignaali kuulates

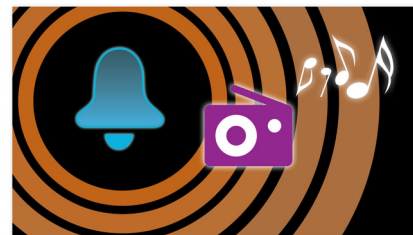

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuulates. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuulnud raadiojaamaga või helisignaali. Äratuseaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellaraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

AM-/FM-tuuner

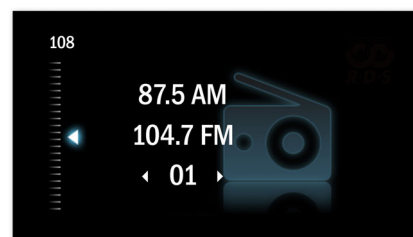

AM-/FM-tuuner raadio nautimiseks


Varupatarei

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Kella lihtne seadistamine

Kella ja äratust on nii lihtne seadistada, et kiirjuhendi või kasutusjuhendi lugemine polegi vajalik. Kellaaja ja äratuse seadistamiseks vaadake vaid kellaraadio võrekattega nuppe.

Unetaimer

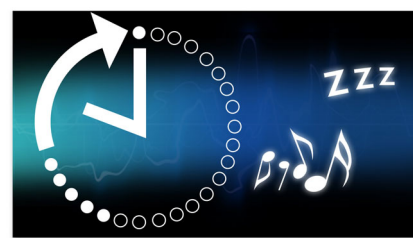

Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaikselt ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.



Väljalaske kuupäev
2011-05-20

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2011 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com