

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>	<b>6. Citas iespējas .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Jūsu mikro mūzikas sistēma .....</b>	<b>4</b>	Modinātāja taimera iestatīšana .....	13
Ievads .....	4	Izslēgšanās taimera iestatīšana .....	13
Iepakojuma saturs .....	4	Atskaņošana no ārējas ierīces .....	13
Galvenās ierīces pārskats .....	5	Klausīšanās austiņās .....	13
Tālvadības pults pārskats .....	6	<b>7. Informācija par precī .....</b>	<b>14</b>
<b>3. Darbības uzsākšana .....</b>	<b>7</b>	Specifikācijas .....	14
Novietošana .....	7	USB atskaņošanas saderīguma	
FM antenas pievienošana .....	7	informācija .....	14
Tālvadības pults sagatavošana .....	7	Atbalstītie MP3 disku formāti .....	15
Barošanas padeve .....	7	<b>8. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>15</b>
FM radiostaciju automātiska saglabāšana .....	8	<b>9. Jūsu ievēribai .....</b>	<b>16</b>
Pulksteņa laika iestatīšana .....	8		
Ieslēgšana .....	8		
<b>4. Atskaņošana .....</b>	<b>9</b>		
Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad .....	9		
Diska atskaņošana .....	9		
Atskaņošana no USB atmiņas ierīces .....	10		
Atskaņošanas vadība (diska/USB režīmā) .....	10		
Ierakstu programmēšana .....	10		
Skaņas regulēšana .....	11		
Dažādas informācijas aplūkošana .....	11		
<b>5. FM radio klausīšanās .....</b>	<b>11</b>		
FM radiostaciju noregulēšana .....	11		
FM radiostaciju automātiska			
programmēšana .....	11		
FM radiostaciju manuāla			
programmēšana .....	12		
Saglabātas radiostācijas izvēlēšanās .....	12		
RDS informācijas aplūkošana .....	12		
Stereo/mono pārraides izvēlēšanās .....	12		

# 1. Svarīgi



## Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs mūzikas sistēmas korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu no šīs mūzikas sistēmas detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo mūzikas sistēmu uz citas elektriskās aparatūras.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā mūzikas sistēmas iekšpusē.
- Novietojiet šo mūzikas sistēmu tiešā saules gaismā, kā arī atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša vai adapteris vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu mūzikas sistēmu no elektrības.

- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai tālvadības pults bojājumus:
  - Ievietojiet baterijas atbilstoši uz tālvadības pults norādītajai polaritātei +/-.
  - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
  - Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Mūzikas sistēmu nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Novietojiet uz mūzikas sistēmas nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Gadījumā, ja mūzikas sistēmas atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.

## Dzirdes drošība



## Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu. Uzstādiet dzirdei drošu skaļuma līmeni. Jo augstāks skaļuma līmenis, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

## Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negriežiet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

## 2. Jūsu mikro mūzikas sistēma

---

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### levads

**Ar šo mikro mūzikas sistēmu jūs varat:**

- klausīties mūziku no diskietiem, iPod/iPhone/iPad, USB atmiņas ierīcēm un citām ārējām ierīcēm;
- klausīties FM radio.

**Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar sekojošiem skaņas efektiem:**

- Digitālo skaņas kontroli (DSC);
- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

**Šī mikro mūzikas sistēma atbalsta sekojošus mediju formātus:**



### Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:


- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- Barošanas adapteris
- Stiprinājumu komplekts (2 dībeļi un 2 skrūves)
- FM antena
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības un paziņojumu informācijas lapa
- Instrukcija ierīces stiprināšanai pie sienas

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šis ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šis ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Galvenās ierīces pārskats

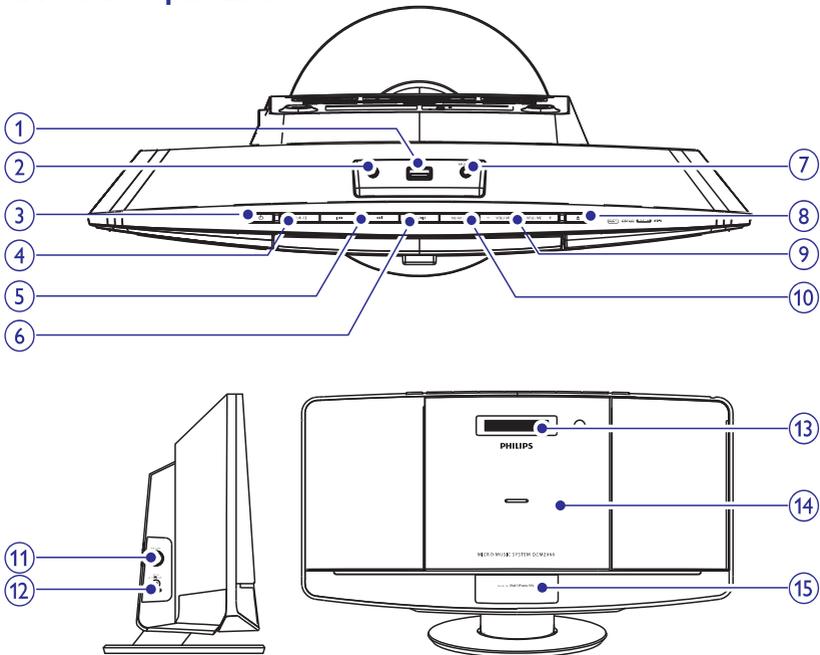

### 1.

- Pievienot USB atmiņas ierīci.

### 2.

- Austiņu ligzda.

### 3.

- Ieslēgt mūzikas sistēmu.
- Pārslēgt mūzikas sistēmu gaidstāves režīmā.

### 4. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: CD (disks), FM (radioutvērējs), USB, Dock (dokstacija) vai MP3 LINK (MP3 savienojums).

### 5.

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta vai diska ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

### 6. OK/

- Apstiprināt izvēli.
- Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

### 7. MP3-LINK (MP3 savienojums)

- Pievienot ārēju audioierīci.

### 8.

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

### 9. VOLUME +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

### 10. MENU/ (Izvēlne/Apturēt)

- Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlnei.
- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

### 11. FM ANT (FM antena)

- Uzlabot FM radioviļņu uztveršanu.

### 12. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Pievienot barošanas padevi.


### 13. Displejs

- Parādīt atskaņošanas informāciju.

### 14. Diska nodalījums

### 15. Dokstacija iPod/iPhone/iPad

## Tālvadības pults pārskats

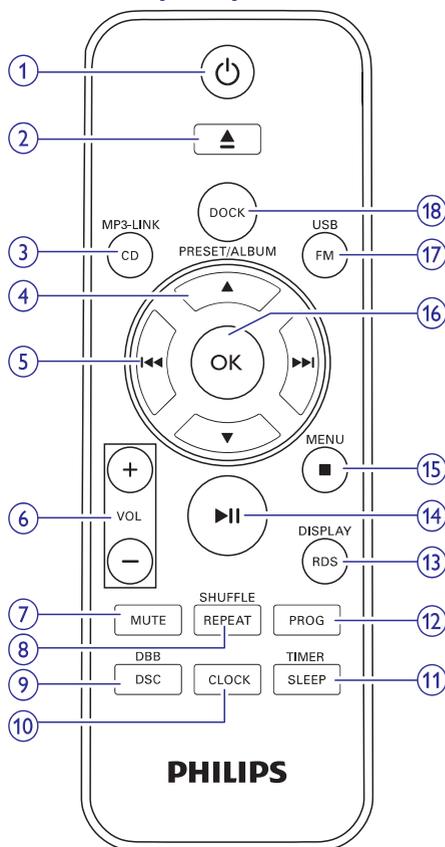

- 1.** 
  - Ieslēgt mūzikas sistēmu.
  - Pārslēgt mūzikas sistēmu gaidstāves režīmā.
- 2.** 
  - Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.
- 3. CD/MP3-LINK (Disks/MP3 savienojums)**
  - Izvēlēties diska vai MP3 savienojuma avotu.
- 4.** 
  - Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
  - Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
  - Ritināt pa iPod/iPhone/iPad izvēlni.
- 5.** 
  - Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
  - Meklēt ieraksta vai diska ietvaros.

- Noregulēt radiostacijas.
  - Noregulēt pulksteņa laiku.
- 6. VOL +/- (Skaļums +/-)**
    - Regulēt skaļumu.
  - 7. MUTE (Klusums)**
    - Izslēgt vai atjaunot skaņu.
  - 8. REPEAT/SHUFFLE (Atkārtot/Atskaņot jauktā secībā)**
    - Atkārtoti atskaņot ierakstu vai visus ierakstus.
    - Atkārtoti atskaņot visus pašreizējā albuma ierakstus.
    - Atskaņot ierakstus jauktā secībā.
  - 9. DBB/DSC (Dinamiskais basu pastiprinājums/Digitālā skaņas kontrole)**
    - Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.
    - Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.
  - 10. CLOCK (Pulkstenis)**
    - Iestatīt pulksteņa laiku.
  - 11. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Modinātāja taimeris)**
    - Iestatīt izslēgšanās vai modinātāja taimeris.
  - 12. PROG (Programmēt)**
    - Programmēt ierakstus.
    - Programmēt radiostacijas.
  - 13. RDS/DISPLAY (RDS/Displejs)**
    - FM radiostacijām ar RDS signālu: parādīt RDS informāciju.
    - Parādīt pulksteņa laiku un atskaņošanas informāciju.
  - 14.** 
    - Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.
  - 15. MENU/ (Izvēlne/Apturēt)**
    - Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlnei.
    - Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.
  - 16. OK**
    - Apstiprināt izvēli.
  - 17. FM/USB**
    - Izvēlēties FM radiouztvērēja vai USB atskaņošanas avotu.
  - 18. DOCK (Dokstacija)**
    - Izvēlēties iPod/iPhone/iPad atskaņošanas avotu.

## 3. Darbības uzsākšana

### ! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

### Novietošana

Jūs varat novietot mūzikas sistēmu uz līdzenas virsmas vai piestiprināt to pie sienas.

### Stiprināšana pie sienas


Skatiet komplektācijā iekļauto instrukciju ierīces stiprināšanai pie sienas.

### FM antenas pievienošana

#### \* Padoms


- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ligzdai **FM ANT** uz galvenās ierīces.

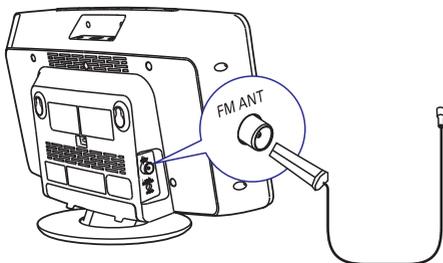

### Tālvadības pults sagatavošana

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu AAA bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

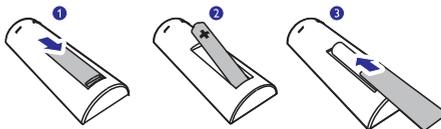

### Barošanas padeve

#### ! Brīdinājums


- Ierīces bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts mūzikas sistēmas aizmugurē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas adapteri, pārlicinieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.

#### ≡ Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas mūzikas sistēmas aizmugurē.

Pievienojiet barošanas adapteri pie:

- ligzdas **DC IN** uz mūzikas sistēmas;
- sienas elektrības rozetes.

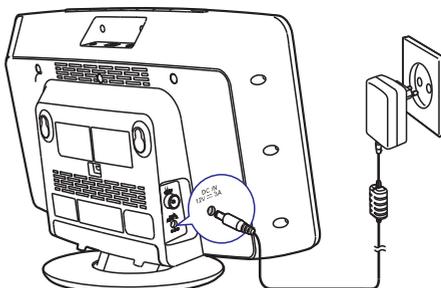

### FM radiostaciju automātiska saglabāšana

Kad jūs pievienojat mūzikas sistēmu maiņstrāvas barošanas padevei un tās atmiņā vēl nav saglabātas radiostacijas, mūzikas sistēma piedāvā jums sameklēt un saglabāt visas pieejamās FM radiostacijas.

1. Pievienojiet mūzikas sistēmu barošanas padevei.
  - ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (nospiediet taustiņu ►||, lai sāktu automātisko saglabāšanu; nospiediet taustiņu ■, lai atceltu saglabāšanu).
2. Nospiediet taustiņu ►||, lai sāktu pilnu skenēšanu.
  - ↳ Mūzikas sistēma automātiski saglabā FM radiostacijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
  - ↳ Automātiski sākas pirmās saglabātās radiostacijas atskaņošana.



#### Padoms

- Lai izietu no radiostaciju saglabāšanas režīma, nospiediet taustiņu ⏪ vai ■.

### Pulksteņa laika iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pults.
  - ↳ Displejā rītinās paziņojums **[SET CLOCK]** (Iestatīt pulksteņa laiku).
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos vai sinhronizēt pulksteņa laiku ar RDS (Radio datu sistēmas) radiostacijām.
  - **[RDS TIME SYNC [Y]]** (RDS laika sinhronizēšana (Jā)): automātiski sinhronizēt pulksteņa laiku ar RDS radiostacijām.
  - **[RDS TIME SYNC [N]]** (RDS laika sinhronizēšana (Nē)): izslēgt pulksteņa laika sinhronizēšanu.
3. Nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Sāk mirgot 12/24 stundu laika formāts.

4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai secīgi iestatītu stundu laika formātu, stundas un minūtes.



#### Piezīme

- Pārraidītā pulksteņa laika precizitāte ir atkarīga no RDS radiostacijas, kas pārraida pulksteņa laika signālu.
- Ja mūzikas sistēma 90 sekundes ir dīkstāvē, tā automātiski iziet no pulksteņa laika iestatīšanas režīma.

### Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu ⏻.

- ↳ Mūzikas sistēma ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.



#### Padoms

- Lai izvēlētos citu atskaņošanas avotu, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults.

### Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Nospiediet taustiņu ⏻, lai pārslēgtu mūzikas sistēmu gaidstāves režīmā.

- ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

## 4. Atskaņošana

### Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad.


#### Savietojamie iPod/iPhone/iPad

Šī mūzikas sistēma atbalsta sekojošus iPod, iPhone un iPad modeļus:

- iPod touch (5. paaudze)
- iPod nano (7. paaudze)
- iPhone 5
- iPad 4
- iPad mini

#### iPod/iPhone/iPad pievienošana

1. Piespiediet dokstacijas nodalījumu, lai to atvērtu.
2. Ievietojiet iPod/iPhone/iPad dokstacijā.

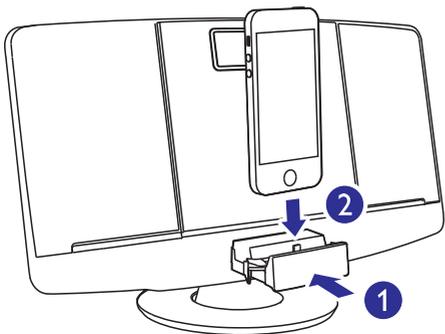

#### Piezīme

- Pirms iPad 4 vai iPad mini pievienošanas noņemiet aizsargājošo ietvaru.

#### iPod/iPhone/iPad klausīšanās

#### Piezīme

- Pārliedzieties, vai iPod/iPhone/iPad ir pareizi pievienots.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai taustiņu **DOCK** uz tālvadības pults, lai izvēlētos iPod/iPhone/iPad atskaņošanas avotu.

2. Atskaņojiet failus iPod/iPhone/iPad.
  - Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **▶||**.
  - Lai pārlēktu uz citu ierakstu, nospiediet taustiņu **◀◀◀ / ▶▶▶**.
  - Lai atskaņošanas laikā meklētu ieraksta ietvaros, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **◀◀◀ / ▶▶▶**, tad atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā iPod/iPhone/iPad izvēlnē, nospiediet taustiņu **MENU**.
  - Lai ritinātu pa izvēlni, nospiediet taustiņu **▲ / ▼**.
  - Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu **OK**.

#### iPod/iPhone/iPad noņemšana


Izvelciet iPod/iPhone/iPad no dokstacijas.

#### iPod/iPhone/iPad uzlāde

Kad mūzikas sistēma ir pievienota barošanas padevei, dokstacijā ievietotais iPod/iPhone/iPad sāk uzlādēties.

### Diska atskaņošana

1. Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.

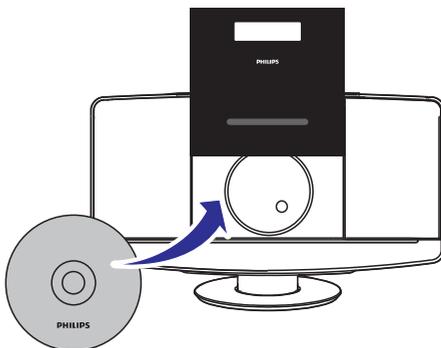


3. Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
4. Nospiediet taustiņu **CD** uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
  - ↳ Displejā īsu brīdi mirgo paziņojums **[Reading]** (nolasa), tad automātiski sākas diska atskaņošana. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶||**.

## Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

### Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci ligzdā .

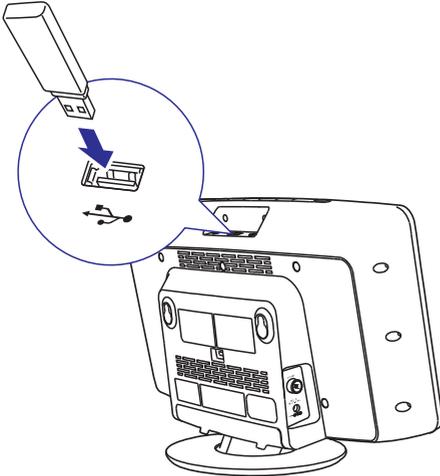

2. Nospiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
  - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶||**.

## Atskaņošanas vadība (diska/USB režīmā)



Izvēlēties audiofailu; Nospieš un turēt nospiestu, lai atskaņošanas laikā ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ, tad atļaut, lai atsāktu normālu atskaņošanu.



Izvēlēties albumu vai mapi MP3/WMA ierakstiem.



Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

	Apturēt atskaņošanu.
<b>OK</b>	Apstiprināt izvēli.
<b>REPEAT/ SHUFFLE</b>	<p>[]: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.</p> <p>[] (tikai MP3/WMA): Atkārtoti atskaņot visus šī albuma ierakstus.</p> <p>[]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.</p> <p>[]: Atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.</p> <p>Lai atsāktu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu <b>REPEAT/SHUFFLE</b>, līdz no displeja pazūd atkārtotas vai jauktas secības atskaņošanas ikona.</p>

## Ierakstu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.

1. Diska vai USB režīmā nospiediet taustiņu , lai apturētu atskaņošanu.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
  - ↳ Displejā parādās paziņojums **[PROG]** (programma).
3. MP3/WMA ierakstiem: atkārtoti spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos albumu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet 3. – 4. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
6. Nospiediet taustiņu , lai atskaņotu ieprogrammētos ierakstus.
  - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
  - Lai dzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu .

### Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā jūs varat regulēt skaļumu un izvēlēties dažādus skaņas efektus.

Taustiņš	Funkcija
<b>VOL+/-</b>	Palielināt vai samazināt skaļumu.
<b>MUTE</b>	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
<b>DBB/DSC</b>	Nospieš un turēt nospiešanu, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu. Nospieš, lai izvēlētos skaņas efektu: [POP] (popmūzika) [JAZZ] (džeza) [ROCK] (rokmūzika) [CLASSIC] (klasiskā mūzika) [FLAT] (izlīdzināta skaņa)

### Dažādas informācijas aplūkošana

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai aplūkotu pulksteņa laiku un dažādu atskaņošanas informāciju.

### FM radiostaciju noregulēšana



#### Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Pārliedzieties, vai esat pievienojuši un pilnībā izvilkuši komplektācijā iekļauto FM antenu.

- Nospiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja režīmu.
- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešanu taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.
  - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
  - ↳ Mūzikas sistēma automātiski noregulē FM radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

#### Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

Atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

### FM radiostaciju automātiska programmēšana



#### Piezīme

- Mūzikas sistēmas atmiņā ir iespējams ieprogramēt maksimums 20 FM radiostacijas.

FM radiouztvērēja režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešanu taustiņu **PROG**.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā saglabāšana).
- ↳ Mūzikas sistēma automātiski saglabā visas pieejamās FM radiostacijas un tad sāk pārraidīt pirmo saglabāto radiostaciju.

### FM radiostaciju manuāla programmēšana

1. Radiouztvērēja režīmā noregulējiet FM radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.  
↳ Mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
3. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanāla numuru.
4. Vēlreiz nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet 1. – 4. soli, lai saglabātu citas FM radiostacijas.



#### Piezīme

- Lai izdzēstu iepriekš saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

### Stereo/mono pārraides izvēlēšanās



#### Piezīme

- Stereo pārraide ir noklusējuma iestatījums radiouztvērēja režīmam.
- Radiostacijām ar vāju uztveršanas signālu, lai uzlabotu uztveršanu, izvēlieties monofonisku skaņu.

FM radiouztvērēja režīmā nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos starp stereo un mono pārraidi.

### Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

### RDS informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju.

1. Noregulējiet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai pārliktu sekojošu informāciju (ja pieejama):  
↳ Programmas pakalpojumu  
↳ Programmas veidu, piemēram, **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...  
↳ Radio teksta ziņojumu  
↳ Pulksteņa laiku

## 6. Citas iespējas

### Modinātāja taimera iestatīšana



#### Piezīme

- Pārļiecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **TIMER**, līdz displejā rītinās paziņojums **[SET TIMER]** (iestatīt modinātāju).
  - ↳ Displejā tiek parādīts pieprasījums **[SELECT SOURCE]** (izvēlēties atskaņošanas avotu).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults, lai izvēlētos modinātāja avotu: disku, FM radiouztvērēju, iPod/iPhone/iPad vai USB.
3. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
6. Atkārtojiet 4. – 5.soli, lai iestatītu minūtes un modinātāja skaļumu.



#### Padoms

- Ja mūzikas sistēma 90 sekundes ir dīkstāvē, tā automātiski iziet no modinātāja iestatīšanas režīma.
- Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts iPod/iPhone/ iPad un jūs esat iTunes programmā izveidojuši atskaņojamo sarakstu ar nosaukumu "PHILIPS" un importējuši to savā iPod/iPhone/iPad, tad jūs pamodīsieties pie nejauši izvēlēta ieraksta no šī atskaņojamā saraksta.
- Ja iPod/iPhone/iPad nav izveidots atskaņojamais saraksts "PHILIPS" vai arī tajā nav saglabāts neviens ieraksts, tad jūs pamodīsieties pie ieraksta, kuru jūs klausījāties kā pēdējo savā iPod/iPhone/iPad.

### Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeris:

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.

- ↳ Kad modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija



#### Padoms

- Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts disks, USB vai dokstacija, taču nav ievietots disks vai nav pievienota USB atmiņas ierīce/iPod/iPhone/iPad, mūzikas sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouztvērēja režīmu.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana



#### Piezīme

- Pārļiecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

- Kad mūzikas sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtes).
  - ↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija **zZ**.

### Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeris:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[OFF]** (izslēgts).

### Atskaņošana no ārējās ierīces

Ar šo mūzikas sistēmu jūs varat atskaņot mūziku no ārējās audioierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.

1. Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli:
  - **MP3-LINK** ligzdai uz mūzikas sistēmas;
  - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **CD/MP3-LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

### Klausīšanās austiņās

Iespraudiet austiņas ligzdā uz mūzikas sistēmas.

## 7. Informācija par precī



### Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda:.....2 x 10 W

Frekvences reakcija: .....63 – 14000 Hz; -3 dB

Signāla – trokšņa attiecība:.....> 57 dBA

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....< 1%

MP3 savienojuma ievade: .....650 mV RMS

### Disks

Lāzera tips:.....Pusvadītājs

Diska diametrs: .....12 cm/8 cm

Atbalstītie disku formāti:.....CD-DA, CD-R, CD-RW,  
MP3-CD, WMA-CD

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....< 1%

Frekvences reakcija: .....63 – 14000 Hz; -3 dB

S/T attiecība:.....> 57 dBA

### Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons:.....87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skalas solis: .....50 KHz

Jutība:

- Mono, 26 dB S/T attiecība: .....< 22 dBf

- Stereo, 46 dB S/T attiecība: .....< 43 dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi:.....< 3%

Signāla – trokšņa attiecība:.....> 50 dBA

## Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana:.....Modelis:  
AS360-120-AE300;  
Ievade: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A  
Izvade: 12 V === 3 A

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: .....25 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ...< 1 W

Izmēri:

- Galvenā ierīce (p x a x d) .....400 x 235 x 98 mm

Svars:

- Galvenā ierīce.....2,2 kg

## USB atskaņošanas saderīguma informācija

### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

### Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- WMA versija 9 vai agrāka;
- Maksimālais direktoriiju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 16 baiti).

### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiek parādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

### Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~320 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

## 8. Darbības traucējumu novēršana



### Bīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt mūzikas sistēmu pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdz, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces mainstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā mūzikas sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

### Nav skaņas vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.

### Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā mūzikas sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/- zīmēm).

## ... Darbības traucējumu novēršana

- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

### Disks netiek uzverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

### Dažus failus USB ierīcē nevar parādīt

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav mūzikas sistēmas nepareiza darbība.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

### USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo mūzikas sistēmu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

### Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo mūzikas sistēmu un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteņi/taimerī.

## 9. Jūsu ievēribai

Jebkuras Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

**Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:**



Šī ir II izolācijas klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.



“Made for iPod” (izgatavots iPod), “Made for iPhone” (izgatavots iPhone) un “Made for iPad” (izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone vai iPad un tā ir izstrādātāja sertificēta par atbilstību “Apple” veikspējas standartiem. “Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

“iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. “iPad” ir “Apple Inc.” preču zīme.



**Esiet atbildīgi  
Ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



### Piezīme


- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.



Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

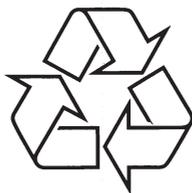

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>