

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/support

D450

D455



Kort brukerhåndbok

PHILIPS



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC.
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale


- ☐ åpne alternativmenyen.
- ☐ Endre lydprofil.
- 🔊 Juster volumet.
- 📞 Avbryt (avhenger av nettverket).
- ☐ Avslutte samtaler.
- #a/A Legge inn en pause (trykk på og hold nede).
- 🔊 Slå av/på høyttaleren.
- 🔊 Dempe / oppheve demping av mikrofonen.

Standby

- ☐ Åpne hovedmenyen.
- ☐ Gå til ring på nytt-listen.
- 📞 Telefonliste
- 📞 Samtalelogg
- 📞 Foreta og motta anrop.
- 📞 Slå håndsettet av eller på (trykk på og hold nede).
- *INT Foreta intercom-samtale (trykk på og hold nede).
- ☐ Lås / lås opp tastaturet (trykk på og hold nede).
- 🔊 Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.
- 📞 For D455: Trykk hvis du vil spille av ny melding på telefonsvareren. / Tilgang til telefonsvarermenyen.

I meny

- ☐ Bekrefte / velg / åpne alternativmenyen.
- ☐ Avbryt / Tilbake
- 📞 Opp/ned
- 📞 Gå ut av menyen.
- I tekstboksen
- ☐ Slette tekst.
- ☐ Legge inn et mellomrom.
- #a/A Bytte mellom stor og liten bokstav (trykk på og hold nede).


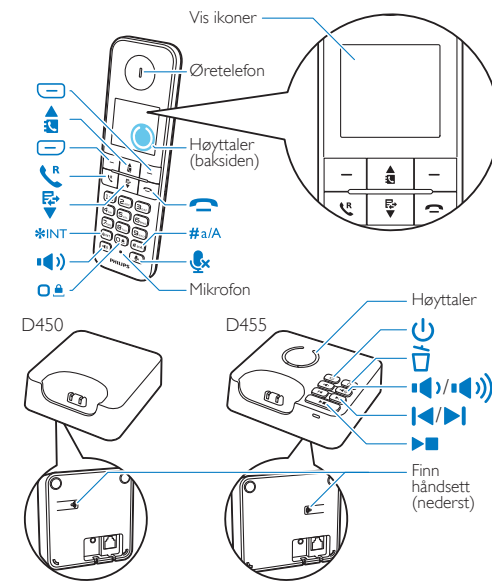


Vis ikoner

- 📶 Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- ☐ Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- ☐ Det lyser vedvarende når du blar gjennom utgående anrop i ring på nytt-listen.
- ☐ Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blar gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når det kun finnes en gammel anropslogg, eller når du blar gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.
- ☐ Det lyser vedvarende når du blar gjennom blokkerte anrop i anropsloggen.
- ☐ Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.
- 🔊 Alarmen er aktivert.
- 📞 Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.
- 🔊 Høyttaleren er på.

- 📞 Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- 📞 For D455: Telefonsvarer: Det blinker når du har en ny melding, eller når minnet er fullt. Det vises når telefonsvareren er på.
- 📞 Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. * Dette avhenger av nettverket.
- ▲▼ Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- ECO Eco-modusen er aktivert.
- ECO+ ECO+-modusen er aktivert.


2 Koble til

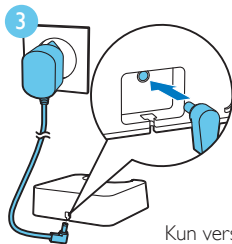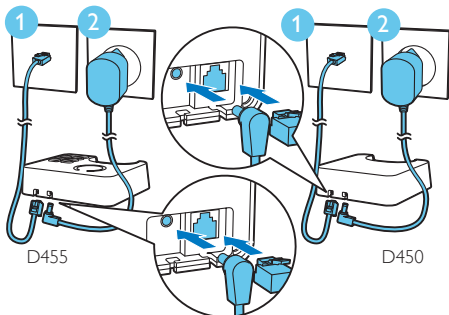

Kun versjon med flere håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

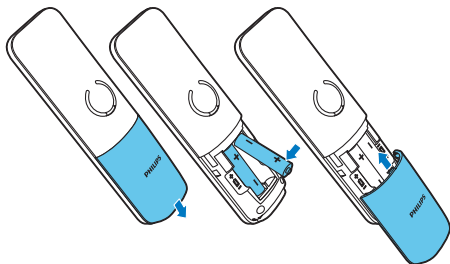

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  /  for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

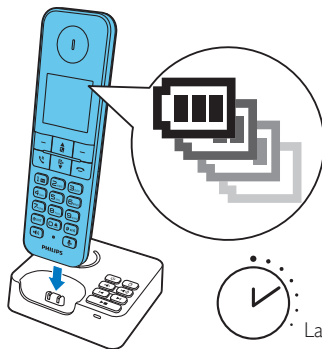

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Blinker: lavt batterinivå

I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Minne for direkte tilgang

Du har opptil to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus. Avhengig av hvor du bor, er tastene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren (avhenger av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Vis oppføring

Trykk på  > **[Valg]** > **[Vis]**.

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  > **[Valg]** > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  > **[Valg]** > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på **[Gjenta]**.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på **[Gjenta]** > **[Valg]** > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på **[Gjenta]** > **[Valg]** > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Telefonsvarer (kun for D455)

Ta opp en meddelelse

- 1 Trykk på **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

Tilbakestille standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.



Merknad

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.

5 Lær mer

Stillemodus

Angir når telefonen ikke ringer.

[Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Stillemodus]

MySound

Tilpasser stemmene etter ditt ønske.

[Tlf.oppsett] > [Lyder] > [MySound]

Eco-modus og ECO+-modus

Reduserer overføringsstrøm og -stråling (fører til ringeforsinkelse på to sekunder, 50 % kortere standby-tid).

**[Tlf.oppsett] > [Øko-modus]/
[ECO+-modus]**

Anropssperring

Forhindrer uønskede utgående samtaler til valgte numre.

[Tjenester] > [Sperre oppk.]

Svarteliste

Blokkerer innkommende anrop fra visse uønskede numre.

[Tjenester] > [Svarteliste]



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på
1,2 V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

	Meic:	Philips:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Inngang:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA
Utgang:	6 V DC, 400 mA	6 V DC, 400 mA

Telefonbok med 50 oppføringer

Anropslogg med 50 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet "Registrere flere håndsett").

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)


- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

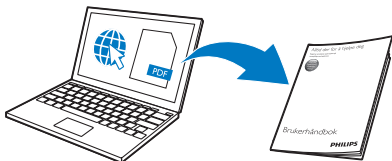

www.philips.com/support

For å få tilgang til brukerveiledningene på Internett må du bruke referansemodellnummeret som er skrevet på produktetiketten på bunnen av basestasjonen.



CE 0168

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D450/455
21_NO_V3.0
WK15184