



© Royal Philips Electronics N.V. 2012.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290_12_QSG_V3.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Docking Entertainment System
DC290



Schnellstartanleitung

- 1 Verbinden
- 2 Einrichtung
- 3 Genießen

Verpackungsinhal

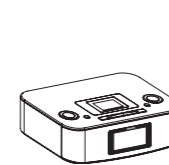


Hauptgerät



Fernbedienung



MP3 Link-Kabel

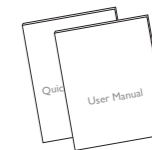


Betriebsanleitung
Schnellstartanleitung

1 Verbinden

A CAnschließen an die Stromversorgung

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

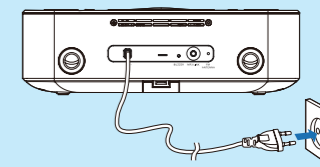

PHILIPS

DE

2 Einrichtung

A Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIME/PROG** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Stunden beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie **OK/▶II**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀▶I**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME/PROG**.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 zum Einstellen der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tagesangabe.

B Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarme für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie **ALM 1** oder **ALM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Anzeige [AL 1] oder [AL 2] beginnt zu blinken.

- 3 Drücken Sie am oberen Bedienfeld auf **SOURCE**, um eine Weckrufquelle auszuwählen: iPod/iPhone, UKW-Tuner oder Summer.
- 4 Drücken Sie **ALM 1** oder **ALM 2**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt **◀▶I**, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALM 1** oder die Taste **ALM 2**.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um auszuwählen, ob der Alarm die ganze Woche, an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.

* Tipp

- Wenn Sie die iPhone-/iPod-Wiedergabeliste als Quelle auswählen, müssen Sie in iTunes eine Wiedergabeliste mit dem Titel "PHILIPS" erstellen und diese in Ihr iPhone/Ihren iPod importieren.
- Wenn auf dem iPhone/iPod keine Wiedergabeliste erstellt wird oder diese leer ist, dienen Musiktitel aus dem iPhone/iPod als Weckton.

2 Einrichtung

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **ALM 1** oder **ALM 2**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ Bei aktiviertem Timer wird [AL 1] oder [AL 2] angezeigt.
↳ Bei deaktiviertem Timer wird [AL 1] oder [AL 2] ausgeblendet.

Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **BRIGHTNESS/REP ALM**.
↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.

* Tipp

- ↳ Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie **◀▶I**.


Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entsprechend **ALM 1** oder **ALM 2**.
↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.


3 Genießen

A Wiedergabe von iPod/iPhone

- 1 Klappen Sie das iPhone/iPod-Dock auf der Oberseite auf.

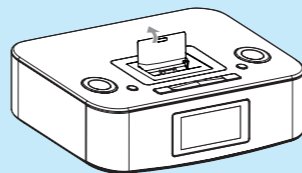

- 2 Setzen Sie das iPhone/den iPod in das Dock ein.

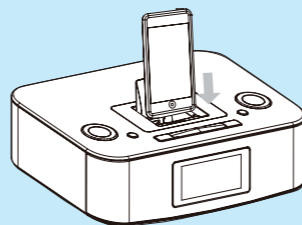

3 Genießen

- 3 Drücken Sie die Taste **iPhone/iPod**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.

↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

- Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie **OK/▶II**.
- Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie die Taste **◀▶I**.
- Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀▶I** gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
- Um zum vorherigen iPod-/iPhone-Menü zurückzukehren, drücken Sie **MENU**. Um durch das Menü zu navigieren, drücken Sie **◀▶I**.
- Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie **OK/▶II**.
↳ Wenn mehr als 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, nimmt **OK/▶II** wieder die Funktion als Play-/Pause-Taste an.

B Radiosender programmieren und einstellen

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **SET TIME/PROG** mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.
↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie **◀▶I**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

* Tipp

- Im Benutzerhandbuch sind die Funktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.