

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTL3140B/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Palīdzība un atbalsts.....	3
Drošība.....	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	4
2. Jūsu SoundBar atskanotājs.....	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	5
Savienojumi.....	6
Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis.....	7
3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana	7
Savienošanā pāri ar zemfrekvenču skaļruni.....	7
Novietošana.....	8
Pievienošana pie televizora.....	8
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm	8
4. Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana	10
Skaļuma regulēšana	10
Skaņas izvēle	10
Mūzikas atskanošana caur Bluetooth	11
Bluetooth pievienošana caur NFC	11
MP3 atskanotājs.....	12
USB atmiņas ierīces	12
Automātiskā gaidstāve	12
Displeja spilgtuma iestatīšana	12
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	12
5. Programmatūras atjaunināšana	13
Programmatūras versijas pārbaude.....	13
Programmatūras atjaunināšana caur USB	13
6. SoundBar atskanotāja stiprināšana pie sienas.....	14
7. Preces specifikācijas	15
8. Darbības traucējumu novēršana	16

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojāumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un ūso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazinātīties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazinātīties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ielieti šķidrumi, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms turpmākas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.

- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecīnieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekad nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai šīs ierīces bojājumu risks!

- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās barošanas vadību vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādījet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecīnieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietas vai arī ja tālvadības pulks ilgāku laiku netiks lietota.

... Svarīgi

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norišanas risks!

- Ierīce/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norišanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermēņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainī, vienmēr glabājiet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrišanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lūpatiņu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība

CE 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.


ES atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.p4c.philips.com.

2. Jūsu SoundBar atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar atskaņotāju tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegtas galvenās ierīces pārskats.

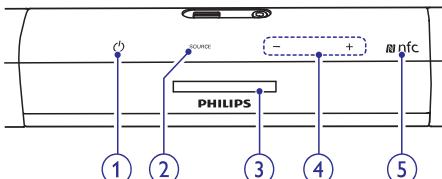

1. ⚡ (Gaidstāve-leslēgt/Gaidstāves indikators)

- Ieslēgt SoundBar atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Kad SoundBar atskaņotājs ir gaidstāves režīmā, gaidstāves indikators iedegas sarkanā krāsā.

2. SOURCE (Avots)

Izvēlēties ievades avotu SoundBar atskaņotājam.

3. displejs

4. +/- (Skaļums)


Palielināt vai samazināt skaļumu.

5. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme

Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, ar NFC (tuva darbības lauka sakariem) iespējotu ierīci pieskarīties šai atzīmei.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegtas tālvadības pults pārskats.

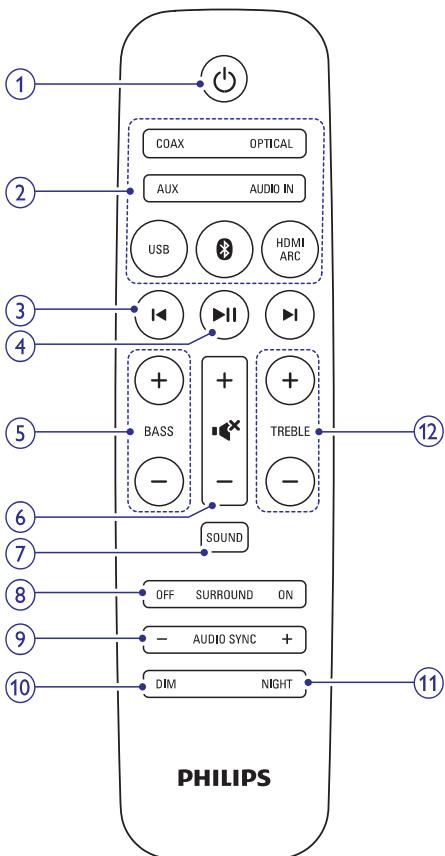

1. ⚡ (Gaidstāve-leslēgt)

Ieslēgt SoundBar atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Avotu taustiņi

- **HDMI ARC:** Pārslēgt jūsu avotu uz HDMI ARC savienojumu.
- **Bluetooth:** Pārslēgt uz Bluetooth režīmu.
- **USB:** Pārslēgt uz USB režīmu.
- **OPTICAL (Optiskais):** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.
- **COAX (Koaksiālais):** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.

... Jūsu SoundBar atskāņotājs

- AUDIO IN:** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm ligzdu).
- AUX:** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz AUX savienojumu.

3. ▶/▶ (Iepriekšējais/Nākamais)

Parlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB režīmā.

4. ▶/II (Atskānot/Pauzēt)

Sākt, pauzēt vai atsākt atskānošanu USB režīmā.

5. BASS +/- (Bass +/-)

Palielināt vai samazināt basa līmeni.

6. Skaļuma kontrole

- +/-: Palielināt vai samazināt skaļumu.
- x: Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

7. SOUND (Skaņa)

Izvēlēties skaņas režīmu.

8. SURROUND ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt telpisko skaņu)

Izvēlēties telpisko vai stereo skaņu.

9. AUDIO SYNC +/- (Audio sinchronizēšana +/-)

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

10. DIM (Dimmēt)

Iestatīt SoundBar atskānotāja displeja spilgtumu.

11. NIGHT (Nakts režīms)


Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

12. TREBLE +/- (Diskants +/-)

Palielināt vai samazināt diskanta līmeni.

Savienojumi

Šajā nodalā ir sniegs uz jūsu SoundBar atskānotāja esošo savienojumu pārskats.

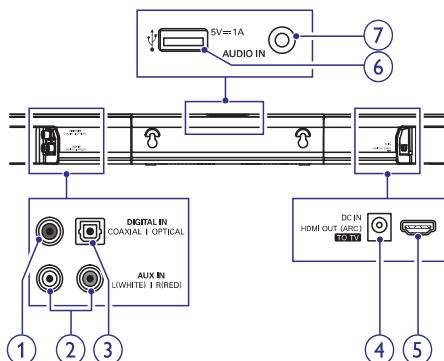

1. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade-koaksiālā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audio izvades.

2. AUX IN (L/R) (Papildierīces ievade (K/L))

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izvades.

3. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izvades.

4. DC IN (Līdzstrāvas barošanas ievade)

Pievienot barošanas padevei.

5. HDMI OUT (ARC) – TO TV (HDMI izvade (ARC) – uz TV)

Pievienot pie televizora HDMI ievades.

6. ↳ ↲

- Audiosignāla ievade no USB atmiņas ierīces.
- Šīs ierīces programmatūras atjaunināšana.
- USB ierīces uzlāde.


7. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Audiosignāla ievade no, piemēram, MP3 atskānotāja (3,5 mm ligzda).

... Jūsu SoundBar atskanotājs

Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis

SoundBar atskanotājs ir aprīkots ar bezvadu zemfrekvenču skaļruni.

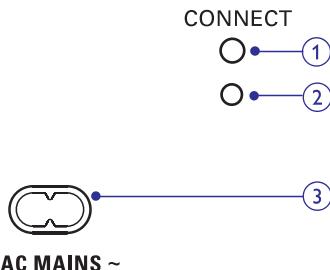

AC MAINS ~

1. CONNECT (Pievienot)

Nospiest, lai iejetu zemfrekvenču skaļruna savienošanas pāri režīmā.

2. Zemfrekvenču skaļruņa indikators

- Kad barošanas padeve ir ieslēgta, indikators iedegas.
- Galvenās ierīces un zemfrekvenču skaļruņa bezvadu savienošanas pāri laikā indikators ātri mirgo baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri ir veiksmīgi izdevusies, indikators iedegas baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri nav izdevusies, indikators lēni mirgo baltā krāsā.

3. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot barošanas padevi.

3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana

Šī nodaļa palīdzēs jums pievienot jūsu SoundBar atskanotāju pie televizora un citām ierīcēm un pēc tam iestatīt to. Informācija par jūsu SoundBar atskanotāja un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama šajā lietošanas pamācībā.



Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecībaitēs, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetēs.

Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni

Kad jūs ieslēdzat SoundBar atskanotāju un zemfrekvenču skaļruni, zemfrekvenču skaļrunis automātiski savienojas pāri ar SoundBar atskanotāju bezvadu savienojumam.

Ja no zemfrekvenču skaļruņa nav dzirdams audiosignāls, tad manuāli savienojiet pāri zemfrekvenču skaļruni.



- Ieslēdziet SoundBar atskanotāju un zemfrekvenču skaļruni.
 - Ja savienojums ar SoundBar atskanotāju ir zudis, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa lēni mirgo baltā krāsā.
- Nospiediet taustiņu **CONNECT** (pievienot) uz zemfrekvenču skaļruņa, lai iejetu savienošanas pāri režīmā.
 - Indikators uz zemfrekvenču skaļruņa ātri mirgo baltā krāsā.
- Uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiv nospiediet taustiņu **BASS+** un vienreiz nospiediet taustiņu **BASS+**, tad turiet nospiestu taustiņu **SURROUND ON**.
 - Ja savienošana pāri veiksmīgi izdodas, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa iedegas baltā krāsā.
 - Ja savienošana pāri neizdodas, indikators uz zemfrekvenču skaļruņa lēni mirgo baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtojet iepriekš aprakstītos soļus.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja pievienošana un iestatīšana

Novietošana

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 metra attālumā no SoundBar atskaņotāja un 10 cm attālumā no sienas.

Lai iegūtu vislabāko rezultātu, novietojiet zemfrekvenču skaļruni, kā parādīts attēlā.

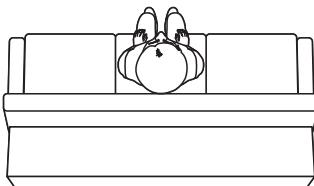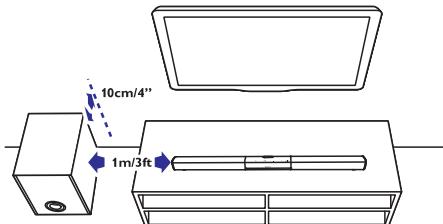


Pievienošana pie televizora

Pievienojet savu SoundBar atskaņotāju pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskaņotāju. Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu SoundBar atskaņotājam un televizoram.

Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu

Jūsu SoundBar atskaņotājs atbalsta HDMI versiju ar audiosignāla atgriešanas kanālu (Audio Return Channel (ARC)). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskaņotāju, izmantojot vienu HDMI vadu.

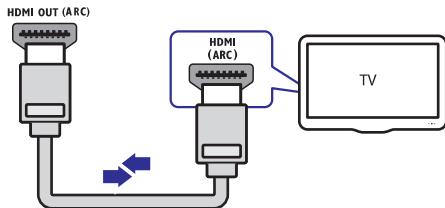

- Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojet **HDMI OUT (ARC) – TO TV** ligzdu uz jūsu SoundBar atskaņotāja ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizora.
- **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt markēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojet audiokabeli, lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskaņotāju (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 8.lpp.).
- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora jūs varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet audiosignālu no televizora vai citām ierīcēm caur jūsu SoundBar atskaņotāja skaļruņiem. Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, SoundBar atskaņotājam un citām ierīcēm.


Piezīme

- Ja jūsu SoundBar atskaņotājs un televizors ir savienoti caur HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet "Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu" 8.lpp.).

... Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

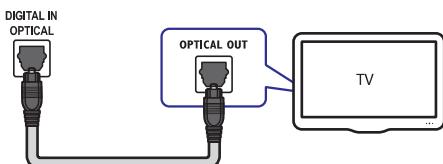


- Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.

- Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli

Laba audiosignāla kvalitāte

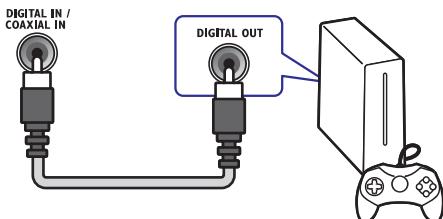


- Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
- Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeliem

Parasta audiosignāla kvalitāte

- Izmantojot analogo kabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **AUDIO OUT** ligzdām uz televizora vai citas ierīces.

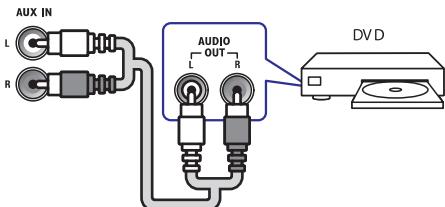

4. Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot SoundBar atskaņotāju, lai atskaņotu audio no pievienotajām ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstīts īsajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet SoundBar atskaņotāju uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņus +/- (**Skaļums**), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu  (**Klusums**).
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu  (**Klusums**) vai spiediet taustiņus +/- (**Skaļums**).

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālu skaņu jūsu video vai mūzikas atskānošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos skaņas iespēju no displeja.
 - AUTO** (Automātiska): Automātiski izvēlēties skaņas iestatījumu, balstoties uz skaņas plūsmu.
 - POWERFUL** (Spēcīga): Izbaudīt savilpojošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbibām bagātām videospēlēm un skalām ballītēm.
 - BALANCED** (Sabalansēta): Izbaudīt jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - BRIGHT** (Dzidra): Atdzīvināt garlaicīgās filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.

- CLEAR** (Skaidra): Dzirdēt katru detaļu jūsu mūzikā un skaidras balsis jūsu filmās.
- WARM** (Sila): Komfortabli saklausīt izrunātos vārdus un muzikālās balsis.
- PERSONAL** (Personīga): Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet taustiņus **SURROUND ON/OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpiskās skaņas režīmu.
 - On** (leslēgts): Radīt telpisku klausīšanās pieredzi.
 - Off** (Izslēgts): Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet SoundBar atskaņotāja augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

- Spiediet taustiņus **TREBLE** +/- vai **BASS** +/-, lai mainītu frekvenci.

Attēla un skaņas sinchronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinchronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC** +/-, lai sinchronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskānots audio. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- Spiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth

Savienojet SoundBar atskaņotāju ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpjatoru) caur Bluetooth, un tad jūs varēsiem klausīties Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur SoundBar atskaņotāja skaļruniņiem.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP, AVRCP un ar Bluetooth versiju 3.0 + EDR.
- Maksimālais darbības rādiuss starp SoundBar atskaņotāju un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu SoundBar atskaņotāju uz Bluetooth režīmu.
 - ↳ Displejā parādās mirgojošs **BT**.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējet un izvēlieties **PHILIPS HTL3140B**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - ↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo **BT**.
3. Pagaidiet, līdz izdzirdat pīkstieni no SoundBar atskaņotāja.
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izdevies, displejā ir redzams **BT**.
 - ↳ Ja savienojumu neizdzodas izveidot, **BT** displejā nepārtrauktī mirgo.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskāņojet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskāņas laikā tiek saņemts ieņākošais zvans, mūzikas atskāņošana tiek pauzēta. Atskāņšana atsākas pēc zvana beigām.
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profili, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus  / , lai pārlēktu uz citu ierakstu, vai spiest taustiņu , lai pauzētu/atsāktu atskāņošanu.
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.

- Kad jūs pārslēdzat atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar atskaņotāju, piemēram, sienas, metāla korpuš, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot savu SoundBar atskaņotāju ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospieštu taustiņu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

Bluetooth pievienošana caur NFC

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu komunikāciju starp NFC iespējotām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar NFC funkciju.
 - Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties SoundBar atskaņotāja **NFC** atzīmei.
1. Bluetooth ierīcē aktivizējet NFC funkciju (sīkākai informācijai skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
 2. Ar NFC ierīci pieskarieties SoundBar atskaņotāja **NFC** atzīmei, līdz izdzirdat pīkstienu no SoundBar atskaņotāja.
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izdevies, displejā ir redzams **BT**.
 - ↳ Ja savienojumu neizdzodas izveidot, **BT** displejā nepārtrauktī mirgo.
 3. Savā NFC ierīcē izvēlieties un atskāñojet audiofailus vai mūziku.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, ar NFC ierīci vēlreiz pieskarieties **NFC** atzīmei uz SoundBar atskaņotāja.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

MP3 atskaņotājs

Pievienojet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzda uz jūsu SoundBar atskaņotāja.
 2. Nospiediet taustiņu **AUDIO IN** uz tālvadības pults.
 3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā utt.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst lielapjoma atmiņas klasei (Mass Storage Class).
 - MP3 vai WMA fails USB atmiņas ierīcē.
1. Pievienojet USB atmiņas ierīci šim SoundBar atskaņotājam.
 2. Nospiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults.
 3. Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskānošanu.

Taustiņš	Darbība
▶	Sākt, pauzēt vai atsākt atskānošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
USB	USB atskānošanas laikā spiest atkārtoti, lai izvēlētos atkārtošanas vai jauktas secības režīmu, vai izslēgtu atskānošanas režīmu.



Piezīme

- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB sadalītāju (USB HUB) vai USB daudzslasītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP un MTP protokoli netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek noslašķa.
- Ar digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3, WMA) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V ===, 1 A.

Automātiskā gaidstāve

Atskānojot mediju no pievienotās ierīces, SoundBar atskānotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 29 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio/video atskānošana.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus šīs ierīces displeja spilgtuma līmeņus.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt šo SoundBar atskānotāju uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

1. Jebkura avota režīmā triju sekunžu laikā nospiediet taustiņus - (**Skalums**), **BASS** - un **TREBLE** -.
 - ↳ Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, SoundBar atskānotājs automātiski izslēdzas un pārstartējas.

5. Programmatūras atjaunināšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savu ierīci ar jaunāko programmatūru.

Jums nepieciešams:

- Pievienot šo ierīci pie sava televizora caur HDMI savienojumu.

Programmatūras versijas pārbaude

HDMI ARC avota režīmā nospiediet taustiņus **TREBLE** -, **BASS** - un - (**Skaļums**) uz tālvadības pults.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support.
 - Atrodiet savas ierīces modeli un uzklīkšķiniet uz sadalītās "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - Atarhivējiet lejupielādi, ja tā ir arhīvēta, un pārliecinieties, lai atarhivētā faila nosaukums būtu "HTL3140.BIN".
 - Levietojeti failu "HTL3140.BIN" USB ierīces saknes direktorijā.
- Pievienojiet USB atmiņas ierīci (USB) ligzda uz šīs ierīces.
- Pārslēdziet šo ierīci uz HDMI ARC avotu un pārslēdziet savu televizoru uz HDMI avotu.
- Uz tālvadības pults 6 sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu un vienreiz nospiediet taustiņu + (**Skaļums**), tad turiet nospiestu taustiņu **SURROUND ON**.
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, televizora ekrānā jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.

↳ Ja atjauninājuma fails netiek atrasts, televizora ekrānā parādās klūdas ziņojums. Pārliecinieties, vai šīs ierīces jaunākā programmatūra ir ievietota USB atmiņas ierīcē.

- Nospiediet taustiņu , lai sāktu atjaunināšanu.
- Pagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek programmatūras atjaunināšanas process, neizslēdziet barošanas padovi un neatvienojet USB atmiņas ierīci, jo tā jūs varat sabojāt šo atskapotāju.

6. SoundBar atskaņotāja stiprināšana pie sienas




Piezīme

- Nepareizas stiprināšanas pie sienas rezultātā var notikt negadījums, rasties savainojums vai bojājums. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu.
- Pirms stiprināšanas pie sienas pārliecinieties, vai siena var noturēt jūsu SoundBar atskaņotāja svaru.
- Pirms stiprināšanas pie sienas nav nepieciešams noņemt četras gumijas kājiņas SoundBar atskaņotāja apakšā, pretējā gadījumā tās nevarēs piestiprināt atpakaļ.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras jūs gatavojaties stiprināt savu SoundBar atskaņotāju, pārliecinieties, vai jūs izmantojat atbilstoša garuma un diametra skrūves.

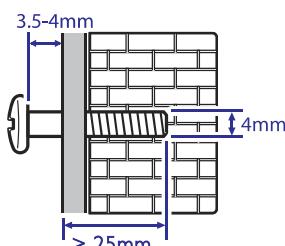

Skatiet zīmējumu īsajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā piestiprināt savu SoundBar atskaņotāju pie sienas.

- 1) Izurbiet sienā divus caurumus.
- 2) Nostipriniet caurumos dībeļus un ieskrūvējet tajos skrūves.
- 3) Uzkariet SoundBar atskaņotāju uz ieskrūvētajām skrūvēm.

7. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez pazīnojuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 900 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Atbalsta MP3 un WMA failu formātus
- Izveršanas frekvence:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps
- Versija:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 3.0 + EDR

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas barošanas adapteris): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Izvade: 21 V ===, 3,09 A
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Skalīruņu pretestība:
 - Zemfrekvences reproduktors: 8 omi
 - Pīkstulis: 16 omi
- Skalīruņu draiveri: 2 x (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3") zemfrekvences reproduktors + 2 x 31 mm/1,2" pīkstulis
- Izmēri (p x a x d): 843 x 52 x 60 mm
- Svars: 1,4 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 35 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņu draiveri: 1 x 134 mm (5,25") zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 226 x 251 x 306 mm
- Svars: 4,14 kg

Tālvadības pults baterijas

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem. Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz SoundBar atskanotāja.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet SoundBar atskanotāju no barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no SoundBar atskanotāja skaļruniem.

- Pievienojiet audiokabeli no SoundBar atskanotāja pie sava televizora vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu.
- Atiestatiet savu SoundBar atskanotāju uz rūpnicas noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliecieties, vai SoundBar atskanotājam nav izslēgta skaņa.

Nav skaņas no bezvadu zemfrekvenču skaļruna.

- Veiciet zemfrekvenču skaļruna bezvadu pievienošanu SoundBar atskanotājam (skatiet "Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni" 7.lpp.).

Kropļota skaņa, vai dzīrdama atbalss.

- Ja jūs atskanojat televizora pārraidito audiosignālu caur SoundBar atskanotāju, pārliecieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
- Displejā parādās kļūdas paziņojums.
- Ja displejā parādās paziņojums "ERROR" (kļūda), tas norāda, ka ievadītais audiosignāla formāts netiek atbalstīts.
- Ja displejā parādās paziņojums "USB ERROR" (USB kļūda), tas norāda, ka pievienotā USB ierīce netiek atbalstīta.
- Ja displejā mirgo paziņojums "HDMI ARC", tas norāda, ka pievienotais televizors nav HDMI ARC saderīgs vai arī ir uztverts neatbalstīts audiosignāla formāts.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar SoundBar atskanotāju.

- Ierīce neatbalsta SoundBar atskanotājam nepieciešamos saderīgos profilius.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar atskanotājs jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Audio atskanošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztversana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztversana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.
- Izslēdziet Bluetooth ierīcē bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz jebkādiem SoundBar atskanotāja darbības traucējumiem.

... Darbības traucējumu novēršana

NFC (Tuva darbības lauka sakari)

Ierīce nevar savienoties ar SoundBar atskaitotāju caur NFC.

- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta NFC.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija (sīkākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
- Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties SoundBar atskaitotāja **NFC** atzīmei.


Piezīmēm



Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

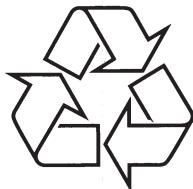

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>