

# Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



P9X


Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

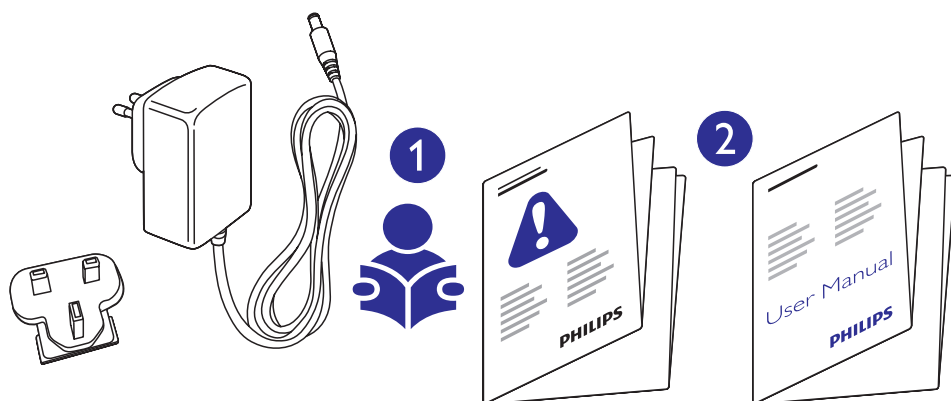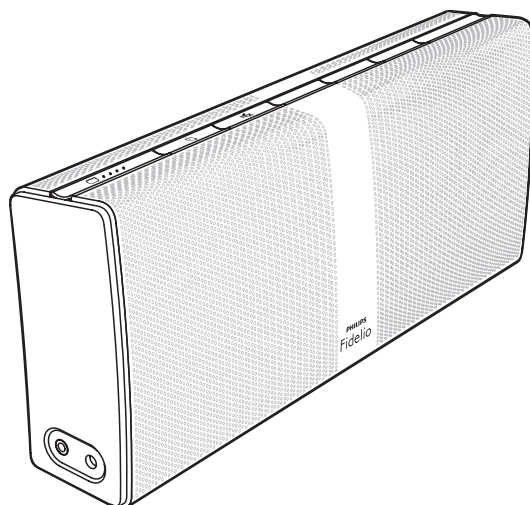

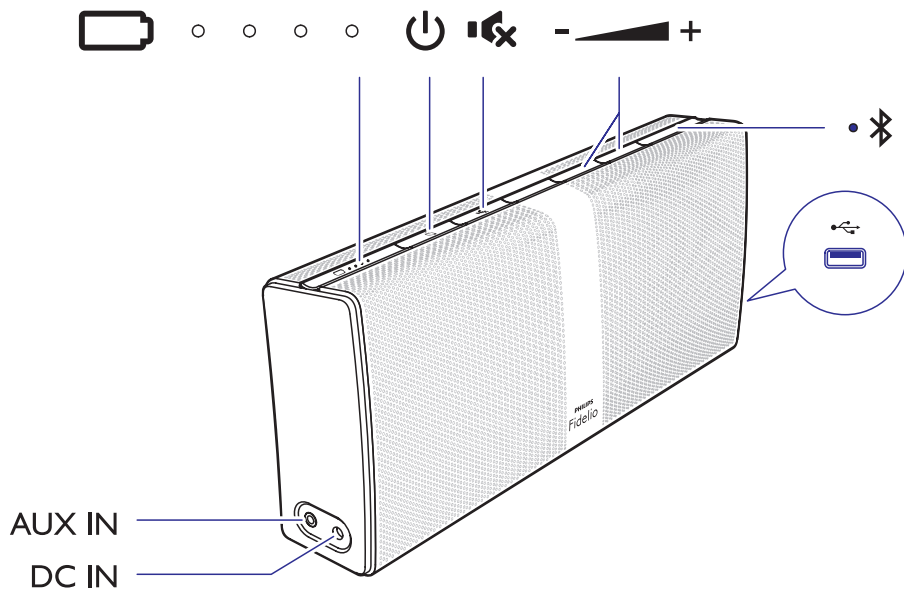

Aku LED-indikaator




Ühenduse staatuse LED-indikaator




Mobiiltelefonide laadimiseks

---

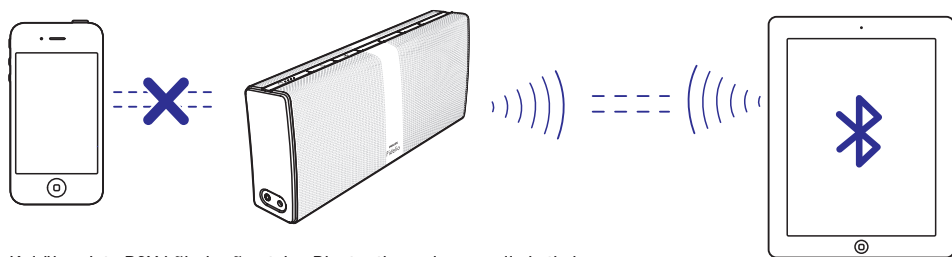

Kui ühendate P9X kõlari mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkeb ühendus hetkel ühendatud Bluetooth seadmega.

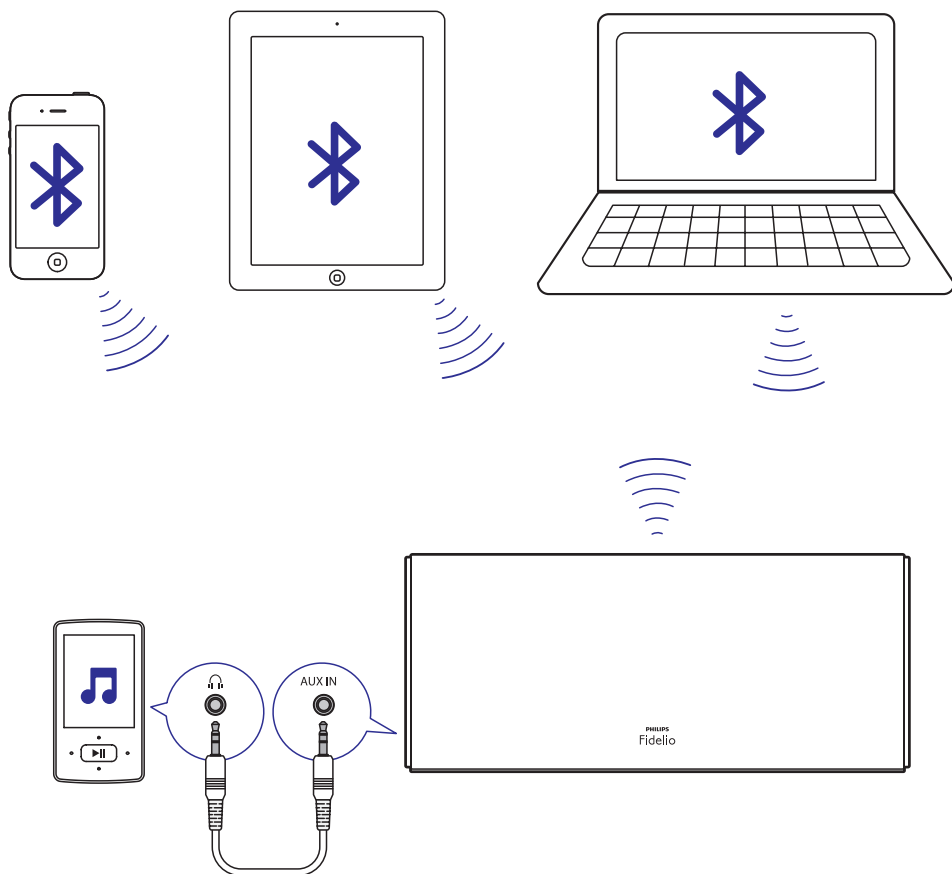


Ühendage P9X kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega nagu näiteks iPad, iPhone, Android telefon või sülearvuti.


Teil on võimalik kõlar ühendada ka mõne teise heliseadmega, kasutades MP3 link kaablit (ei kuulu varustusse).



## Sisse lülitamine ja ühendamine

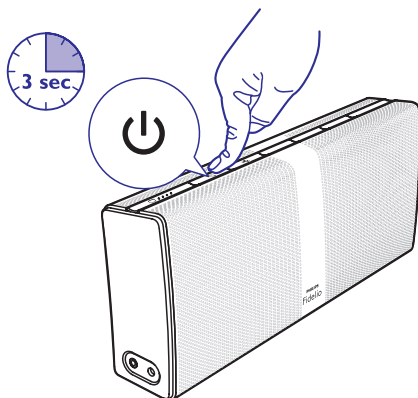


Vajutage ja hoidke all  nuppu, et lülitada kõlar sisse või välja.

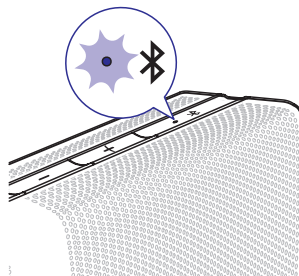

**Ühendamiseks valmis:**

Valge ja sinine tuluke vilguvad kordamööda.

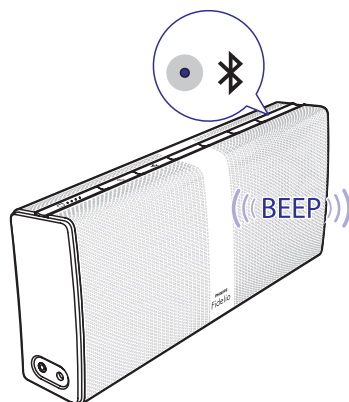

Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth ja otsige seadet **Philips P9X**.

Esmakordsel ühendamisel valige **P9X**, et alustada sidumist.


Vajadusel sisestage parool.

**Ühendus on loodud:** valge tuluke jääb põlema ja kostub kaks piiksu.

Järgmisel korral, kui lülitate seadme P9X sisse, ühendab kõlar automaatselt viimasena seotud seadmega.

# Algseadistamine

P9X suudab meelde jätta kuni 4 seotud seadet. Viienda seadme sidumine asendab esimese. Seotud seadmega ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke kõlaril all nuppe  ja , kuni süttib sinine tuli.

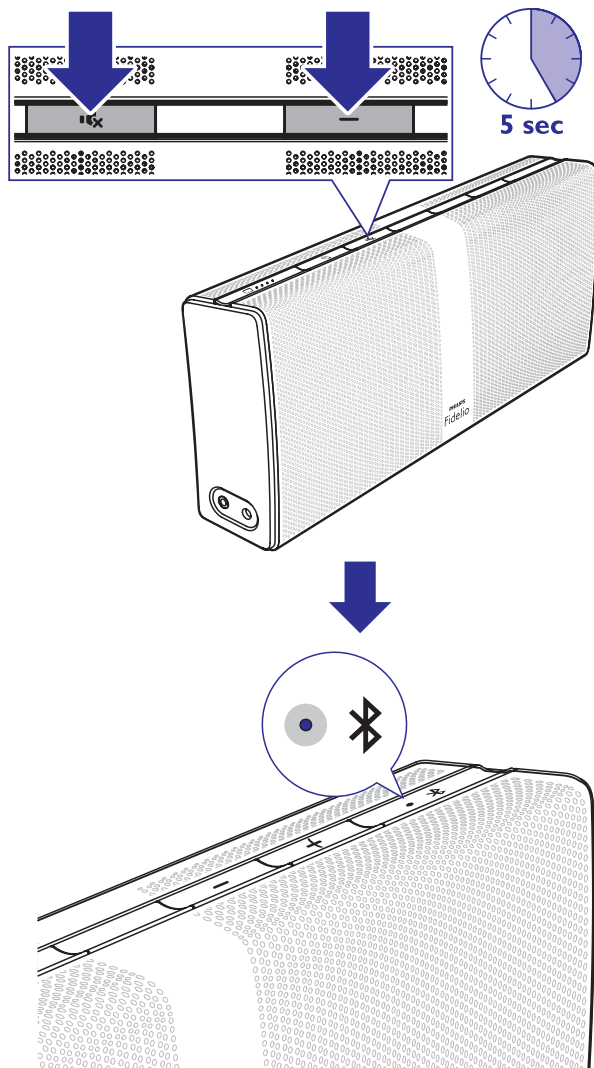


Sisenesite kõlari ühendamise režiimi. Seotud seadmel,

- 1) Eemaldage P9X ühendus;
- 2) Otsige ja ühenduge taas kõlariga **Philips P9X**.



## Ühendamine NFC kaudu

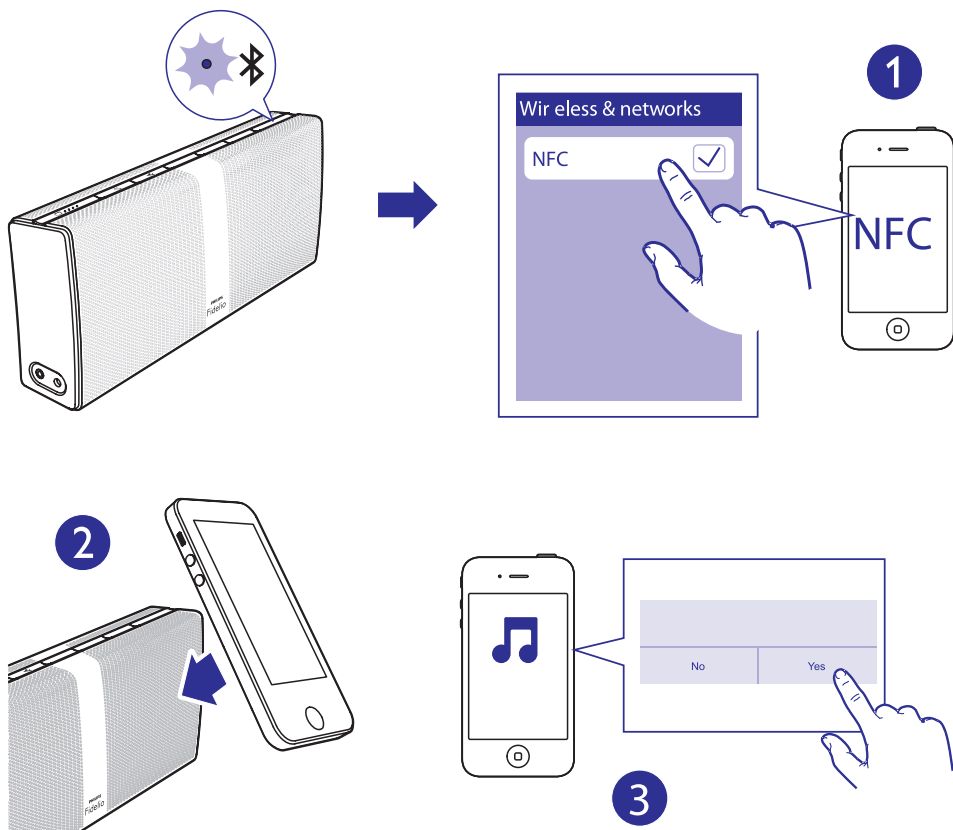


Kui teie Bluetooth seade toetab NFC (Near Field Communication) ühendust, siis tehke järgnevat:

Oma Bluetooth seadmel:


- 1) Lülitage sisse NFC.
- 2) Puudutage Bluetooth seadme tagumise küljega NFC tagi seadmel P9X.
- 3) Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et siduda ja ühendada.



## Taasesitamine


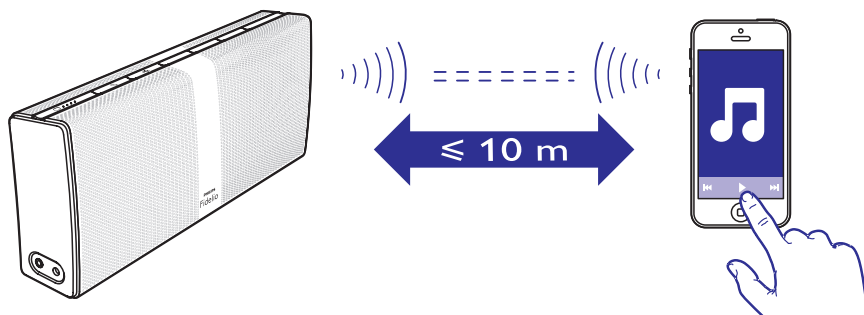


Muusika taasesitamine võib olla häiritud, kui seadme ja P9X vahel on takistusi, nagu näiteks seinad või muud seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

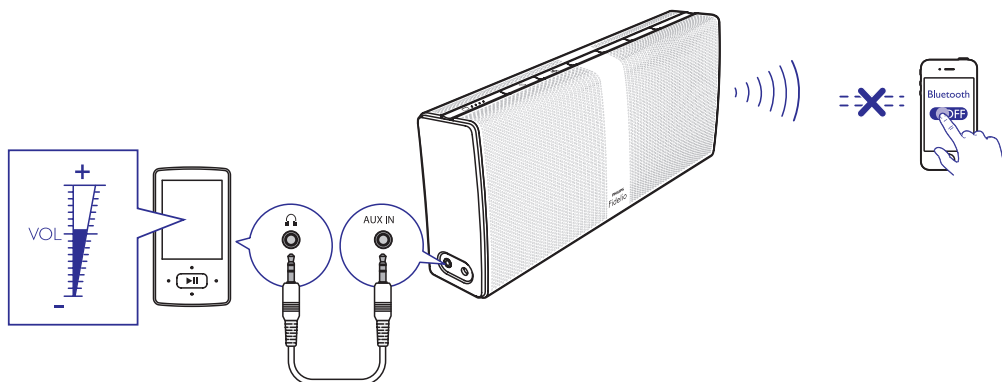

Kui soovite taasesitada läbi MP3 link kaabli, siis lülitage Bluetooth Bluetooth seadmel välja.



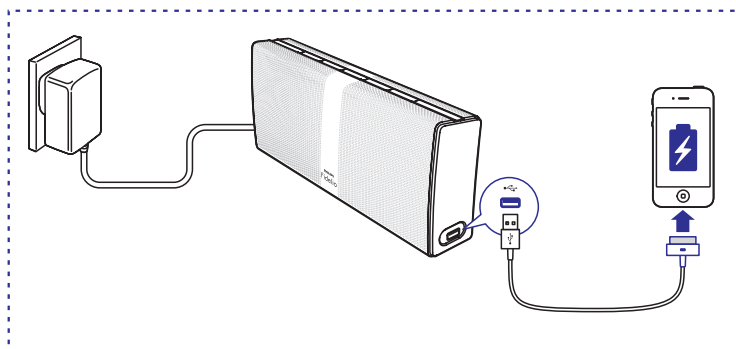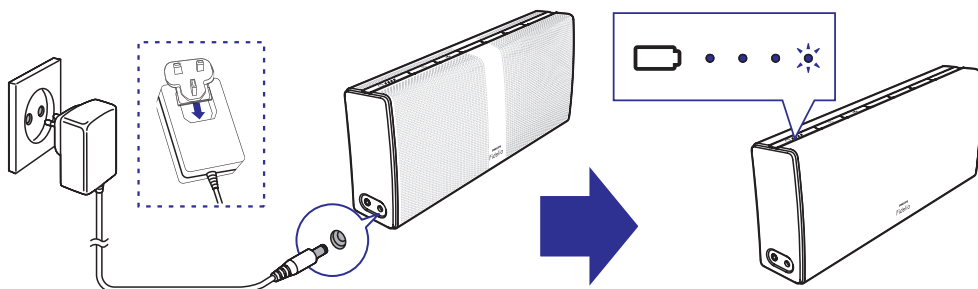


**Toimub laadimine:** neli aku LED-indikaatorit süttivad kordamööda valgelt.

**Laadimine on lõppenud:** kõik neli aku LED-indikaatorit süttivad korraga valgelt.



## Aku laetuse taseme kontrollimine

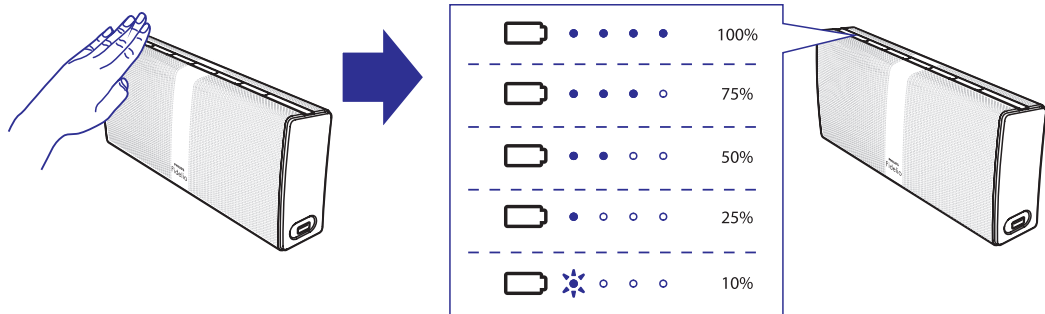

Aku laetuse taseme kontrollimiseks puudutage kõlarit. Aku LED-indikaator valgustub. Kui aku on peaaegu tühi, vilgub punane tuluks.

## Võimendi

**Väljundvõimsus:** 2 x 10 W

**Signaali ja müra suhe:** > 65 dBA

**AUDIO-IN:** 0.6V RMS 22 kilo-ohmi

## Bluetooth

**Standard:** Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

**Sageduse vastuvõtt:** 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band

**Leviulatus:** 10m (vabas ruumis)

## Üldine informatsioon

### Vahelduvvool

Philips OH-1028E1502000U

**Sisend:** 100-240V~50/60 Hz, 800 mA MAX

**Väljund:** 15 V DC, 2A

### Sisseehitatud aku

**Mudeli number:** ICR18650X3

**Aku mudel:** ICR18650

**Määrad:** 2200 mAh, 11.1V

**Voolutarbimine töörežiimis:** < 42 W

### Laadimine


Maksimaalselt 1000 mA USB puhul, 600 mA vooluadapteri puhul (välja lülitatuna)

### Mõõtmed

**Peaseade (L x K x S):** 287 x 125 x 51 mm

### Kaal

**Peaseade:** 1.3 kg

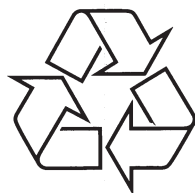

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>