

DVD система за домашно кино HTS3500S

Инструкции за експлоатация



PHILIPS

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Акcesoари включени в комплекта

- скарт кабел (черен)
- жична УКВ антена
- рамкова СВ антена
- дистанционно управление с 2 AA батерии



- скоби и винтове

Почистване на дисковете

За да почистите диск, използвайте фин парцал за почистване, за да избършете диска от центъра към краищата.

Внимание!

Не използвайте почистващи препарати като бензин или антистатични спрейове, предназначени за дискове.

Тъй като оптичното устройство (лазер) на DVD системата функционира с по-голяма мощност от обикновените DVD или CD плейъри, почистващи дискове предназначени за DVD или CD плейъри може да повредят оптичното устройство (лазер). По тази причина, избягвайте да използвате почистващи дискове.


Нагласяване

Намиране на подходящо място

- Поставете системата на твърда, стабилна плоскост. Не поставяйте устройството на килим.
- Не поставяйте системата върху друго оборудване, което може да я нагрее (например приемник или усилвател).
- Не поставяйте други предмети под системата (например дискове, списания).

Пространство за вентилиране

- Поставете системата на място с достатъчно проветряване, за да не допуснете прегряване. Предвидете поне 10 cm от задната и горна страни на системата и 5 cm от ляво и дясно, за да не допуснете прегряване.

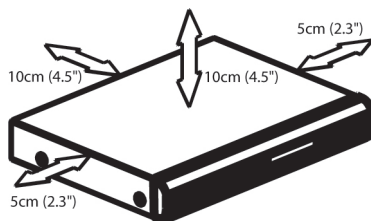

Избягвайте високите температури, Лазер

влагата, водата и праха

- Не излагайте системата на капеща или пръскаща вода.
- Не поставяйте опасни предмети върху системата (например вази, запалени свещи).

Тип: Полупроводников лазер – GaAlAs

Дължина на вълната: 650-660 nm (DVD)

784-796 nm (CD)

Изходна мощност: 7mW (DVD)

10mW (VCD/CD)

Отклонение на лъча: 60 градуса.

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" и двойния D символ са запазена марка на Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified и съответните символи са запазена марка на DivXNetworks, Inc и са използвани по техен лиценз.



За потребителя:


Прочетете внимателно информацията от долната страна на вашата DVD система и въведете отдолу серийния номер. Запазете тази информация за бъдещи справки.

Model N. DVD VIDEO HTS3500S

Serial N:.....

Код за Български език.....6671

Стъпка 1: Нагласяване на високоговорителите

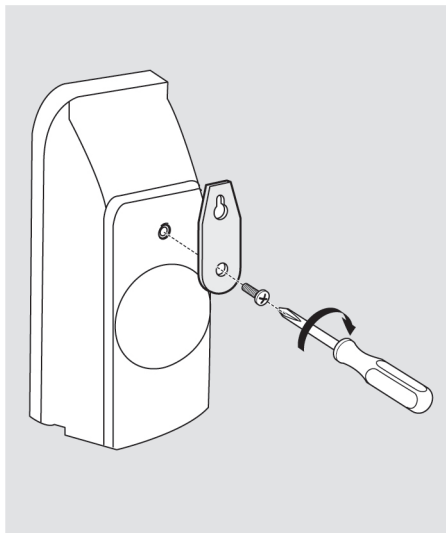

Може да предпочетете да закачите високоговорителите на стената. Закрепете стабилно включените в комплекта скоби към задната част на високоговорителите. След това монтирайте винт (не е включен в комплекта) на стената, на мястото където желаете да закачите високоговорителя.


Внимание!

Скобите на стената трябва да бъдат закачени от квалифициран техник. Не го правете сами, тъй като може да повредите оборудването или да се нараните.

Полезни съвети:

- Задните високоговорители са означени като REAR L (ляв) и REAR R (десен).
- Предните високоговорители са означени като FRONT L (ляв) и FRONT R (десен).

Стъпка 2: Позициониране на високоговорителите и събуфера

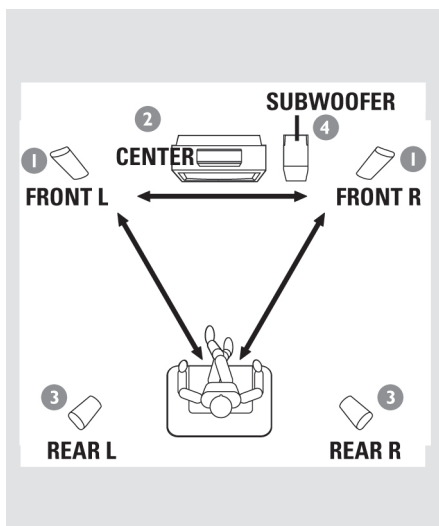


За да постигнете най-добрия съраунд звук, всички високоговорители (освен събуфера) трябва да бъдат поставени на еднакво разстояние от слушателя.

1. Поставете предните ляв и десен високоговорители на еднакво разстояние от телевизора и под ъгъл около 45 градуса от позицията на слушателя.
2. Поставете централния високоговорител над телевизора или DVD системата, за да локализирате звука на централния канал.
3. Поставете съраунд високоговорителите на височината на слушателя, обърнати един към друг или закачени на стената.
4. Поставете събуфера на пода в близост до телевизора.

Полезни съвети:

- За да избегнете магнитни смущения не поставяйте предните високоговорители твърде близо до телевизора.
- Оставете достатъчно място за проветрение около DVD системата.

Стъпка 3: Свързване на събуфера и високоговорителите

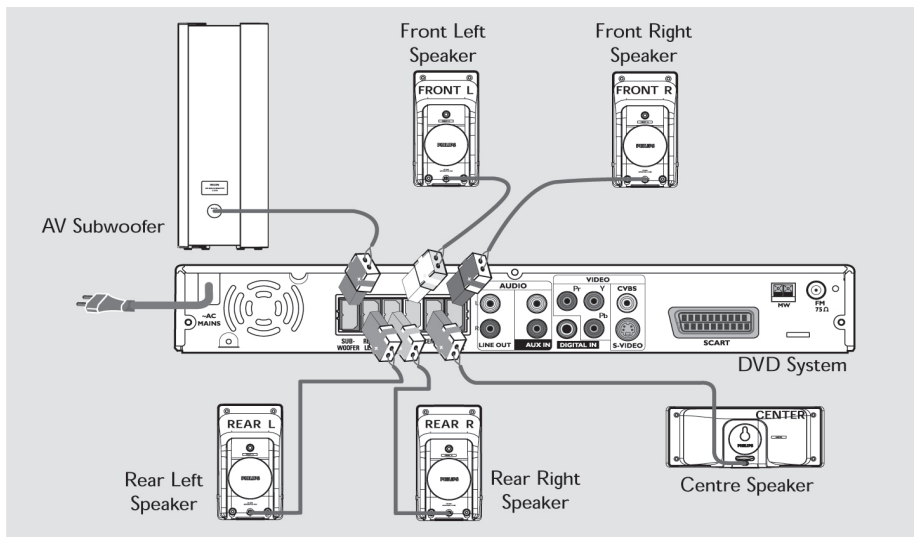


- Свържете включените в комплекта високоговорители с помощта на определените кабели за говорителите, като спазвате цветовете на жакетите и кабелите на говорителите.

Полезни съвети:

- Проверете дали кабелите на високоговорителите са свързани правилно. Неправилното свързване може да повреди системата поради късо съединение.
- За да не допуснете нежелан шум, не поставяйте събуфера твърде близо до DVD система, AC захранващ адаптор, телевизор или друг източник на излъчвания.

Стъпка 4: Свързване на телевизора

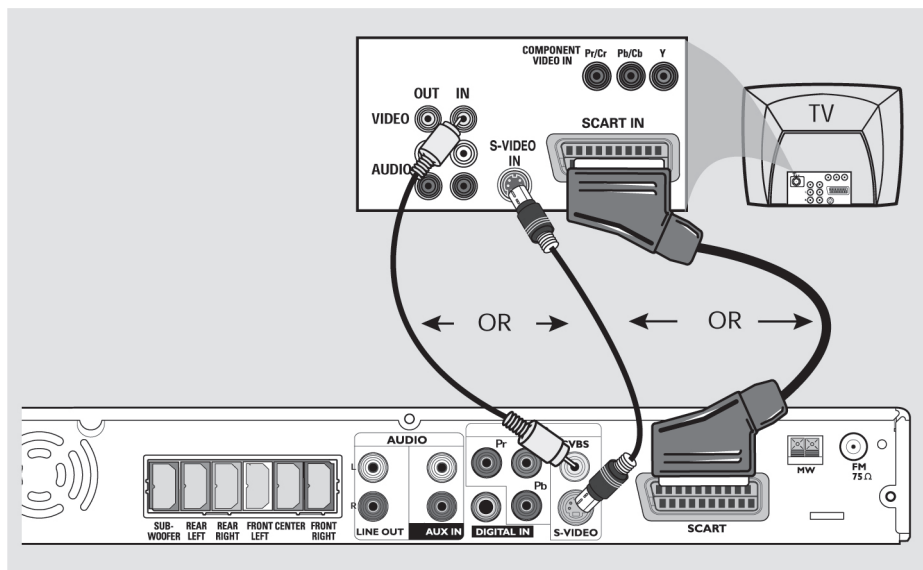

Важно!

- Вие трябва да направите само една видео връзка от изброените по-долу, в зависимост от възможностите на вашия телевизор.
- Свържете DVD системата директно към телевизора.
- След като направите връзките, продължете на стр. 14, за да настроите телевизора.

Забележка:

- За да чуете телевизионните канали през DVD системата, използвайте аудио кабели (бял/червен - не са включени в комплекта), за да свържете съединителите **AUX IN** към съответните жакове **AUDIO OUT** на телевизора (не е необходимо ако използвате скарт връзка).
- Скарт (RGB) Video осигурява по-добро качество на картината отколкото Composite Video.

Опция 1: Използване на скарт съединителя

- Използвайте черния скарт видео кабел, за да свържете съединителя **SCART** на DVD системата, към съответния скарт входен жак на телевизора.

ИЛИ

Опция 2: Използване на S-video съединителя


- Използвайте S-video видео кабела, за да свържете съединителя **S-VIDEO** на DVD системата, към съответния S-video (или означен като Y/C или S-VHS) входен жак на телевизора.

ИЛИ

Опция 3: Използване на композитния видео съединител

- Използвайте композитния видео кабел (жълт - не е включен в комплекта), за да свържете съединителя **CVBS** на DVD системата, към съответния видео входен жак на телевизора.

Стъпка 5: Свързване на телевизор с прогресивно сканиране (опция)

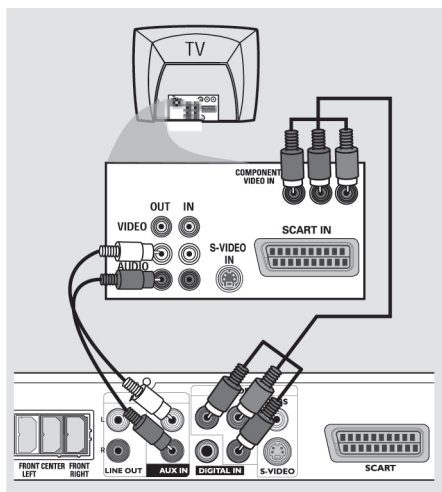


Важно!

- За да се насладите на качеството на видео с прогресивно сканиране трябва да използвате съединителите **Y Pb Pr** и да разполагате с телевизор с прогресивно сканиране.


- Не свързвайте едновременно скарт и **Y Pb Pr** съединителите към телевизора, тъй като това може да повлияе на качеството на картината.

1. Използвайте компонентните видео кабели (червен/син/зелен - не са включени в комплекта), за да свържете жаковете **Y Pb Pr** на DVD системата към съответните компонентни видео входове (означени и като **Y Pb/Cb /Pr/Cr** или **YUV**) на телевизора.
2. За да чуете телевизионните канали през DVD системата, използвайте аудио кабели (бял/червен - не са включени в комплекта), за да свържете съединителите **AUX IN** към съответните жакове **AUDIO OUT** на телевизора.
3. Нагласете функцията прогресивно сканиране, виж стр. 15.

Стъпка 6: Свързване на FM/MW антените

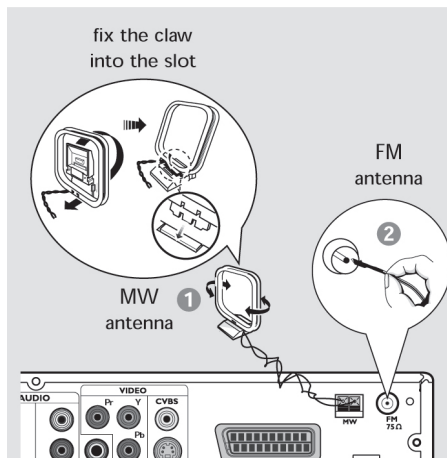


1. Свържете включената в комплекта MW рамкова антена към съединителя **MW**. Поставете антената на рафт или я закрепете към поставка или на стената.
2. Свържете включената в комплекта УКВ антена към жака **FM**. Разтегнете УКВ антената и закрепете края ѝ на стената.
За по-добро УКВ приемане, свържете външна УКВ антена (не е включена в комплекта).

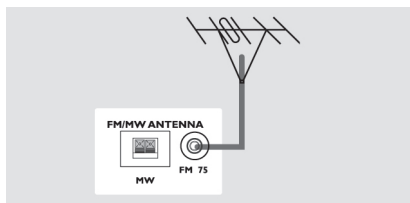

Полезни съвети:

- За оптимално приемане нагласете позициите на антените.
- Поставете антените колкото се може по-далече от вашия телевизор, видео рекордер или друг източник на излъчвания, за да предотвратите нежелани смущения.

Стъпка 7: Свързване на захранващия кабел

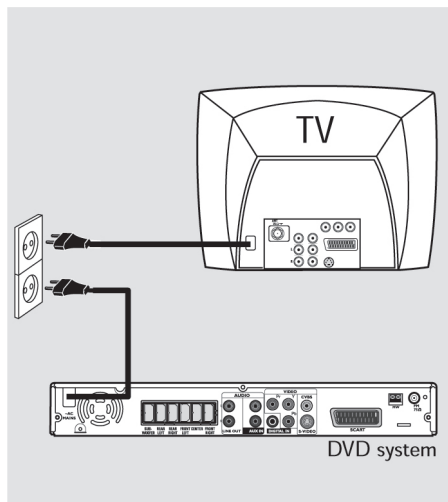

След като сте направили всички връзки, вкарайте захранващия кабел в контакта.


Червеният индикатор на DVD системата, за Есо захранване ще светне. Никога не правете или променяйте връзките, когато захранването е включено.

Полезни съвети:

- Изискванията за захранването може да откриете на табелката с типа в задната част на събууфера.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Свързване на видео рекордер или кабелен/ сателитен приемник

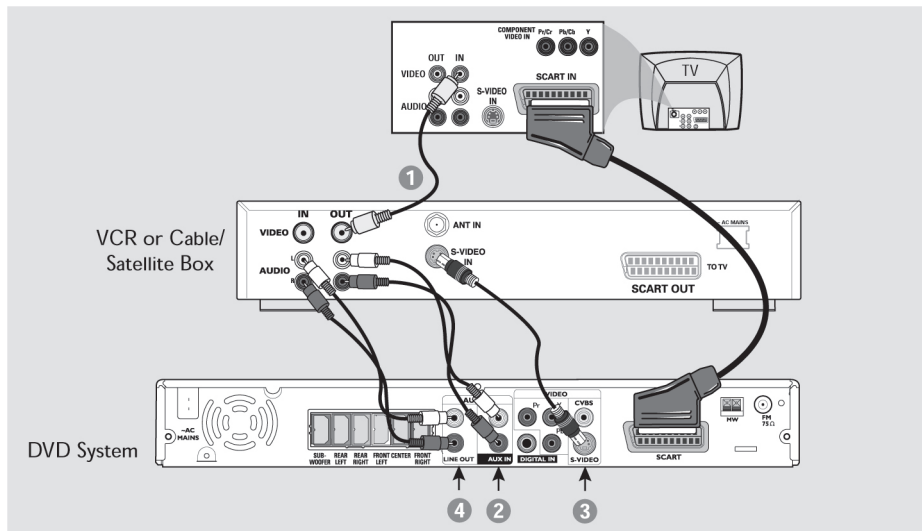

Гледане и слушане по време на възпроизвеждане

1. Свържете видео рекордера или Кабелния/ Сателитен приемник към телевизора, както е показано.
2. Свържете съединителите **AUX IN (R/L)** на DVD системата към **AUDIO OUT** съединителите на видео рекордера или кабелния/ сателитен приемник.

Натиснете бутона **AUX/DI** на дистанционното управление, за да изберете **"AUX"** и активирате източника.

Използване на видео рекордера за записване на DVD дискове

Някои DVD дискове са защитени против копиране. С помощта на видео рекордера не можете да записвате и презаписвате защитени дискове.


3. Свържете **S-VIDEO** съединителя на DVD системата към **S-VIDEO IN** съединителя на видео рекордера.
4. Свържете **LINE OUT (L/R)** съединителите на DVD системата към **AUDIO IN** съединителите на видео рекордера.

Това ще ви позволи да правите аналогови стерео записи (два канала – ляв и десен).

За да гледате DVD възпроизвеждане по време на запис,

трябва да свържете DVD системата към вашия телевизор посредством скарт кабел (както е показано по-горе).

Свързване на цифрово аудио оборудване

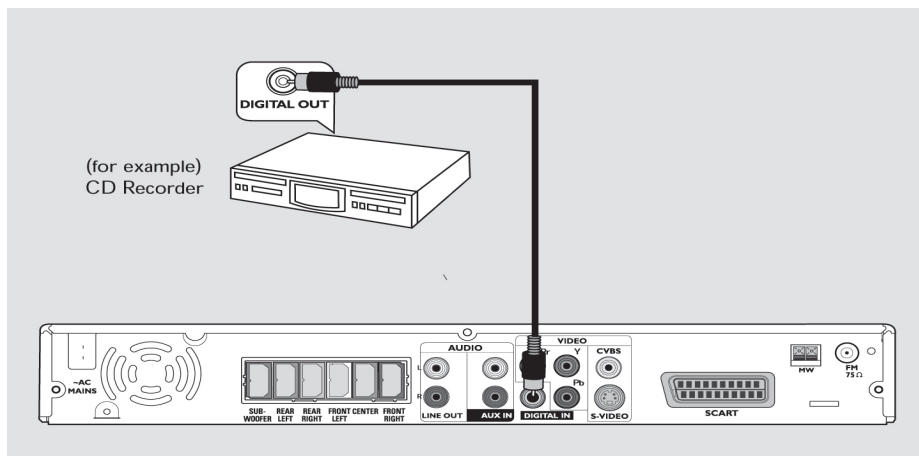


Слушане на възпроизвеждане

- Свържете жака **DIGITAL IN** на DVD системата към жака **DIGITAL OUT** на цифровото аудио оборудване.
Натиснете бутона **AUX/DI** на дистанционното управление, за да изберете "DI" и активирате входния източник.

Полезни съвети:

- Някои DVD дискове са защитени против копиране. Вие не можете да запишете такъв диск на видео рекордер или цифрово записващо устройство.
- Ако използвате цифрова връзка не можете да чуете или запишете SACD или MP3-CD възпроизвеждане.
- За да възпроизвеждате чрез **DIGITAL IN** съединителя, нагласете цифровия изход на този плейър в **PCM** формат.
- Винаги се обръщайте за справка към упътването на другото оборудване, за да научите как да го свържете и използвате.


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

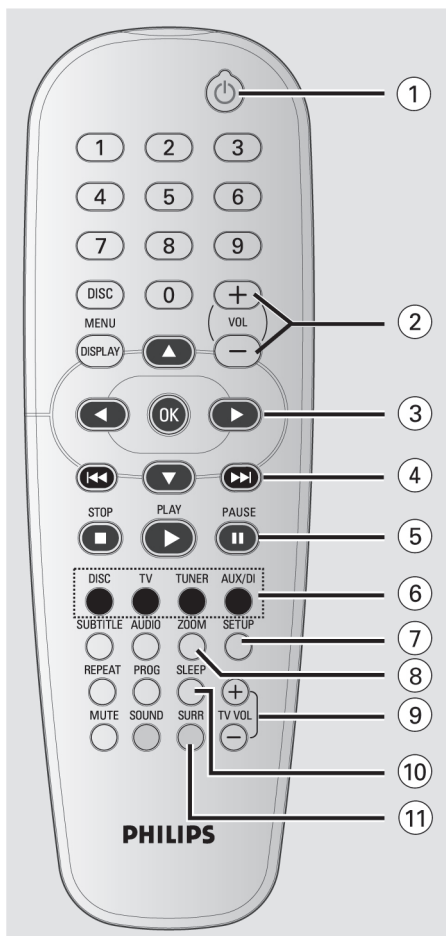

1.
 - Включване в стендбай режим с пестене на енергия
2. **VOL +/-**
 - Нагласяване нивото на звука.
3.
 - Диск: Избиране посока на движение в менюто.
 - Тунер: Използвайте , за да изберете автоматично настройване на радио станция. Използвайте , за да изберете радио станция.
4.
 - Диск: *търсене напред/назад или избиране на песен
 - Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота
5. **PAUSE**
 - Диск: прекъсване на възпроизвеждането
6. **SOURCE**
 - Диск: превключване на източник диск
 - ТВ: превключване на източник телевизор. Звукът на телевизора ще възпроизведе от DVD системата
 - Тунер: превключване между FM и MW обхвати
 - AUX/DI: превключване на външен източник
7. **SETUP**
 - Извикване или скриване менюто за настройка на системата.
8. **ZOOM**
 - Увеличаване картината на телевизионния екран.
9. **TV VOL +/-**
 - Нагласяване нивото на звука на телевизора (само за телевизори на Филипс).
10. **SLEEP**
 - Избиране на таймер за изключване
11. **SURR**
 - Избиране на многоканален съраунд или стерео режими.

* = Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

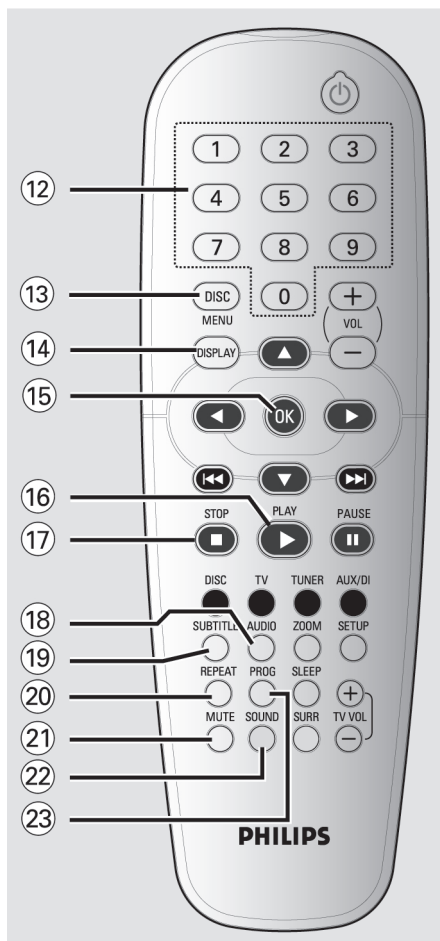

12. Цифрови бутони (0-9)

- Въвеждане номер на заглавие/запис от диска
- Въвеждане номер на запаметена радио станция.

13. DISC MENU

- Влизане или излизане от менюто за съдържанието на диска
- Само за VCD:избиране на различни режими за преглеждане

14. DISPLAY

- Изобразява информация за текущото състояние на системата.

15. OK

- Потвърждаване на избор.

16. PLAY ►

- Диск: стартиране на възпроизвеждането

17. STOP ■

- излиза от всички операции
- Диск: спиране на възпроизвеждането
- Диск: като задържите натиснат този бутон ще отворите и затворите отделението за дискове
- Тунер: *изтриване на запаметена радио станция

18. AUDIO

- Избиране на аудио език (DVD/VCD) или аудио канал (CD).

19. SUBTITLE

- Диск: Избиране език на субтитрите.

20. REPEAT

- Диск: Избиране на различни режими на повторение.

21. MUTE

- Заглушаване или възстановяване на звука.

22. SOUND


- Избиране ефект на звука

23. PROG

- Диск: стартиране на програмирането
- Тунер: стартиране на *автоматичното/ ръчно програмиране на станциите.

* = Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди.

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО

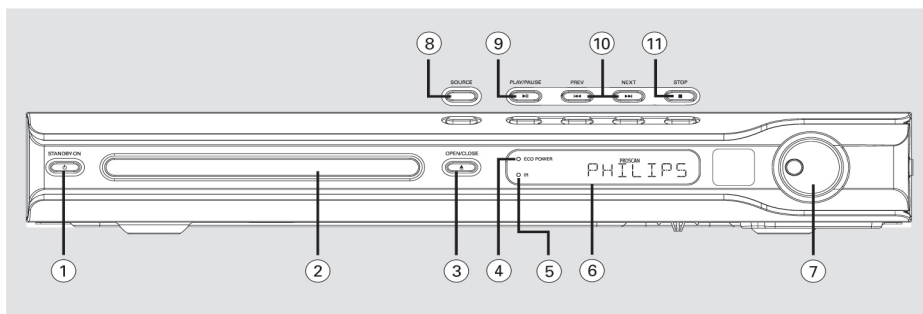

1. **STANDBY ON**

- Изключва системата в стендбай режим с пестене на енергия или включва системата

2. **Тава за дискове**

3. **OPEN-CLOSE**

- Отваряне/затваряне на отделението за дискове.

4. **Индикатор на системата**

- Светва в стендбай режим с пестене на енергия.

5. **Инфрочервен сензор**

- Насочете дистанционното управление към този сензор

6. **Екран**

7. **VOLUME**

- Нагласяване нивото на звука.

8. **SOURCE**

- Избиране на съответния активен източник: диск, телевизор, тунер или AUX

9. **▶|| PLAY-PAUSE**

- Диск: стартиране/прекъсване на възпроизвеждането
- Тунер: стартиране запаметяването на радио станциите в режим Plug&Play (само бутона на устройството).


10. **◀◀ PREV / NEXT ▶▶**

- Диск: *гърсене напред/назад или избиране на песен
- Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота

11. **■ STOP**

- излиза от всички операции
- Диск: спиране на възпроизвеждането
- Тунер: *изтриване на запаметена радио станция

Стъпка 1: Вкарване на батериите в дистанционното управление

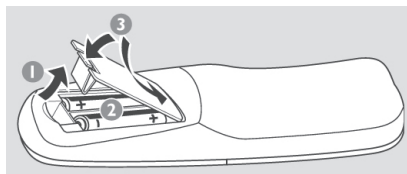


1. Отворете отделението за батериите.
2. Вкарайте две батерии тип R06 или AA, както е показано в отделението за батериите.
3. Затворете капака.

Внимание!

- Извадете батериите ако са изхабени или няма да използвате дистанционното управление дълго време.
- Не използвайте в комбинация нови и стари батерии, както и такива от различни типове.
- Батериите съдържат химически вещества и по тази причина трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.

Използване на дистанционното управление

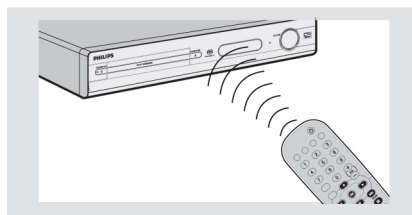

1. Насочете дистанционното управление директно към инфрачервения сензор на предния панел.

2. Изберете източника, който желаете да управлявате като натиснете един от бутоните на дистанционното управление за избиране на източник (например телевизор, тунер).
3. След това изберете желаната функция (например ► ◀◀ ▶▶).

Стъпка 2: Включване на DVD системата

- Натиснете регулатора **SOURCE**, за да изберете:
DISC - FM - MW - TV - AUX - DI - DISC ...

ИЛИ

Натиснете бутоните **DISC, TV, TUNER, AUX/ DI** на дистанционното управление.

Включване в Eco Power стендбай режим

- Натиснете бутона **STANDBY ON**
 - Екранът ще изгасне.

Стъпка 3: Нагласяване на телевизора

След като свържете DVD системата към телевизора трябва да трябва да включите телевизора на програмата, на която е настроен външния източник (например "EXT", "0", "AV"), за да можете да гледате възпроизвеждането от DVD системата.

1. Натиснете бутона **SOURCE** докато на екрана не се появи "DISC".
2. Включете телевизора и изберете нужния видео канал. На екрана на телевизора трябва да видите синия екран на DVD системата.
 - Обикновено този канал се намира между най-високия и най-ниския канали и може да се нарича FRONT, A/V IN или VIDEO. За повече детайли прочетете упътването на телевизора.

- Или, можете да отидете на Канал 1 на телевизора и да натиснете бутона надолу, докато не видите видео канала.
- Или, дистанционното управление на вашия телевизор може да има бутон за избиране на различни видео режими.

Нагласяване на функцията Прогресивно сканиране (само при телевизори с прогресивно сканиране)


Функцията прогресивно сканиране изобразява два пъти повече кадри в секунда, отколкото презредовото сканиране (обикновената телевизионна система). Прогресивното сканиране предлага по-висока разрешаваща способност и по-добро качество благодарение на два пъти по-големия брой редове.

Важно!


Преди да разрешите прогресивното сканиране трябва да сте сигурни, че:

- 1) Вашият телевизор е съвместим с прогресивното сканиране.
 - 2) Сте свързали DVD системата към телевизора посредством Y Pb Pr съединителите (виж стр. 7).
1. Изключете режима прогресивно сканиране на телевизора или включете презредовото сканиране (прочетете упътването на телевизора).
 2. За да включите DVD системата натиснете бутона **DISC** на дистанционното управление.
 3. Включете телевизора и изберете нужния входен канал (виж стр. 14).
 - На телевизора ще се изобрази синият екран на DVD системата.
 4. Натиснете бутона **SETUP** на дистанционното управление.

5. Натиснете **►**, за да изберете "Video Setup Page".

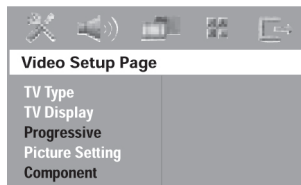

6. Изберете {**Component**} > {**YUV**}, след това натиснете **OK** за потвърждение.
 - На телевизионния екран ще се появи следното меню:

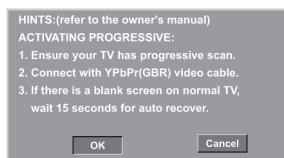

8. Натиснете **◀**, за да засветите OK в менюто и натиснете бутона **OK** за потвърждение. **В този момент няма да има картина, докато не включите режима прогресивно сканиране на телевизора.**
9. Включете режима прогресивно сканиране (прочетете упътването на телевизора).
 - На телевизионния екран ще се появи следното меню.



10. Натиснете **◀**, за да засветите OK в менюто и натиснете бутона **OK** за потвърждение.
 - Настройването е приключило и вече можете да се наслаждавате на висококачествена картина.

Ако няма картина:

- Изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване, ИЛИ
- 1. Изключете функцията прогресивно сканиране като натиснете бутона **OPEN CLOSE** на DVD системата, за да отворите отделението за дискове.
- 2. Натиснете **◀** на дистанционното управление.
- 3. Натиснете **MUTE** на дистанционното управление.
 - На телевизора ще се изобрази синият екран на DVD системата.


Полезни съвети:

- Някои модели телевизори с прогресивно сканиране не са напълно съвместими с тази DVD система, което води до неестествена картина, когато се възпроизвежда DVD VIDEO диск в режим прогресивно сканиране. В този случай изключете функцията прогресивно сканиране, както на DVD системата, така и на телевизора.

Избиране на система на цветовете, която отговаря на вашия телевизор

За да може да се възпроизвежда DVD диск на този плейър, системите на цветовете на телевизора, плейъра и диска трябва да съвпадат. Преди да смените системата на цветовете, определете каква е настройката на вашия телевизор.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете няколко пъти бутона **▶**, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Type" с бутоните **▲▼** и след това натиснете бутона **▶**.

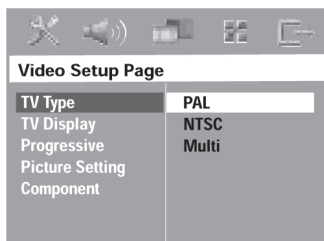

4. Преместете курсора с бутоните **▲▼**, за да изберете една от опциите дадени по-долу:
 - PAL** – Изберете тази опция ако сте свързали PAL телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на NTSC диск в PAL формат.
 - NTSC** – Изберете тази опция ако сте свързали NTSC телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на PAL диск в NTSC формат.
 - Multi** – изберете тази опция ако сте свързали телевизор, който е съвместим с NTSC и PAL системите (мулти-системен). Изходният формат ще се определя от видео сигнала на диска.
5. Изберете опция и натиснете **OK**.
 - Следвайте инструкциите на телевизионния екран, за да потвърдите избора си (ако има такъв).
 - Ако се появи черен/екран със смущения, изчакайте 15 секунди, за да се възстанови автоматично.

Съвети:


За да се върнете на предишно меню натиснете **◀**.

За да скриете менюто натиснете **SETUP**.

Нагласяване на телевизионния екран

Нагласете формата на DVD плейъра според телевизора, който сте свързали. Формата, който изберете трябва да бъде записан на диска. В противен случай, настройките за телевизионния екран няма да се отразят на картината по време на възпроизвеждане.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете няколко пъти бутона ►, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Display" с бутоните ▲ ▼ и след това натиснете бутона ►.

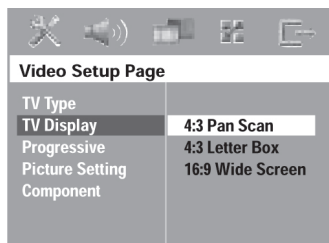

4. Преместете курсора с бутоните ▲ ▼, за да изберете една от опциите дадени по-долу:

4:3 Pan Scan

- Ако имате обикновен телевизор и желаете двете страни на картината да се отрежат или форматира, за да се побере картината на телевизионния екран.



4:3 вертикално стеснен

- Ако имате обикновен телевизор. В този случай на телевизионния екран ще се изобрази картина с черни ленти в горната и долната част.



16:9

- Ако имате широко-екранен телевизор.
5. Изберете настройка и след това натиснете **OK**.




Стъпка 4: Нагласяване на езика

Вие можете да зададете вашите предпочитания за езика, за да се включи автоматично тази DVD система на съответния език, когато заредите диск. Ако избраният език не е записан на диска ще се използва фабрично зададения език на диска.

Езикът за екранните менюта на системата ще остане еднократно избран, независимо от различните езици на диска.

Избиране на език за екранните менюта


1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете бутона ►, за да изберете "General Setup Page".
3. Засветете "OSD Language" с бутоните ▲ ▼ и след това натиснете бутона ►.

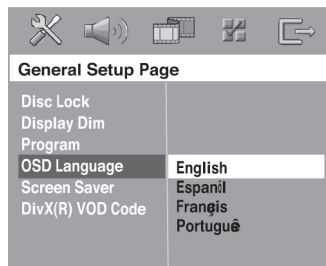

4. Натиснете ▲ ▼, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Нагласяване на език за звука, субтитрите и менюта на диска

1. Спрете възпроизвеждането (ако има такова) и натиснете **SETUP**.
2. Изберете "Preference Page" с бутона ►.
3. В страницата за предпочитания засветете една от следните опции с бутоните ▲ ▼.
 - "Audio" (саундтрак на диска)
 - "Subtitle" (субтитри на диска)
 - "Disc Menu" (меню на диска)

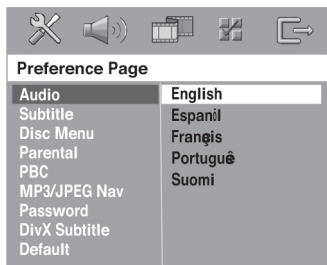

4. Натиснете ▲ ▼, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Ако езика, който желаете го няма в списъка, изберете OTHERS.

Използвайте **цифровите бутони (0-9)** на дистанционното управление, за да въведете 4-цифрения код "XXXX" (виж страницата с Кодовете на езиците) и натиснете **OK** за потвърждение.

5. За други настройки повторете стъпки от 3 до 4.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете ◀.

За да скриете менюта натиснете SETUP.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСКА

Важно!

- Ако на телевизионния екран се появи иконата (о или X), когато натиснете някой бутон, това означава, че тази функция не е достъпна за този диск или в този момент.
- DVD дисковете и плейърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да започнете възпроизвеждането на диск проверете дали диска е със същия регионален код, както и вашия плейър.
- Не притискайте тавата за дискове, както и не поставяйте други предмети, различни от дискове върху тавата, тъй като това може да повреди плейъра.

Дискове за възпроизвеждане



Вашата DVD система за домашно кино може да възпроизвежда:

- Цифрови видео дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Супер аудио дискове (SACD)
- Презаписваеми цифрови видео дискове (DVD+RW)
- Компактдискове (CD)
- MP3 дискове, фото файлове (Kodak, JPEG) записани на CD-R(W)
 - JPEG/ISO 9660/UDF формат
 - JPEG разрешаваща способност до 3072 x 2048
 - Поддържани честоти на дискретизация: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - Поддържани нива на компресия: 32-256 (kbps) както и променлива компресия.

- WMA
 - 28.8kbps - 192 kbps
 - MPEG-4 файлове на CD-R(W):
 - обикновен профил
 - по-сложен обикновен профил (640-480)
 - DivX дискове:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x
 - GMS и QP не се поддържат.
4. Възпроизвеждането ще започне автоматично.
- Ако на телевизионния екран се появи меню на диска, прочетете упътването на следващата страница "Използване менюто на диска".
 - Ако дискът е заключен трябва да въведете вашата шестцифрена парола (виж страница 31 "Родителски контрол").

Регионални кодове

DVD дисковете трябва да бъдат означени за всички региони (**ALL**) или за регион **2**, за да може да се възпроизвеждат на този плейър. Не можете да възпроизвеждате дискове, които са предназначени за други региони.



Полезни съвети:

- Понякога не е възможно да се възпроизвеждат някои CD-R(W) или DVD-R(W) дискове поради типа на диска или състоянието на записа.
- Ако имате проблеми при възпроизвеждането на някой диск, извадете диска и вкарайте някой друг. Неправилно форматираните дискове няма да се възпроизведат на тази DVD система.

Възпроизвеждане на дискове

1. Натиснете регулатора **SOURCE** докато на екрана не се появи "**DISC**" (или натиснете бутона **DISC** на дистанционното управление).
2. Включете захранването на телевизора и изберете видео канала (виж страница 14 "Нагласяване на телевизора").
 - На телевизионния екран трябва да видите синия фон на DVD.
3. Натиснете еднократно бутона **OPEN-CLOSE**, за да отворите отделението за дискове и заредете диск. След това натиснете отново същия бутон, за да затворите отделението за дискове.
 - Поставете диска с напечатаната страна отгоре. При двустранните дискове, заредете страната която искате да възпроизведете отгоре.

Автоматичен стендбай режим с пестене на енергия

При тази функция за пестене на енергия системата ще се изключи автоматично в стендбай режим с пестене на енергия, ако не натиснете никакъв бутон в рамките на 30 минути след спиране възпроизвеждането на диска.

Основни команди при възпроизвеждане

Прекъсване на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждане натиснете **▶||**.
 - За да се върнете към нормално възпроизвеждане натиснете **▶||** или **PLAY ▶** на дистанционното управление.

Избиране на друг запис/раздел

- За да изберете друг запис/раздел използвайте **цифровите бутони (0-9)** или бутоните **◀◀ ▶▶**.
 - В режим повторение, като натиснете **◀◀ ▶▶**, ще повторите същия запис/раздел.

Търсене напред/назад

- Натиснете и задръжте **◀◀ ▶▶**, след това натиснете **PLAY ▶**, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
- По време на търсене, ако натиснете отново бутоните **◀◀ ▶▶** ще намалите/увеличите скоростта на търсене.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете бутона **■**.

Избиране на различни функции за повторение/разбъркано възпроизвеждане

Режим повторение

- По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да изберете "Режим за възпроизвеждане".

DVD

- RPT ONE (повтаряне на раздел)
- RPT TT (повтаряне на заглавие)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (повтаряне на запис)
- RPT ALL (повтаряне на диск)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

MP3/SACD/DivX/WMA

- RPT ALL/FLD (повтаряне на папка)
- RPT ONE (повтаряне на запис)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)


Полезни съвети:

- При VCD не е възможно повтаряне на възпроизвеждането ако е включена функцията PBC.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Други действия при видео възпроизвеждане (DVD/VCD/SDVC)

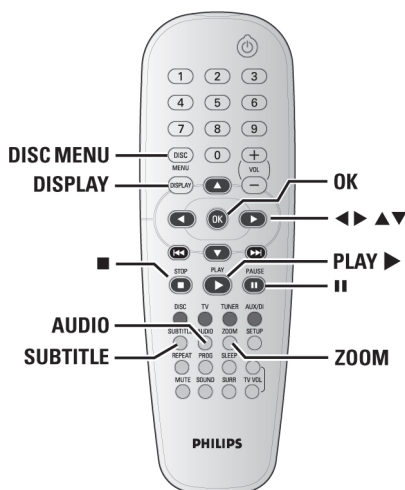

Използване менютата на диска

В зависимост от диска, на телевизионния екран може да се появи меню, след като заредите диска.

За да изберете функция за възпроизвеждане или дадена опция

- Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼ или цифровите бутони (0-9) на дистанционното управление. След това натиснете ▶ или **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.

За извикване или скриване на менюто

- Натиснете бутона **DISC MENU** на дистанционното управление.

Използване на екранното меню

Екранното меню изобразява информация за възпроизвеждането на диска (например, заглавие или номер на раздел, изминало време, език за звука/субтитрите). С екранното меню може да се извършат редица действия, без да се прекъсва възпроизвеждането на диска.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **DISPLAY**.
 - На телевизионния екран се появява информация за диска.



2. Прегледайте информацията с бутоните **▲ ▼** и изберете опция с **OK**.
3. С **цифровите бутони (0-9)** или **▲ ▼** направете своя избор и след това натиснете **OK** за потвърждение.
 - Възпроизвеждането ще се промени от избрания момент или заглавие/раздел/запис.

Възпроизвеждане кадър по кадър

1. По време на възпроизвеждане натиснете **■** на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще се прекъсне, а звукът ще се изключи.
2. Натиснете отново **■**, за да изберете следващ кадър.
3. За да продължите нормалното възпроизвеждане натиснете **PLAY ►**.

Подновяване на възпроизвеждането от момента на последното спиране

Можете да продължите възпроизвеждането от момента на спиране за последните 10 диска, дори ако диска е изваден или захранването е изключено.

1. Заредете един от последните 10 диска.
 - На екрана се появява "LOADING".
2. Натиснете бутона **PLAY ►** и диска ще продължи възпроизвеждането от момента на последното спиране.

За да отмените подновяване на възпроизвеждането от момента на последно спиране

- В режим стоп натиснете отново бутона **■**.

Увеличение

Тази функция ви позволява да увеличите картината на телевизионния екран и да се придвижвате по увеличената картина.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **ZOOM**, за да изберете коефициент за увеличение.
 - Използвайте бутоните **◀ ▶ ▲ ▼**, за да се придвижвате из увеличената картина.
 - Възпроизвеждането ще продължи.
2. За да се върнете към оригиналния размер на картината натиснете няколко пъти бутона **ZOOM**.

Смяна на аудио езика

Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко аудио езика. Можете да смените аудио езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен аудио език, натиснете няколко пъти бутона **AUDIO**.

За VCD - смяна на аудио канала

- Натиснете бутона **AUDIO**, за да изберете записаните на диска аудио канали (стерео, ляв моно, десен моно или микс моно).

Смяна на езика на субтитрите (само при DVD)


Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко езика на субтитрите. Можете да смените езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен език на субтитрите натиснете няколко пъти бутона **SUB-TITLE**.

Функция преглеждане

(само при VCD)

1. Натиснете бутона **DISC MENU**.
2. Натиснете **▲▼**, за да засветите **TRACK DIGEST**, **DISC INTERVAL** или **TRACK INTERVAL**.
3. Натиснете **OK**, за да отворите някоя опция.

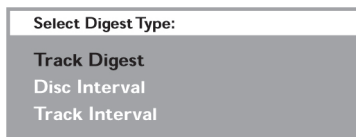

Track Digest


Тази функция минимизира картината на всеки запис, за да изобрази всеки шест от тези записи на екрана и да ви запознае със съдържанието на всеки запис на диска.

Disc Interval

Тази функция разделя диска на шест равни части и ги изобразява на една страница, за да ви даде информация за съдържанието на целия диск.

Track Interval

Тази функция разделя записа на шест равни части и ги изобразява на една страница, за да ви даде информация за съдържанието на целия запис.

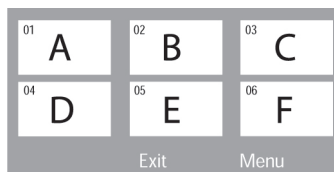

4. Натиснете **◀▶▲▼**, за да изберете запис.
5. Използвайте бутоните **◀◀▶▶**, за да отворите предишна или следваща страница.
6. Натиснете **OK** за потвърждение.

За да излезете от функцията преглеждане:

- Натиснете **◀▶▲▼**, за да засветите **EXIT** и натиснете **OK** за потвърждение.

За да се върнете към предишното меню:

- Натиснете **◀▶▲▼**, за да засветите **MENU** и натиснете **OK** за потвърждение.

Възпроизвеждане на MP3/ WMA/JPEG/ MPEG-4 дискове

Този плейър може да възпроизвежда WMA, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD&SVCD файлове, които са записани на CD-R(W) дискове или фабрични дискове.

Важно!

Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал. (виж страница 14 “Нагласяване на телевизора”).

1. Заредете диск.

- Времето за прочитане на диска може да надвиши 30 секунди поради сложността на топологията директории/ файлове.
- На телевизионния екран се появява съответното меню.



- #### 2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете папка и натиснете **OK**, за да отворите папката.
- #### 3. Натиснете ▲▼, за да изберете запис/файл и натиснете **OK**, за да стартирате възпроизвеждане.
- Възпроизвеждането ще започне от избрания файл и ще продължи до края на папката.

По време на възпроизвеждане можете да:

- Натиснете ◀◀ ▶▶, за да изберете друг файл в текущата папка.
- Натиснете ◀▶ за бързо търсене назад/напред на музикален файл.
- За да изберете друга папка от текущия диск натиснете бутона ▲, за да се върнете в главното меню, след това направете своя избор с бутоните ▼▲. За потвърждение натиснете бутона **OK**.

- Натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да изберете различни режими на възпроизвеждане.
- Натиснете бутона **II**, за да прекъснете възпроизвеждането, а **PLAY ▶**, за да го подновите.

Едновременно възпроизвеждане на MP3 и JPEG файлове

1. Заредете MP3 диск, който съдържа музика и снимки.
 - Менюто на диска се появява на телевизионния екран.
2. Изберете MP3 файл и натиснете **PLAY ▶**, за да стартира възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждане на MP3 файл, с бутоните ▼▲◀▶ изберете папка със снимки от телевизионния екран и натиснете **PLAY ▶**.
 - Всички файлове със снимки в папката ще се изобразяват.
4. За да прекратите едновременното възпроизвеждане натиснете бутона **DISC MENU** последван от **■**.

Полезни съвети:

- Някои MP3/JPEG/DivX/MPEG4 дискове може да не се стартират поради конфигурацията и характеристиките на диска или качеството на записа.
 - Обичайно е понякога да се получава “прескачане”, когато слушате MP3 дискове.
 - Обичайно е понякога да се получава “пикселизиране”, когато възпроизвеждате MPEG-4/DivX дискове, поради лошото качество на цифровия запис.
 - При мултимедийни дискове с различни формати, имате достъп само до първата сесия.

Възпроизвеждане на диск със снимки

Важно!


Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал. (виж страница 14 “Нагласяване на телевизора”).

- Заредете диск със снимки (Kodak Picture CD, JPEG).
 - При Kodak дискове ще започне последователно изобразяване.
 - При JPEG дискове на телевизионния екран се появява менюто на картината. За да стартирате последователното изобразяване натиснете **PLAY** ►.

Функция преглеждане (JPEG)

Тази функция показва съдържанието на текущата папка или на целия диск.

1. По време на възпроизвеждане натиснете ■.
 - На телевизионния екран ще се появят 12 изображения.

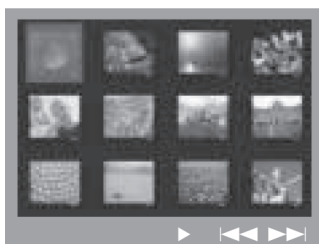

2. За да видите другите изображения на предишната или следваща страница натиснете **I◀◀ ▶▶I**.
3. Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да засветите едно от изображенията и натиснете **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.
4. Натиснете **DISC MENU**, за да се върнете към менюто Picture CD.

Увеличение на изображение (JPEG)

1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти **zoom**, за да изобразите картината с различен коефициент на увеличение.
2. За да разгледате увеличената картина използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼.

Завъртане/обръщане на снимка

- По време на възпроизвеждане натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да завъртите картината на телевизионния екран.
 - ▲ : за да обърнете картината вертикално
 - ▼ : за да обърнете картината хоризонтално
 - ◀ : за да завъртите картината обратно на часовниковата стрелка
 - ▶ : за да завъртите картината по часовниковата стрелка

Поддържани JPEG формати

Формат на файла:

- Разширението на файла трябва да бъде “*.JPG”, а не “*.JPEG”.
- Тази система може да изобрази само DCF неподвижни изображения или JPEG снимки, например TIFF. Тя не може да възпроизведе движещи се снимки, Motion JPEG и други формати, както и снимки различни от JPEG или снимки със звук.
- На DVD системата може да й отнеме повече време да покаже съдържанието на диска, поради големия брой песни/снимки, които са записани на един диск.

Възпроизвеждане на Супер Аудио дискове (SACD)

Има три типа SACD дискове: еднослойни, двуслойни и хибридни. Хибридният диск съдържа както Супер Аудио CD, така и стандартни CD слоеве. На този DVD плейър може да се възпроизвежда само SACD слоя.

1. Заредете SACD диск.
 - На телевизионния екран се появява менюто на диска.
2. Възпроизвеждането стартира автоматично.
 - Ако SACD съдържа многоканални и стерео записи, при възпроизвеждане многоканалните записи са с приоритет.
 - За да възпроизведете стерео записите използвайте бутоните ▲▼, за да направите избора си от менюто на диска и след това натиснете **PLAY** ►.
- По време на възпроизвеждане, като натиснете бутоните ◀► ще търсите бързо назад/напред.

Полезен съвет:

- *Програмиране на SACD песни не е възможно.*

Възпроизвеждане на DivX диск

Тази DVD система може да възпроизвежда DivX филми, които сте записали от компютъра си на CD-R/RW диск.

1. Заредете DivX диск.
2. Ако DivX филмът съдържа външни субтитри, на телевизионния екран се появява меню за избор на субтитри.
 - В този случай като натиснете бутона **SUB-TITLE** на дистанционното управление, ще вкл./изкл. изобразяването на субтитрите.
3. За да стартира възпроизвеждането натиснете **PLAY** ►.
 - Ако в DivX филма са вградени многоезични субтитри, можете да сменят езика с бутона **SUBTITLE**.
 - По време на възпроизвеждане като натиснете ◀►, ще търсите напред/назад.

Полезни съвети:

- *Файлове за субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат, но не се появяват в навигационното меню.*
- *Името на файла на субтитрите трябва да бъде същото като на файла на филма.*
- *Субтитрите може да се изобразяват до 35 символа.*

Съвети:


Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

ОПЦИИ В МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА

Настройката на DVD системата се извършва през телевизора, което ви позволява да нагласите функциите на системата според вашите предпочитания.

Общо меню за настройка

1. В режим диск натиснете бутона **SETUP**.
2. Изберете иконата за общи настройки с бутоните ◀ ▶.
3. Натиснете бутона **OK** за потвърждение.

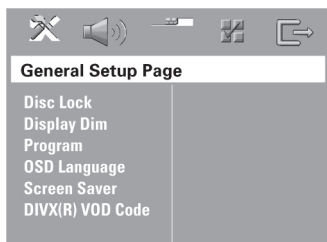

Заклучване/Отключване на диск

Не всички дискове са кодирани или означени с рейтинг от производителя. Може да забраните възпроизвеждането на даден диск, като го заключите. До 40 диска може да се заключават.

1. В страницата с Общите настройки изберете **"DISC LOCK"** с бутоните ▲ ▼ и натиснете ▶.

LOCK

Изберете тази опция, за да блокирате възпроизвеждането на текущия диск. За да имате достъп до заключен диск трябва да въведете 6-цифрена парола. Фабричната парола е "136900" (виж стр. 32 "Смяна на парола").

UNLOCK

Изберете тази опция, за да отключите диска и разрешите свободно възпроизвеждане.

2. Изберете желаната опция с бутоните ▲ ▼ и натиснете **OK** за потвърждение.

Намаляване яркостта на екрана на системата

Можете да изберете различни нива на яркост за екрана на системата.

1. В страницата с Общите настройки изберете **"DISPLAY DIM"** с бутоните ▲ ▼ и натиснете ▶.

100% - максимална яркост

70% - средна яркост

40% - намалена яркост на екрана

2. Изберете желаната опция с бутоните ▲ ▼ и натиснете **OK** за потвърждение.

Програмиране записите на диска (не за Picture CD/MP3/SACD)

Вие можете да възпроизвеждате съдържанието на диска в реда в който желаете като програмирате записите, които ще се възпроизведат. Можете да запаметите до 20 записа.

1. Натиснете **PROG** на дистанционното управление.

ИЛИ

Изберете **"PROGRAM"** в общото меню за настройка с помощта на бутоните ▲ ▼. Натиснете бутона ▶, за да изберете **"INPUT MENU"**.

2. Натиснете **OK** за потвърждение.

Program : Track (01 - 17)

1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next >>			

За да програмирате любимия си запис

3. С **цифровите бутони (0-9)** въведете валиден номер на запис.
4. Натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора на следващата позиция.
 - Ако номера на записа е по-голям от десет, натиснете ►►I, за да отворите следващата страница и продължите с програмирането или,
 - Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да засветите NEXT и след това натиснете **OK**.
5. За да въведете друг номер на запис повторете стъпки **3-4**.

Изтриване на запис

6. Натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху записа, който искате да изтриете.
7. За да изтриете този запис от програмата натиснете **OK**.

Възпроизвеждане на записи

8. След като завършите програмирането натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху опцията START. Натиснете **OK**.
 - Възпроизвеждането ще започне с избраните песни в програмирания ред.

Прекъсване възпроизвеждането на програма

9. Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху бутона EXIT и натиснете **OK**.

Език за екранните менюта

Това меню съдържа различни опции за езика на екранните менюта. Повече детайли можете да намерите на стр. 17.

Фон на екрана - вкл./изкл.

Тази функция се използва за включване изключване фона на телевизионния екран.

1. В страницата с общите настройки натиснете ▲ ▼, за да засветите "SCREEN SAVER" и натиснете ►.
 - **On:** В режими Stop или No disc ако не бъдат извършени никакви действия в рамките на 15 минути ще се активира фона на телевизионния екран.
 - **Off:** Фонът на телевизионния екран е изключен.
2. Изберете желаната настройка с ▲ ▼ и натиснете **OK** за потвърждение.

DivX VOD регистрационен код

Филипс ви осигуряват DivX VOD (Видео по поръчка) регистрационен код, който ви позволява да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD.

За повече информация ни посетете на адрес www.divx.com/vod.

1. В страницата с Общите настройки изберете "DIVX(R) VOD CODE" с бутоните ▲ ▼ и натиснете ►.
 - Ще се появи регистрационният код.
2. За да излезете натиснете **OK**.
3. Използвайте регистрационния код, за да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD на www.divx.com/vod. Следвайте инструкциите и изтеглете и запишете видео записа на CD-R(W) диск за възпроизвеждане на тази DVD система.

Полезни съвети:

- *Всички изтеглени от DivX VOD видео записи може да се възпроизвеждат само на тази DVD система.*


Съвети:

За да се върнете в предишно меню натиснете бутона ◀.

За да скриете менюто натиснете **SETUP**.

Аудио меню за настройка

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете ◀ ▶, за да изберете иконата на аудио менюто за настройка.
3. Натиснете **OK**, за да потвърдите.

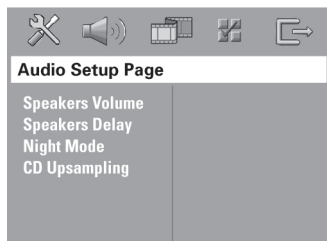

Настройка на високоговорителите

Това меню съдържа опции за аудио изхода, който отговаря за възпроизвеждането на висококачествения съраунд звук. Повече детайли можете да намерите на стр. 36.

Нощен режим

Когато е активиран този режим, високите звуци са намалени, а ниските засилени до чуваемо ниво, което ви позволява да гледате любимите си екшъни нощно време без да пречите на останалите.

1. Натиснете ▲ ▼, за да засветите "NIGHT MODE" и след това натиснете ►.

On

Изберете тази опция, за да уеднаквите нивото. Тази функция е достъпна само при филми с Dolby Digital звук.

OFF

Изберете тази опция, за да се наслаждавате на съраунд звук с пълния му динамичен диапазон.

2. Преместете курсора с бутоните ▲ ▼, за да засветите избраната опция потвърдете с **OK**.

CD Upsampling

Тази функция ви позволява да конвертирате музикален диск с по-висока честота на дискретизация, с помощта на сложна обработка на сигнала, за да получите по-добро аудио качество.

Ако сте включили тази функция, системата ще се превключи автоматично в стерео режим.

1. Натиснете ▲ ▼, за да засветите "CD UPSAMPLING" в страницата с аудио настройки и след това натиснете ►.

OFF

Изберете тази опция, за да изключите функцията Upsampling.

88.2 kHz (X2)

Изберете тази опция за да увеличите два пъти честотата на дискретизация на оригиналния диск.


2. Преместете курсора с бутоните ▲ ▼, за да засветите избраната опция потвърдете с **OK**.

Полезен съвет:

- Ако изберете режим "Multichannel" с бутона **SURR** на дистанционното управление, това ще изключи функцията Upsampling.

Меню за настройка на картината

1. В режим диск натиснете бутона **SETUP**.
2. Натиснете **◀▶**, за да изберете иконата на менюто за настройка на картината.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.

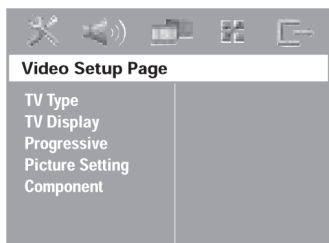

Тип на телевизора

Това меню съдържа опции за избиране система на цветовете, която отговаря на свързания телевизор. Повече детайли можете да намерите на стр. 16.

Телевизионен екран

Това меню съдържа опции за нагласяване формата на екрана на DVD системата според свързания телевизор. Повече детайли можете да намерите на стр. 17.

Прогресивно сканиране - вкл./изкл.

При прогресивното сканиране може да се наслаждавате на висококачествени картини с по-малко трептене. Тази функция е достъпна само, когато сте свързали DVD системата към телевизор, който поддържа прогресивно сканиране посредством Y Pb Pr съединителите. В противен случай няма да се появи изображение или то ще бъде със смущения. Как да нагласите функцията прогресивно сканиране прочетете на стр. 15.

Важно!

Преди да включите функцията прогресивно сканиране, вие трябва да:

1. Включите функцията прогресивно сканиране на вашия телевизор (прочетете упътването на телевизора).
2. Свържете DVD системата към телевизора посредством съединителите Y Pb Pr (виж стр. 7).
1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "PROGRESSIVE" и след това натиснете **▶**.

OFF

Изберете тази опция, за да изключите функцията прогресивно сканиране.

ON

Изберете тази опция, за да включите функцията прогресивно сканиране.

2. Натиснете **▲▼**, за да изберете настройка и **OK** за потвърждение.
 - За да потвърдите избора следвайте инструкциите на екрана (ако има такива).
 - Ако се появи празен/екран със смущения, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.

Настройка на картината

Тази DVD система ви осигурява три предварително дефинирани комбинации от настройки на цветовете и една лична настройка, която можете да зададете сами.

1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "PICTURE SETTING" и след това натиснете **▶**.

STANDARD

Стандартна настройка на картината.

BRIGHT

По-ярко изображение на екрана.


SOFT

По-меко изображение на екрана.

PERSONAL

Изберете тази опция, за да нагласите сами цветовете на изображението, като зададете яркостта, контраста, нюансите и световите (насищането).

- Изберете опция с бутоните ▲▼ и натиснете **OK** за потвърждение.
- Ако изберете "PERSONAL", продължете от стъпки 4-7.
 - Появява се менюто "PERSONAL PICTURE SETUP".

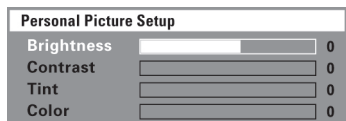

- Натиснете ▲▼, за да засветите една от следните опции.

Brightness (Яркост)

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-ярка и обратно. За средна яркост изберете нула (0).

Contrast (Контраст)

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-рязка и обратно. За да балансирате контраста изберете нула (0).

Tint (Нюанси)

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-тъмна и обратно. За средна стойност изберете нула (0).

Color (Цветове)

Ако увеличите стойността, цветовете в картината ще се засилят и обратно. За да балансирате цветовете изберете нула (0).

- Натиснете ◀▶, за да изберете настройките, които отговарят най-добре на вашите предпочитания.
- Повторете стъпки 4-5, за да нагласите другите опции на цветовете.
- За потвърждение натиснете **OK**.

Нагласяване на видео изхода

Изберете типа на видео изхода, който отговаря на връзката между DVD системата и телевизора.

- Натиснете ▲▼, за да засветите "COMPONENT" и след това натиснете ▶.

YUV

Изберете тази опция, ако сте свързали DVD системата към телевизора посредством компонентните видео жакове (Y Pb Pr).

RGB

Изберете тази опция, ако сте свързали DVD системата към телевизора посредством скарт видео жак.


- Натиснете ▲▼, за да изберете настройка и **OK** за потвърждение.

Полезни съвети:

- Няма нужда да нагласявате видео изхода ако използвате видео (жълт) или S-VIDEO връзка.

Меню за настройване на предпочитанията

1. Натиснете два пъти бутона **■**, за да спрете възпроизвеждането и след това натиснете **SETUP**.
2. Натиснете **◀ ▶**, за да изберете иконата на менюто за настройване на предпочитанията.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.

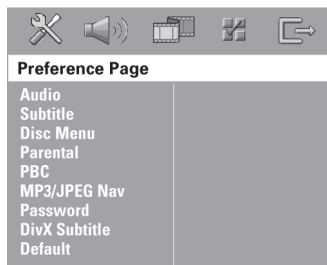


Аудио, Субтитри, Меню на диска

Тези менюта съдържат различни опции за избиране на език на звука, субтитрите, менютата на диска. За повече детайли прочетете стр. 17.

Ограничаване на възпроизвеждането посредством родителски контрол

Някои DVD дискове може да имат зададено ниво на родителски контрол, за целия диск или за някои сцени на диска. Тази функция ви позволява да зададете ограничения при възпроизвеждането на диска. Нивата на рейтинг са от 1 до 8 и зависят от държавата. Вие можете да забраните възпроизвеждането на цели дискове, които не са подходящи за вашите деца, или да зададете някои дискове да се възпроизвеждат с алтернативни сцени.

1. На страницата с личните предпочитания натиснете **▲ ▼**, за засветите "PARENTAL" и след това натиснете бутона **▶**.

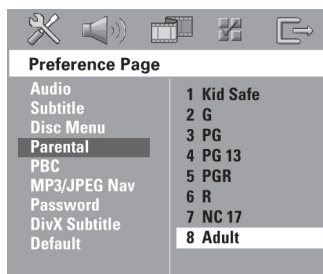

2. Използвайте бутоните **▲ ▼**, за да засветите ниво на рейтинга за вкарания диск и натиснете **OK**.
3. Използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да въведете 6-цифрената парола (виж стр. 32 "Смяна на паролата").
 - DVD дисковете, които са с по-високо ниво от избраното от вас няма да се възпроизвеждат, освен ако не въведете вашата шестцифрена парола.

Обяснение на рейтинга на филмите

- 1 KID SAFE - 2G – обща публика; препоръчва се за зрители на всякаква възраст.
- 3 PG – препоръчва се родителски контрол.
- 4 PG13 – материалът е неподходящ за деца под 13 годишна възраст.
- 5 PGR – 6R - забранен – не се препоръчва за деца под 17 години или разрешава гледането от деца, само под родителски контрол.
- 7 NC-17 – не се препоръчва за деца под 17 години.
- 8 ADULT – материал за възрастни; трябва да се гледа само от възрастни поради наличието на сцени с насилие, секс или непристоен език.

Полезни съвети:

- VCD, SVCD и CD дисковете нямат индикатор за нивото на родителски контрол и по тази причина тази функция няма ефект при тези дискове. Това важи и за повече нелегални DVD дискове.
- Някои DVD дискове не са кодирани с рейтинг, въпреки че на обложката може да има отпечатан рейтинг. При тези дискове функцията за нивата на родителски контрол не действа.

Управление на възпроизвеждането

Тази функция ви позволява да възпроизвеждате видео дискове интерактивно, следвайки менюта на екрана. За VCD с функцията Управление на възпроизвеждането (само версия 2.0)

1. На страницата с личните предпочитания натиснете ▲▼, за засветите "PBC" и след това натиснете бутона ►.
 - Ако изберете "ON", на телевизионния екран ще се появи индексно меню, след като заредите VCD диск.
 - Ако изберете "OFF", видео дискът ще прескочи индексното меню и ще стартира възпроизвеждането от самото начало.
2. Изберете опция с бутоните ▲▼ и натиснете OK за потвърждение.

MP3/JPEG меню - вкл./изкл.

Тази функция може да се нагласява само ако дискът е записан с меню. Тя ви позволява да изберете различни екранни менюта, за по-лесно придвижване.

1. Натиснете ▲▼, за да засветите "MP3/JPEG NAV" и след това натиснете бутона ►.

Without Menu

Автоматично, последователно възпроизвеждане на всички снимки и MP3 музикални файлове.

With Menu


Възпроизвеждане на снимките и музикалните файлове в избраната папка.

2. Изберете опция с бутоните ▲▼ и натиснете OK за потвърждение.

Смяна на паролата

Същата парола се използва както за функцията Родителски контрол, така и за функцията Заклучване на диска. Въведете вашата 6-цифрена парола, за да възпроизведете забранен диск или ако бъдете подканени да въведете парола. Фабричната парола е 136900.

1. Натиснете ▲▼, за да засветите "PASSWORD" и след това натиснете ►, за да изберете "CHANGE".

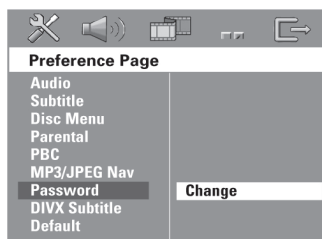

2. Натиснете **OK**, за да отворите страницата за промяна на парола.



3. Използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да въведете старата 6-цифрена парола.
 - Когато въвеждате паролата за първи път, изберете "136900".
 - Ако забравите старата парола, изберете "136900".
4. Въведете новата шестцифрена парола.
5. Въведете новата парола за втори път за потвърждение.
 - Новата парола става активна.
6. Натиснете **OK** за потвърждение.

Нагласяване на шрифт за DivX субтитри

Можете да зададете шрифта, който поддържа записаните DivX субтитри.

1. На страницата с личните предпочитания натиснете **▲ ▼**, за засветите "DIVX SUB-TITLE" и след това натиснете бутона **►**.

Standard

Стандартен списък с английски шрифтове, които се осигуряват от този DVD плейър.

Cyrillic

Изберете тази опция, за да изобразите шрифтове за субтитрите на кирилица.

2. Изберете опция с бутоните **▲ ▼** и натиснете **OK** за потвърждение.

Фабрични настройки

С помощта на функцията DEFAULT можете да нулирате всички опции и лични настройки към техните фабрични стойности, освен вашата парола за родителски контрол и заключване на дискове.

1. Натиснете **▲ ▼**, за засветите "DEFAULT" и след това засветете RESET като натиснете бутона **►**.
2. Натиснете **OK** за потвърждение.
 - Всички настройки се връщат към техните фабрични стойности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕРА

Важно!

- Проверете дали FM и MW антените са свързани.

Настройване на радио станции

1. Натиснете бутона **TUNER** на дистанционното управление (или натиснете **SOURCE** на предния панел на плейъра), за да изберете "FM" или "MW".
2. Натиснете за кратко ▲ ▼ на дистанционното управление.
 - На екрана се появява "SEARCH" докато не бъде намерена станция с достатъчна сила на сигнала.
3. Повторете стъпка 2, докато не намерите желаната радио станция.
4. За да настроите радио станция със слаб сигнал натиснете няколко пъти за кратко бутоните ◀ ▶, докато откриете оптималното приемане.

Полезни съвети:

- Ако УКВ радио станция излъчва RDS данни, RDS името на станцията ще се изобрази и запамети.

Запаметяване на радио станции


Вие можете да запаметите до 40 FM и 20 MW радио станции.

Полезни съвети:

- Системата ще излезе от режим запаметяване ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди.
- Ако по време на Plug and Play инсталация не бъде открита стерео честота, на екрана ще се появи "CHECK FM/MW ANTENNA".

Използване на Plug and Play инсталация


Тази опция ви позволява да запаметите автоматично всички налични радио станции.

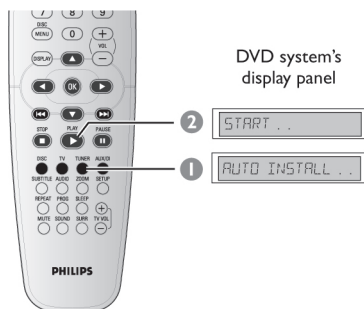

1. При инсталиране за първи път натиснете **TUNER**.
 - На екрана се появява "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
2. Натиснете бутона **PLAY** ▶ докато на екрана не се появява "START ...".
 - Първо ще бъдат запаметени радио станциите с достатъчна сила на сигнала от УКВ обхвата, последвани от MW обхвата.
 - След като завърши инсталацията, ще се възпроизведе последната запаметена радио станция.

Автоматично запаметяване на радио станции

Използвайте тази функция, за да запаметите или преинсталирате всички радио станции.

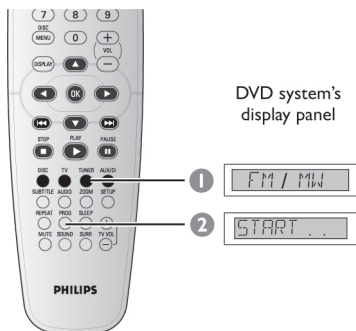

1. Натиснете бутона **TUNER** на дистанционното управление, за да изберете "FM" или "MW".
2. Натиснете и задръжте **PROG** докато не се появи "START ...".
 - Всички предишни радио станции ще бъдат изтрети.

Ръчно запаметяване на радио станции

Вие можете да запаметите само любимите си радио станции.

1. Изберете желаната радио станция (виж "Настройване на радио станции").
2. Натиснете **PROG**.
3. Натиснете **◀◀ ▶▶**, за да изберете номер на станция.
4. Натиснете отново бутона **PROG**, за да запаметите радио станцията.

Избиране на запаметена радио станция

- Натиснете бутона **TUNER** на дистанционното управление и след това **◀◀ ▶▶**, за да изберете запаметена радио станция (или използвайте **цифровите бутони (0-9)**).
 - На екрана ще се появят обхвата, номера под който е запаметена радио станцията и радио честотата.

Изтриване на запаметена радио станция

1. В режим Тунер изберете радио станция с **◀◀ ▶▶**.
2. Натиснете и задръжте **■** докато не се появи "FM/MW X DELETED".
 - "X" е номера на станцията.
 - Станция продължава да звучи, но вече не е запаметена.
 - Останалите номера на запаметени станции остават непроменени.


Нагласяване каналите на високоговорителите

Можете да нагласите времето на закъснение (само за централния и съраунд високоговорители) и нивото на звука на отделните тонколони. Тези настройки ви позволяват да оптимизирате звука според обкръжаващата среда и системата.

Важно!


Преди да променяте настройките, натиснете бутона **SURR** на дистанционното управление, за да изберете Многоканален съраунд режим.

1. Натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането и след това натиснете **SETUP**.
2. Изберете "Audio Setup Page" с бутона **►**.
3. Натиснете **▲▼**, за да засветите "Speakers Volume" и след това натиснете бутона **►**.

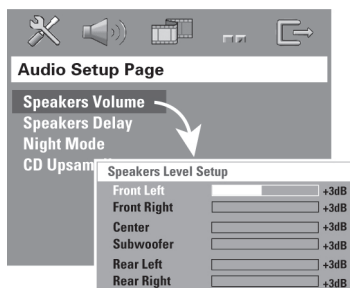

4. С бутоните **◀►** нагласете нивото на звука на всеки високоговорител (-6dB - +6dB).
5. За потвърждение натиснете **OK**.

6. Натиснете **▲▼**, за да засветите "Speakers Delay" и след това натиснете бутона **►**.

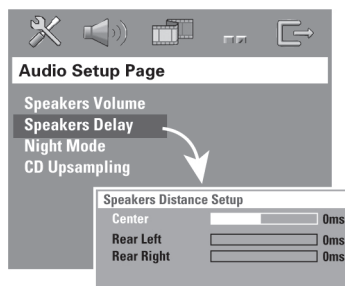

7. С бутоните **◀►** нагласете закъснението на звука за задните и централния високоговорители.
8. За потвърждение натиснете **OK**.

Полезни съвети:

- *1ms увеличаване/намаляване на времето на закъснение отговаря на 30cm промяна в разстоянието.*
- *Използвайте по-голямо време на закъснение, когато съраунд високоговорителите са по-близо до слушателя отколкото предните високоговорители.*
- *Тестов тон ще се генерира автоматично, за да ви помогне да определите нивото на звука за всеки високоговорител.*

Избиране на съраунд звук

- Натиснете **SURR**, за да изберете: **MULTI-channel** или **STEREO**.
 - Наличието на различни съраунд режими зависи от броя на високоговорителите, които се използват и от звука, записан на диска.
 - Централният и съраунд високоговорителите функционират само, когато системата за домашно кино е нагласена на Многоканален режим.
 - Режимите за многоканален звук включват: **Dolby Digital**, **DTS (Digital Theatre Systems) Surround**, **Dolby Pro Logic II**.
 - Когато се възпроизвеждат в съраунд режим, стерео излъчванията и записите ще възпроизведат някои пространствени ефекти.
Моно източниците обаче няма да възпроизведат никакъв звук от съраунд високоговорителите.

Полезен съвет:

- Няма да можете да изберете съраунд режим на звука ако менюто на системата е включено.

Избиране на цифрови ефекти на звука

- Изберете предварително запаметен цифров ефект на звука, който отговаря на съдържанието на диска или който оптимизира звука на музикалния стил, който слушате.
- Натиснете бутона **SOUND** на дистанционното управление.

Когато възпроизвеждате филми или сте в телевизионен режим можете да изберете: **CONCERT**, **DRAMA**, **ACTION**, **SCI-FI**.

Когато възпроизвеждате музикални дискове или сте в режим тунер или **AUX/DI**, можете да изберете: **ROCK**, **DIGITAL**, **CLASSIC**, **JAZZ**.

Полезен съвет:

- За неутрално звучене изберете **CONCERT** или **CLASSIC**.

Регулиране нивото на звука

- Завъртете регулатора **VOLUME** (или натиснете **VOL +/-** на дистанционното управление), за да увеличите или намалите звука.
 - "**VOL MIN**" е минималното ниво на звука, а "**VOL MAX**" максималното.

За да изключите временно звука

- Натиснете бутона **MUTE** на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще продължи без звук, а на екрана ще се появи "**MUTE**".
 - За да възстановите звука натиснете отново **MUTE** или увеличете звука.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Нагласяване на таймера за изключване

Тази функция ви позволява да изберете интервала от време, след който системата ще се изключи в режим стендбай автоматично.

- Натиснете **SLEEP** върху дистанционното управление, докато изберете желания период от време.
 - Изборът е както следва (време в минути):
60 – 45 – 30 – 15 – OFF – 60...
 - На екрана светва **SLEEP**, освен в режим "**OFF**".
 - След като изтече този период от време, системата ще се изключи в режим еко стендбай, като преди това на екрана ще се появи брояч от 10 секунди.
"**SLEEP10**" - "**SLEEP9**" -...- "**STANDBY**"

За да изключите таймера

- Натиснете **SLEEP** докато се появи "**OFF**" или натиснете бутона **STANDBY ON**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Усилвател

Изходна мощност.....	400W RMS
Предни.....	50W RMS на канал
Задни.....	50W RMS на канал
Център.....	100W RMS
Събууфер.....	100W RMS
Честотен диапазон.....	120Hz - 20kHz/-3dB
Отношение сигнал/шум.....	> 62dB(CCIR)
Входна чувствителност	
Aux IN.....	1000mV
Digital IN.....	1 Vpp

Тунер

Обхват.....FM 87.50 - 108 MHz (50kHz стъпка)	
.....MW 531 - 1602 kHz (9kHz стъпка)	
26 dB чувствителност на затихване.....FM 20dB	
.....MW 4uV/m	
IRR.....FM 25dB	
.....MW 28dB	
IFRR.....FM 60dB	
.....MW45dB	
Отношение сигнал/шум.....FM 60dB	
.....MW 40dB	
MWSR.....FM 30dB	
Хармонични изкривявания.....FM моно 3%	
.....стерео 3%	
.....MW 5%	
Честотна лента.....FM 180Hz - 10kHz/6dB	
Стерео разделяне на каналите..FM 26dB (1kHz)	
Стерео праг.....FM 23.5dB	

Диск

Тип на лазера.....	полупроводник
Диаметър на диска.....	12cm/8cm
Видео декодиране.....	MPEG-4/2/1/
DivX 3.11, 4.x, 5.x	
Видео DAC.....	12 битов
Система на сигнала.....	PAL/NTSC
Видео формат.....	4:3/16:9
Видео S/N.....	>56dB
Композитен видео изход.....	1.0 Vp-p, 75Ohm
S-видео изход.....	Y - 1.0 Vp-p, 75Ohm
.....C - 0.286 Vp-p, 75Ohm	
Аудио DAC.....	24 битов/96 kHz
Честотен диапазон.....	4Hz - 20kHz (44.1 kHz)
.....	4Hz - 22kHz (48 kHz)
.....	4Hz - 44kHz (96 kHz)

PCM.....	IEC 60958
Dolby Digital.....	IEC 60958, IEC 61937
DTS.....	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A преобразувател.....	PCM
SACD прагова честота.....	50kHz

Главно устройство

Захранване.....	220-240V / 50 Hz
Консумирана мощност.....	100 W
Консумирана мощност Есо стендбай.....	<0.5 W
Размери (ш х в х д).....	360мм х 54мм х 324мм
Тегло.....	2,7кг

Високоговорители

Предни/Задни (съраунд)

Система.....	2- лентови, затворени
Импеданс.....	6 Ohm
Говорители.....	1 x 3" + 1 x 18mm нискочестотен
Честотен диапазон.....	130Hz - 12.5kHz
Размери (ш х в х д).....	94мм х 175мм х65мм
Тегло.....	0.58kg/всеки

Централен

Система.....	2 лентов, затворен
Импеданс.....	3 Ohm
Говорители.....	1 x 3" + 1 x 18mm нискочестотен
Честотен диапазон.....	130Hz - 12.5kHz
Размери (ш х в х д).....	225мм х 94мм х 75мм
Тегло.....	0.78kg

Събууфер

Импеданс.....	3 Ohm
Говорители.....	6"
Честотен диапазон.....	30Hz - 120Hz
Размери (ш х в х д).....	360мм х 340мм х130мм
Тегло.....	3.92kg

Спецификацията подлежи на промяна без предизвестие