

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9005



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Kennisgeving	5
2	De draagbare DVD-speler	7
	Inleiding	7
	Wat zit er in de doos?	8
	Overzicht van het apparaat	9
	Overzicht van de afstandsbediening	11
3	Aan de slag	13
	De batterij opladen	14
	De batterij in de afstandsbediening plaatsen	15
	Extra apparatuur aansluiten	15
4	Afspelen	17
	Inschakelen	17
	De schermtaal selecteren	17
	Discs afspelen	17
	Af speelopties	18
5	Televisiekijken	19
	Eerste keer instellen	19
	Handmatig zoeken	20
	Tijd instellen	20
	Programma-informatie bekijken	21
	De elektronische programmagids gebruiken	22
	De lijst met zenders herschikken	22
	De zenders beheren	23
6	Instellingen aanpassen	23
7	Productinformatie	24
8	Problemen oplossen	25

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑮ Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- ⑯ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑱ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:




Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

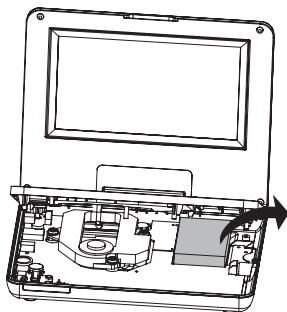



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.



"DivX, DivX" Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Dit apparaat beschikt over dit label:



2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van digitale TV-programma's, speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspelininstellingen).

Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camerahoeken (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld. Op de DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):


	DVD-video
	Video-CD
	Audio-CD
	MP3-CD
	DivX
	JPEG-bestanden

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter
- Autoadapter
- AV-kabel
- Antenne
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

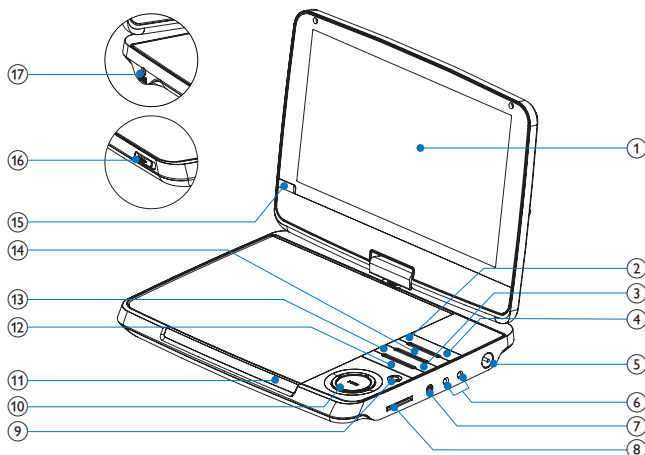


Nederlands

- ① **Display**
- ② **SOURCE**
 - Hiermee schakelt u tussen [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] en [SD card].
- ③ ■
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ④ **OPTIONS**
 - Geeft toegang tot de opties met betrekking tot de huidige activiteit of de huidige instelling.
- ⑤ **ANTENNA**
 - Antenneaansluiting.
- ⑥ 
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑦ **AV OUT**
 - Audio/video-uitgang.

- ⑧ **SD/SDHC**
 - SD/SDHC-kaartsleuf.
- ⑨ **POWER**
 - Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.
- ⑩ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Hiermee navigeert u door menu's.
 - ▲, ▼**
 - Schakelt naar de vorige of volgende zender.
 - ◀, ▶**
 - Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
 - ▶||/OK**
 - Bevestigt een invoer of een keuze.
 - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑪ **CHR/⓪**
 - Laadindicator/Voedingsindicator.
- ⑫ **◀|▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ⑬ **DISC MENU**
 - Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
 - Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
 - Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.
- ⑭ **- VOL +**
 - Regelt het volume.
- ⑮ **IR**
 - Sensor voor de afstandsbediening.
- ⑯ **OPEN▶**
 - Hiermee opent u het discstation.
- ⑰ **DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.

Overzicht van de afstandsbediening

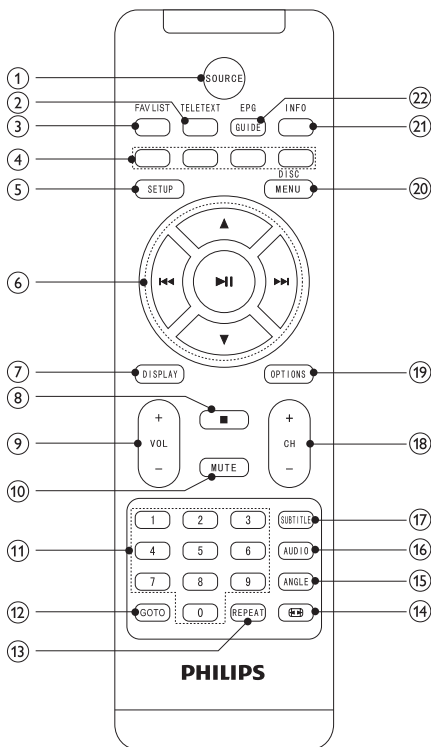

- ① **SOURCE**
 - Hiermee schakelt u tussen DVD en DTTV.
- ② **TELETEXT**
 - Schakelt teletekst in of uit.
- ③ **FAV LIST**
 - Hiermee opent of sluit u de lijst met favorieten.

- ④ **Gekleurde toetsen**
 - Hiermee selecteert u taken of opties.
- ⑤ **SETUP**
 - Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
- ⑥ **▲, ▼, ◀, ▶, ⏮, ⏭**
 - Hiermee navigeert u door menu's.

⏮, ⏭

 - Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

⏮ ||

 - Bevestigt een invoer of een keuze.
 - Hiermee opent of sluit u de lijst met zenders.
 - Hiermee start en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Hiermee past u de weergave van het systeem aan.
- ⑧ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑨ **- VOL +**
 - Regelt het volume.
- ⑩ **MUTE**
 - Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- ⑪ **0-9**
 - Numeriek toetsenblok
- ⑫ **GO TO**
 - Hiermee gaat u naar een hoofdstuk, track, titel of afspeeltijd.
- ⑬ **REPEAT**
 - Hiermee herhaalt u een hoofdstuk/track/titel.
- ⑭ ****
 - Hiermee past u het beeldformaat aan.
- ⑮ **ANGLE**
 - Hiermee selecteert u een andere camerahoek van een DVD.

- ⑩ **AUDIO**
 - Bij DVD's selecteert u hiermee een gesproken taal.
 - Bij VCD's selecteert u hiermee een audiomodus.
- ⑪ **SUBTITLE**
 - Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.
- ⑫ **CH +/-**
 - Schakelt naar de vorige of volgende zender.
- ⑬ **OPTIONS**
 - Geeft toegang tot de opties met betrekking tot de huidige activiteit of de huidige instelling.
- ⑭ **DISC MENU**
 - Geeft toegang tot het diskmenu of sluit het diskmenu af.
- ⑮ **INFO**
 - Geeft de programmeergegevens weer, als deze beschikbaar zijn.
- ⑯ **EPG**
 - Schakelt de elektronische programmagids (EPG) in of uit. Alleen voor digitale zenders.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De batterij opladen



Let op


- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.
- U kunt de speler alleen opladen wanneer deze is uitgeschakeld.

- 1 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

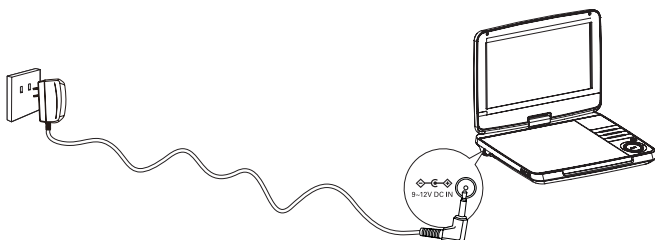

- ↳ De oplaadindicator gaat branden. Als de speler niet wordt gebruikt, is deze in ongeveer 8 uur volledig opgeladen.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit.

De batterij in de afstandsbediening plaatsen



Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchlooraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermklepje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

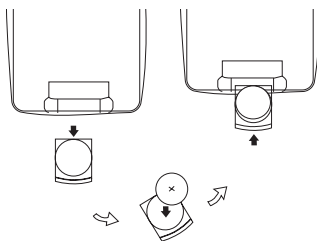


Extra apparatuur aansluiten

Een TV aansluiten


U kunt de speler op een TV aansluiten om DVD's te kijken.

- Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur: de gele kabel hoort bij de gele aansluiting en de rode/witte kabel hoort bij de rode/witte aansluitingen.

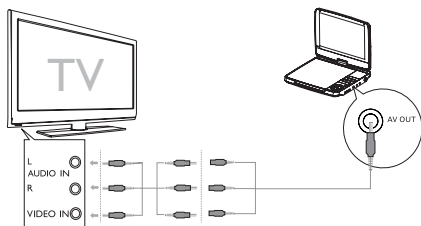

De TV-antenne aansluiten

U kunt uw speler op de antenne aansluiten om digitale TV-programma's te ontvangen.

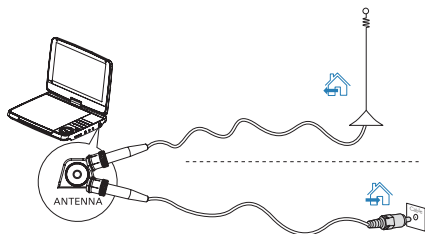


Tip

- Voor een betere ontvangst sluit u de speler aan op de thuisantenne.

Een SD-kaart plaatsen

- 1 Plaats een SD/SDHC-kaart in de SD/SDHC-aansluiting.

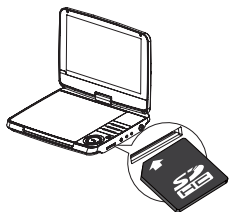

4 Afspelen

Inschakelen

- 1 Druk op **POWER**.
↳ De $\odot$ -indicator gaat branden.

De schermtaal selecteren

U kunt een andere taal voor de tekst op het scherm kiezen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[General]** > **[Language]**.
- 3 Druk op **▶▶** om een optie te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **▶▶**.
- 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

Discs afspelen

- 1 Verschuif **OPEN▶** op het apparaat.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het CD-compartiment te sluiten.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **▶▶▶** om te beginnen met afspelen.

- Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te starten.
- Druk op ■ om te stoppen.
- Druk op ◀◀ of ▶▶ om het vorige/ volgende item te selecteren.
- Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om te zoeken in een video-/ audiobestand. Druk tijdens het zoeken kort op ◀◀ of ▶▶ om de zoeksnelheid aan te passen.

Afspeelopties

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS** om enkele afspeelopties te selecteren.

Bij DVD's

- [Subtitles]
- [Audio language]
- [Angle]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

Bij VCD's

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [[Setup]

Bij audio-CD's

- [Repeat]
- [Shuffle All]
- [Setup]

Bij JPEG-CD's

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

- 2 Volg de instructies op het scherm.

5 Televisiekijken




Opmerking

- Controleer voordat u begint of u de antenne op de speler hebt aangesloten.
- Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik van DTTV-signalen. U kunt bij de zendmaatschappij in uw land navragen wat het signaalbereik is of ga naar www.philips.com/support.

Eerste keer instellen

- 1 Druk op **SOURCE** als u wilt overschakelen naar de DTTV-modus.
↳ U wordt gevraagd uw land te selecteren.

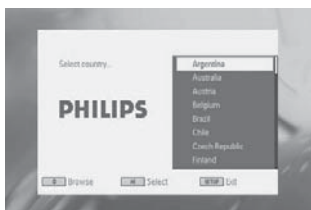

Netherlands

- 2 Selecteer uw land en druk ter bevestiging op **►►**.
↳ U wordt gevraagd automatisch naar zenders te zoeken.




- 3 Selecteer **[Auto search]** en druk op **►►** om te bevestigen.
↳ Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.

- ↳ Wanneer het automatisch zoeken naar kanalen is voltooid, wordt weergegeven hoeveel TV- en radiozenders er in totaal zijn gevonden.
- ↳ Als u het programma van de eerstgevonden zender wilt weergeven, drukt u op ►||.
- ↳ Om van zender te wisselen, drukt u op CH +/-.

Handmatig zoeken

U kunt handmatig naar TV-zenders zoeken.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTTV]** > **[Manual search]** en druk op ►|| om te bevestigen.

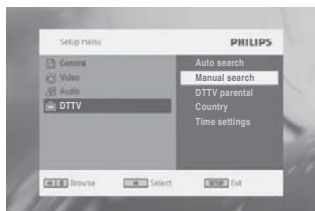

- 3 Selecteer het zendernummer en druk ter bevestiging op ►||.

Tijd instellen

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTTV]** > **[Time settings]**.

De tijdsindeling instellen:

- 1 Selecteer **[Time format]**.
- 2 Selecteer een optie en druk op ►|| om te bevestigen.
 - **[24hrs]**
 - **[12hrs]**

De modus voor het instellen van de tijd selecteren:

- 1 Selecteer **[Setting mode]**.

- 2 Selecteer een optie en druk op ►|| om te bevestigen.
 - **[Auto time setting]**: de tijd wordt automatisch aangepast aan de weergegeven TV-zender.
 - **[Manual time setting]**: u stelt de tijd handmatig in.

De tijdzone instellen:


- 1 Selecteer **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** en druk op ►|| om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Time zone]**.
 - Selecteer GMT +01:00 voor Duitsland en Centraal-Europa (tijdsverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time).

Zomertijd/DST instellen:

- 1 Selecteer **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** en druk ter bevestiging op ►||.
- 2 Selecteer **[Summer time/DST]**.
 - Als de zomertijd op dit moment niet geldt, selecteert u **[Off]**.

Programma-informatie bekijken

Als u informatie over het huidige programma wilt bekijken, drukt u op **INFO**.

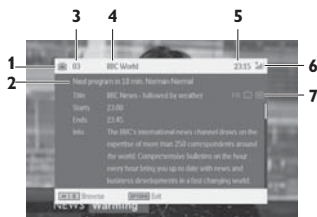

- ① TV-programma
Radioprogramma
- ② Informatie over volgend programma
- ③ Programmanummer
- ④ Programmanaam
- ⑤ Lokale tijd

⑥ Indicator voor signaallengte

⑦ Pictogrammen voor programmeergevens

I-II: programma met verschillende gesproken talen. U kunt op **AUDIO** of **OPTIONS** drukken om deze functies te openen.

[...]: programma met ondertiteling. U kunt op **SUBTITLE** of **OPTIONS** drukken om deze functie te openen.

[☒]: programma met teletekst. U kunt op **TELETEXT** drukken om deze functie te openen.

Teletekst openen

Als er teletekst beschikbaar is voor de huidige zender, wordt ☒ weergegeven.

- Druk op **TELETEXT** om teletekst te openen.



Tip

- Mogelijk moet u de gekleurde toetsen gebruiken om de weergavefuncties te openen of te bedienen. Volg de instructies op het teletekstscherf.

De elektronische programmagids gebruiken

De EPG is een gids op het scherm voor digitale TV-programma's. U kunt programma's op tijdstip of titel weergeven, door de programma's navigeren en deze selecteren.

- 1 Selecteer een zender.
- 2 Druk op **EPG**.
 - ↳ De elektronische programmagids wordt weergegeven.
- 3 Druk op **▼▲** om een programma te selecteren.
- 4 Druk op **▶II**.
 - ↳ De korte informatie over dit programma wordt weergegeven.
- 5 Als u het EPG-menu wilt afsluiten, drukt u op **EPG**.

De lijst met zenders herschikken

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Selecteer **[Channel Edit]**.
 - ↳ De lijst met zenders wordt weergegeven.

- 3 Selecteer een zender.
- 4 Volg de instructies op het scherm om een zender omhoog of omlaag te gaan.

De zenders beheren

- 1 Druk op ►II.
↳ De lijst met zenders wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een zender.
 - Als u een zender wilt vergrendelen, drukt u op de rode knop.
 - Als u een zender wilt verbergen, drukt u op de gele knop.
 - Als u een zender als uw favoriete zender wilt instellen, drukt u op de groene knop.

6 Instellingen aanpassen

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP** de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op ►II.

[General]	
[Language]	Hiermee selecteert u de schermtaal.
[PBC settins]	Hiermee schakelt u de Playback Control-functie in/uit.
[Power save]	Hiermee schakelt u de energiebesparende modus in/uit. Als [Maximum] is geselecteerd, is de afspeeltijd maximaal 5 uur.
[DivX (VOD)]	Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.
[DivX subtitles]	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.
[Parental (DVD)]	Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.

[Set password]	Hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaard 1369).
[Factory settings]	Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
[Video]	
[TV display]	Hiermee stelt u het beeldformaat in.
[TV standard]	Hiermee stelt u het video-uitvoerformaat naar het TV-systeem in.
[Audio]	
[Dolby]	Hiermee stelt u Dolby-uitvoer in.
[DTTV]	
[Auto search]	Hiermee zoekt u automatisch naar zenders.
[Manual search]	Hiermee zoekt u handmatig naar zenders.
[DTTV Parental]	Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.
[Country]	Hiermee selecteert u een bepaald land.
[Time settings]	Hiermee stelt u de tijd in.

3 Druk op **◀◀** om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen	200 x 160 x 43,5 mm
Gewicht	0,84 kg
Voeding	Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz Uitvoer: DC 9 V, 1,5 A
Gebruikstemperatuur	0 - 50° C
Golflengte laser	DVD: 655 nm; CD: 785 nm
Videosysteem	NTSC/PAL

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.

- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Geen reactie op opdrachten

- De bewerking is niet toegestaan voor de disc.

De speler voelt warm aan

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

Op het scherm wordt gewaarschuwd voor geen/zwakke signaalweergave

- Het DVB-T-sigitaal is te zwak of valt buiten het bereik van DVB-T-signalen.
- Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik.
- De ontvangst van DVB-T in een rijdende auto kan signaalproblemen geven.

Huidige TV-programma's gaan verloren wanneer u naar een ander land reist

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[DTV] > [Country]**.
- 3 Selecteer uw land.
- 4 Selecteer **[Auto search]**.

De beloofde afspeelduur wordt niet bereikt

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [Power save]**.
- 3 Selecteer **[Maximum]**.