

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

TCI360/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Відповідність стандартам	2
	Турбота про довкілля	2
	Примітка	3
2	Док-гучномовець	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блоку	4
3	Приготування	5
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Налаштування рівня яскравості	5
4	Відтворення	6
	Прослуховування аудіо з iPod/iPhone	6
	Регулювання гучності	6
	Сумісність	6
	Заряджання iPod/iPhone	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою	7
5	Технічні характеристики	7
	Підсилювач	7
	Загальна інформація	7
6	Усунення несправностей	8

1 Важливо

Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки безпеки, що додається.

Копію заяви ЄС про відповідність можна знайти в посібнику користувача у форматі PDF (Portable Document Format) на www.philips.com/support.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
 - Деталі цього виробу не можна змащувати.
 - Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 - Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
 - Інформацію про доступні блоки живлення дивіться в посібнику користувача.
 - Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
 - Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

Турбота про довкілля

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Відповідність стандартам



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Примітка



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер

Вступ

За допомогою цього док-гучномовця можна:


- слухати музику на iPod/iPhone;
- насолоджуватися аудіо з зовнішнього пристрою;
- подивитися, котра година.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Короткий посібник користувача

Огляд головного блока

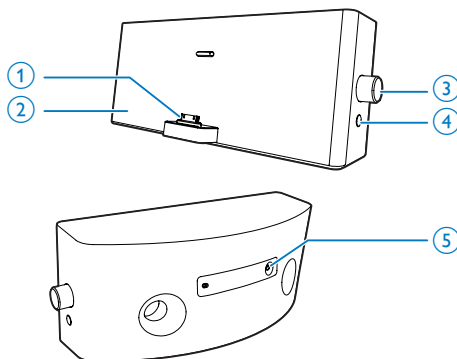

① Док-станція для iPod/iPhone

② Індикаторна панель

③ VOL/▶||

- Повертайте для налаштування гучності.
- Натискайте для призупинення/відновлення відтворення.

④ ☼

- Натискайте, щоб налаштувати яскравість індикаторної панелі.

⑤ AUDIO IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

3 Приготування


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення



Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

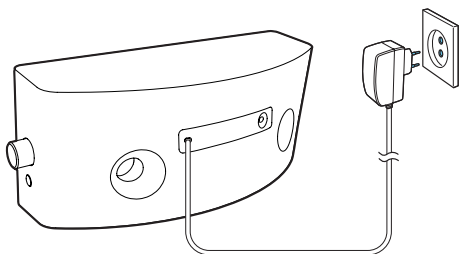

Під'єднайте кабель змінного струму до розетки.

Налаштування рівня яскравості


Для налаштування яскравості індикаторної панелі кілька разів натисніть

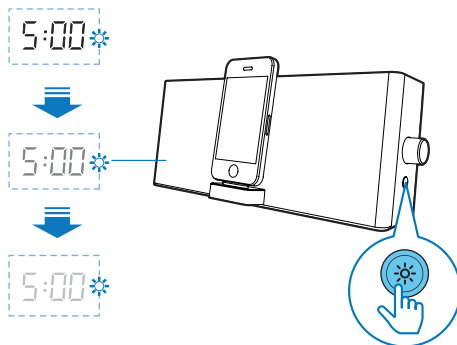

4 Відтворення

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone

- 1 Встановіть iPod/iPhone.

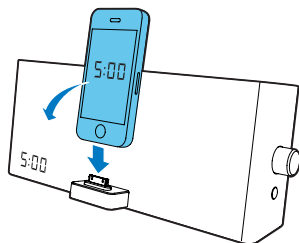

- 2 Запустіть відтворення на iPod/iPhone.




Примітка

- Пристрій автоматично синхронізує час із iPod/iPhone, коли пристрій iPod/iPhone знаходиться на док-станції.

Регулювання гучності

Повертайте для **VOL** налаштування гучності.

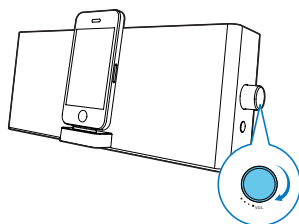

Сумісність


Створено для таких моделей Apple iPod із 30-контактним роз'ємом для док-станції:

- iPod touch (4-е покоління)
- iPod touch (3-є покоління)
- iPod touch (2-е покоління)
- iPod touch (1-е покоління)
- iPod nano (6-е покоління)
- iPod nano (5-е покоління)
- iPod nano (4-е покоління)
- iPod nano (3-є покоління)
- iPod nano (2-е покоління)
- iPod nano (1-е покоління)
- iPod міні
- iPod classic
- iPod з можливістю відтворення відео
- iPod із кольоровим дисплеєм
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Заряджання iPod/iPhone

Коли систему під'єднано до джерела живлення, вставлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.

Відтворення із зовнішнього пристрою

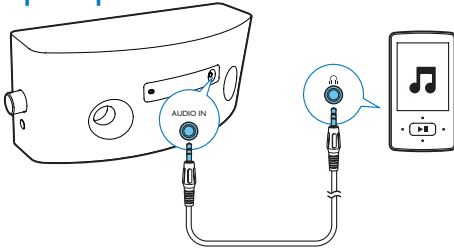

Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:

- роз'єму **AUDIO IN** на задній панелі пристрою;
- роз'єму для навушників на зовнішньому аудіопристрої.

5 Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	20 Вт RMS
-------------------------------	-----------

Загальна інформація

Мережа змінного струму	МОДЕЛЬ: S018KV1000180 (Philips) Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 500 мА Вихід: 10 В $\approx$ 1800 мА або МОДЕЛЬ: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 650 мА Вихід: 10 В $\approx$ 1,8 А
Споживання електроенергії під час експлуатації	<10 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	216 x 102 x 112 мм
Вага	
- Головний блок	0,68 кг

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи адаптер змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

