




Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Manual do usuário




PHILIPS




1

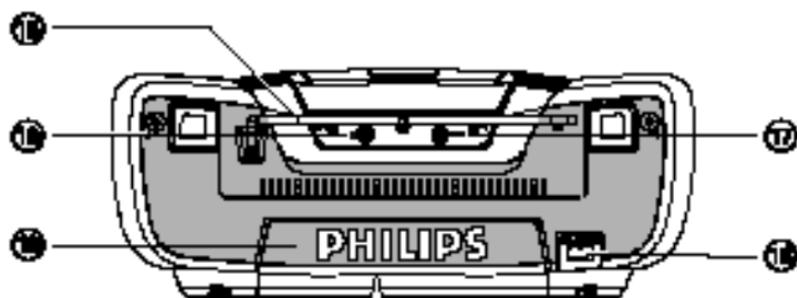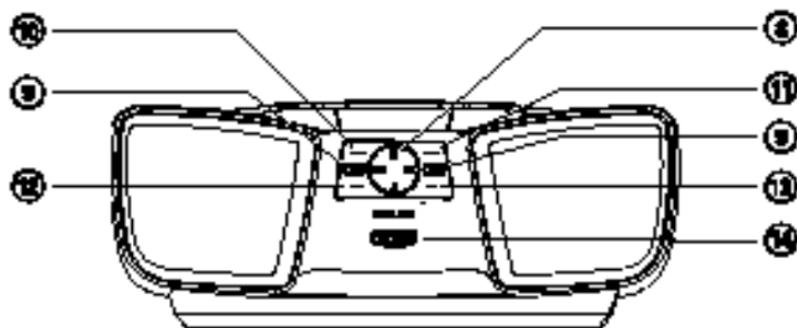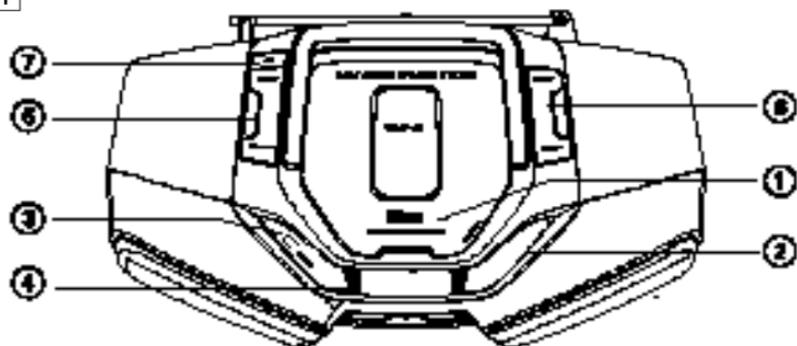

6 x R20 - UM-1 - D-CELLS

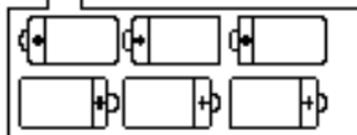

2

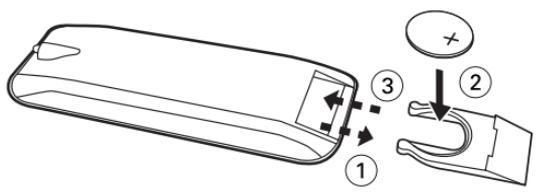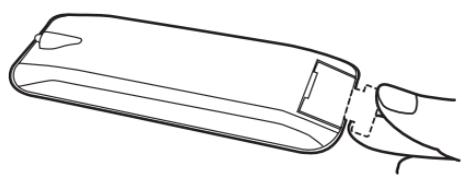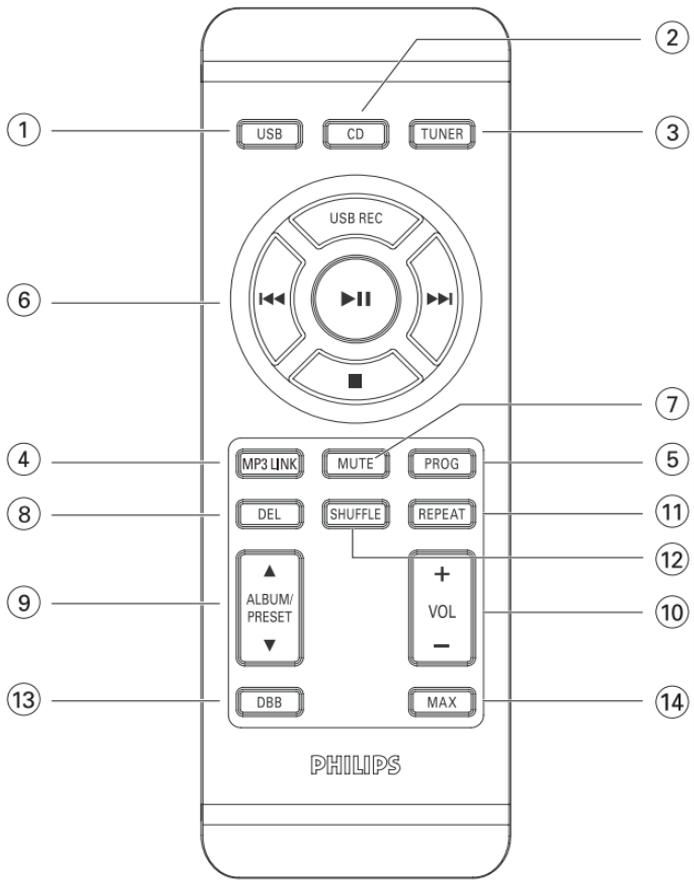

3



7




4



8



5

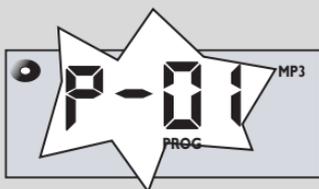

6



Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips.

Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo de alimentação AC
- Adaptador de plugue de alimentação
- Controle remoto
- Cabo para MP3 player

Painéis frontal e traseiro (veja 1)

- PUSH TO OPEN** — abre/fecha a porta de CD.
- POWER ON/OFF** — liga ou desliga o aparelho.
- MAX SOUND** — ativa ou desativa a combinação ideal de vários recursos sonoros.
- Display** — mostra o status do aparelho.
- VOLUME+/-** — ajusta o nível do volume.
- TUNING +/-** — sintoniza estações de rádio.
- DBB** — liga/desliga o reforço de graves.
- ▶||** — inicia/pausa a reprodução do CD/USB
▶▶ / ◀◀ — seleciona a faixa seguinte/anterior:
— procura para frente/para trás (pressão e mantenha pressionado o botão) na faixa atual.
■ — interrompe a reprodução do disco/USB.
— apaga uma programação.
- ALB +/-**
— **MP3-CD/USB:** seleciona álbuns.
— **MW (AM)/FM:** seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada (para cima, para baixo).
- USB REC** — copia músicas de um dispositivo USB.
- SOURCE**

— seleciona a origem sonora: CD, USB, FM, MW (AM) ou MP3 LINK.

12 PROG

- programa faixas ou estações de rádio.
- Western- exibe as estações pré-sintonizadas armazenadas no modo sintonizador.

13 MODE

- seleciona diferentes modos de reprodução: por exemplo, REPEAT (REPETIR) ou SHUFFLE (ALEATÓRIA).

14 **Porta USB** — conecta um dispositivo USB.

Painel traseiro (veja 1)

15 Antena telescópica

- melhora a recepção de FM

16 Entrada de fone de ouvido

- para conectar um fone de ouvido.

17 MP3 LINK

- entrada para origem de áudio externa.

18 AC MAINS~

- entrada para cabo de alimentação.

19 Compartimento de pilhas

- para seis pilhas, tipo R-20/UM-1/células D.

CUIDADO

- *O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes daqueles especificados neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.*
- *(Invisível) Radiação laser ao abrir NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE.*

Controles

Controle remoto (veja 2)

- ① **USB** — seleciona o modo USB.
- ② **CD** — seleciona o modo CD.
- ③ **TUNER**
— seleciona o modo TUNER (FM/MW (AM)).
- ④ **MP3 LINK**
— seleciona o modo MP3 LINK.
- ⑤ **PROG**
— programa faixas ou estações de rádio.
- ⑥ **▶||**
— inicia/pausa a reprodução CD/USB
- USB REC**
— copia músicas de um dispositivo USB.
- ▶▶ / ◀◀** — seleciona a faixa seguinte/anterior:
 - procura para frente/para trás (pressione e mantenha pressionado o botão) na faixa atual.
- — interrompe a reprodução do disco/USB.
 - apaga uma programação.
- ⑦ **MUTE**
— silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **DEL**
— exclui músicas armazenadas no dispositivo USB.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - **MP3 /WMA/USB somente:** seleciona álbuns
 - **MW (AM) /FM:** seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada (para cima, para baixo).
- ⑩ **VOL+/-**
— ajusta o nível do volume.
- ⑪ **REPEAT**
— seleciona os modos de repetição.
- ⑫ **SHUFFLE**
— reproduz todas as faixas do CD/USB em ordem aleatória.
- ⑬ **DBB** — liga/desliga o reforço de graves.
- ⑭ **MAX SOUND**
— ativa ou desativa a combinação ideal de vários recursos sonoros.

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação

Sempre que possível, use o cabo de alimentação se deseja economizar a vida útil da bateria. Certifique-se de remover o plugue de alimentação do aparelho e da tomada antes de inserir as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento de pilhas e insira seis pilhas do tipo **R-20, UM-1** ou **D-cells**, (preferencialmente alcalinas), seguindo a polaridade correta, como indicada nos símbolos "+" e "-" no interior do compartimento.
- 2 Recoloque a tampa do compartimento, certificando-se de que as pilhas estão encaixadas corretamente. O aparelho está pronto para funcionar.

As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

- *O uso incorreto das pilhas pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das pilhas.*
- *Não misture pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalina com zinco-carbono. Use apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.*
- *Ao inserir pilhas novas, não misture as antigas com as novas.*
- *Remova as pilhas quando não for utilizar o aparelho por um longo período.*

Controle remoto (veja [2]) Importante!

- **Antes de usar o controle remoto, remova a aba de plástico de isolamento, como mostrado na figura [2].**
- **Se o controle remoto não funcionar corretamente ou a distância operacional estiver reduzida, substitua a bateria por uma nova do tipo CR2025.**

- 1 Puxe a bandeja da bateria para fora conforme mostrado na figura [2].
- 2 Coloque uma bateria nova de acordo com a indicação de polaridade e insira totalmente a bandeja da bateria na posição original.

As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

- *O uso incorreto das pilhas pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das pilhas.*
- *Remova as pilhas quando não for utilizar o aparelho por um longo período.*

Utilização da alimentação AC

AVISO: Sempre verifique se o aparelho está totalmente desligado antes de trocar ou desconectar a fonte de alimentação.

- 1 Verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta do sistema **é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local**. Caso seja diferente, consulte o revendedor ou o centro de assistência técnica.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema à entrada **AC MAINS~** e à tomada da parede. O aparelho está conectado e pronto para funcionar.
- 3 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de alimentação da tomada da parede.
- 4 Instale esta unidade próximo à tomada AC, em um local no qual o plugue de alimentação AC possa ser alcançado com facilidade.

A plaqueta está na parte inferior do aparelho.

Operação geral

Ligar e desligar o aparelho e selecionar funções

- 1 Pressione **POWER ON/OFF** no aparelho para ligá-lo.
- 2 Para selecionar a origem sonora, pressione **SOURCE** no painel frontal do aparelho ou os botões de origem no controle remoto: **CD, TUNER, MP3 LINK** ou **USB**.
- 3 Para desligar o aparelho, pressione **POWER ON/OFF** no controle remoto.

Ajuste de volume e som

- Para ajustar o volume, pressione **VOLUME +/-** no aparelho (ou **VOL +/-** no controle remoto).
- Pressione **DBB** no aparelho ou no controle remoto para ativar ou desativar o reforço de graves.
- Pressione **MAX SOUND** no aparelho (ou **MAX** no controle remoto) para otimizar a saída de som.
- Conecte um fone de ouvido à entrada  na parte traseira do aparelho.
- Pressione **MUTE** no controle remoto para desligar temporariamente o som do aparelho. Pressione novamente o mesmo botão para religar o som.

Sintonizador digital

Sintonia de estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes no aparelho ou pressione **TUNER** no controle remoto para selecionar a origem TUNER (MW (AM) ou FM).
- 2 Pressione e mantenha pressionado **TUNING +/-** no aparelho (ou **▶▶ / ◀◀** no controle remoto) até que o display mostre **SEARCH** (PESQUISAR).
→ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com recepção suficiente.
- 3 Repita a etapa 2, se necessário, até localizar a estação desejada.

- Para sintonizar uma estação com sinal fraco, pressione **TUNING +/-** no aparelho (ou **▶▶ / ◀◀** no controle remoto) até encontrar a recepção ideal.

Para melhorar a recepção do rádio

- Para **FM**, estenda, incline ou gire a antena telescópica para uma melhor recepção. Diminua seu comprimento se o sinal estiver muito forte.
- Para **MW (AM)**, o aparelho utiliza uma antena interna. Direcione a antena para uma melhor recepção, girando todo o aparelho.

Programação de estações de rádio

Você pode armazenar até 40 estações de rádio na memória de forma manual ou automática (Armazenamento automático).

Programação manual

- 1 Sintonize a estação desejada (consulte Sintonia de estações de rádio).
- 2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
- 3 Pressione **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no controle remoto) uma ou mais vezes para atribuir um número de 1 a 40.
- 4 Pressione **PROG** para confirmar.
- 5 Repita as etapas 1-4 para armazenar outras estações.

Dicas úteis: você pode apagar uma estação pré-sintonizada armazenando outra frequência em seu lugar.

Armazenamento automático

O Armazenamento automático inicia automaticamente a programação das estações de rádio a partir da pré-sintonia 1. Qualquer pré-sintonização anterior, por exemplo, programada manualmente, será apagada.

- 1 Selecione **MW (AM)** ou **FM**.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **PROG** até **Auto** ser exibido.
→ As estações disponíveis são programadas (MW (AM) e FM). Depois que todas as estações forem armazenadas, a primeira estação programada pelo armazenamento automático será reproduzida automaticamente.

MP3/WMA/CD Player

Para ouvir uma estação pré-sintonizada ou armazenada automaticamente

Pressione **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no controle remoto) uma ou mais vezes até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente a quantidade de dados digitais de um CD de áudio, mas mantém a qualidade do som.

- **Para obter arquivos de MP3:** você pode baixar arquivos legalizados de música da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los, convertendo arquivos de áudio de CD em seu computador com um software de codificação apropriado. (Recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou mais para arquivos de MP3.)
- **Para criar um CD de MP3:** grave os arquivos de música do disco rígido do seu computador em um CDR ou CDRW usando o gravador de CD.

Dicas úteis:

- Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em *.mp3*.
- O número total de arquivos de música e álbuns é de cerca de 400 (com um comprimento típico de nome de arquivo de 20 caracteres).
- O comprimento dos nomes de arquivo afeta o número de faixas para reprodução. Com nomes de arquivo mais curtos, mais arquivos poderão ser gravados no CD.

Reprodução de um disco

- Este CD player reproduz discos de áudio, inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis (DC-RW) e CD de MP3.
- Não é possível reproduzir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD nem CDs de computador.

IMPORTANTE!

- CDs codificados com **tecnologias de proteção a cópias de algumas gravadoras**

talvez não possam ser reproduzidos por este produto.

- Discos WMA protegidos com DRM não são suportados.
- 1 Pressione **SOURCE** no aparelho várias vezes ou pressione **CD** no controle remoto para selecionar a origem CD.
 - 2 Abra a porta do CD e insira um disco com o lado impresso voltado para cima. Pressione a porta cuidadosamente para fechá-la.
→ **rEAd** pisca quando o aparelho de CD faz a leitura do conteúdo do disco. Em seguida, o número total de faixas é exibido (veja [3](#)).
 - 3 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
 - 4 Para pausar a reprodução, pressione **▶II**.
→ Display: **▶** e o número da faixa piscam (veja [4](#)).
 - 5 Para reiniciar, pressione **▶II** novamente.
 - 6 Para interromper a reprodução, pressione **■**.

Dicas úteis:

A reprodução do CD também será interrompida quando:

- a porta do CD for aberta;
- a origem de som **TUNER, MP3 LINK** ou **USB** for selecionada;
- o CD chegar ao final.

Seleção de outra faixa

- Pressione **◀◀/▶▶** uma vez ou várias vezes até o número da faixa desejada aparecer no display.
Para CD de WMA/MP3: primeiro pressione **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar o álbum desejado.
- Na posição pausa/parar, pressione **▶II** para iniciar a reprodução.

Para localizar uma parte de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.
→ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.
- 2 Quando você reconhecer a parte que deseja, solte ◀◀ ou ▶▶ para voltar à reprodução normal

Dicas úteis:

- Quando sua busca chegar ao final da última faixa, o CD entrará no modo parar

Programação de números de faixas

Você pode armazenar até 40 faixas na seqüência desejada. Se desejar, armazene uma faixa mais de uma vez.

- 1 Na posição de parada, pressione ◀◀ ou ▶▶ para selecionar o número da faixa desejada.
Para CD de MP3: primeiro pressione **ALB -/+** (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** no controle remoto) uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- 2 Pressione **PROG**.
→ Display: *PD 1* piscará (veja [5]).
- 3 Repita as etapas 1-2 para selecionar e armazenar todas as faixas desejadas.
 - Display: **FULL** será exibido se você tentar programar mais de 40 faixas.

Apagar uma programação

Para apagar o conteúdo da memória:

- abra a porta do CD;
- selecione a origem sonora **TUNER, MP3 LINK** ou **USB**;
- pressione ■ duas vezes durante a reprodução ou uma vez na posição de parada.
→ O display exhibe *CL ER F*.

Diferentes modos de reprodução: REPEAT e SHUFFLE (REPETIDO e ALEATÓRIO) (veja [6], [7])

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução e combinar os modos REPEAT (REPETIR) e **PROG** (PROGRAMAS).

- ↻ – reproduz continuamente a faixa atual.
- ↻ALL – repete todo o CD ou toda a programação.
- ∞ – reproduz todas as faixas em ordem aleatória.
- ∞ ↻ALL – reproduz todas as faixas várias vezes em ordem aleatória.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **MODE** no aparelho uma ou mais vezes (ou os botões **REPEAT** ou **SHUFFLE** no controle remoto).
→ O display exibirá o ícone correspondente.
- 2 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução se o aparelho estiver na posição de parada/pausar.
→ A reprodução será automaticamente iniciada se você selecionar o modo **SHUFFLE** (ALEATÓRIA).
- 3 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** no aparelho (ou os botões **REPEAT** ou **SHUFFLE** no controle remoto) várias vezes até que os modos não sejam mais exibidos.
– Você também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

Conectividade USB

USB RIP-ALL

Esta função permite que você grave músicas de qualquer origem sonora (por exemplo, CD, TUNER ou MP3 LINK) em um dispositivo USB conectado sem precisar parar de curtir suas músicas.

- 1 Insira um dispositivo USB com espaço livre suficiente na porta USB AZ3846 indicada por .
- 2 Prepare a origem a ser gravada.
 - **CD** - Selecione a origem CD, insira um disco no aparelho e selecione uma faixa para iniciar a cópia.
 - **TUNER** - sintonize a estação de rádio desejada (consulte "Recepção do rádio": "Sintonia de estações de rádio" e "Sintonia de estações de rádio pré-sintonizadas").
 - **MP3 LINK** - conecte um MP3 player externo.
- 3 Pressione **USB REC** para iniciar a cópia.
 - "rIP onE" (Copiar um) é exibido e "REC" pisca.
 - No modo de CD, para gravar todas as faixas a partir da faixa selecionada, pressione novamente **USB REC**.
 - "rIP ALL" (Copiar tudo) e "ALL""REC" pisca.
- 4 A qualquer momento, pressione  para interromper a cópia.

Para excluir uma faixa/álbum do dispositivo USB

- 1 Conecte o dispositivo USB.
- 2 Selecione a faixa que deseja excluir durante a reprodução.
- 3 Pressione **DEL** no controle remoto.
 - "DEL" pisca no display.
- 4 Pressione novamente o mesmo botão para confirmar a exclusão.

Uso da conectividade USB

- O AZ3846 apresenta uma porta USB no painel frontal, oferecendo o recurso plug and play, que permite reproduzir no AZ3846 músicas digitais e conteúdo falado armazenado em um dispositivo USB.
- Ao usar um dispositivo USB, você também poderá aproveitar todos os recursos oferecidos pelo AZ3846, cujas explicações e instruções são descritas nas seções de operação do disco.

Dispositivos USB compatíveis

Com o AZ3846, você pode usar

- memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- aparelho de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos USB que requerem instalação de driver para um sistema inferior ao Windows XP não são compatíveis.

Nota:

Em alguns aparelhos de flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo armazenado é gravado usando-se uma tecnologia de proteção a direitos autorais. Esse conteúdo protegido não é reproduzido em outros dispositivos (como o dispositivo AZ3846).

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 - 65.536 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Alinhamento de diretórios de até 8 níveis
- Número de álbuns: 99 (máx.)
- Número de faixas: 999 (máx.)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Conectividade USB

O sistema não reproduz nem suporta os seguintes componentes:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Formatos de arquivos não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word .doc ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- AAC, WAV, PCM. Arquivos de áudio NTFS
- Arquivos WMA protegidos com DRM.
- Arquivos WMA no formato Lossless

Reprodução de um dispositivo USB

- 1 Verifique se o AZ3846 está sendo alimentado pela rede elétrica ou pelas pilhas especificadas.
- 2 Pressione **SOURCE** várias vezes no aparelho ou pressione **USB** no controle remoto para selecionar a origem USB.
→ O display exibe **uSb**.
- 3 Conecte um dispositivo USB compatível à porta USB do AZ3846 marcada com . Se necessário, use um cabo USB apropriado para conectar o dispositivo e a porta USB do AZ3846.
→ O dispositivo ligará automaticamente.
 - Se o dispositivo não ligar, ligue-o manualmente e reconecte-o.
→ **rEd** pisca e o display exibe o número total de arquivos de áudio reproduzíveis (o número máximo de faixas exibidas é 999) armazenados no dispositivo.
- 4 Pressione **▶II** no AZ3846 para iniciar a reprodução.
→ O display do AZ3846 exibirá o número da faixa atual.

Dicas úteis:

- Até 999 arquivos de áudio compatíveis armazenados em um dispositivo USB podem ser reproduzidos no AZ3846.
- Até 99 álbuns compatíveis armazenados em um dispositivo USB podem ser selecionados e exibidos no AZ3846.
- Certifique-se de que os nomes dos arquivos

MP3 terminam em .mp3. e os dos arquivos WMA, em .wma.

- Para arquivos WMA protegidos com DRM, use o Windows Media Player 10 (ou posterior) para a conversão. Visite www.microsoft.com para obter mais detalhes sobre o Windows Media Player e WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Durante a reprodução de um dispositivo USB, a exibição de "OL" no display indica que o dispositivo USB está sobrecarregando eletricamente o AZ3846. É preciso substituir o dispositivo USB.

Cuidados com o CD player e CDs

- Se o aparelho não ler corretamente CDs, use um limpador de CD disponível no mercado para limpar a lente antes de levá-lo para conserto.
- A lente do CD player não deve ser tocada!
- Alterações bruscas de temperatura podem provocar condensação na lente do CD player. Logo, não será possível reproduzir CDs. Não tente limpar a lente, mas deixe o aparelho em um ambiente quente até que a umidade se evapore.
- Mantenha sempre a porta do CD fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
- Para limpar o CD, use um pano macio que não solte fiapos. Faça movimentos em linha reta do centro para a borda. Não use produtos de limpeza, pois podem danificar o disco.
- Nunca escreva em um CD ou cole adesivos nele.

Informações de segurança

- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável para que ele não tombe.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a excesso de umidade, chuva, areia ou calor excessivo emitido por equipamentos ou luz solar direta.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos ou gotejos de água.
- Permita uma ventilação adequada, deixando um espaço de no mínimo 15 cm entre os orifícios de ventilação e as superfícies ao redor; para evitar o aumento da temperatura interna do aparelho.
- As aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina etc.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- A limpeza do aparelho deve ser feita com um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois podem danificar o envoltório.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar; fogo ou algo semelhante.

Solução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para conserto.

Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou um centro de assistência técnica.

Aviso: Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico. Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

Problema

- Causa possível
- Solução

Não há som/energia

- O volume não foi ajustado
- Ajuste o VOLUME.
- O cabo de alimentação não está conectado corretamente
- Conecte o cabo de alimentação AC corretamente.
- As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas incorretamente
- Insira as baterias corretamente ou utilize baterias novas
- O CD contém arquivos que não são de áudio
- Pressione ◀, ▶ uma vez ou mais para pular para uma faixa de áudio do CD, em vez de para o arquivo de dados.

O display não funciona corretamente/ Nenhum controle funciona

- Descarga eletrostática
- Desligue e desconecte o aparelho. Reconecte o aparelho após alguns segundos

– –, Er ou no indicação

- Não há CD inserido
- Insira um CD
- CD muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD. Consulte "Manutenção"
- Lente do laser embaçada
- Aguarde até que a umidade e a condensação no display evaporem
- CD-R/CD-RW está vazio ou não foi finalizado
- Use um CD-R/CD-RW finalizado apropriado, de áudio somente.

Nota:

Certifique-se de que o CD não esteja codificado com tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são compatíveis com o padrão Compact Disc (CD).

O CD pula faixas

- CD danificado ou sujo
- Troque ou limpe o CD
- A função de programação/reprodução aleatória está ativa
- Cancele o modo de programação/reprodução aleatória

Nota: Um CD muito arranhado ou sujo pode resultar em uma operação incorreta.

Ocorrem interrupções no som durante a reprodução de MP3

- O nível de compactação do arquivo MP3 ultrapassa 320 kbps
- Use um nível de compactação mais baixo para gravar faixas de CD em formato MP3
- Disco danificado ou sujo
- Troque ou limpe o disco

O dispositivo USB não é produzido no AZ3846

- Ele não está no modo USB.
- Selecione o modo **USB**.
- O dispositivo não está bem conectado à porta USB do AZ3846.
- Reconecte o dispositivo e verifique se ele está ligado.
- O dispositivo não é suportado pelo AZ3846 ou o formato do arquivo de áudio armazenado no dispositivo não é suportado pelo AZ3846.
- Use um dispositivo ou um formato de arquivo de áudio compatível

Solução de problemas

Não consigo usar o controle remoto para selecionar CD nem USB.

- A unidade principal não está definida no modo CD/USB
- Pressione **SOURCE** várias vezes no aparelho ou pressione **CD** ou **USB** no controle remoto para selecionar a origem CD ou USB.

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.
- Não use fones de ouvido enquanto estiver pilotando um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode levar perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.

Especificações

Consumo de energia.....	20 W
Potência total de saída.....	2 x 4 W RMS
Dimensões (C x L x A).....	420 x 240 x 168 (mm)
Peso.....	3.33 kg

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		BARRA S FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32257262	PORTO TROMBETAS	93-35491606
CRUZEIRO DO SUL	68-3322432	CASTELO	28-35420482	BELO HORIZONTE	31-32254066	SANTAREM	93-35235222
RIO BRANCO	68-32216242	COLATINA	27-37222288	BELO HORIZONTE	31-34420944		
RIO BRANCO	68-32249116	GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34181919	PARAIBA	
ALAGOAS		LINHARES	27-33701948	BELO HORIZONTE	31-32957700	CAMPINA GRANDE	83-32312378
ARAÇUAIA	82-5223267	S CABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-32612273
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37361306	BELO HORIZONTE	31-21027373	GUARABIRA	83-27111559
PALMEIRA DOS INDIOS	82-3143452	VILA VELHA	27-32892383	BETIM	31-35322088	JOAO PESSOA	83-32466889
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32223899	BOM DESPACHO	37-35212906	JOAO PESSOA	83-32464040
				BOM DESPACHO	37-35222511	JOAO PESSOA	83-32210664
				CARANGOLA	32-37412017	NOVA FLORESTA	83-37401414
AMAPA		ANAPOLIS	62-3243562	CASSA	35-35412933	SAFE	83-2832479
MACAPA	96-2175934	CACU	64-43561811	CONGONHAS	31-37211638	SOLANIA	83-36312141
SANTANA	96-2811080	CALDAS NOVAS	64-4532878	CONS LAFAIETE	31-37637784		
		CATALAO	64-4412786	CONTAGEM	31-33912994		
AMAZONAS		FORMOSA	61-63181616	CONTAGEM	31-33953461	AMPERE	46-5471605
MANAUS	92-36333035	GOIANIA	62-32919095	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	ANTONINA	41-34321282
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32292908	CURVELO	38-37213009	APUCARANA	43-34225306
MANAUS	92-32242552	GOIATUBA	94-34952272	DIVINOPOLIS	37-32212353	ARAPONGAS	43-2753273
		INHUMAS	62-35118940	FORMIGA	37-32234177	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-52851881
BAHIA		IPANERI	62-4511184	FRUTAL	34-34232579	BANDERANTES	43-5421711
ALAGOINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3355484	GOV. VALADARES	33-32716650	CAMPO MOURAO	44-3528970
BARREIRAS	77-36117592	ITUMBARA	64-34310837	GUAXUPE	35-35513891	CASCAVEL	45-32254005
BOM JESUS DA LAPA	77-4814335	JUSSARA	62-3731806	GUAXUPE	35-35514124	CIANORTE	44-6297842
BRUMADU	77-4412381	LUZIANIA	61-6228519	IPATINGA	31-38222322	CURITIBA	41-33334764
CAETITE	77-3451183	MINEROS	64-661659	ITABERA	31-38316218	CURITIBA	41-32648791
CAMACARI	71-36218288	PIRES DO RIO	64-6511133	ITAJUBA	35-3621315	CURITIBA	41-32534391
CICERO DANTAS	75-32782762	RIALMA	62-3991320	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35232309
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	RIO VERDE	64-36201073	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
ESPLANADA	75-4271454	TRINIDADE	62-5051055	ITALUNA	37-32412468	FRANCISCO BELTRAO	46-35232330
EUNAPOLIS	73-2815181	URUÇU	62-3571285	ITUUBATA	34-2682131	GUARAPUAVA	42-3623523
FEIRA DE SANTANA	75-3222882			JOAO MONLEVADE	31-38512909	IBAITI	43-54611262
FEIRA DE SANTANA	75-2213427	MARANHAO		JOAO MONLEVADE	31-38521112	IBIPORA	41-3261863
GANDU	72-3251644	ACALANDIA	99-35381889	JOAO PINHEIRO	38-35611327	IRATI	42-34212337
ILHÉUS	73-2315995	BACABAL	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-30842584	LAPA	41-36222410
IRECE	74-36410202	BALSAS	99-5401113	JUIZ DE FORA	32-32151514	LOANDA	44-4252053
ITABERABA	75-32512358	CAROLINA	98-7311335	LAGOA DA PRATA	37-32613493	LONDRIANA	43-32421002
ITABUNA	73-36137777	CAXIAS	99-35212377	LAVRAS	35-38219188	MANGUAGUARI	44-2331335
ITAPERATINGA	77-2813003	CHAPADINHA	98-4711364	MANHUAçu	33-33314725	MARINGA	43-32264620
JACOBINA	74-36213233	COOD	99-36611277	MONTI CARMELO	34-36212082	MEDIANEIRA	45-32642589
JEQUIE	73-35254141	CODI	99-36612942	MONTI SANTO DE MINAS	35-35911888	PALMEIRA	42-2522006
JUAZEIRO	74-36116456	COELHO NETO	98-34731351	MONTES CLAROS	38-32189225	PARANAGUA	41-34225804
JUAZEIRO	74-36111002	IMPERATRIZ	99-35244969	MURIAE	32-37224334	PATO BRANCO	46-32242786
LAURO DE FREITAS	71-3784021	FEDREIRAS	99-36423142	MUZAMBINHO	35-5712419	PONTA GROSSA	43-3226590
MURITIBA	75-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	NANUQUE	33-36212165	RIO NEGRO	47-36450251
PAULO AFONSO	75-32811549	SANTA INES	98-36537553	NOVA LIMA	31-35412026	ROLANDIA	43-2561947
PEIXOS	74-3111890	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32452181	OLINDA	33-33314443	S JESUS DOS REIS	41-32629092
RIBEIRA DO POBHAL	75-2781853	SAO LUIS	98-32323236	PARA DE MINAS	37-32316349	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-56521429
SALVADOR	71-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-32321795	SANTA FE	44-2471147
SALVADOR	71-2675000			PARACATU	38-36711250	SAO JORGE D' OESTE	46-5341305
SALVADOR	71-32072070	MATO GROSSO		PASSOS	35-35214342	STO ANTONIO PLATINA	45-35341809
SALVADOR	71-33356233	ALTA FLORESTA	66-35212460	PATOS DE MINAS	34-88225888	TELEMACO BORBA	42-32726004
SANTO AMARO	75-32413171	ALTO ARAGUANA	66-48117126	PATROCINIO	34-38113311	TOLEDO	45-3252471
SENIOR DO BONFIM	74-5413143	BARRA DO GARGAS	66-4011374	PITANGUI	37-32716232	URUPURANGA	44-36212323
SERRINHA	75-32611794	CIJABA	65-36230421	PILUMBI	37-33714632		
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333	POCOS DE CALDAS	35-37118664	PERNAMBUCO	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30116660	PONTES E LACERDA	65-26622626	POCOS DE CALDAS	35-37224448	BELO JARDIM	81-37261918
VALENCA	75-6413710	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981862	PONTE NOVA	31-38172486	CABO STO AGOSTINHO	85-35218823
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	66-4233888	POUSO ALEGRE	35-34212120	CAMARAGIBE	81-34581246
		SINOP	66-5314592	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CARUARU	81-37220235
		TANGARA DA SERRA	65-3261431	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FLORESTA	81-89711274
CEARA		VARZEA GRANDE	65-6826250	SANTOS DUMONT	32-32516349	GARANHUNS	87-37611900
BREJO SANTO	88-5310133			SAO JOAO DEL REI	37-32137806	GARANHUNS	87-37610085
CRATEUS	88-6910019	MATO GROSSO DO SUL		SAO JOAO DEL REI	37-32811258	PAULISTA	81-43311414
CRATO	88-512501	AMABA	67-4811543	TEOFILO OTONI	33-52258331	RECIFE	51-32313399
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-33242804	TIMOTEO	31-38482728	RECIFE	81-21626111
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-38315940	UBA	32-35323626	RECIFE	81-34656042
IBARAUA	88-36351223	CAMPO GRANDE	67-3213998	UBERABA	34-33312520	RECIFE	81-34629090
IGUAÇU	88-4312000	DOURADOS	67-4217117	UBERLANDIA	34-21213636	SALGUEIRO	87-38716309
ITAPOECA	88-4312000	INVERNHEA	67-4421244	UBERLANDIA	34-2326764	SERRA TALHADA	87-38311401
JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667	NAVIRA	67-46512486	VARGINHA	35-32227889		
JUAZEIRO DO NORTE	88-4231938	NOVA ANDRADINA	67-4413851	VARZEA DA PALHA	38-37115418	PIAUÍ	
OROS	88-5841271	PONTA PORA	67-4314313	VAZANTE	34-38131420	CAMPO MAIOR	86-32521376
SOBRAL	88-36110605	RIO BRILHANTE	67-4527590	VICOSA	31-38918000	FLORANO	89-52211554
TIANGUIA	88-36713336	TRES LAGOAS	67-5122007			GEIRAS	89-4621064
UBAJARA	88-6341233			PARÁ		PARAIBA	86-3228277
		MINAS GERAIS		ABAETUBA	91-37512272	PICOS	89-4221444
DISTRITO FEDERAL		ALFENAS	35-32927104	BELEM	91-32690400	PICOS	89-34515535
BRASILIA	61-32269898	ALMENARA	33-7211234	BELEM	91-32421090	TERESINA	86-32213535
BRASILIA	61-33016666	ANDRADAS	35-37312970	CAPANEMA	91-34621100	TERESINA	86-32230825
GAMA	61-5564840	ARAXA	34-36611132	CASTANHAL	91-37215052	TERESINA	86-32214618
		ARAXA	34-36691869	ITAITUBA	93-5181545		
ESPIRITO SANTO		ARCOS	37-33513455	MARABA	94-3211891	RIO DE JANEIRO	
ALEGRE	28-3552349	BAMBUI	37-34311473	OBIDOS	93-5472116	B S JESUS TABOAPANA	22-38312216
ARACRUZ	27-37321521	BARBACENA	32-33310283	PARAGOMINAS	91-30110778	BELFORD ROXO	21-27616600
BAIXO GUANDU	27-37321142						

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOITUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-22223211
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO FCO DE PAULA	54-2441464	BOITUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47842500
CANTAGALO	22-2555303	SAO GABRIEL	55-2325883	CAMPINAS	19-23261919	SAO VICENTE	13-23462803
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3232126	CAMPINAS	19-23248189	SORCOCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-23236498	SORCOCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-23772500	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626335	SOBRANINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591538	STA CRUZ DO SUL	51-37155454	CAMPOS DO JORDAO	12-34622142	TACUARETINGA	16-32524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153040	CATANDUVA	17-35232524	TALUABATE	12-36219000
NITEROI	21-26220157	TAJEJARA	54-3442353	CRUZEIRO	15-23842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERAA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26475663	TAQUARI	51-4531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DRACENA	18-38212479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-33532101	FERNANDOPOLIS	17-34423921	SERGIPE	
RIO DE JANEIRO	21-35894422	TRES DE MAIO	55-33582772	FRANCA	16-72238998	ARACAJU	78-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44992608	ARACAJU	78-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VERA CRUZ	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-52223205
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-44513576	ITABAIANA	79-4312023
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-44431153	LAGARTO	79-63136656
RIO DE JANEIRO	21-33916533			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-22367814	RONDÔNIA		INDAIATUBA	19-38753831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-31592791	ARQUÊMES	69-35353491	ITAPETININGA	15-27210936	ARAQUANA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38672532	CACIAS	69-40419545	ITAREARÉ	19-38633603	ARAQUANA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CERSEJERS	69-33422251	ITAREARÉ	15-35322743	ARAJÁ	63-34464590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITU	11-40230188	GURIUPI	63-33510318
RIO DE JANEIRO	21-27013214	J.P. PARANA	69-34211899	ITUIVERAVA	16-7293365	GURIUPI	63-33124470
RIO DE JANEIRO	21-27439467	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-2021580		
TERESOPOLIS	24-22555687	RJL DE MOURA	69-4421178	JALES	17-36324479		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-33232321	JAU	14-36222117		
TRES RIOS				JUNDIAI	11-5862182		
				LEPE	19-33713228		
RIO GRANDE DO NORTE		ROIMBA		LIMERA	19-34413179		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249405	MARILIA	14-34547437		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MATAO	16-3821046		
NATAL	84-32231249			MAJUA	11-45145233		
NATAL	84-32132345	SANTA CATARINA		MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
PAU DOS FERROS	84-3512334	BLUMENAU	47-3227242	MOGI-GUAÇU	19-38118171		
		CANOINHAS	47-6222615	MOGI-MIRIM	19-38633603		
		CANOINHAS	47-6222615	OLIMPIA	17-28112184		
		CAPINZAL	49-33552266	OSASCO	11-36837343		
		CHAPECO	49-33223304	OURINHOS	13-32252547		
		CHAPECO	49-33221144	PRACICABA	19-34340454		
		CONCORDIA	48-34375155	PRASSUNUNGA	19-35614091		
		CRIÇUMA	48-3475155	PORTO FERREIRA	19-35812441		
		CUNHA PORA	49-6460023	PRES PRUDENTE	18-2225148		
		CURITIBANOS	49-22410851	PRES PRUDENTE	18-2841248		
		FLORIANOPOLIS	49-36332045	PRES PRUDENTE	18-2217943		
		FLORIANOPOLIS	49-3254149	PROMISSAO	14-35411696		
		INDAIAL	47-33333275	RIBEIRAO PRETO	16-36106989		
		IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-3681556		
		ITAIOPOLIS	47-522282	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
		ITAJAI	47-33444777	RIO CLARO	19-35348543		
		JARAGUA DO SUL	47-33722050	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
		JOCABÁ	49-33520418	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
		JOINVILLE	47-43331146	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
		LAGES	49-2323355	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
		LAGES	49-32244414	S JOSE CAMPOS	12-39235008		
		LAGUNA	48-36461221	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
		LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE RIO PRETO	17-23235680		
		MARAVILHA	49-6640052	SALTO	17-2352381		
		PINHALZINHO	497-661014	SANTO ANDRE	11-49905288		
		PORTO UNIAO	42-3532839	SANTOS	13-2272794		
		RIO DO SUL	47-5211920	SANTOS	13-2847339		
		SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	SAO CARLOS	16-33614913		
		SEARA	49-4521034	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
		SOMBRILO	48-5331225	SAO JOSE RIO PRETO	17-2352341		
		TAIO	47-620576	SAO PAULO	11-40293563		
		TUBARAO	48-622448	SAO PAULO	11-49905288		
		TUBARAO	48-622448	SAO PAULO	13-2272794		
		TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-49791184		
		URUSSANGA	49-651137	SAO PAULO	11-38659997		
		VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-42156667		
		XANXERE	49-433026	SAO PAULO	11-49545517		
				SAO PAULO	11-3675676		
		SÃO PAULO		SAO PAULO	11-45760162		
		AGUAS DE LINDOIA	19-38341524	SAO PAULO	11-32077111		
		AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-39757996		
		AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-42974664		
		ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-56679695		
		ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-38751333		
		ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-53251515		
		AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-45389411		
		BARCELLOS	17-33222742	SAO PAULO	11-32213717		
		BATATAIS	16-37614655	SAO PAULO	11-37714709		
		BAURUR	14-32239551	SAO PAULO	11-25770899		
		BIRIGUI	18-36424011				

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service*