# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo www.philips.com/welcome



AD440



# Manuale utente

# **PHILIPS**

# Sommario

1	Importante	3
2	Altoparlante docking Introduzione	<b>4</b>
	Contenuto della confezione Panoramica dell'unità principale	4 5
3	<b>Guida introduttiva</b> Collegamento dell'alimentazione	<b>6</b>
4	Riproduci Riproduzione da iPod/iPhone Riproduzione da un dispositivo audio	<b>7</b>
	esterno Caricamento dell'iPod/iPhone	7 7
5	Specifiche Amplificatore Informazioni generali	8 8
6	Risoluzione dei problemi	8
7	Avviso	9

## 1 Importante

- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
  - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



#### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

## Altoparlante docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello

N° di serie

## Introduzione


Grazie a questa base docking con altoparlanti, è possibile ascoltare l'audio da iPod/iPhone e altri dispositivi audio esterni.

## Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione CA
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza

# Panoramica dell'unità principale

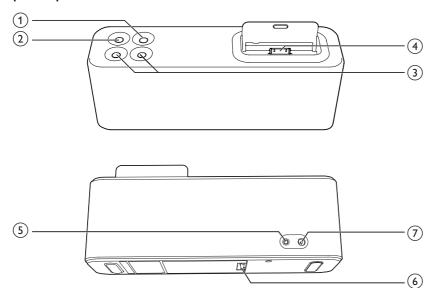

- ▶II
  - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- 2 🕸
  - Disattivazione dell'audio.
- (3) VOLUME + / -
  - Consentono di regolare il volume.
- 4 Base docking per iPod/iPhone
- (5) MP3-LINK
  - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- 6 Vano batterie
- 7 DC IN
  - Consente di collegare l'alimentazione CA.

## 3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

# Collegamento dell'alimentazione

Questo sistema docking con altoparlanti può essere alimentato con alimentazione CA o batterie.

## Opzione 1: alimentazione CA



#### Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.




#### Nota

 La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore del dispositivo,

### Collegare l'adattatore CA:

- alla presa di alimentazione sul retro della base docking con altoparlanti.
- · alla presa a muro.

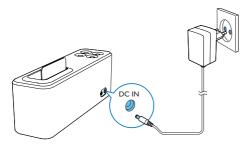


# Opzione 2: alimentazione tramite batterie



#### Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Se la batteria è esaurita o non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, rimuoverla.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.
- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 4 batterie AA/UM3/LR6 da 1,5 V rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

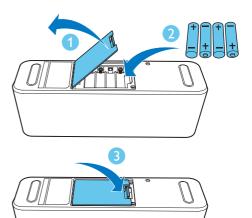



### Nota

 Se la batteria è scarica, viene emesso un segnale intermittente. Successivamente, sostituire le batterie.

## 4 Riproduci

## Riproduzione da iPod/iPhone

Grazie a questo sistema docking con altoparlanti è possibile ascoltare l'audio dal proprio iPod/iPhone.

## iPod/iPhone compatibili


Il sistema docking con altoparlanti supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone:

#### Creato per:

- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPod classic
- iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### Ascolto tramite iPod/iPhone

- 1 Posizionare un iPod/iPhone sulla base docking.
- 2 Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.
- Per regolare il volume, premere VOL +/-.
- 4 Per disattivare l'audio, premere ❖.
- 5 Per eseguire la riproduzione o mettere in pausa, premere ►■.

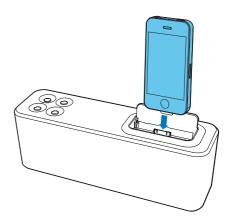

## Per rimuovere l'iPod/iPhone:

Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

# Riproduzione da un dispositivo audio esterno



**Nota** 

- Accertarsi che sulla base docking non siano posti iPod e/o iPhone.
- 1 Collegare un cavo MP3 Link (non incluso):
  - alla presa MP3 LINK sul retro della base docking con altoparlanti.
  - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- Premere ►II per riprodurre la musica sul dispositivo (vedere il relativo manuale dell'utente).

## Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la base docking con altoparlanti è collegata all'alimentazione, l'iPod/iPhone posto sulla base inizia a caricarsi automaticamente.

# 5 Specifiche

## **Amplificatore**

Potenza totale in uscita	4 W per canale (x 2)
Rapporto segnale/rumore	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

## Informazioni generali

Alimentazione	Modello: AS110-080-			
	AE130 (Philips);			
-Adattatore di	Ingresso: 100-240 V ~,			
alimentazione CA	50/60 Hz, 0,5 A;			
-Alimentazione tramite	Uscita: 8,0 V == 1,3 A			
batterie	4 batterie da 1,5 V AA/			
	UM3/LR6			
Consumo				
energetico durante il				
funzionamento	15 W			
Consumo energetico in				
standby	< 0,5 W			
Dimensioni (lxpxa)				
- Unità principale				
$(L \times A \times P)$	$265 \times 94 \times 74 \text{ mm}$			
Peso				
- Unità principale	0,9 kg			

# 6 Risoluzione dei problemi



#### Avvertenza

 Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

#### Assenza di alimentazione

- Accertarsi che l'alimentatore CA del dispositivo sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Accertarsi che le batterie siano state inserite correttamente.

#### Audio assente

Regolare il volume.

### Nessuna risposta dall'unità

 Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

## 7 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

#### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

