

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



CD250
SE250

SE Telefon



Varning

Används endast uppladdningsbara batterier
Ladda handenheten i 24 timmar före användning.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt!	4
1.1	Strömförsörjning	4
1.2	Överensstämmelse	5
1.3	Använda utrustning med GAP-standard	5
1.4	Återvinning & avyttring	5
1.5	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)	6
2	Telefonen	7
2.1	Det här finns i förpackningen	7
2.2	Översikt över telefonen	8
2.3	Ikoner på displayen	10
2.4	Översikt över basstationen	11
3	Komma igång	12
3.1	Ansluta basstationen	12
3.2	Väggmontering av basstationen (endast SE250)	12
3.3	Installera telefonen	13
3.3.1	Installera batterier	13
3.3.2	Ladda batterier	14
3.4	Välkommen-läge	14
3.5	Använda flerpack	15
3.6	Menystruktur	16
4	Använda telefonen	18
4.1	Ringa ett samtal	18
4.1.1	Mata in ett nummer före uppringning	18
4.1.2	Direktuppringning	18
4.1.3	Ringa från en återuppringningslista	18
4.1.4	Ringa från en samtalslista	18
4.1.5	Ringa från telefonboken	18
4.1.6	Ringa från telefonboken medan ett samtal pågår	18
4.1.7	Ringa med direktminne	19
4.1.8	Lägga in en uppringningspaus	19
4.2	Svara på ett samtal	19
4.2.1	Svara i högtalarläge	19
4.2.2	Samtal väntar	19
4.3	Avsluta ett samtal	19
5	Använda mer av telefonen	20
5.1	Växla handenheten på eller av.	20
5.2	Låsa eller låsa upp knappsats	20
5.3	Inmatning av text eller nummer	20
5.4	Pågående samtal	20
5.4.1	Justering av volym i hörlur eller högtalare	20
5.4.2	Stänga av eller sätta på mikrofon	20
5.4.3	Aktivera eller inaktivera högtalarläge	21
5.5	Använda telefonboken	21
5.5.1	Spara en kontakt i telefonboken	21
5.5.2	Öppna telefonboken	21
5.5.3	Ändra en post i telefonboken	21

5.5.4	Ta bort en post i telefonboken	22
5.5.5	Ta bort alla poster i telefonboken.	22
5.5.6	Direktminne	22
5.6	Använda återuppringningslistan	23
5.6.1	Öppna återuppringningslista	23
5.6.2	Spara ett nummer i återuppringningslistan i telefonboken	23
5.6.3	Ta bort ett nummer i återuppringningslistan	24
5.6.4	Ta bort alla nummer i återuppringningslistan	24
5.7	Använda samtalslistan	24
5.7.1	Öppna samtalslistan	24
5.7.2	Spara en post från samtalslistan i telefonboken	25
5.7.3	Ta bort en post i samtalslistan	25
5.7.4	Ta bort alla poster i samtalslistan	25
5.8	Använda intercom	25
5.8.1	Intercom med en annan handenhhet	26
5.8.2	Överföra ett inkommande samtal till en annan handenhhet	26
5.8.3	Svara på ett inkommande samtal under ett internsamtal	26
5.8.4	Växla mellan ett internt och externt samtal	26
5.8.5	Skapa ett treparts konferenssamtal	26
5.9	Söka	27
5.10	Kedjeuppringning	27

5.11	Ställa in klocka och alarm	27
5.11.1	Ställa in datum och tid	27
5.11.2	Ställa in tids- och datumformat	28
5.11.3	Ställa in alarm	28
5.11.4	Ställa in alarmljud	29
6	Dina inställningar	29
6.1	Ändra handenhhetens namn	29
6.2	Handenhhetens ljud	29
6.2.1	Ställa in ringvolymen	29
6.2.2	Ställa in ringmelodin	29
6.2.3	Aktivera eller inaktivera knappljud	30
6.3	Ändra språket i displayen	30
6.4	Inaktivera eller aktivera automatisk påläggning	30
7	Avancerade inställningar	31
7.1	Ändra PIN-kod	31
7.2	Registrera	31
7.3	Avregistrera	32
7.4	Välj land	32
7.5	Återställ enheten	32
7.6	Ställa in prefix	33
7.7	Ändra flashtid	33
7.8	Växla mellan tonval och pulsval	34
7.9	Ställa in detektering av första ringsignal	34
7.10	Standardinställningar	34
8	Tekniska data	35
9	Vanliga frågor	36
9.1	Anslutning	36

9.2	Inställning	36
9.3	Ljud	36
9.4	Produktens funktioner	37
10	Register	38

I Viktigt!

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder telefonen. Den innehåller viktig information och anmärkningar gällande telefonen.

I.1 Strömförsörjning

- Till denna produkt krävs en elektrisk strömförsörjning på 100–240 V växelström. Vid strömbrott kan kommunikationen avbrytas.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta strömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur eluttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lättillgängligt.
- Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som angivits i standarden EN 60-950.

Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Använd aldrig något annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de sladdar som levererades med produkten.
- Aktivisering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en

mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- Denna utrustning är inte avsedd för nödsamtal när strömmen försvinner. Ett alternativ måste finnas tillgängligt för nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för hög värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar.
- Öppna inte produkten eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Använd endast medföljande batterier.
- Information om laddningsbara batterier
Ni-MH-batteri, AAA x 2, 1.2V, 600mAh
- Använd endast medföljande nätadapter.
- Information om nätadapter för basstation
In: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Ut: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN

- Information om nätdapter för laddare
(endast uppsättning med flera handenheter)
In: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Ut: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett batteri av felaktig typ.
Bortskaffa använda batterier enligt anvisningarna.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0° C och 35° C (32 till 95° F).
- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20° C och 70° C (-4 till 158° F).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturförhållanden.

1.2 Överensstämmelse

Vi, Philips betygar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystemen i de länder som nämns på omslaget.
Du kan läsa hela försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

1.3 Använda utrustning med GAP-standard

GAP-standarderna garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard

oavsett tillverkningsmodell. Handenheter och basstationer är tillverkade enligt GAP-standarderna, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna är eventuellt inte tillgängliga om du använder en annan handenhet med din basstation än en av de modeller som beskrivs i denna handbok.

För att registrera och använda telefonens handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följer du först procedurerna som beskrivs i tillverkarens anvisningar och därefter proceduren som beskrivs på sidan 31. För att registrera en handenhet av ett annat märke till telefonens basstation placerar du basstationen i registreringsläge (sidan 31), därefter följer du proceduren i tillverkarens anvisningar.

1.4 Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög

kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att främja återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.

-  En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings- och återvinningssystemet.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

1.5 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade mot konsumenter som vanligtvis, vilket är fallet med alla elektroniska apparater, har den egenskapen att dom avger och tar emot elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för sina produkter, att följa alla gällande lagliga krav och att hålla sig inom gällande EMF-regler som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
3. Philips har förutsatt sig att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte påverkar hälsan negativt.
4. Philips bestyrker att om deras produkter hanteras på det sätt som är avsett, är de är säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella regler för EMF och säkerhet, vilket möjliggör för Philips att förutsäga framtida utveckling när det gäller standardisering och att kunna integrera dem i sina produkter.

2 Telefonen

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Det här finns i förpackningen



Handenhet




Basstation



Batterilucka



**Två uppladdningsbara
AAA-batterier**



Nätadapter



Telefonsladd*



Bruksanvisning



Garantihäfte



Snabbstartsinstruktioner


Obs

* Det kan vara så att telefonproppen inte är ansluten till telefonsladden vid leverans.

I detta fall ansluter du telefonproppen med telefonsladden innan du ansluter telefonsladden till telefonjacket.

I uppsättningar med flera handenheter, finns en eller flera handenheter, batteriluckor, laddare med nätadapter och extra uppladdningsbara batterier.

2.2 Översikt över telefonen

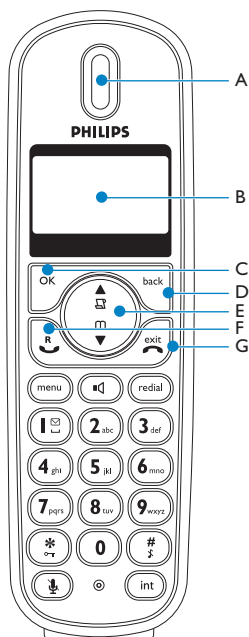

A Hörlur

B Display

Se sidan 10 för en översikt av ikonerna på displayen.

C OK-knapp

I viloläge: Tryck länge för att växla mellan att visa handenhetsens namn och datum/tid.

I andra lägen: Väljer funktionen som visas på displayen. Används även till att

bekräfta inmatningar (t ex vid inställning av datum och tid).

D Bakåt- och raderaknapp

Tryck för att radera (ta bort) ett tecken eller en siffra vid inmatning. Tryck länge för att ta bort allt.

Tryck för att gå till föregående högre menynivå (**BACK** visas) när du använder menyer.

När ► visas trycker du för att visa tecken eller siffror till höger om de som visas.

E Navigationsknapp

I viloläge: Bläddra uppåt för att visa samtalslistan och nedåt för att ta fram telefonboken.

Under ett samtal: Bläddra uppåt eller nedåt för att höja eller sänka volymen i hörluren och mikrofonen.

Redigering och inmatning: Gå till föregående tecken  eller nästa tecken .

I andra lägen: Bläddra uppåt eller nedåt i en menylista eller gå till föregående eller nästa post i telefonboken, återuppringningslistan eller samtalslistan.

F Samtalsknapp och R-knapp

Ring ett externt samtal eller svara på ett inkommande externt eller internt samtal.

Under ett samtal: Aktivera R-knapps-funktionen.

I andra lägen: Ring upp valt nummer i telefonboken, återuppringningslistan eller samtalslistan.

G Knapp för att lägga på och stänga meny

I viloläge: Tryck länge (fem sekunder) för att stänga av handenhetsen. Om handenhetsen är avstängd: Tryck länge (en sekund) för att slå på den.

Under ett samtal: Lägga på luren.

I andra lägen: Tryck länge för att återgå till viloläge. Tryck kort för att gå till föregående menynivå.

H Menyknapp

I viloläge: Gå till huvudmenyn.

I Återuppringsknapp

Ta fram återuppringslistan i viloläge. När du ringer, trycker du på denna knapp för att ringa upp det senaste numret som ringdes.

J Högtalarknapp

I viloläge: Slå på högtalaren och ring numret. Svara på ett inkommande samtal i högtalarläge.

Under ett samtal: Växla högtalaren på och av.

K Sifferknappar

Används för att slå nummer eller mata in tecken.

Tryck länge på knappen  eller  för att ringa ett direktminnesnummer.

L */Låsknapp för knappsats

I viloläge: Tryck länge för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

Ringa upp eller redigera: Tryck på för att ange ett " * ".

Lur av: Tryck länge för att tillfälligt växla till tonvalsuppringning (DTMF) om du använder pulsval.

M #/Knapp för ringsignal på/av och pausknapp

I viloläge: Tryck länge för att slå på eller stänga av ringsignalen.

Ringa upp eller redigera: Tryck länge för att lägga in en paus. Tryck kort för att lägga in ett " # " (På displayen visas # som .).

N Tysta knapp


Stänga av eller sätta på mikrofonen.

O Knapp för samtalsöverföring och intercom

I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under ett samtal: Tryck kort för att pausa pågående samtal och söka en annan handenheter. Tryck länge för att sätta upp ett konferenssamtal mellan ett externt samtal och två handenheter.

P Mikrofon

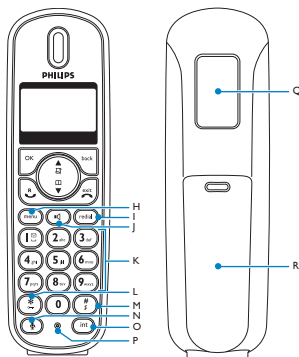


Q Högtalare

Varning

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheter för nära ditt öra.

R Batterilucka

2.3 Ikoner på displayen

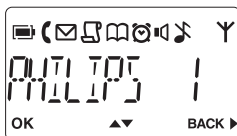

Indikerar att batteriet är fullt laddat. Denna ikon blinkar under laddning och när batteriet är lågt.



Om ikonen är tom är batteriet nästan helt urladdat.

Obs

Om **VARNING** visas tillsammans med en blinkande batteriikon, har fel typ av batterier installerats i handenheten. Byt ut batterierna mot rätt typer.



Blinkar vid ett inkommande samtal. Visas fast under ett samtal.



Indikerar nya och missade samtal i samtalslistan. Blinkar om det finns missade samtal.



Blinkar när ett nytt röstmeddelande har tagits emot.



Visas om telefonboken tas fram.



Visas om alarmklockan är aktiverad.



Visas om högtalaren är aktiverad.



Visas om ringsignalen är avstängd.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. Ikonen blinkar om handenheten är utanför räckvidden för eller söker efter en basstation.



Visas för att begära bekräftelse för en åtgärd. Tryck på knappen direkt nedanför för att bekräfta.



Visar att det finns fler alternativ i en bläddringsbar lista, eller att du kan ställa in volymen.




Visas i menyläge. Tryck direkt på knappen under, för att återgå till föregående menynivå eller för att ta bort ett tecken eller nummer vid inmatning.



Indikerar att det finns flera siffror eller tecken till höger om de som visas.

2.4 Översikt över basstationen

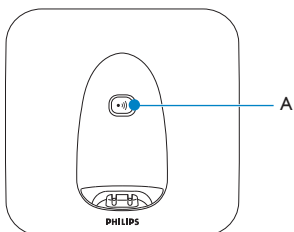

A Söknapp


Söker handenhet.

Tryck länge för att påbörja registreringsproceduren.


3 Komma igång

3.1 Ansluta basstationen

- 1 Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett nätuttag.
- 2 Anslut telefonsladden och nätsladden till sina respektive uttag baktill på basstationen.

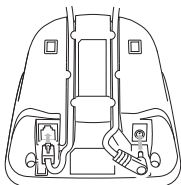

- 3 Anslut de andra ändarna på telefonsladden och nätsladden till sina respektive uttag.

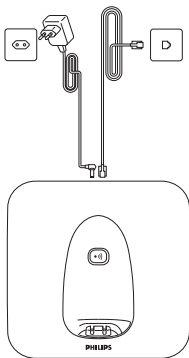

Obs

Telefonproppen är eventuellt inte ansluten till telefonsladden. I detta fall måste du ansluta telefonproppen med telefonsladden innan du ansluter telefonsladden till telefonjacket.

Varning

Undvik att placera basstationen för nära stora metallobjekt som t ex arkivskåp, radiatorer eller elektriska apparater. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och yttrevägg kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.


Varning

Basstationen har inte någon PÅ/AV-knapp. Basstationen strömmatas när nätadaptorn är ansluten till enheten och ansluten till eluttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur nätadaptorn från vägguttaget. Se därför till att eluttaget är lätt åtkomligt. Nätadaptorn och telefonsladden måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten. Använd alltid den telefonsladd som medföljde enheten. I annat fall får du eventuellt inte någon rington.


3.2 Vägghämontering av basstationen (endast SE250)

Basstationen är konstruerad för att kunna monteras på väggen. För att montera basstationen på en vägg följer du anvisningarna nedan.


- 1 Ta bort konsolen från basstationens baksida genom att ① trycka på de två spärrarna på konsolens insida och ② vrida konsolen utåt.

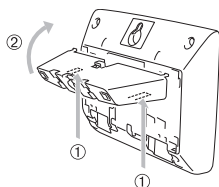

- 2** Vrid runt konsolen.




- 3** Sätt fast konsolen på basstationens motsatta sida.

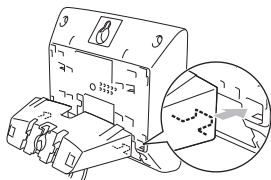

- 4** Sätt i skruvar i väggen (medföljer ej).

- 5** Placera monteringshålen på basenhetens baksida mot skruvarna på väggen.

- 6** För ner basenheten på plats.

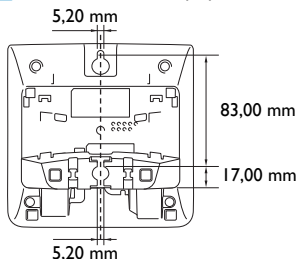

3.3 Installera telefonen

Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.



Varning

När batterierna sätts i för första gången kommer enheten inte att startas normalt på grund av låg batteriladdning. Batterierna måste laddas upp i basstationen innan du kan använda handenheten.


3.3.1 Installera batterier




Varning

Använd alltid de uppladdningsbara AAA-batterier som levererades med enheten. Om alkaliska batterier används istället för uppladdningsbara batterier, visas "VARNING" på displayen och batteriikonen blinkar snabbt.

- 1** Skjut ut batteriluckan.



- 2** Sätt i batterierna åt rätt håll enligt bild, och sätt tillbaka luckan.

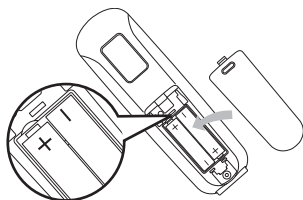

3.3.2 Ladda batterier

Varning

Ladda handheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången. Om batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon. Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av en kort stund efter varningen, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1** Placera handheten i laddningsuttaget på basstationen. En ljudsignal hörs om handheten har placerats rätt.
- 2** Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.
- 3** Batteriikonen  lyser fast när handheten är fullt laddad.



Obs

Optimal batterifunktion uppnås först efter tre kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket möjliggör cirka 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 meter. Antennikonen  blinkar när handheten är utanför räckvidden.



Tips

Om du närmar dig gränsen för räckvidden kan samtalskvaliteten försämrats. Flytta dig då närmare basstationen.

3.4 Välkommen-läge

Innan du för första gången använder handheten, måste du ställa in den för det land du använder den i. Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet **VÄLKOMMEN** på olika språk. Följ dessa steg för att ställa in telefonen:



Obs

Beroende på det land du har köpt telefonen i visas eventuellt inte **VÄLKOMMEN**-bilden. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk. Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar.

- 1** Tryck på  för att visa en lista med länder.
- 2** Bläddra med  upp och ned för att hitta ditt land.
- 3** Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(**VÄNTAR** visas medan standardinställningar för telefonlinje och menyspråk för valt land ställs in automatiskt.)

- 4** Enheten visar nu valmenyn för **STÄLL DATTID**. Ange aktuellt datum (DD/MM) och tryck på  för att bekräfta.

- 5** Ange tiden (TT-MM) och tryck på  för att bekräfta.
(Tidsformatet, 12 eller 24 timmar, beror på vilket land som valts. Om 12-timmars format har valts använder du  för att bläddra mellan AM och PM.)

- En bekräftelsesignal hörs. Telefonen ställs automatiskt i viloläge och är nu klar att använda. Om du har flera handenheter, utförs inställningen automatiskt för alla handenheter.

Tips

Du kan när som helst ändra landsinställningen (se sidan 32) och tidsformatet (se sidan 28) efter det att du har gjort det första gången.

3.5 Använda flerpack

Om du har köpt ett flerpack har du extra handenheter, laddare, nätadaptar och laddningsbara AAA-batterier.

- 1** Anslut nätadaptarna till ett eluttag.
- 2** Installera de medföljande batterierna i handenheterna.
- 3** Placera handenheterna på laddarna för att ladda batterierna.


3.6 Menystruktur


Tabellen nedan visar menystrukturer i telefonen.

Tryck på menyknappen  för att öppna varje alternativ. Tryck på  för att gå till föregående nivå i en meny.

Använd navigationsknapparna  för att navigera inom menyerna.

Menyer

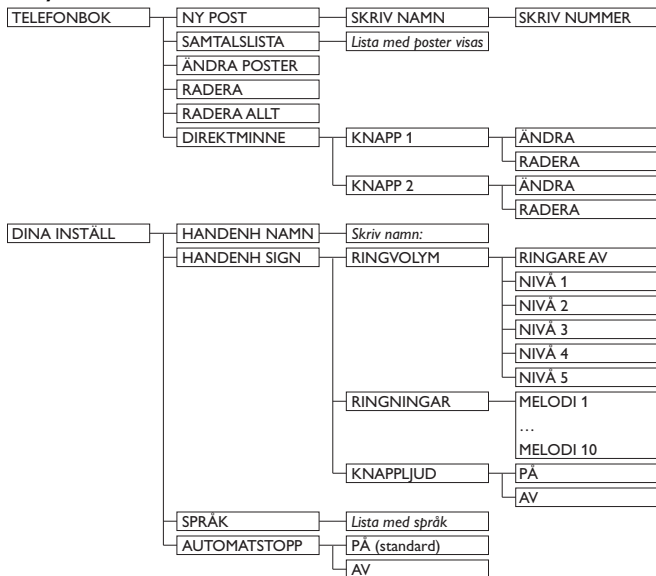

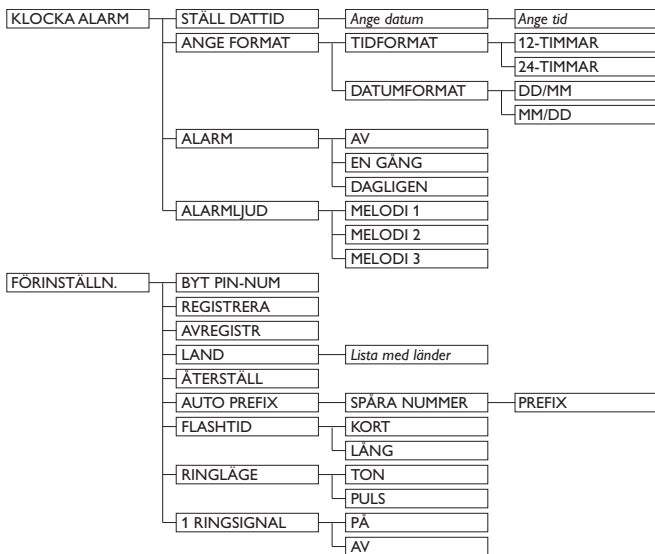

4 Använda telefonen

4.1 Ringa ett samtal

4.1.1 Mata in ett nummer före uppringning

- 1 Mata in numret (max. 24 siffror).
- 2 Tryck på .
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

Du kan infoga ett prefix i början på numret som du matade in, se "Ställa in prefix" på sidan 33 för mer information.

4.1.2 Direktuppringning

- 1 Lyft upp handenheten och tryck på .
(Eller tryck på  för att starta ett samtal i högtalarläge.)
- 2 Mata in numret.
 - Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ringa från en återuppringningslista

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra med  till en post i återuppringningslistan.
- 3 Tryck på .
 - Samtalet påbörjas.

4.1.4 Ringa från en samtalslista

Obs

Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i samtalslistan. (Se "Öppna samtalslistan" på sidan 24.)

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra med  till en post i samtalslistan.
- 3 Tryck på .
 - Samtalet påbörjas.

4.1.5 Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra med  till en post i telefonboken.
- 3 Tryck på .
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

När du har öppnat telefonboken så kan du i stället för att bläddra med  i listan med olika poster, trycka på den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, om du trycker på  visas alla poster som börjar med A. Om du trycker på  en gång till visas alla poster som börjar med B osv.

4.1.6 Ringa från telefonboken medan ett samtal pågår

Du kan ringa från telefonboken medan ett samtal pågår. Den här funktionen kan du använda för att t ex sända ett anknytningsnummer.

- 1 Medan ett samtal pågår trycker du på  för att visa namnen i telefonboken.

- 2 Bläddra med  i telefonboken.
- 3 Tryck på  för att ringa numret.

4.1.7 Ringa med direktminne

I viloläge, trycker du länge på  eller  för att ringa ett lagrat direktminnesnummer.

Obs

Se avsnitt 5.5.6 för anvisningar om hur du lagrar, redigerar och tar bort direktminnesnummer.

4.1.8 Lägga in en uppringningspaus

Tryck länge på  efter att du matat in en eller flera siffror för att ange en paus i uppringningssekvensen.

4.2 Svara på ett samtal

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ringsignalens ljudnivå kan skada din hörsel.

Tryck på  när telefonen ringer.

- Samtalet kopplas upp.

Obs

Inkommande samtal har företräde över allt annat. Vid ett inkommande samtal upphör annat som pågår som t ex telefoninställning, menynavigering osv.

4.2.1 Svara i högtalarläge

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög

nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

Tryck på  när telefonen ringer.

- Handenhetens högtalare aktiveras.

4.2.2 Samtal väntar

Om du abonnerar på samtal väntar-tjänster, hörs en tonsignal i hörluren som informerar om att det finns ett andra inkommande samtal. Numret eller namnet på den andra personen som ringer visas också om du abonnerar på nummerpresentation. Kontakta din nätoperatör för mer information om denna tjänst.

För att besvara det andra samtalet, trycker du på  och därefter på  för att besvara samtalet.

- Det första samtalet ställs i väntläge och du ansluts till det andra samtalet.

ELLER

Tryck på  och därefter på  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det andra samtalet.

4.3 Avsluta ett samtal

Tryck på  för att avsluta ett samtal.

- Samtalet avslutas.

Tips

När automatisk påläggning är aktiverad, kan du helt enkelt sätta tillbaka handenheten i dess basstationen eller laddare för att avsluta samtalet. Denna funktion är som standard aktiverad.

Obs

Samtalslängden (MM-SS) visas på handenheten i cirka 5 sekunder.

5 Använda mer av telefonen

5.1 Växla handenheten på eller av.

Tryck på  i minst en sekund för att slå på handenheten. För att stänga av den trycker du och håller  i viloläge i minst fem sekunder.

5.2 Låsa eller låsa upp knappsats

Tryck och håll  i cirka tre sekunder för att låsa eller låsa upp knappsatsen i viloläge.

5.3 Inmatning av text eller nummer

Om du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka på den relevanta knappen en eller flera gånger. För att t ex mata in namnet "PAUL":

- 1 Tryck en gång på : P
- 2 Tryck en gång på : PA
- 3 Tryck två gånger på : PAU
- 4 Tryck tre gånger på : PAUL

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du matar in text eller siffror:

Knappar	Tilldelade tecken
	0 / + - * \
	blanksteg # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3

Knappar	Tilldelade tecken
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø



Obs

På displayen visas # som .



Tips

Tryck på  för att ta bort den senaste angivna siffran eller tecknet, eller tryck länge för att ta bort allt.

5.4 Pågående samtal

En del alternativ är tillgängliga under ett samtal. Tillgängliga alternativ är:

5.4.1 Justering av volym i hörlur eller högtalare

Under ett samtal trycker du på  för att välja **NIVÅ 1** till **NIVÅ 5**.

5.4.2 Stänga av eller sätta på mikrofon

Om mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Tryck på  under ett samtal för att stänga av mikrofonen.
- 2 Tryck en gång till på  för att sätta på mikrofonen.

5.4.3 Aktivera eller inaktivera högtalarläge

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- 1 Tryck på  under ett samtal för att aktivera högtalarläget.
- 2 Tryck en gång till på  för att inaktivera högtalarläget.

5.5 Använda telefonboken

Telefonen kan lagra upp till 100 poster i telefonboken. Varje post i telefonboken kan ha max. 24 siffror i telefonnumret och 12 tecken för namnet.

Obs

Om du har fler än en handenhet, kan telefonboken endast användas av en användare åt gången.

5.5.1 Spara en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på , tryck på  för att mata in **NY POST**.
- 2 **SKRIV NAMN** visas på displayen.
- 3 Ange namnet för kontakten (max. 12 tecken) och tryck på .
- 4 **SKRIV NUMMER** visas på displayen.
- 5 Ange numret (max. 24 siffror) och tryck på .
 - En bekräftelsesignal hörs.

Obs

Tryck på  för att ta bort den senaste inmatade siffran eller tecknet. Eller tryck länge för att ta bort allt.

Tryck på  i mer än fem sekunder för att återgå till viloläge.

Tips

Det går inte att lagra en ny post i telefonboken om minnet är fullt. I detta fall måste du ta bort befintliga poster för att få plats med nya poster.

5.5.2 Öppna telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge och bläddra med  för att titta igenom telefonboken.
 - Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2 För att visa detaljerad information trycker du på . Tryck på  ► för att visa återstående siffror om posten innehåller fler än 12.

Tips

När du har öppnat telefonboken så kan du i stället för att bläddra med  i listan med olika poster, trycka på den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Om du t ex trycker på  visas alla poster som börjar med A. Om du trycker på  en gång till visas alla poster som börjar med B osv.

5.5.3 Ändra en post i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på , bläddra med  till

ÄNDRA POSTER och tryck på .

- 2 Bläddra med  för att välja den post som ska ändras.
- 3 Tryck på  för att visa namnet. Ändra namnet och tryck på  för att bekräfta.
- 4 Ändra numret och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs.

5.5.4 Ta bort en post i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på , bläddra med  till **RADERA** och tryck på .
- 2 Bläddra med  för att välja den post som ska tas bort och tryck på .
- 3 **RADERA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.
 - En bekräftelsesignal hörs.

Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

- 3 **RADERA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.

- En bekräftelsesignal hörs.

Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

5.5.6 Direktminne

Det finns två direktminnesnummer (knappen  och ) i telefonboken. Om du trycker länge på knapparna i viloläge rings automatiskt det lagrade telefonnumret upp:

Obs

Beroende på ditt land, kan handenheten innehålla förinställda poster i telefonboken som heter

ROSTBREVLADA och/eller **INFO 1**.

Om dessa poster finns är de tilldelade till direktminnet som knappen  (för **ROSTBREVLADA**) och/eller knappen  (för **INFO 1**). Om du abonnerar på dessa tjänster, kan du ringa ditt röstbrevlådenummer och/eller informationstjänstnummer med knappen  och/eller .

5.5.5 Ta bort alla poster i telefonboken.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **RADERA ALLT** och tryck på .

5.5.6.1 Lägg till eller redigera direktminne

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på , bläddra med  till **DIREKTMINNE** och tryck på .

- 2 Bläddra med  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck på .

- Det lagrade numret visas (om ett sådant finns).

- 3 Tryck på  för att öppna direktminnesmenyn.

- 4 Tryck på  för att ange **ÄNDRA**.

- 5 Bläddra med  för att välja namnet och tryck på  för att bekräfta.

- En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

5.5.6.2 Ta bort direktminne

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **TELEFONBOK** och tryck på , bläddra med  till **DIREKTMINNE** och tryck på .

- 2 Bläddra med  till **KNAPP 1** eller **KNAPP 2** och tryck på .

- Det lagrade numret visas (om ett sådant finns).

- 3 Tryck på  för att öppna direktminnesmenyn.

- 4 Bläddra med  till **RADERA** och tryck på .

- 5 **BEKRÄFTA?** visas på displayen.

- 6 Tryck på  för att bekräfta borttagningen.

- En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

5.6 Använda återuppringningslistan

I återuppringningslistan lagras de senaste 10 uppringda numren. Max. 24 siffror kan visas för varje post.

5.6.1 Öppna återuppringningslista

- 1 Tryck på  för att gå till återuppringningslistan och bläddra med  för att titta igenom återuppringningslistan.

- Det senaste uppringda numret visas först i återuppringningslistan. Om numret i återuppringningslistan finns i telefonboken, visas istället namnet i listan.



Obs

Tryck på  för att återgå till viloläge.

5.6.2 Spara ett nummer i återuppringningslistan i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  för att välja en post och tryck på , tryck på  för att ange **SPARA NUMMER**.

- 2 **SKRIV NAMN** visas på displayen.

- 3 Ange namnet för kontakten (max. 12 tecken) och tryck på .

- 4 **SKRIV NUMMER** visas och det valda numret i återuppringningslistan visas i nummerfältet. Här kan du nu redigera numret om du så önskar.

- 5 Tryck på .

- En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa återuppringningslistan.

Obs

Tryck på  för att ta bort den senaste inmatade siffran eller tecknet. Eller tryck länge för att ta bort allt.

5.6.3 Ta bort ett nummer i återuppringningslistan

- 1 Tryck på  i viloläge och bläddra med  till en post.
- 2 Tryck på  för att visa alternativen för återuppringningslistan.
- 3 Bläddra med  till **RADERA** och tryck på .
- 4 **RADERA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.
 - En bekräftelsesignal hörs.

Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

5.6.4 Ta bort alla nummer i återuppringningslistan

- 1 Tryck på  i viloläge och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **RADERA ALLT** och tryck på .
- 3 **BEKRÄFTA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.
 - En bekräftelsesignal hörs.

Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

5.7 Använda samtalslistan

I samtalslistan lagras de senaste 20 externa samtal och alla nya röstmeddelanden som tagits emot. När du bläddrar i samtalslistan blinkar -ikonen för nya och obesvarade samtal och lyser fast för besvarade samtal. Om du abonnerar på nummerpresentation, och förutsatt att uppringaren inte har valt att dölja numret, visas namnet (eller numret) för den som ringer.

Obs

Om den som ringer har valt att dölja numret eller om nätet inte tillhandahåller datum och tidsinformation, visas inte informationen i samtalslistan. Om du inte abonnerar på nummerpresentation visas ingen information i samtalslistan.

5.7.1 Öppna samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge och bläddra med  för att titta igenom samtalslistan.
 - Samtalen (missade eller mottagna) visas i kronologisk ordning med det senaste samtalet längst upp i listan.
- 2 För att visa mer information trycker du på .
- 3 **TITTA** visas. Tryck på .
- 4 Tryck flera gånger på  för att bläddra igenom mottagen tid (datum

och tid), telefonnumret och namnet för den som ringde. Tryck på  när som helst för att återgå till samtalslistan.

5.7.2 Spara en post från samtalslistan i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  för att välja en post och tryck på , bläddra med  för att välja **SPARA NUMMER** och tryck på .
- 2 **SKRIV NAMN** visas på displayen.
- 3 Ange namnet för kontakten (max. 12 tecken) och tryck på .
- 4 **SKRIV NUMMER** visas och det valda numret från samtalslistan visas i nummerfältet. Här kan du nu redigera numret om du så önskar.
- 5 Tryck på .
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa samtalslistan.

Obs

Tryck på  för att ta bort den senaste inmatade siffran eller tecknet.

5.7.3 Ta bort en post i samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  för att välja en post och tryck på , bläddra med  till **RADERA** och tryck på .
- 2 **RADERA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.

- En bekräftelsesignal hörs.



Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

5.7.4 Ta bort alla poster i samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **RADERA ALLT** och tryck på .
- 3 **BEKRÄFTA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta borttagningen.
 - En bekräftelsesignal hörs.



Obs

Tryck på  för att förkasta borttagningen. Displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

5.8 Använda intercom



Varning

Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga om du har minst två handenheter som är registrerade till samma basstation. Med denna funktion kan du ringa gratis internt, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt använda alternativet för konferenssamtal.

5.8.1 Intercom med en annan handenhet

Obs

Om handenheten inte är av modell CD250/255 eller SE250/255 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1** Tryck på  i viloläge.
 - Om du har två handenheter anropas den andra handenheten automatiskt.
 - INT 2345 * visas, vilket representerar de handenheter som finns tillgängliga för intercomsamtal (* representerar alla handenheter).
- 2** Om det finns mer än två registrerade handenheter, anger du handenhetsnumret (knapp  - ). För att samtidigt anropa alla handenheter trycker du på .
- 3** Tryck på  på den handenhet som rings upp.
 - Intercomsamtalet är uppkopplat.

5.8.2 Överföra ett inkommande samtal till en annan handenhet

- 1** Tryck på  under samtalet för att ställa det inkommande samtalet i vänteläge (motparten kan inte längre höra dig).
- 2** Ange numret för den handenhet (knapp  - ) som du vill överföra samtalet till.
- 3** Tryck på  på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.

- Intercomsamtalet är uppkopplat.

- 4** Tryck på  på den första handenheten för att överföra det inkommande samtalet till den anropade handenheten.
 - Det inkommande samtalet överförs.

Obs

Om du inte får något svar från den anropade handenheten trycker du på  för att återta det externa samtalet.

5.8.3 Svara på ett inkommande samtal under ett internsamtal

- 1** Under ett internsamtal hörs en signal om ett nytt externt samtal kommer in.
- 2** Tryck på  för att svara på det inkommande externa samtalet och avsluta internsamtalet.
 - Samtalet kopplas upp.

5.8.4 Växla mellan ett internt och externt samtal

Tryck på  under ett samtal för att växla mellan ett internt och externt samtal.

5.8.5 Skapa ett treparts konferenssamtal

Funktionen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan delta i samtalet, och inget speciellt nätabonnemang krävs.

- 1 Tryck på  under samtalet för att ställa det inkommande samtalet i vänteläge (motparten kan inte längre höra dig).
- 2 Ange numret för den handenhets (knapp  - ) som du vill skapa ett konferenssamtal med.
- 3 Tryck på  på den anropade handenhetsen för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
 - Intercomsamtalet är uppkopplat.
- 4 Tryck och håll  i cirka två sekunder för att för att börja treparts konferenssamtal.
 - **KONFERENS** visas på displayen när konferenssamtal är uppkopplat.

5.9 Söka

Med sökfunktionen kan du hitta en handenhets som du letar efter om den finns inom basstationens räckvidd och batterierna är laddade.

- 1 Tryck på  på basstationen.
 - Alla registrerade handenheter börjar ringa.
- 2 När du har hittat den saknade handenhetsen trycker du på valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

Obs

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basstationen och handenhetserna automatiskt till viloläget.

Tips

Tryck en gång till på  på basstationen för att stoppa sökningen.

5.10 Kedjeuppringning

Med den här funktionen kan du ringa en anknytning till ett nummer som du redan har sparat i telefonboken.

- 1 Tryck på  för få en linje och tryck på  för att öppna telefonboken.
 - Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2 Bläddra med  för att välja en post och tryck sedan på .
- 3 Ange anknytningen.
 - Varje siffra blinkar för att visa att du ringar ut.

5.11 Ställa in klocka och alarm

Med den här funktionen kan du ställa in datum, tid och alarm för telefonen.

Stardarddatum och -tid är 01/01 respektive 00:00.

5.11.1 Ställa in datum och tid

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **KLOCKA ALARM** och tryck på , tryck på  för att öppna **STÄLL DATTID**.
- 2 Det senaste sparade datumet visas. Ange aktuellt datum (DD/MM) och tryck på .
- 3 Den senaste sparade tiden visas. Ange aktuell tid (TT-MM) och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

Obs

Tiden är som standard i 24-timmars format. Om 12-timmars format har valts använder du  för att bläddra mellan AM och PM. En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.

Timme: 00 till 23; Minut: 00 till 59

Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

Varning

Om telefonen är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal.

Tillgängligheten av datum- och tidsuppdatering är beroende av ditt telefonbolag. Kontrollera datum- och tidsinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

5.11.2 Ställa in tids- och datumformat

5.11.2.1 Ställa in tidsformat

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **KLOCKA ALARM** och tryck på .
- 2 **STÄLL DATTID** visas. Bläddra med  till **ANGE FORMAT** och tryck på .
- 3 **TIDFORMAT** visas. Tryck på  och bläddra med  för att välja **12-TIMMAR** eller **24-TIMMAR**.
- 4 Tryck på  för att bekräfta valet.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till **ANGE FORMAT**-menyn.

5.11.2.2 Ställa in datumformat

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **KLOCKA ALARM** och tryck på .
- 2 **STÄLL DATTID** visas. Bläddra med  till **ANGE FORMAT** och tryck på .
- 3 **TIDFORMAT** visas. Bläddra med  till **DATUMFORMAT** och tryck på .
- 4 Bläddra med  för att välja **DD/MM** eller **MM/DD** och tryck på  för att bekräfta alternativet.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till **ANGE FORMAT**-menyn.

5.11.3 Ställa in alarm

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **KLOCKA ALARM** och tryck på , bläddra med  till **ALARM** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **AV**, **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN** och tryck på .
- 3 Om du väljer **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN**, ange tiden (TT-MM) för larmet och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

Obs

Alarmljud hörs i en minut när alarmtiden är nådd. Tryck på valfri knapp på handenheten för att stänga av alarmljudet.

5.1.1.4 Ställa in alarmljud

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **KLOCKA ALARM** och tryck på , bläddra med  till **ALARMLJUD** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

6 Dina inställningar

6.1 Ändra handenhetens namn

Du kan ge handenheten ett namn och visa namnet i viloläge. Som standard är handenhetens namn PHILIPS.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck på  och därefter en gång till på  för att ange **HANDENH NAMN**.
- 2 Handenhetens namn visas. Tryck på  för att ta bort tecken en åt gången. Eller tryck länge för att ta bort allt.
- 3 Ange det nya namnet (max. 10 tecken) och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

6.2 Handenhetens ljud

6.2.1 Ställa in ringvolymen

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ringsignalens ljudnivå kan skada din hörsel.

Det finns sex val för ringvolym (Nivå 1 till Nivå 5 samt **RINGARE AV**).

Standardnivå är 3.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck på . Bläddra med  till **HANDENH SIGN** och tryck på , tryck sedan en gång till på  för att ange **RINGVOLYM**.
- 2 Bläddra med  till önskad volymnivå och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.



Obs

Om **RINGARE AV** är aktiverad visas ikonen  på displayen.

6.2.2 Ställa in ringmelodin

Det finns tio ringmelodier tillgängliga i handenheten.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **HANDENH SIGN** och tryck på , bläddra

sedan med  till **RINGNINGAR** och tryck på .

- 3 Bläddra med  till önskad melodi för att lyssna på den.
- 4 Tryck på  för att ställa in ringmelodin.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

6.2.3 Aktivera eller inaktivera knappljud

En enda tonsignal hörs när du trycker på en knapp. Du kan aktivera eller inaktivera knappljudet. Knappljudet är som standard **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **HANDENH SIGN** och tryck på , bläddra sedan med  till **KNAPPLJUD** och tryck på .
- 3 Bläddra med  för att välja **PÅ** eller **AV** och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

6.3 Ändra språket i displayen

Din handenhet kan visa olika språk, beroende på det land du valt i **VÄLKOMMEN**-läget.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck

på , bläddra med  till **SPRÅK** och tryck på .

- 2 Bläddra med  till önskat språk och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

* Tips

När språket har ändrats växlar menyvalen på handenheten genast över till det valda språket.

6.4 Inaktivera eller aktivera automatisk påläggning

Om automatisk påläggning är inställd på **PÅ**, frikopplas linjen automatiskt när telefonen sätts tillbaka i hållaren. Om automatisk påläggning är inställd på **AV** och du sätter tillbaka enheten i hållaren under ett samtal går telefonen över till högtalarläge. Detta gör att du kan ladda handenheten under ett samtal. Standardinställningen för automatisk påläggning är **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **DINA INSTÄLL** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **AUTOMATSTOPP** och tryck på . Den aktuella inställningen visas.
- 3 Bläddra med  för att välja **PÅ** eller **AV** och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till **AUTOMATSTOPP**-menyn.

7 Avancerade inställningar

7.1 Ändra PIN-kod

Huvud-PIN-koden används för att registrera eller avregistrera handenheter. Standard huvud-PIN-kod är 0000. Maximal längd för PIN-koden är fyra siffror. Denna PIN-kod används även till att skydda handenhets inställningar. Handenheten begär att du anger PIN-kod om så behövs.

Obs

Standard PIN-kod är förinställd på 0000. Om du vill ändra denna PIN-kod, förvarar du uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  och därefter en gång till på  för att ange **BYT PIN NUM.**
- 2 Ange den aktuella PIN-koden när du uppmanas att göra det och tryck på  för att bekräfta.
 - PIN-koden som matas in visas som asterisk (*) på displayen.
- 3 Mata in den nya PIN-koden och tryck på  för att bekräfta ändringen av PIN-kod. En bekräftelsesignal hörs och **SPARAT** visas en kort tid, och därefter återgår displayen till viloläget.

Tips

Om du glömmet PIN-koden, måste du återställa telefonen till dess standardinställningar. Mer information finns i avsnittet 7.5 “Återställ enheten”.

7.2 Registrera

Om du vill registrera en extra handenhet eller om du av misstag har avregistrerat telefonens handenhet och vill registrera den igen, följer du proceduren som beskrivs nedan. Det här är den procedur som används vid registrering av handenheter av den modell som beskrivs i denna bruksanvisning. För andra typer av handenheter kan procedurerna vara annorlunda. I detta fall hänvisas till tillverkaren av handenheten. Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Upp till fem handenheter kan registreras till en basstationen.

Innan du kan registrera eller avregistrera handenheter krävs PIN-kod.

Obs

Som standard är PIN-koden 0000.

- 1 Tryck och håll nere  i cirka 3 sekunder på basenheten.

Obs

Om ingen åtgärd utförs på handenheten inom 90 sekunder, avbryts registreringen. Om detta sker upprepar du steg 1.

- 2 På handenheten trycker du på , bläddrar med  till **FÖRINSTÄLLN.** och trycker på , bläddrar med  till **REGISTRERA** och trycker på .

- 3** Ange PIN-koden när du uppmanas att göra det och tryck på  för att bekräfta.

Obs

Som standard är PIN-koden 0000.

- 4 SÖKNING** visas på displayen.
- När registreringen är klar avges en bekräftelsesignal och handenhetens nummer (1 till 5) tilldelas automatiskt till basenheten.

7.3 Avregistrera

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på , bläddra med  till **AVREGISTR** och tryck på .
- 2** Ange PIN-koden när du uppmanas att göra det och tryck på  för att bekräfta.

Obs

Som standard är PIN-koden 0000.

- 3** Bläddra med  för att välja handenhetens nummer för att avregistrera den och tryck på .
- En bekräftelsesignal hörs för att indikera att avregistreringen är klar och på displayen visas **OREGISTRERAD**.

Obs

Om ingen åtgärd utförs på handenheten inom 15 sekunder, avbryts avregistreringen och handenheten återgår till viloläge.
En annan registrerad handenhet än av den modell som beskrivs i denna bruksanvisning kan endast avregistreras

med hjälp av en handenhet som beskrivs i denna bruksanvisning.

7.4 Välj land

Om denna meny finns tillgänglig beror på ditt land.

Du kan välja ett annat land än det som valdes i **VÄLKOMMEN**-läget.

Obs

När du har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (t ex flashtid, tonval eller pulsval, språk osv.).

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på , bläddra med  för att välja **VALJ LAND** och tryck på .
- 2** Bläddra med  till önskat land och tryck på .
- 3** **BEKRÄFTA?** visas på displayen. Tryck igen på  för att bekräfta.
- En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till viloläget.

7.5 Återställ enheten

Med den här funktionen kan du återställa telefonens standardinställningar.

Varning

När telefonen återställs tas alla dina inställningar, posterna i samtalslistan och återuppringslistan bort och telefonen återtar de ursprungliga inställningarna. Posterna i telefonboken finns emellertid kvar efter återställningen.

Obs

Du kan behöva konfigurera om telefonen. I så fall visas **VÄLKOMMEN**-läget igen efter återställningen. (Gå till kapitel 3.3)

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på , bläddra med  till **ÅTERSTÄLL** och tryck på .
- 2 **BEKRÄFTA?** visas på displayen.
- 3 Tryck igen på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs.
 - Enheten återställs till dess ursprungliga inställningar. (Se "Standardinställningar" på sidan 34.)

7.6 Ställa in prefix

Med denna funktion kan du ange ett prefix som läggs till i början av en nummer när du ringer (se "Mata in ett nummer före uppringning" på sidan 18). Du kan även använda denna funktion för att lägga till en detekteringssträng för att matcha och byta ut de första siffrorna i telefonnumret när du matar in siffrorna. Du kan ange upp till max. 5 siffror för detekteringssträngen och 10 siffror för prefixnumret.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på , bläddra med  till **AUTO PREFIX** och tryck på .
- 2 **SPARA NUMMER** visas på displayen. Tryck på  för att öppna.
 - Den lagrade detekteringssträngen visas (om en sådan finns).

- 3 Ange den nya detekteringssträngen (max. fem siffror) och tryck på  för att bekräfta.
- 4 **PREFIX** visas på displayen. Tryck på  för att öppna.
 - Det lagrade prefixet visas (om ett sådan finns).
- 5 Ange det nya prefixet (max. 10 tecken) och tryck på  för att bekräfta.
 - SPARAT visas och skärmen återgår till viloläge.

Obs

Om ingen detekteringssträng (tom) har angetts, läggs automatiskt prefixet till i uppringningsnumret efter att  trycks. För nummer som börjar med *, # eller P, läggs inte prefixet till i uppringningsnumret efter att  trycks.

7.7 Ändra flashtid

Flashtid (eller uppringningsfördröjning) är den tidsfördröjning som det tar för linjen att brytas efter det att du tryckt på -knappen. Den kan ställas in på kort eller lång.

Standardvärdet för handenhetens flashtid bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land och du ska inte behöva ändra det.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **FLASHTID** och tryck på .
- 3 Bläddra med  till **KORT** eller **LÅNG** och tryck på  för att bekräfta.

- En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

Obs

Det går inte att garantera att din telefon fungerar i alla företagsväxlar/privatväxlar (PABX).

7.8 Växla mellan tonval och pulsval

Standardinställningen, tonval eller pulsval, för handenheten bör vara det som passar bäst för telenätet i ditt land och du ska därför inte behöva ändra det.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på , bläddra med  till **RINGLÄGE** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **TON** eller **PULS** och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående meny.

7.9 Ställa in detektering av första ringsignal

Detektering av första ringsignal gör att telefonen ringer vid mottagning av den första ringsignalen. Vi rekommenderar att du ställer in detektering av första ringsignal på **AV** om du abonnerar på nummerpresentation. Om du inte abonnerar på nummerpresentation, rekommenderas du att ställa detektering av första ringsignal till **PÅ**. (Se avsnitt 6.2.2.)

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra med  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på .
- 2 Bläddra med  till **I RINGSIGNAL** och tryck på .
- 3 Bläddra med  till **PÅ** eller **AV** och tryck på  för att bekräfta.
 - En bekräftelsesignal hörs och displayen återgår till att visa föregående högre menynivå.

7.10 Standardinställningar

Parameter	Standardinställning
Ringvolym	NIVÅ 3
Ringmelodi	MELODI 1
Hörlurs-/högtalarvolym	Medel (VOLYM 3)
Knappljud	PÅ
Språket i displayen	BEROENDE PÅ LAND
Automatisk påläggning	PÅ
Handenhetens namn	PHILIPS
Tid/datum	00:00; 01-01
Alarm	AV
Alarmljud	MELODI 2
Ringläge	BEROENDE PÅ LAND
Flashtid	BEROENDE PÅ LAND
PIN-kod	0000
Auto prefix	RENSAD
I:A Ringsignal	PÅ

Parameter	Standardinställning
Telefonboksminne	EFTER EN ÅTERSTÄLLNING FINNS TELEFONBOKEN KVAR SOM DEN VAR FÖRE ÅTERSTÄLLNINGEN
Återuppringningsminne	RENSAD
Samtalsbok	RENSAD

8 Tekniska data

Display

- Progressiv bakgrundsbelyst LCD
- Bakgrundsbelysningen är på i 8 sekunder efter varje aktivering som t ex ett inkommande samtal, knapptryckning, lyft av handenheten från basstationen osv.
- Bakgrundsbelysningen för LCD:n är bärnstensfärgad.

Allmänna telefonfunktioner

- Identifiering av uppringarens namn och nummer
- 5 standard + 5 polyfona ringsignaler

Telefonbok, återuppringningslista och samtalslista

- Telefonbok med 100 poster
- Återuppringningslista med 10 poster
- Samtalslista med 20 poster

Batteri

- 2 × HR AAA NiMh-batterier, 600 mAh

Vikt och mått

CD250

Basstation:

- 144 gram
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (H × D × B)

Handenhet:

- 135,5 gram
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (H × D × B)

SE250

Basstation:

- 145,5 gram
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (H × D × B)

Handenhet:

- 135,5 gram
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (H × D × B)

Temperaturområde

- Drift: mellan 0° C och 35° C (32° F till 95° F).
- Förvaring: mellan -20° C och 70° C (-4° F till 158° F).

Relativ fuktighet

- Drift: upp till 95% vid 40° C
- Förvaring: upp till 95% vid 40° C

9 Vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta kapitel hittar du svaren på de vanligaste frågorna om telefonen.

9.1 Anslutning

Handenheten slås inte på!

- Ladda batterierna: Placera handenheten i basstationen för att ladda batterierna. Efter ett tag slås telefonen på.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera kontakterna för laddning.

Ikonen blinkar inte under laddning!

- Batteriet är fulladdat: Batteriet behöver inte laddas upp.
- Dålig batterikontakt: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakten med en duk fuktad med sprit.

Kommunikationen förloras under ett samtal!

- Ladda batteriet
- Flytta dig närmare basstationen.

Telefonen är "utanför räckvidd"!

- Flytta dig närmare basstationen.

9.2 Inställning

SÖKNING visas på handenheten och ikonen blinkar!

- Flytta dig närmare basstationen.
- Se till att basstationen är på.
- Återställ enheten och starta om registrering av handenhet.

9.3 Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är inställd på **RINGARE AV** och kontrollera att ikonen  inte visas på displayen (se "Ställa in ringvolymen" på sidan 29).

Den som ringer hör mig inte!

Mikrofonen kan vara avstängd: Tryck på  under ett samtal.

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna.
- Flytta dig närmare basstationen.
- Felaktig telefonsladd används: Använd den medföljande telefonsladden.
- En telefonpropp kan krävas: Anslut telefonproppen till telefonsladden om så behövs.

Den som ringer hör mig inte tydligt!

- Flytta dig närmare basstationen.

- Flytta basstationen minst en meter bort från annan elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio- eller teveapparat!

- Flytta basstationen minst en meter bort från elektrisk utrustning.

9.4 Produktens funktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Lås upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under långa samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras till basstationen!

- Det maximala antalet handenheter (5) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och byt ut batterierna.
- Försök igen genom att koppla loss och återansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet (se "Registrera" på sidan 31).

Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte ändra inställningarna för mina röstmeddelanden.

- Telesvar/röstbrevlåda via operatören hanteras av ditt telefonbolag och inte på själva telefonen. Kontakta telefonbolaget om du vill ändra inställningarna.

Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om ingen knapp trycks inom 15 sekunder, återgår handenheterna automatiskt till viloläge. Den återgår också automatiskt till viloläge om du placerar den i basstationen (om funktionen för automatstopp är på).

Posten i telefonboken kan inte sparas och MINNE FULLT visas!

- Radera en post för att frigöra minne innan du sparar din kontakt igen.

PIN-kod är fel!

- PIN-kod är som standard 0000.
- Återställ enheten för att återgå till den ursprungliga PIN-koden om den har blivit ändrad någon gång (se "Återställ enheten" på sidan 32).

10 Register

A

Aktivera eller inaktivera högtalarläge 21
Alarmljud 29
Ansluta basstationen 12
Använda mer av telefonen 20
Använda telefonen 18
Automatisk påläggning 30
Avancerade inställningar 31
Avregistrera 32
Avsluta ett samtal 19

D

Datum och tid 27
Dina inställningar 29
Direktminne 22
Direktuppringning 18

F

Flashtid 33

H

Handenhetens ljud 29
Handenhetens namn 29

I

Ikoner på displayen 10
Inmatning av text eller nummer 20
Installera batterier 13
Installera telefonen 13
Intercom 25
Intercom med en annan handenhet 26

J

Justering av volym i hörlur eller
högtalare 20

K

Kedjeuppringning 18, 27
Knappljud 30
Komma igång 12
Konferenssamtal 26

L

Ladda batterier 14
Låsa eller låsa upp knappsats 20
Lägg till eller redigera direktminne 22

M

Mata in ett nummer före uppringning 18
Menystruktur 16

P

PIN-kod 31
Pågående samtal 20

R

Registrera 31
Ringa ett samtal 18
Ringa från en samtalslista 18
Ringa från en återuppringningslista 18
Ringa från telefonboken 18
Ringa med direktminne 19
Ringläge 34
Ringmelodi 29
Ringvolym 29

S

Samtalslista 24
Spara en kontakt 21
Spara en post från samtalslistan 25

Spara ett nummer i
återuppringningslistan 23
Språket i displayen 30
Standardinställningar 34
Ställa in alarm 28
Ställa in detektering av första ringsignal 34
Ställa in klocka och alarm 27
Ställa in prefix 33
Ställa in tids- och datumformat 28
Stänga av eller sätta på mikrofon 20
Svara i högtarläge 19
Svara på ett inkommande samtal 26
Svara på ett samtal 19
Söka 27

T

Ta bort alla nummer i
återuppringningslistan 24
Ta bort alla poster i samtalslistan 25
Ta bort alla poster i telefonboken 22
Ta bort direktminne 23
Ta bort en post i samtalslistan 25
Ta bort en post i telefonboken 22
Ta bort ett nummer i
återuppringningslistan 24
Tekniska data 35
Telefonbok 21
Treparts konferenssamtal 26

U

Uppringningspaus 19

V

Vanliga frågor 36
Välj land 32
Välkommen-läge 14
Växla handenheten på eller av 20
Växla mellan ett internt och externt
samtal 26

A

Återställ enheten 32
Återuppringningslista 23

Ä

Ändra en post i telefonboken 21

Ö

Öppna samtalslistan 24
Öppna telefonboken 21
Öppna återuppringningslista 23
Överföra ett externt samtal 26
Översikt över basstationen 11
Översikt över telefonen 8



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 40942 (SE)

CE 0168 
Printed in China