

Guide de démarrage rapide




Étapes A *Réglage*

Étapes B *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

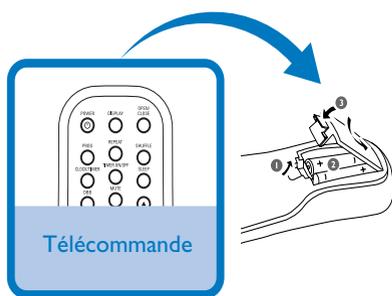


Connexions

- 1 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 2 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.

Tip


Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

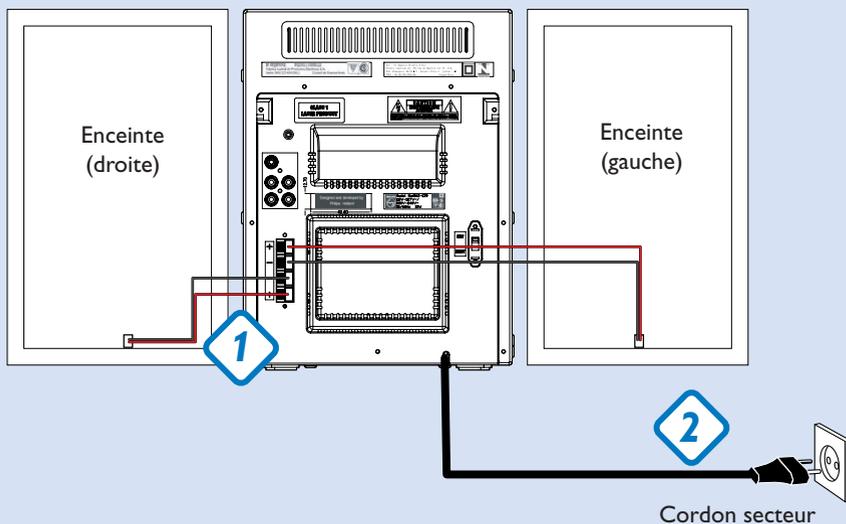

Cordon secteur


Réglage d'horloge

- 1 Quel que soit le mode, appuyez deux fois sur **CLOCK/TIMER**. Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **TITILE-/+** \lll / \ggg (\lll / \ggg de la télécommande) pour régler les heures.
- 3 Appuyez à nouveau sur **CLOCK/TIMER**. Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur **TITILE-/+** \lll / \ggg (\lll / \ggg de la télécommande) pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **CLOCK/TIMER** pour confirmer l'heure.

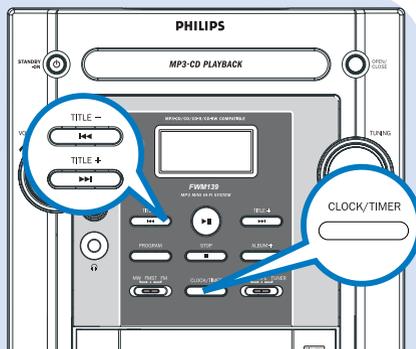

Lecture d'un CD

- 1 Déplacez le sélecteur de source pour sélectionner la source CD.
- 2 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** de l'appareil pour ouvrir le compartiment du CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **STOP ■**.

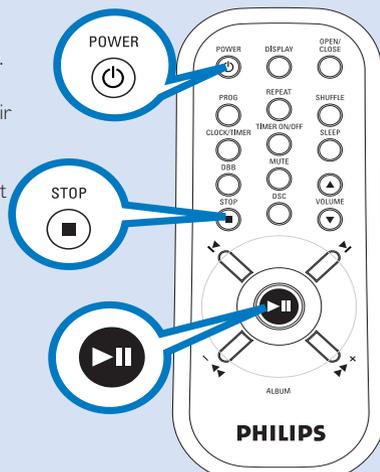

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

