

Часовник с радио

AJ100

Инструкция за експлоатация




PHILIPS

1



①

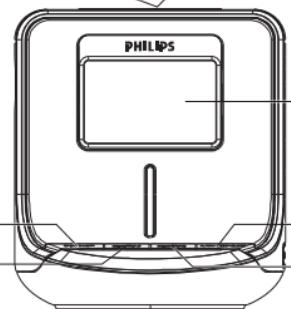

②

⑤

⑥

REPEAT ALARM

BRIGHTNESS CONTROL


PHILIPS



③

④

⑦

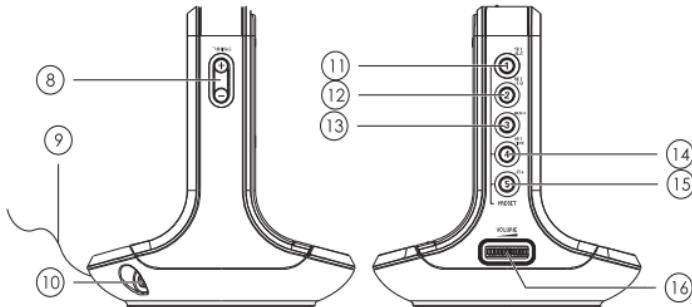

⑧

⑨

⑩

⑪


⑫

⑬


⑭

⑮


⑯

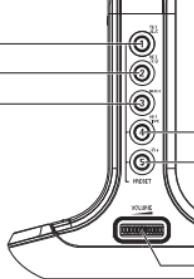


2

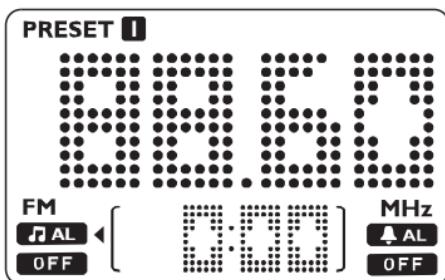

3

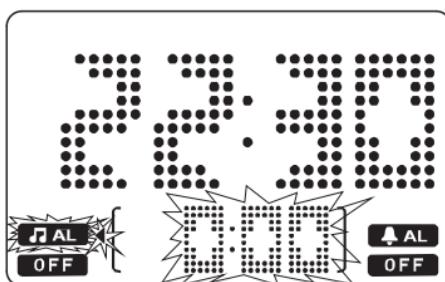

4

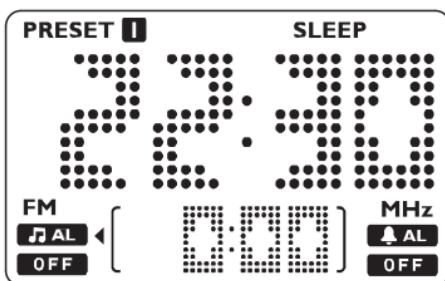

Български

ПРИЛОЖЕНИ АКСЕСОАРИ

- 1 x AC 7.5V адаптор
(входящо напрежение: 220-230V ~50Hz 30mA,
изходно напрежение: 7.5V 250mA)

ПРЕДЕН И ГОРЕН ПАНЕЛ (Погледнете)

- ① REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - натиснете за да се изключи будилника за период от 9 минути.
 - за промяна на яркостта на светлината на дисплея.
 - спира функцията за самоизключване (SLEEP).
- ② DISPLAY** – показва часа/часа на будилника и състоянието на устройството.
- ③ ALARM RESET / SLEEP**
 - за спиране на включения будилник за 24 часа.
 - за активиране на радиото за функцията за самоизключване.
 - за показване/нагласяне/изключване на таймера за самоизключване.
- ④ ALARM ☿**
 - за включване/изключване на режим за сигнално устройство.
 - за показване на часа.
- ⑤ RADIO ON/OFF**
 - за включване/изключване на радиото; показва радио честотата.
 - за изключване на таймера за самоизключване.
- ⑥ ALARM ⌂**
 - за включване/изключване на режима за радио.
 - за показване на часа.
- ⑦ PRESET**
 - натиснете го ако часовника/дисплея не реагират на натискането на някой от бутоните.

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ (Погледнете)

- ⑧ **TUNING +/-** - за настройване на радио станции.
- ⑨ **Навит кабел** - FM антена, за да се подобри приемането на FM сигнала.
- ⑩ **DC 7.5V** -  гнездо за AC/DC 7.5V адаптора.
- ⑪ **SET AL ⌂ /PRESET 1** – за настройване на час на **AL⌂**.
 - запаметява, пуска отново и показва радио станция 1.
- ⑫ **SET AL ⌂ /PRESET 2** – за настройване на час на **AL⌂**.
 - запаметява, пуска отново и показва радио станция 2.
- ⑬ **MIN +/PRESET 3** – за настройване на минутите на часовника и будилника.
 - запаметява, пуска отново и показва радио станция 3.
- ⑭ **SET TIME/PRESET 4** – за нагласяне на часа.
 - запаметява, пуска отново и показва радио станция 4.
- ⑮ **HR +/PRESET 5** - за настройване на часовете на часовника и будилника.
 - запаметява, пуска отново и показва радио станция 5.
- ⑯ **VOLUME** - за нагласяне на нивото на звука.

ЗАХРАНВАНЕ

Адаптор за захранване

- 1 Свържете адаптора за захранване към гнездото **DC 7.5V** на часовника и към контакта.

Полезни съвети: За да предотвратите повреда на часовника, използвайте само осигурения адаптор.

Лепенката с модела се намира от долната страна на часовника.

Този продукт е съобразен с изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.

САМОЗАХРАНВАЩО СЕ ПОДДЪРЖАНЕ

Самозахранващото се поддържане ви позволява удобно да запаметите настройките на радио станциите, часа на будилника и часовника **до 3 минути** след прекъсване на захранването, например при токов удар. Часовника с радиото и фоновата светлина ще бъдат изключени.

Ако захранването се възстанови след 3 минути и на дисплея се появят:

- мигащ часовник – това означава, че трябва да нагласите отново часа.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Рестартиране

Ако вашия часовник бъде подложен на външно смущение, например статично електричество от килими, гръмотевични бури и др., рестартирането ви позволява да изтриете всички предишни настройки и да започнете отначало.

- Използвайте химикал, за да натиснете в дупката RESET отдолу на часовника.

Яркост на светлината

Натиснете **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** веднъж или повече.

- Яркостта на дисплея може да бъде нагласена:
Bright (ярка) ➡ Low (затъмнена) ➡ Off (изключена) ➡ Bright

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Часовникът използва 24-часов формат за часа.

1. Проверете дали радиото е изключено.
2. Натиснете **SET TIME** за да влезете в режим за настройване на часовника.
3. Задръжте или натиснете **HR +** или **MIN +** няколкократно, за да зададете и нагласите съответно часовете и минутите. Пуснете **HR +** или **MIN +**, когато достигнете до желаните стойности.
4. Натиснете **SET TIME**, за да потвърдите.

РАДИО

- 1 Натиснете **RADIO ON/OFF**, за да включите радиото.
→ На дисплея се появяват честотата на последната избрана радио вълна за кратко преди да покаже часа. Вашата предварително запаметена радио станция също се показва ако слушате такава (погледнете ).
- 2 Нагласете силата на звука с **VOLUME**.
- 3 За да изберете предварително запаметена радио станция, натиснете съответния бутон **RESET** (1-5) веднъж или повече.
- 4 Натиснете **RADIO ON/OFF**, за да го изключите.

НАСТРОЙВАНЕ НА РАДИО СТАНЦИИ

Автоматично настройване

- Натиснете **TUNING +/-** за секунда или повече, за да настроите желаната от вас радио станция.
→ Радиото автоматично се настройва на радио станция със достатъчна сила на сигнала.

Ръчно настройване

- Натиснете **TUNING +/-** веднъж или повече докато достигнете до желаната честота.

За да подобрите приемането:

За **FM**, разпънете и нагласете навитата антена, за да имате оптимално приемане.

ЗАПАМЕТЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАДАДЕНИТЕ СТАНЦИИ

Можете да запаметите до 5 FM радио станции в паметта.

- 1 Настройте желаната от вас радио станция (погледнете НАСТРОЙВАНЕ НА РАДИО СТАНЦИИ).
- 2 За да я запаметите задръжте за кратко бутона **RESET** от 1 до 5 докато не чуете два пъти сигнала "бий".
→ На дисплея се показва предварително зададения номер на станцията.
- 3 Повторете стъпки 1 и 2, за да запаметите други станции.
 - Можете да изтриете предварително зададена радио станция, като запаметите друга честота на нейно място.
- 4 Натиснете бутона **RESET** от 1 до 5, за да слушате запаметена радио станция.

УПОТРЕБА НА БУДИЛНИКА

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Два различни будилника могат да бъдат настроени.

Това е полезно ако трябва да се събудите по различно време, например през седмицата и по време на уикенда.

- ALARM  - с радио.
- ALARM  - със сигнално устройство. Леко събуждащото сигнално устройство увеличава честотата на тона си за секунди.

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА И РЕЖИМА НА БУДИЛНИКА (ПОГЛЕДНЕТЕ

1. Проверете дали радиото в изключено.
2. Натиснете **ALARM ** или **ALARM **, за да се включи.
→ на дисплея **OFF** изчезва и се появява съответно иконата **AL ** или **AL **.
3. Натиснете и задръжте **SET AL ** или **SET AL ** докато цифрите за часа на будилника не започнат да мигат.
4. Задръжте или натиснете **HR +** или **MIN +** няколократно, за да зададете и нагласите съответно часовете и минутите. Пуснете **HR +** или **MIN +**, когато достигнете до желаните стойности.
5. След като и часовете и минутите бъдат нагласени, натиснете **SET AL ** или **SET AL **, за да потвърдите настройките.

Полезни съвети:

- Ако сте избрали **ALARM **, уверете се, че правилно се настроили на радио станция преди да изключите часовника.
- Ако настроите и активирате в едно и също време и двата будилника, само будилника **ALARM **, ще се активира в зададеното време.
- Когато и двата будилника **ALARM ** и **ALARM ** са включени, по подразбиране на дисплея се показва часа, който е по-близо до времето за активиране.
- За да проверите настройките за часа на будилника за **ALARM ** или **ALARM **, натиснете бутона **ALARM ** или **ALARM **.
- Не можете да нагласите часа за будилника по време на зъвненето му или в режим за повтарящ се будилник.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БУДИЛНИКА

Има три начина да изключите будилника. Докато не отмените будилника напълно, ще бъде избран автоматично **24 часов режим на възстановяване** след 59 минути, след момента в, който будилника се включи за първи път.

24 ЧАСОВ РЕЖИМ НА РЕСТАРТИРАНЕ

Ако искате будилника да спре незабавно, но също така да се запазят настройките му за следващия ден:

- Натиснете **ALARM RESET/SLEEP**.
→ Ще чуете тон 'бийп' потвърждаващ 24 часовия режим на рестартиране.

ПОВТОРЕНИЕ НА БУДИЛНИКА

Това ще повтори звъненето на будилника през интервали от 9 минути.

- По време на звъненето на будилника, натиснете **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
→ На дисплея мига (AL) или (AL) по време на повторението.
- Повтарянето може да продължи ако желаете (максимум до 6 пъти).

ПЪЛНО ОТМЕНЯНЕ НА БУДИЛНИКА

- Натиснете бутона **ALARM Δ** или **ALARM ∇** веднъж или повече, докато не се появи **OFF** съответно на мястото на (AL) или (AL).

САМОИЗКЛЮЧВАНЕ (SLEEP) (Погледнете)

Относно самоизключването

Този часовник има вграден таймер, който му позволява да се изключва автоматично по време на радио възпроизвеждане след предварително зададен период от време.

Има четири възможности за самоизключване.

Настройване и изключване на самоизключването

- 1** В рамките на 1 секунда, натиснете **ALARM RESET/SLEEP** два пъти докато на дисплея не се появи **SLEEP** и **SL:60**.
→ Радиото автоматично се пуска и настройва на последната слушана станция.
- 2** За да изберете друга възможност за самоизключване, натиснете **ALARM RESET/SLEEP** отново в рамките на 1 секунда преди да дисплея да се появи часовника.
→ На дисплея се появяват последователно: **SL:30**, **SL:15** и **OFF**.
- 3** За да отмените самоизключването, натиснете:
 - **RADIO ON/OFF**;
 - **REPEAT ALARM / brightness control**;
 - **ALARM RESET/SLEEP** веднъж или повече, докато **SLEEP** изчезне от дисплея.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички ненужни опаковъчни материали са намалени до минимум и опаковката може лесно да се раздели на два материала: хартия и картон.

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани ако се предоставят на специализирана фирма. Моля проучете местните наредби относящи се до изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете часовника близо до контакт и така, че захранващия кабел да може да се достигне лесно.
- Часовникът не трябва да излага на пръскане или разливане.
- Не излагайте устройството на влага, дъжд, пясък или сиена топлина причинена от оборудване, което се нагрява или директна слънчева светлина.
- За почистване на часовника използвайте мека, леко влажна велурена кърпа. Не използвайте никакви почистващи агенти съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да увредят корпуса.

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продуктът е произведен съгласно европейска директива 2002/96/EC.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Ако се възникне проблем, първо проверете изброените по-долу неща преди да занесете системата за поправка. Ако не можете да оправите проблема като следвате тези съвети, свържете с вашия доставчик или сервизния център.

ВНИМАНИЕ: При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправите системата сами, тъй като това ще направи гаранцията невалидна. Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар.

Липса на звук

- Звукът не е нагласен
- Нагласете силата на звука.

Дисплеят не функционира правилно / Не се извършва действие при натискане на някой от бутоните за управление

- Натрупване на електростатично напрежение
- Натиснете **RESET** в дупката от долната страна на часовника с химикал с объл връх.

Появяващ се понякога прищракващ звук по време на FM излъчването

- Слаб сигнал
- Нагласете позицията на навитата антена.

Будилникът не функционира

- Часът / режима на будилника не е настроен
- Погледнете раздела **Настройване на будилника**.
- Силата на звука на радиото е прекалено ниска
- Увеличете силата на звука.
- **ALARM ↳** не е настроена на радио станция.
- Проверете дали устройството има настроени станции преди да нагласите **ALARM ↳** и когато изключвате радиото.

ВНИМАНИЕ

- Видима и невидима лазерна радиация.
Ако корпуса е отворен, не гледайте към лъча.
- Високо напрежение! Не отваряйте. Има риск от токов удар. Машината не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя.
- Модификациите върху продукта може да причинят опасна радиация на EMC или други опасни ефекти.

Часовник с радио

Посетете сайта на Philips
<http://www.philips.com>

Български



Отпечатано в Китай PDCC-JH-AZ-0645