


**PHILIPS**

**UpBeat**

SHB2505

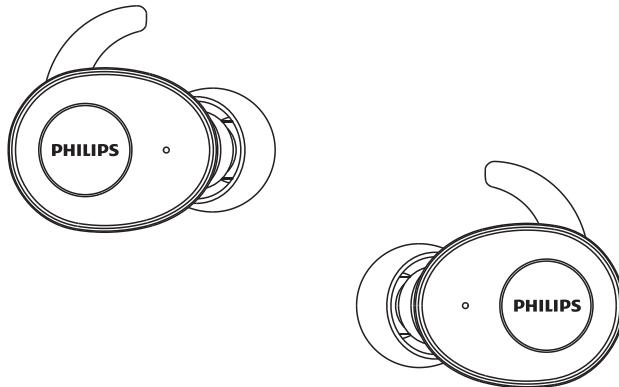

# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>2</b>
Bezbjednost slušanja	2	
Opšte informacije	2	
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth bežične slušalice</b>	<b>3</b>
Šta je u kutiji	3	
Drugi uređaji	3	
Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4	
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>5</b>
Napunite bateriju	5	
Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put	6	
Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	6	
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>7</b>
Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj	7	
Uključivanje/isključivanje napajanja	7	
Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	7	
Status LED indikatora	8	
Kako nositi	8	
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Resetujte slušalice na fabrička podešavanja</b>	<b>9</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>11</b>
Izjava o usaglašenosti	11	
Odlaganje starog proizvoda i baterije	11	
Usaglašenost sa EMF-om	12	
Informacije o životnoj sredini	12	
Obavještenje o usaglašenosti	12	
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>13</b>

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost slušanja



### ⚡ Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas dogada.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### ❗ Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpku, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijetenim blagim sapunom.
- Ugradena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamjenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -15 °C (5 °F) i 55 °C (131 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

# 2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sa ovim Philips bežičnim slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.


## Šta je u kutiji




Philips True bežične slušalice  
„Philips SHB2505“



Zamjenjive gumene kapice za uši x2 para

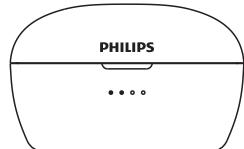

Kućište za punjenje

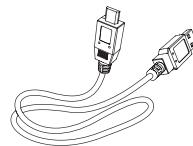

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)





Vodič za brzi početak

## Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

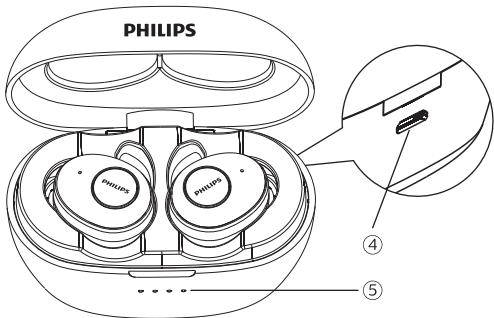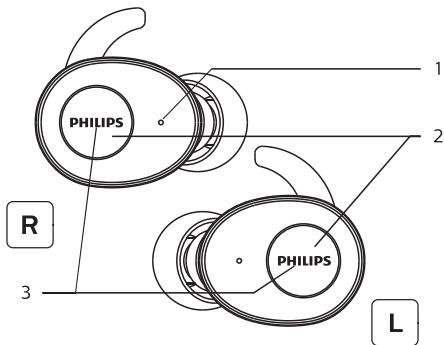

- ① Mikrofon
- ② Višenamjenske tipke
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ Micro USB utor za punjenje
- ⑤ LED indikator (kućište za punjenje)


# 3 Početak

## Napunite bateriju



### Bilješka

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 časa za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

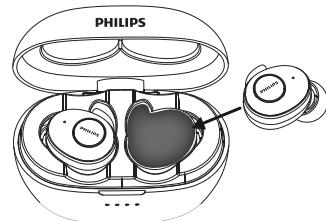

### Savjet


- Oobično je za potpuno punjenje potrebno 2 časa (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

↪ Kućište za punjenje počinje da se puni.

- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu,
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, svijetli plavo svijetlo.

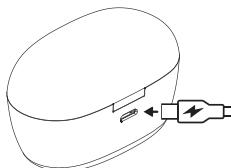

### Savjet


- Kućište za punjenje služi kao prenosiva sigurnosna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.

## Slušalice

Postavite slušalice u kućište za punjenje.

↪ Slušalice počinju da se pune.

- Proces punjenja potvrđuje se bijelom LED lampicom na slušalicama.
- Kada se slušalice potpuno napune, bijelo svijetlo se gasi.

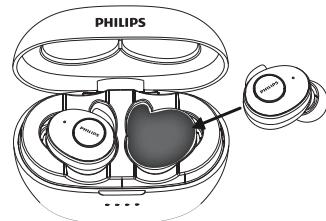


### Savjet

- Oobično je za potpuno punjenje potrebno 2 časa (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prvi put

1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene.

2 Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje, slušalice će se automatski uključiti, ulazeći u režim za uparivanje i desna i lijeva slušalica će da budu povezane.

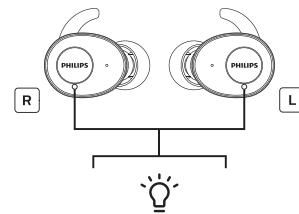

↪ Čuće se glasovno obavještenje „Uključi“ i glasovno obavještenje „Uparivanje“. Zatim će se pojavit glasovno obavještenje „Desni kanal“ na desnoj slušalici i „Lijevi kanal“ na lijevoj slušalici nakon što se međusobno upare.

- U desnoj slušalici postoji glasovno obavještenje "Uparivanje" i LED treperi bijelom i plavom bojom.
  - Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3** Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 4** Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.
- U desnoj slušalici postoji glasovno obavještenje "Povezano" i LED indikator svijetli 5 sekundi na obje slušalice.  
Svoj uređaj možete da koristite za reprodukciju muzike ili upućivanje poziva.



#### Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će da se prebacu u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje kako da uparite slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1** Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite Philips SHB2505.
- 2** Unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth uređaje koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



Philips SHB2505

## Jednostruko uparivanje slušalica (Mono režim)

- 1** Uzmite desnu slušalicu („glavni uređaj“) iz kućišta za punjenje i slušalica će se automatski uključiti. Iz desne slušalice će da se čuje glasovno obavještenje „Uključivanje“.



- 2** Uključite Bluetooth funkciju na svom uređaju, potražite „Philips SHB2505“ i dodirnite da biste se povezali. (Pogledajte str. 6)



Philips SHB2505

- 3** Jednom kada uparivanje uspije, čućete glasovno obavještenje „Povezano“ i indikatorska lampica će da se ugasi.



#### Bilješka

- Uključite samo kanal „Lijeva slušalica“, on ne može da se poveže sa Bluetooth uređajem, trebate da uključite „Desni kanal“ da biste ih medusobno uparili.

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, provjerite je li isključena funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanim uređaju. Zatim slijedite korake iz „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put“.



#### Bilješka

- Slušalice pohranjuju 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 2 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i ponovo povezati.
  - Ako nije povezan nijedan uređaj, slušalice se automatski isključuju nakon 3 minute.
  - Obje slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparaju.
  - Slušalice će da traže poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



### Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od jednog uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



### Bilješka

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 3 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.  
Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u Bluetooth meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

## Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Uključite slušalice.	Slušalice	Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje.
Isključite slušalice.		Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 5 sekundi. → Bijela LED lampica trepće 3 puta.

## Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Preskočite unaprijed	Desna slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Preskočite unazad	Ljeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde

## Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija	
Javite se / odložite poziv	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom	Nizak nivo baterije (slušalice). Na slušalicama ćete čuti glasovno obavještenje „baterija je slaba“.
Odbijte dolazni poziv	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde	Bijeli LED trepće dva puta svake 3 minute.
Prebacivanje pozivaoca tokom poziva	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde	Baterija je potpuno napunjena. LED indikator je isključen.

## Glasovno upravljanje


Zadatak	Višenamjenska tipka	Operacija
Siri/Google	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite dva puta

## Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Bijelo LED svjetlo svijetli 5 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bijela LED lampica trepće 2 puta.
Slušalice su u režimu uparivanja.	Plavi i bijeli LED indikatori trepču.
Slušalice su uključene, ali nijesu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi i bijeli LED indikatori će da počnu da trepču. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 3 minuta.

## LED indikator baterije na statusu slušalica


Prikazaće indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon spajanja na slušalice.

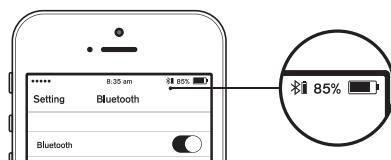

## LED indikator baterije na kućištu za punjenje

Dok se slušalice pune, plavi LED indikator će da se upali.


- 4 plava LED indikatora ostaju uključeni za 75-100% snage
- 3 plava LED indikatora ostaju uključeni za 50-75% snage
- 2 plava LED indikatora ostaju uključeni za 25-50% snage
- 1 plavi LED indikator ostaje uključen za 0-25% snage

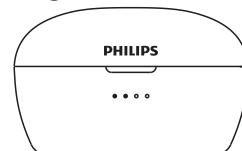



## LED indikator baterije na kućištu za punjenje USB kablom

Prilikom punjenja slušalica, status plavog LED indikatora je kao što je navedeno u nastavku:

- 4 plava LED indikatora svijetle za 75-100% snage
- 2 plava LED indikatora ostaju uključena i treći LED indikator trepće svake sekunde za 50-75% snage
- 1 plavi LED indikator ostaje uključen i drugi LED trepće svake sekunde za 25-50% snage
- 1 plavi LED indikator trepće svake sekunde za 0-25% snage

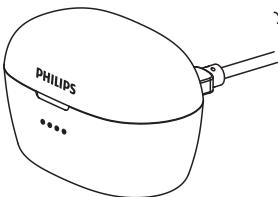

## Kako nositi

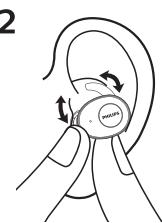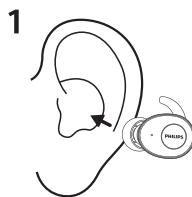

## 5 Resetujte slušalice na fabrička podešavanja

Ako nađete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da sljedeći postupak da biste slušalice resetovali na fabrička podešavanja.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips SHB2505** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Pritisnite i zadržite lijevu i desnu funkciju tipku slušalica 5 sekundi.
  - ↳ Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje, slušalice će se automatski uključiti. Čuće se glasovno obavještenje „Uključi“ i glasovno obavještenje „Uparivanje“.
  - ↳ Zatim će se pojaviti glasovno obavještenje „Desni kanal“ na desnoj slušalici i „Lijevi kanal“ na lijevoj slušalici nakon što se međusobno povežu. LED indikator na desnoj slušalici treperi bijelom i plavom bojom 3 minute. Iz desne slušalice će da se čuje glasovno obavještenje „Povezano“.
  - ↳ Zatim, LED desne slušalica treperi bijelom i plavom bojom 3 minute.
- 4 Da biste povezali slušalice sa Bluetooth uređajem, uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja i odaberite **Philips SHB2505**.

# 6 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vrijeme muzike: 3 časa (dodatnih 9 časova sa futrolom za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 2,5 časa (dodatnih 7 časova sa futrolom za punjenje)
- Vrijeme stanja pripravnosti: 60 časova
- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Litijum-jonska baterija koja može da puni: 50 mAh na svakoj slušalici
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil za korišćenje bez ruku – HFP)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,4 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)

## Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijum-jonska baterija: 500 mAh

### Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavještenje

## Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisana Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


## Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

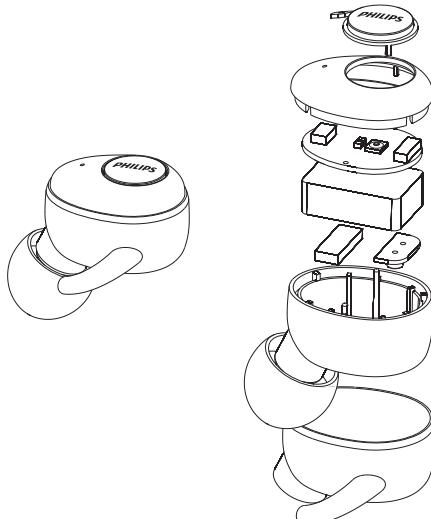

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

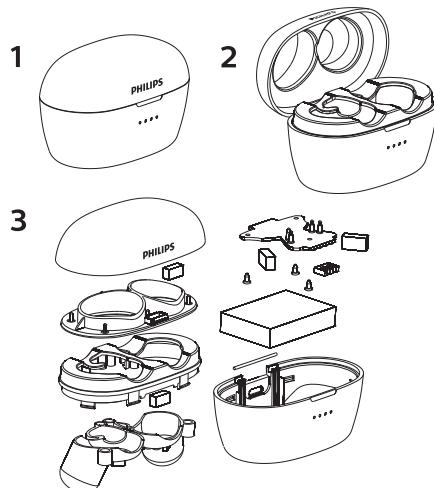

## Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebi ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Medutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priklučite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

### Kanada:

Ovaj uređaj je u skladu sa RSS standardima koji su izuzeti od dozvole kompanije „Industry Canada“. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za uskladenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

# 8 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

## Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen.  
Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

## Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite "Philips SHB2505" sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

## Kako resetovati uparivanje.

Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Dvaput pritisnite obje višefunkcijske tipke na slušalicama dok LED indikator ne postane bijel, pričekajte oko 10 sekundi. Čućete „Povezano“, „Lijevi kanal“, „Desni kanal“, kada je uparivanje uspješno.

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

## Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

## Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

**Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).**

Provjerite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

**Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati jačinu zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate da prilagodite jačinu zvuka Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću jačinu zvuka.

**Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?**

- provjerite je li isključena Bluetooth funkcija prethodno uparenog uređaja.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.**

- Ako ste u toku poziva, normalno je da zvuk dolazi iz desne i lijeve slušalice.
- Ako slušate muziku ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
  - Baterija druge slušalice može da bude prazna. Za optimalne performanse, punite obje slušalice do kraja.

- Desna i lijeva slušalica su odvojene jedna od druge. Prvo isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i onda ih izvadite. Ovo će uključiti i spojiti obje slušalice. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.
- Slušalice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju svih povezanih uređaja. Isključite obje slušalice. Vratite obje slušalice na kućište za punjenje na 5 sekundi i zatim ih izvadite. Ponovo povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su slušalice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem. Kad ponovo povežete slušalice sa Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, resetujte slušalice na fabrička podešavanja (pogledajte „Resetovanje slušalica na fabrička podešavanja“ na stranici 9).

Za dalju podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Agência Nacional de Telecomunicações

00990-19-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njениh povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.