


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP3880K

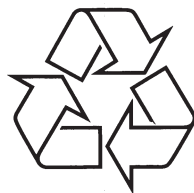

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė




Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.



PASTABOS



PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS



1



HDMI



TV OUT



Y Pb Pr




COAXIAL

AUDIO OUT



PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


2

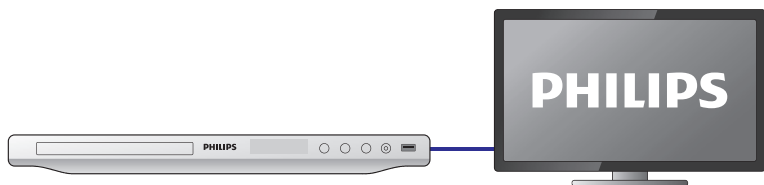

HDMI



Pr Pb Y + AUDIO OUT L/R

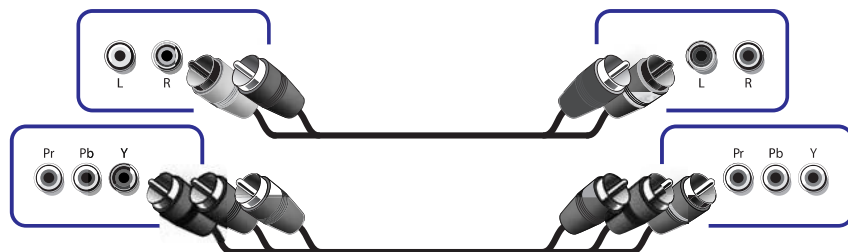

TV OUT + AUDIO OUT



ĮSPĖJIMAS



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

Dolby ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir "High-Definition Multimedia Interface" yra HDMI licensing LLC prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



"DVD Video" yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips

Electronics N.V arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet koku metu, neprisiimdami atsakomybės už ankstesnių įrenginių keitimą.

Garantija

- Rizika susižeisti, sugadinti produktą arba pažeisti garantiją! Niekomet patys nebandykite pataisyti grotuvo.
- Naudokite grotuvą ir jo priedus pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Įspėjamasis simbolis ant įrenginio reiškia, kad yra elektros iškvos tikimybė.
- Niekomet nenuimkite grotuvo dangčio. Visuomet susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo skyriumi, norėdami pataisyti įrenginį ar gauti atitinkamas paslaugas.
- Bet kokie veiksmų, kurie yra uždrausti šiose naudojimosi instrukcijose ar bet kokie reguliavimai ir surinkimo procedūros yra nerekomenduojami, o jeigu elgsitės nepaisydami šių nurodymų, pažeisite garantiją.

Prekiniai ženklai




APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti regi registravimą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.


DivX, DivX Ultra Certified logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.




3

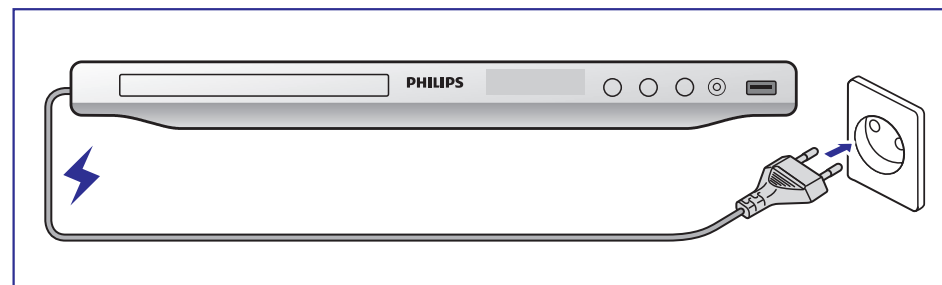


4

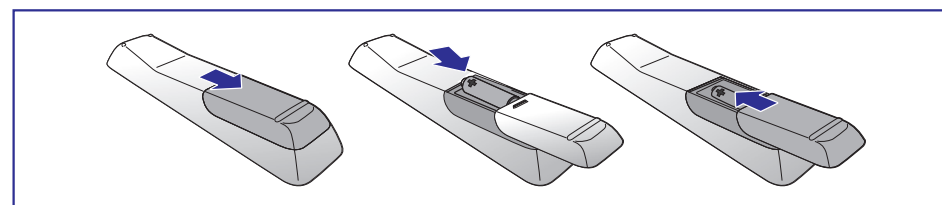

5

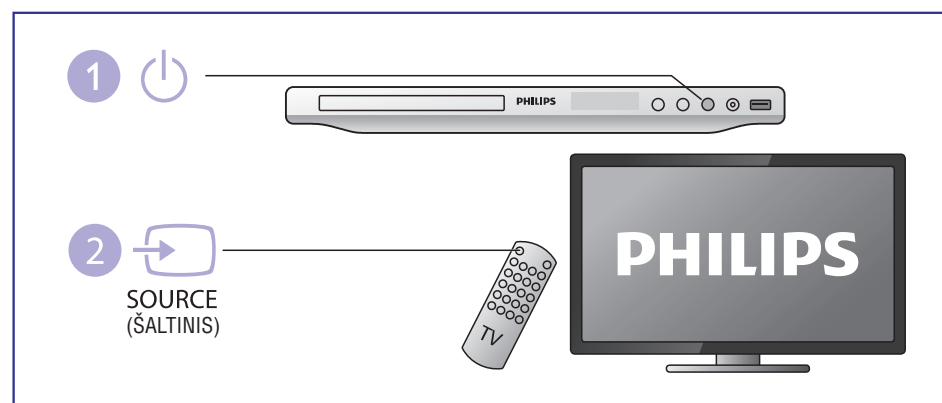

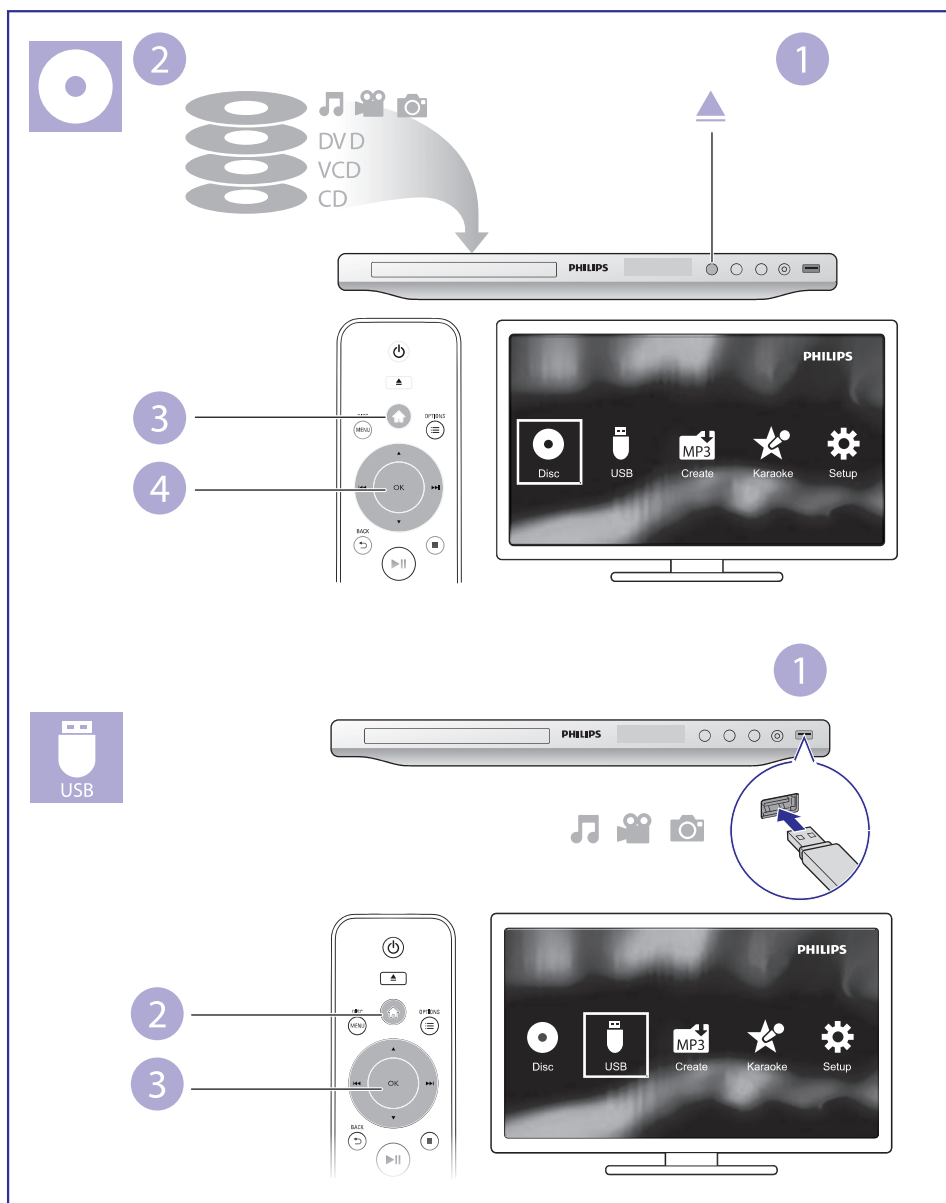

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.



Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendruomenės radijo trukdžių reikalavimus.

Ant šio įrenginio yra šis žymėjimas:

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**



TECHNINIAI DUOMENYS

- HDMI išvestis
- Dažnis:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svoris: 1.34 kg

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimo reitingas: 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos išeiga: < 10 W
- Elektros energijos išeiga budėjimo režime: < 0.4 W

Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir vienas elementas
- Audio/Video laidai
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

TURINYS

Prijungimas ir grojimas.....	3
Saugumo informacija	8
Valdymas ir grojimas.....	9
Nuotraukų ir muzikinė skaidrių peržiūra	11
Audio CD formato pakeitimas į MP3.....	12
Karaoke	13
Pasirinktys.....	15
Nustatymai	16
Bendrieji nustatymai	17
Vaizdo nustatymai.....	18
Garso nustatymai.....	19
Pirminiai nustatymai	20
Programinės įrangos atnaujinimas	22
Problemų sprendimas	23
Techniniai duomenys	25
Įspėjimas	27



SAUGUMO INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietumi ar vandeniu. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų kylančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Ištraukite įrenginio maitinimo laidą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.
- Baterijos negali turėti sąlyčio su lietumi, vandeniu ar šilumos šaltiniais.
- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią praryti yra gana nesunku. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!



TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

DVD regiono kodas

Šalys



Rusija

Grojimui tinkama media

Diskai

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/-RW (Maksimalus failų skaičius: 648)

Failai

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Nuotraukos: .jpg, .jpeg

USB įrenginys

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: MSC (Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 300
- Maksimalus takelių/antraščių kiekis: 648

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Komponentinė video išvestis: 0.7 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europietiškas jungiklis
- HDMI išvestis: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2-kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekyje K&D : 2 Vrms (47k Ohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Koaksialus



PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Diskas arba USB įrenginys negali būti nuskaityti.

- Įsitikinkite, kad diskas ar USB įrenginys yra tinkamas šiam grotuvui. (Remkitės **“Techniniai duomenys”** > **“Tinkama media”**)
- Jeigu diskas yra įrašytas, įsitikinkite, kad diskas yra baigtas įrašinėti.

Negrojami arba nenuskaityti įrašyti failai (JPEG, MP3, WMA)

- Įsitikinkite, kad failas yra įrašytas tinkamu UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad failų skaičius neviršija limito (maksimaliai 648 failai).
- Įsitikinkite, kad grotuvas gali nuskaityti šiuos failus. (Remkitės **“Techniniai duomenys”** > **“Grojimui tinkama media”**)

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti ir, kad failo plėtinys yra teisingas.
- DRM apsaugoti video failai, kurie yra laikomi USB įrenginyje, negali būti grojami naudojantis analogine jungtimi (pvz., kompozitine, komponentine ir scart). Perkelkite video turinį į diską arba naudokitės HDMI jungtimi, norėdami groti tokius failus.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad DivX video failas ir subtitrų failas yra toje pačioje direktorijoje.
- Pasirinkite simbolių grupę, kurie yra tinkama rodant subtitrus. (Remkitės **[Pirminiai nustatymai]** > **[DivX Subtitrai]**)

Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungta EasyLink funkcija.
- Įsitikinkite, kad **[EasyLink]** nustatymai yra tinkami.



VALDYMAS IR GROJIMAS



Pastaba

- Atsiradus ženklui “X” reiškia, kad veiksmas negalimas su dabartine media arba šiuo metu yra neprieinamas.

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Nutraukti grojimą	
	Sustabdyti arba atnaujinti grojimą	
	Peršokti į buvusį/sekantį pavadinimą, skyrių, takelį ar failą	
	Pasirinkti garso kalbą arba garso kanalą	AUDIO
	Pasirinkti subtitrų kalbą	SUBTITLE
	Grįžti į pradinį puslapį	
	Grįžti į pagrindinį meniu	BACK
	Grįžti į disko meniu	DISC MENU
	Įjungti arba išjungti PBC (grojimo valdymas) funkciją	DISC MENU
	Pasirinkti kartojimo režimą	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B . 2) Paspauskite .
	Atkartoti tam tikrą takelio dalį	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B du kartus norėdami pasirinkti pradžios vietą. 2) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B dar kartą norėdami pasirinkti pabaigos vietą. • Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite REPEAT/REPEAT A-B .
	Peršokti į pavadinimą ar skyrių	1) Paspauskite GOTO . 2) Paspauskite / norėdami įvesti pavadinimo/skyriaus numerį. 3) Spauskite OK norėdami patvirtinti.

▶ VALDYMAS IR GROJIMAS

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Peršokti į takelį	1) Išjunkite PBC 2) Paspauskite GOTO. 3) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti takelio numerį. 4) Spauskite OK norėdami patvirtinti.
	Greita paieška atgal/į priekį	Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška atgal	Pakartotinai spauskite ▲ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška į priekį	Pakartotinai spauskite ▼ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Priartinti, atitolinti	Paspauskite ⏏ . • Norėdami peržiūrėti padidintą nuotrauką, spaudinėkite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Sukinėti nuotrauką	Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Peržiūrėti nuotraukas	1) Spauskite ↩ BACK nuotraukų peržiūros metu. 2) Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti norimą paveikslėlį.
	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta)	Spauskite DISC MENU nuotraukų peržiūros metu.

≡ Pastaba

- Šiuo grotuvu jūs galite groti tik tuos DivX įrašus, kurie buvo išnuomoti arba įsigyti su DivX® registracijos kodu. (Remkitės “**Nustatymai**” > “**Bendrieji Nustatymai**” > [DivX(R) VOD Code])
- Subtitrų failai su toliau nurodytais pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt) yra palaikomi, bet nerodomi failų sąrašė.
- Subtitrų failų pavadinimai turi sutapti su DivX įrašų pavadinimais (išskyrus pavadinimų plėtinius).
- DivX įrašo failas ir subtitrų failas turi būti išsaugoti toje pačioje vietoje.

? PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminėkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tuomet turite įjungti įrenginį į gamylinį režimą (išjungti progresyvą skenavimą).

Nėra vaizdo jungiant HDMI jungtimi

- Jeigu grotuvas yra prijungtas, naudojant netinkamą įrangą, tuomet audio/video signalas negali būti skleidžiamas.
- Jeigu pažeistas HDMI laidas, pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Jeigu pakeitėte HDMI video rezoliuciją, grąžinkite ją į buvusią.

Nėra garso išvesties iš televizoriaus

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie audio įvesties lizdų, kurie yra sugrupuoti su pasirinktais video įvesties lizdais.

Nėra garso jungiant HDMI jungtimi

- Jeigu prijungtas įrenginys neturi HDCP laikmenos arba yra tik su DVI laikmena, naudojantis HDMI išvestimi jokio garso negirdėsite.
- Įsitikinkite, kad [HDMI Audio] yra nustatytas ties [On].

DivX video grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso “kodekų” (audio codecs).



PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS




Išpėjimas

- Programinės įrangos atnaujinimo metu nenutraukite elektros energijos tiekimo.

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

Esamos programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite , tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.

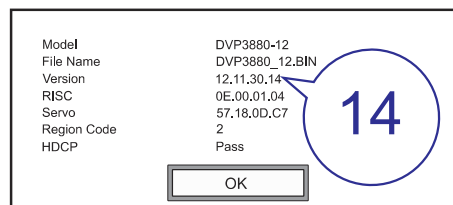


4. Užsirašykite paskutinius du skaitmenis “**XX**”, kuriuos matysite po žodžio **[Version]** (pvz., “**14**”, kaip pavaizduota paveikslėlyje viršuje).
↳ Esamos programinės įrangos versija yra **VXX**.

Atlikite programinės įrangos atnaujinimą

1. Nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
2. Ieškokite pagalbinės informacijos pavadinimu “DVP3880K/51”.
3. Spauskite paieškos mygtuką, norėdami pradėti galimo programinės įrangos atnaujinimo paiešką.
4. Perskaitykite programinės įrangos atnaujinimo informacinį failą ir sekite rodomomis instrukcijomis, norėdami atnaujinti programinę įrangą.



NUOTRAUKŲ IR MUZIKINĖ SKAIDRIŲ PERŽIŪRA

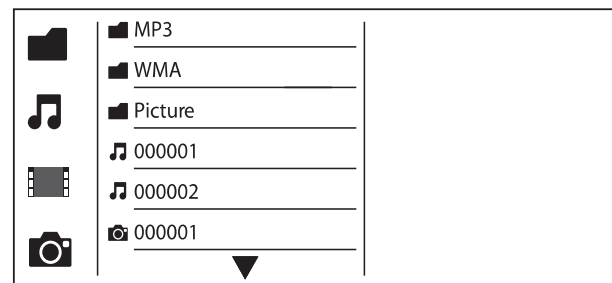

1. Paspauskite  /  norėdami pasirinkti , ir tada spauskite **OK**.
↳ Visi tinkami aplankai ir failai yra išvardinti.
2. Paspauskite  /  norėdami pasirinkti muzikinį failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti groti.
 - Jei muzikinis failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
3. Paspauskite  /  norėdami pasirinkti nuotraukos failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - Jei nuotraukos failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
 - Norėdami nutraukti skaidrių peržiūrą, spauskite .
 - Norėdami nutraukti muzikos grojimą, spauskite  dar kartą.





Pastaba

- Muzikos ir nuotraukų failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske.
- Jei į vieną diską įrašoma daug failų, ilgiau užtrunka norint nuskaityti ir rodyti esamą turinį.
- Šis grotuvas gali rodyti tik skaitmeninių fotoaparatus nuotraukas JPEG-EXIF formatu, kuris yra plačiai naudojamas skaitmeniniuose fotoaparatuose. Grotuvas negali rodyti Motion JPEG, ar nuotraukų su senesniais formatais nei JPEG. Garso takeliai susieti su nuotraukomis taip pat nėra rodomi.
- Jei JPEG nuotrauka nėra įrašoma kaip “Exif” tipo failas, jos mažas paveikslėlis yra rodomas kaip “mėlynas kalnas”.



AUDIO CD FORMATO PAKEITIMAS | MP3

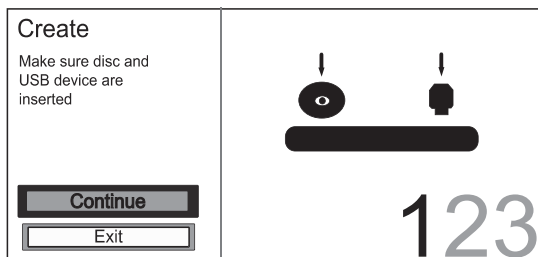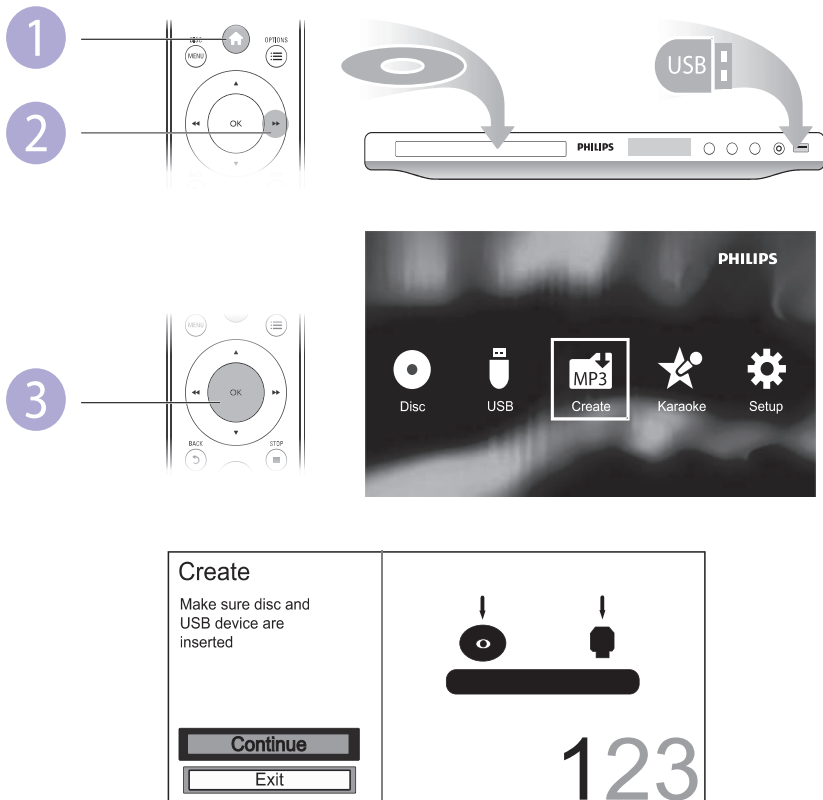

Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti procesą.

↳ Sukurti MP3 failai yra išsaugomi kataloge, kurio pavadinimas yra "_PHILIPS".



Pastaba

- DTS diskų ir nuo kopijavimo apsaugotų diskų failų formatas negali būti pakeistas.
- Nuo įrašymo apsaugoti arba užkoduoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų talpinimui.



NUSTATYMAI

Slaptažodžio pakeitimas

1. Pasirinkite **[Preference] > [Password] > [Change]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
2. Dar kartą paspauskite **OK**.
↳ "0" yra rodomas **buvusio slaptažodžio** pirmojo simbolio vietoje.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pirmuoju simboliu pasirinkti skaičių nuo 0-9.
4. Spauskite **▶▶**.
5. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti seną, šešių skaitmenų slaptažodį.
6. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[New Password]** laukelyje.
7. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[Confirm PWD]** laukelyje.

[DivX Subtitle] – Pasirinkite simbolius, kurie yra tinkami jūsų DivX video subtitrams.

[Version Info] – Esamos programinės įrangos informacijos rodymas.

[Default] – Atstatyti visus nustatymus į gamyklinius, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** nustatymus.



NUSTATYMAI

Pirminiai nustatymai

General	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Video	Disc Menu	• English
	Parental Control	• 8 Adult
Audio	PBC	• On
	Password	• Change
Preference	DivX Subtitle	• Cyrillic
	Version Info	

[Audio] – Garso kalbos pasirinkimas.

[Subtitle] – Subtitrų kalbos pasirinkimas.

[Disc Menu] – Disko meniu kalbos pasirinkimas.

Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose subtitrų arba garso kalba gali būti pakeista tik įėjus į diskų meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios sąrašė nėra, pasirinkite [Others]. Pasitirkinkite kalbų kodų sąrašą (žiūrėkite “Kalbų kodai”), tuomet įveskite atitinkamos kalbos kodą. (Remkitės “Nustatymai” > “Bendrieji nustatymai” > “Užrakinto disko grojimas”, norėdami įvesti keturių skaitmenų kodą.

[Parental Control] – DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

Pastaba

- Norėdami groti DVD diską, kurio reitingo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą, turėsite įvesti slaptažodį. (Remkitės “Nustatymai” > “Bendrieji nustatymai” > “Užrakinto disko grojimas”, norėdami sužinoti daugiau).
- Reitingų lygiai yra priklausomi nuo šalies. Jeigu norite, kad būtų grojami visi diskai be jokių draudimų, pasirinkite [8 Adult].
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tokiu atveju ši funkcija neturės jokios įtakos tokiems diskams.

[PBC] – įjungti arba išjungti PBC funkciją.


[Password] – Slaptažodžio, kurio reikia, norint groti užrakintus arba uždraustus diskus su reitingo lygiais, pakeitimas.

Pastaba

- Jeigu pamiršote slaptažodį, prieš jį pakeisdami įveskite “136900”.



KARAOKE

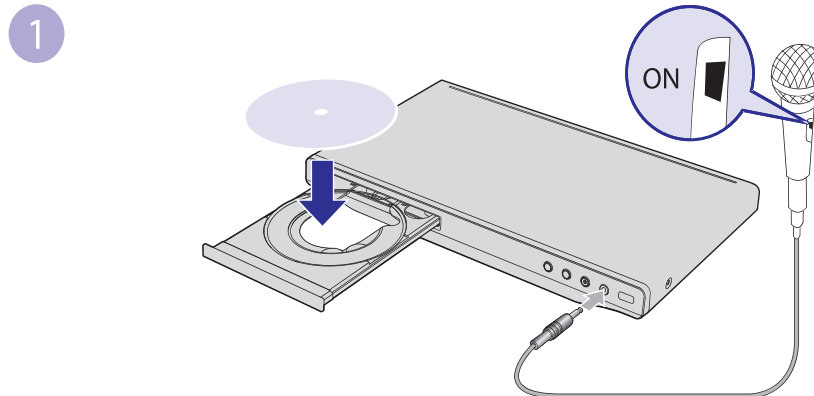

Karaoke	Microphone	• Off
	Mic Volume	
	Echo	
	Karaoke Scoring	
	Karaoke Idol	
	Key Shift	
	Vocal	• No Vocal



KARAOKE

[Microphone]

Ijungti arba išjungti Karaokė funkciją.



Pastaba

- Prieš keičiant bet kokius kitus Karaokė nustatymus, iš pradžių pasirinkite **[On]**.

[Mic Volume]

Mikrofono išvesties garso lygio reguliavimas.

[Echo]

Mikrofono išvesties aidų lygio reguliavimas.

[Karaoke Scoring]

Pasirinkite dainavimo sudėtingumo lygį, pagal kurį jums bus rašomi taškai. Po dainos bus rodomi jūsų surinkti taškai.

[Karaoke Idol]

Surenkite Karaokė konkursą tarp savo draugų.

Ijunkite šią funkciją, tuomet sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pradėti konkursą.

[Key Shift]

Padidinkite arba sumažinkite muzikos garso lygį.

[Vocal]

Pasirinkite arba išjunkite vokalą.

Įrašykite savo dainas

Į USB įrenginį galite įsirašyti ir savo dainas. Įrašytos dainos yra išsaugomos kaip .MP3 failai.

- Įdėkite tinkamą USB įrenginį.
- Spauskite **● KARAOKE**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti nustatymus.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti nustatymą, tuomet pradėkite dainuoti kartu su muzika.
 - ↳ Įrašymas baigiasi kartu su dainos pabaiga.
 - Norėdami išeiti iš įrašinėjimo, dar kartą spauskite **● KARAOKE**.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra pakankamai laisvos vietos.
- Nei DTS diskai, nei nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti naudojami įrašinėjimui.



NUSTATYMAI

Garso nustatymai

General	Analogue Output • Stereo
	Digital Audio
Video	HDMI Audio • On
	Audio Sync
Audio	Volume
	Sound Mode
Preference	Night Mode • Off

[Analogue Output] – Pakeiskite audio išvesties iš AUDIO OUT L/R lizdų nustatymą.

- [Stereo]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garso į stereofoninį garso.
- [LT/RT]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garso į 2-kanalų erdvinį garso.

[Digital Audio] – Pakeiskite audio išvesties iš COAXIAL/DIGITAL OUT lizdų nustatymą.

- [Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.
 - [Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį.
 - [All]** – palaikyti daugiakanalių garso formatus.
 - [PCM Only]** – Sumažinti iki dviejų kanalų audio signalo.
- [LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linijinio Pulsinio Kodo Moduliacija) išvesties dažnį.



Pastaba

- [LPCM Output]** nustatymą galėsite pakeisti tik tuomet, kai **[Digital Output]** yra nustatyta kaip **[PCM Only]**.
- Kuo didesnis atskyrimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[HDMI Audio] – Ijungti arba išjungti garso įvestį per HDMI laidą.

[Audio Sync] – Nustatyti garso atidėjimo laiką, kai grojamas video diskas.

[Volume] – Nustatyti įprastą garsumo lygį.

[Sound Mode] – Pasirinkite vieną iš esamų garso efektų.

[Night Mode] – Garsaus garso ir švelnaus garso reguliavimas. Ijunkite šią funkciją žiūrėdami DVD filmus naktį, mažą garso.



Pastaba

- Taikoma tik Dolby Digital koduotiems DVD diskams.



NUSTATYMAI

Vaizdo nustatymai

	General	TV System • PAL Aspect Ratio • 4:3 Pan Scan
	Video	Progressive • Off Picture Setting • Standard
	Audio	HD JPEG • On
	Preference	HDMI Setup

[TV System] – Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitiktų įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.

[Aspect Ratio] – Pasirinkite ekrano santykį, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.

[Progressive] – Įjungti arba išjungti progresyvų skenavimą šiame grotuve.

[Picture Setting] – Pasirinkite išankstinį nustatymą nuotraukų spalvoms arba pakeiskite šį nustatymą.

[HD JPEG] – Įjunkite šią funkciją, norėdami peržiūrėti nuotraukas aukšta raiška, naudodamiesi HDMI jungtimi.

[HDMI Setup] – HDMI jungties nustatymų pasirinkimas.

- **[Resolution]** – Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
- **[HDMI Deep Color]** – Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis Deep Color funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
- **[Wide Screen]** – Rodymo formato pasirinkimas plačiaekranams video.
- **[EasyLink Setup]** – Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties.
 - **[EasyLink]** – Įjungti arba išjungti EasyLink funkciją.
 - **[1 Touch Play]** – Įjungus šią funkciją, prijungtas HDMI CEC televizorius automatiškai persijungs į tinkamą HDMI įvestį, kai prasidės disko grojimas.
 - **[1 Touch Standby]** – Įjungus šią funkciją jūs galite paspausti ir nuspaudę laikyti mygtuką, esantį jūsų grotuvo nuotolinio valdymo pulte, norėdami vienu metu visus prijungtus HDMI CEC įrenginius perjungti į budėjimo režimą.



Pastaba

- Remkitės **“Philips EasyLink”**, norėdami sužinoti daugiau.







PASIRINKTYS

Grojimo metu paspauskite **OPTIONS** norėdami naudotis žemiau esančiomis parinktimis.

Media	Nustatymo pasirinkimas	Funkcija
	[Info] (Informacija)	Rodyti grojimo informaciją.
	[PBC] (Grojimo valdymo kontrolė)	Įjungti arba išjungti PBC.
	[Aspect Ratio] (Vaizdo proporcija)	Pasirinkti vaizdo proporciją.
	[Volume] (Garsumas)	Keisti garsumą.
	[Angle] (Vaizdo kampas)	Pasirinkti galimą vaizdo kampą.
	[Colour] (Spalvos)	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta).
	[Photo Preview] (Nuotraukų peržiūra)	Rodyti mažus nuotraukų paveikslėlius.
	[Microphone] (Mikrofonas)	Įjungti arba išjungti Karaokė funkciją.
	[Karaoke setup] (Karaokė nustatymai)	Padidinti arba sumažinti mikrofono įvesties ir aidų lygį, bei muzikos garso lygį.
	[Vocal] (Vokalas)	Įjungti arba išjungti pagrindinius vokalus.



NUSTATYMAI

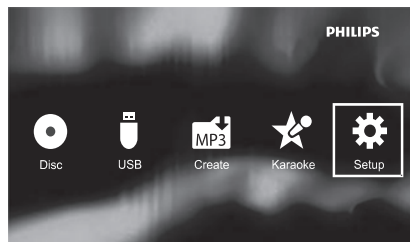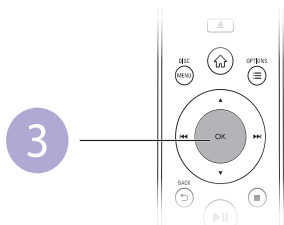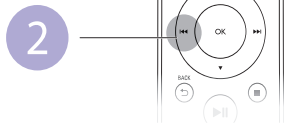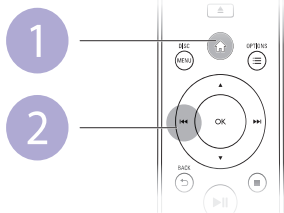

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti meniu elementą arba nustatymo pasirinktį.
- Spauskite **OK**, norėdami patekti į žemesnio lygio meniu arba patvirtinkite savo pasirinkimą.
- Spauskite **BACK**, norėdami grįžti į buvusį meniu.



Pastaba

- Kai meniu elementas yra patamsintas pilka spalva, jo pasirinkti ir pakeisti negalėsite.



NUSTATYMAI

Bendrieji nustatymai

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] – Disko grojimo uždraudimas (jūs galite užrakinti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

[OSD Language] – Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Sleep timer] – Po nustatyto laiko įrenginys automatiškai persijungia į Eko-budėjimo režimą.

[Auto Standby] – Išjunkite arba įjunkite automatinį persijungimą į Eko-budėjimo režimą. Įrenginys persijungia, jeigu 15 minučių su juo bus neatliekama jokių veiksmų.

[DivX(R) VOD Code] – Rodomas DivX® registracijos ir išregistravimo kodas.



Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod.
- DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su šiuo registracijos kodu, gali būti rodomi tik šiame įrenginyje.

Užrakinto disko grojimas

Kai diskas yra užkraunamas, rodoma **[Please enter password]**, o pirmojo slaptažodžio skaičiaus vietoje rodomas "0".

1. Spauskite ▲ / ▼, norėdami įvesti pirmąjį slaptažodžio skaitmenį (nuo 0 iki 9).
2. Spauskite ►►.
3. Pakartokite 1 ir 2 žingsnelius, norėdami įvesti 6-skaitmenų slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Patarimas

- Remkitės **"Nustatymai" > "Pirminiai nustatymai" > [Password]**, norėdami pakeisti slaptažodį.