


Philips Portable DVD Player PET7402/7402D


Guía de Inicio Rápido

1 Preparación (para el uso en el coche)

- 1 Coloque la unidad principal y la pantalla adicional en la parte posterior de los reposacabezas de los asientos delanteros.




- 2 Conecte el cable AV suministrado a la toma AV OUT de la unidad principal y la toma AV IN de la pantalla adicional.
- 3 Conecte el cable del adaptador de coche incluido a las tomas DC IN de la unidad principal y de la pantalla adicional y a la toma del encendedor del coche.

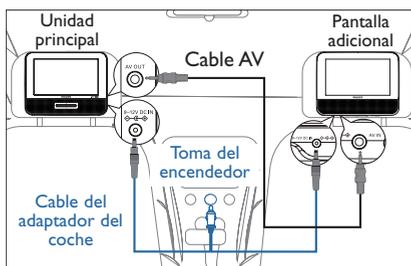

1 Preparación (para el uso en casa)


Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1 Conecte la toma de AV OUT de la unidad principal a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Conecte el cable del adaptador de CA a la toma DC IN de la unidad principal y a la toma de alimentación.

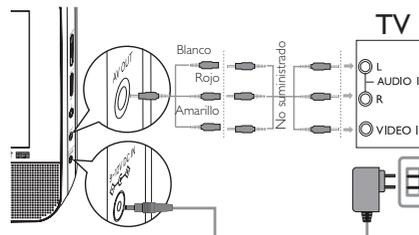

- 3 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
 - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

2 Diversión

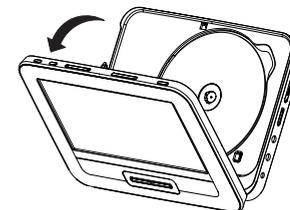

- 1 Deslice el interruptor ON/OFF de la unidad principal a la posición ON.
- 2 Deslice OPEN ► en la unidad principal.
- 3 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Cierre la puerta de discos.
 - La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse ►|
- 5 Para detener la reproducción, pulse ■.

Notas:

Durante la reproducción, puede:

- Pulsar **OPTION** para seleccionar algunas opciones de reproducción: audio, subtítulos, repetición y visualización del tiempo.
- Pulse **BRIGHTNESS** en la unidad principal o gire **BRIGHTNESS -/+** en la pantalla adicional para ajustar el brillo de la pantalla de modo que se adapte a las condiciones de iluminación.



Printed in China

WK0903

▲ OPEN HERE