

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



HTD3510
HTD3540
HTD3570

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

| | | | |
|---|----|-------------------------------------|----|
| 1 Fontos! | 2 | 6 A szoftver frissítése | 20 |
| Biztonság | 2 | A szoftververzió ellenőrzése | 20 |
| Óvja a terméket! | 3 | Szoftver frissítése USB-n keresztül | 20 |
| Óvja a környezetet! | 3 | | |
| Copyright | 4 | 7 Termékleírás | 21 |
| Megfelelőség | 4 | | |
| | | 8 Hibakeresés | 23 |
| 2 Az Ön házimozzi-rendszere | 4 | | |
| Főegység | 4 | 9 Nyelvi kód | 25 |
| Távvezérlő | 4 | | |
| Csatlakozók | 6 | | |
| | | 10 Tárgymutató | 26 |
| 3 Csatlakoztatás és beállítás | 7 | | |
| Hangszórók csatlakoztatása | 7 | | |
| Csatlakoztatás a TV-készülékhez | 8 | | |
| Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről | 9 | | |
| Hangsugárzók beállítása | 10 | | |
| EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés) | 10 | | |
| | | | |
| 4 A házimozzi-rendszer használata | 12 | | |
| Lemezek | 12 | | |
| Adatfájlok | 13 | | |
| USB-tárolóeszközök | 14 | | |
| Audio, videó és kép opciók | 15 | | |
| Rádió | 15 | | |
| MP3-lejátszó | 16 | | |
| Hang kiválasztása | 16 | | |
| | | | |
| 5 A beállítások módosítása | 17 | | |
| Nyelvi beállítások | 17 | | |
| Kép- és videobeállítások | 18 | | |
| Audiobeállítások | 18 | | |
| Szülői felügyelet beállításai | 18 | | |
| Megjelenítési beállítások | 19 | | |
| Energiatakarékosági beállítások | 19 | | |
| Alapértelmezett beállítások visszaállítása | 19 | | |

1 Fontos!

A házimozsi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vizát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozsi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).

- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.

- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Megfelelőség




Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

2 Az Ön házimozisrendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.


Főegység

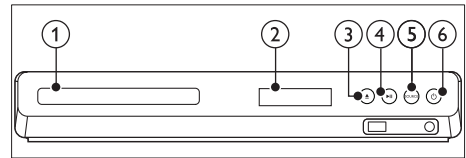

- ① **Lemeztálca**
- ② **Kijelzőpanel**
- ③ **▲ (Nyitás/zárás)**
A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ④ **▶|| (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑤ **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ⑥ **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

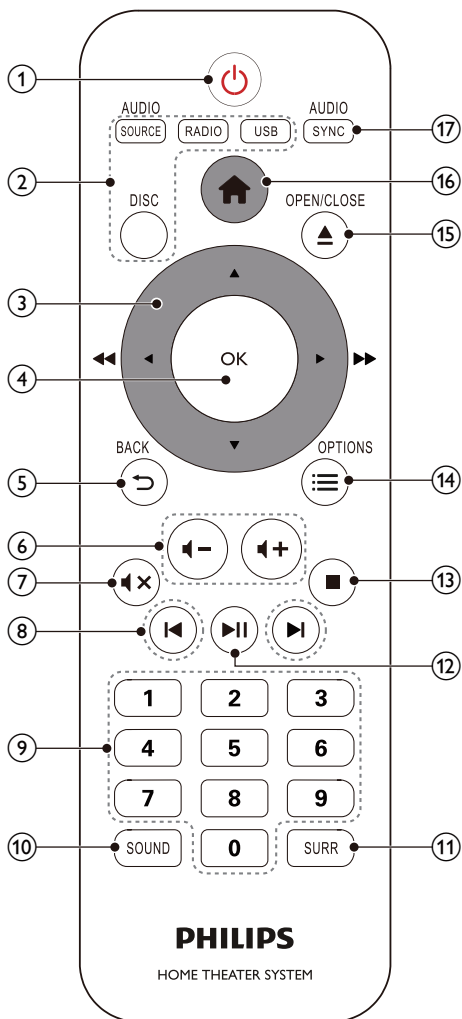

- ① **⏻ (Készüléti állapot bekapcsolva)**
- A házimozit bekapcsolása vagy készületesi üzemmódbba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készületesi üzemmódbba kapcsolásához.

- ② **Forrás gombok**
- DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra. Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
 - AUDIO SOURCE:** Audiobemeneti forrás kiválasztása.
 - RADIO:** Átkapcsolás FM-rádióra.
 - USB:** Váltás USB-tárolóeszközre.
- ③ **Navigációs gombok**
- Navigálás a menük között.
 - Videó üzemmódban a gyors előre- és visszafelé tekeréshez használja bal vagy jobb, a lassú előre- és visszatekeréshez pedig a fel vagy le gombot.
 - Rádió módban rádióállomás kereséséhez használja a balra vagy a jobbra, frekvencia finomhangolásához pedig a fel vagy a le gombot.
- ④ **OK**
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- ⑤ **↶ BACK**
Visszatérés az előző menüképernyőre.
- ⑥ **⏪ +/-**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑦ **⏸ (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑧ **⏮ / ⏭ (Előző/következő)**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑨ **Számgombok**
Egy elem kiválasztása lejátszáshoz.
- ⑩ **SOUND**
Hangzás üzemmód kiválasztása.
- ⑪ **SURR**
Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
- ⑫ **▶ II (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

13 ■ (Leállítás)

Lejátszás leállítása.

14 ☰ OPTIONS

A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.

15 ▲ (Nyitás/zárás)

A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

16 🏠 (Főoldal)

A főmenü megnyitása.


17 AUDIO SYNC

- A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
- A gomb lenyomásával beléphet a hang késési idejét beállító menüpontba, majd a **Navigációs gombok** (bal/jobb) gomb megnyomásával késleltetheti az audiókimeneti jelet, hogy szinkronban legyen a videotartalommal.

Csatlakozók

Ez a szakasz a házimozin található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

Távirányító eleje

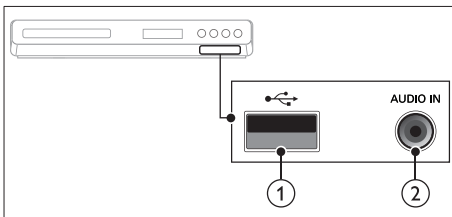


1 🗑️ (USB)

Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközről.

2 AUDIO IN

Audiobevitel egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.

Hátoldali csatlakozók

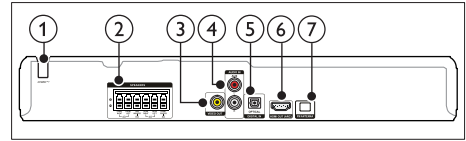

1 AC MAINS

Fix áramforrás.

2 SPEAKERS

Csatlakozás a tartozék hangsugárzókhoz és mélynyomóhoz.

3 VIDEO OUT

Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.

4 AUDIO IN-AUX

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

5 DIGITAL IN-OPTICAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

6 HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

7 FM ANTENNA

A mellékelt antenna csatlakoztatása a rádióvétel érdekében.

3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a házi mozi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.

A házi mozi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást.


Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Hangszórók csatlakoztatása

Az egyszerű csatlakoztatás érdekében a hangszóró kábelei színkódosak. A hangszóró házi mozi-rendszerhez történő csatlakoztatásához a hangszóró kábeleit az ugyanolyan színű csatlakozóhoz csatlakoztassa.

A hangszórók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangszórókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket fülmagasságba (ülőhelyzetben).

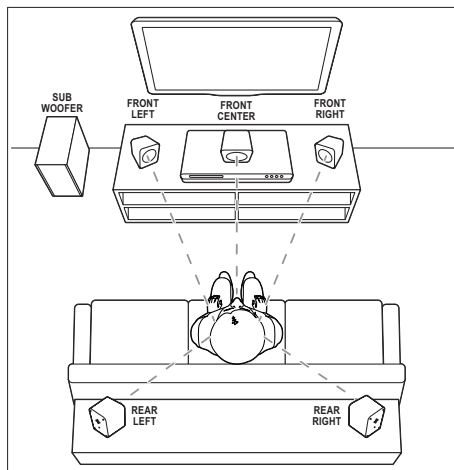

* A hangszóró tényleges alakja a fenti illusztráció szereplőtől eltérő lehet.

Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangszórók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangszórók többféle elhelyezését.

A hangszórók elhelyezéséhez tartsa be az alábbi általános szabályokat.

- 1** Az ülőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2** **FRONT CENTER** (középső elülső) hangszóró:
A középsugárzót közvetlenül az ülőbútor előtt kell elhelyezni, a TV felett vagy alatt.
- 3** **FRONT LEFT** (bal elülső) és **FRONT RIGHT** (jobb elülső) hangszóró:
A bal és jobb oldali hangszórót elöl, a középsugárzótól azonos távolságban kell elhelyezni. Ellenőrizze, hogy a bal, jobb oldali és középsugárzó azonos távolságban van-e az ülőbútorától.

- 4 REAR LEFT** (bal hátulsó) és **REAR RIGHT** (jobb hátulsó) hangszugárzó:
A hátsó térhangzás hangszugárzókat az ülőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni.
- 5 SUBWOOFER** (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.


Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV audiotartalmait a házimozis hangszugárzóin keresztül hallgathatja. A házimozis és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A házimozis támogatja a HDMI Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI-kábel segítségével lejátszhatja a házimozin.

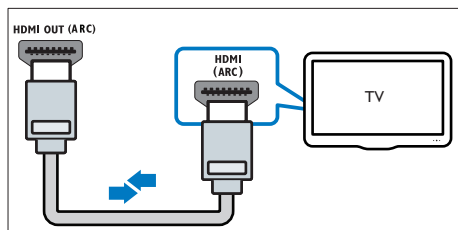


- Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a házimozis hangerejének szabályozását. (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal)
- Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat. (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal)

2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez szabványos HDMI-kábelen keresztül

Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

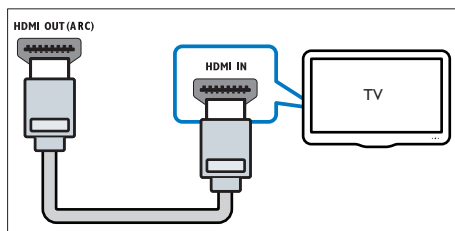

- Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.

- 2 A TV hangjának házimozin keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiokábelt (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 9. oldal).
- 3 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 - A HDMI-CEC funkció lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, CEC kompatibilis eszközök vezérlését egyetlen távvezérlővel, tehát például mindkettő, a TV és a házimozis hangerejének szabályozását. (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal)
- 4 Ha nem tudja lejátszani a TV audiotartalmait a házimozin, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat. (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal)


Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozis HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készüléken nincsenek HDMI-csatlakozók, alkalmazzon kompozit videocsatlakozást. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagy felbontású videojelek átvitelét.

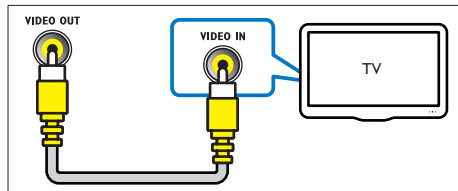

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO OUT** csatlakozót a TV-készüléken található **VIDEO IN** csatlakozóhoz.
 - A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN, COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.
- 2 A TV hangjának házimozin keresztül történő hallgatásához csatlakoztasson audiokábelt (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 9. oldal).
- 3 TV műsor megtekintésekor nyomja meg többször a házimozin a **SOURCE** gombot a megfelelő audióbemenet kiválasztásához.
- 4 Videó megtekintésekor a TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozis hangszugárzóin játszhatja le.


A házimozis, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés

- Ha a házimozis és a TV-készülék HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra (lásd '1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal', 8. oldal).

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel


Kiváló minőségű audió

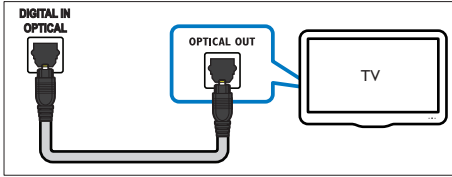

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audiokészülék csatlakoztatása analóg hangkábelek segítségével

Alapszintű minőségű audió

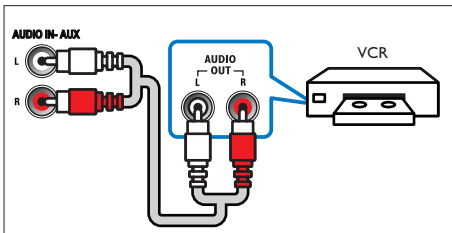

- 1 Analóg kábellel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

Hangszórgárzók beállítása

A testre szabott térhatású hang érdekében manuálisan állítsa be a hangszórgárzókat.

Mielőtt hozzáfogna

Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a házimozinak megfelelő forrásra.

- 1 Nyomja meg a **↑ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hang] > [Hangsug. beáll.]** lehetőséget.
- 4 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[H.szóró hangerő]:** A hangszórok hangerejének beállítása.
 - **[H.szóró késlelt.]:** A késleltetési idő beállítása az egyenes hangátvitel érdekében azon hangszórok esetében, amelyek közelebb helyezkednek el a hallgatási pozíciótól.

EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A házimozit támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozit a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.

Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [EasyLink] > [Be]** lehetőséget.
- 5 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - A TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a házimozit, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérint. lejátszás]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a Lejátszás egy gombnyomásra funkció be van kapcsolva, nyomja le a házimozis-rendszer távvezérlőjén lévő **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)** gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához.
- **[Egyér. készenl. mód]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a házimozis-rendszer a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- **[Rendszer-hangvezérlés]** (Rendszerhang vezérlése): Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott készülék hangja automatikusan a házimozis-rendszer hangsugárzóin keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
- **[Audiobemenet feltérkép.]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha nem működik a rendszerhang vezérlése, rendelje hozzá a csatlakoztatott készüléket a házimozis-rendszer megfelelő audiobemeneti csatlakozójához (lásd 'Hangbeállítás', 11. oldal).

Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállítások módosításához nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot, majd válassza a **[Setup] > [Videó] > [EasyLink beáll.] > [HDMI-beállítás] > [EasyLink]** beállítást.

Hangbeállítás

Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a házimozis hangsugárzóin keresztül nem hallható, tegye a következőt:

- Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az EasyLink funkciót az összes eszközön, (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal) és
- a TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). A további részleteket tekintse meg a TV-készülék felhasználói kézikönyvében és
- állítsa be az EasyLink hangvezérlést.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

4 Válassza a **[HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [Rendszer-hangvezérlés] > [Be]** lehetőséget.

- Ha a TV hangszugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.

5 Válassza a **[HDMI-beállítás] > [EasyLink beáll.] > [Audiobemenet feltérkép.]** lehetőséget.

6 A csatlakoztatott eszköz házimozirendszer audiobemenetéhez való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ha a házimozit **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozirendszer audiobemenetéhez rendelte-e hozzá.

4 A házimozirendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:

- **[Lemez]:** Lemez lejátszásának indítása.
- **[USB]:** Belépés az USB-egység tartalomböngészőjébe.
- **[Setup]:** Menü megnyitása video-, audio- és egyéb beállítások módosításához.

3 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.

Lemezek

A házimozirendszer DVD, VCD és CD lemezeket tud lejátszani. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket és zenét tartalmazó CD-R lemezeket is.

1 Helyezzen be lemezt a házimozirendszerbe.

2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a(z) **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez]** parancsot.

3 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 13. oldal)

Lejátszás gombok

| Gomb | Művelet |
|------------------------------------|---|
| Navigációs gombok | Navigálás a menük között. |
| OK | Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása. |
| ▶ (Lejátszás/ szünet) | Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása. |
| ■ | Lejátszás leállítása. |
| ◀ ▶ | Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra. |
| ◀◀ / ▶▶ | Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. |
| Navigációs gombok (bal/job) | Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba. |
| Navigációs gombok (fel/le) | A kép függőleges vagy vízszintes irányú elforgatása. |
| DISC | Belépés vagy kilépés a lemez menüből. |
| AUDIO SYNC | A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása. |
| ☰ OPTIONS | További beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben. (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 15. oldal) |

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetséges van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Videó lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva: **AUDIO SYNC**.
↳ Ekkor megjelenik az audioszinkron menü.
- 2 A **Navigációs gombok** (bal/job) megnyomásával szinkronizálja a hangot a képpel, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzés

- A kép és a hang szinkronizálható a beállítás menüben, nyomja meg a következőt: **▲ (Főoldal)**, válassza a következőt: **[Setup] > [Hang] > [Audioszinkron]**.

A menü megjelenítése VCD és SVCD esetében

AVCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése.

- 1 Nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Testresz.] > [PBC]** lehetőséget.
 - **[PBC]:** : A lejátszásvezérlés funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja a VCD és SVCD lemezek menüjének tartalmában való navigálást.

Adatfájlok

A házimozi alkalmas lemezen vagy USB-tárolóeszközön tárolt képek, audio- és videofájlok lejátszására. Fájl lejátszása előtt ellenőrizze, hogy a házimozi támogatja-e a fájl formátumát (lásd 'Fájlformátumok', 21. oldal).

- 1 Fájlok lejátszása lemezeről vagy USB-tárolóeszközeiről.
- 2 A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
 - A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- DivX DRM-védelemmel ellátott fájlok lejátszásához HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozi a TV-készülékhez.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

Megjegyzés

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a videófájl nevével. Ha például a videófájl neve „movie.avi”, a feliratfájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elnevezni.
- A házimozsi-rendszer a következő fájlformátumokat támogatja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi és .sami. Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

- 1 Nyomja le a **☰** **OPTIONS** gombot, majd válassza ki a felirat nyelvét a **SUBTITLE** beállításban.
- 2 DivX videó esetében ha a feliratok nem megfelelően jelennek meg, hajtss végre az alábbi lépéseket a karakterkészlet módosításához.
- 3 Nyomja meg a **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Testresz.] > [DivX felirat]** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a feliratokat támogatja.

| karakterkészlet | Nyelv |
|-----------------|--|
| [Normál] | angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török |
| [Közép-Európa] | albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb |
| [Cirill] | bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán |
| [Görög] | Görög |

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg a **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Setup]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Általános] > [DivX(R) VOD kód]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a házimozis DivX VOD regisztrációs kódja.

USB-tárolóeszközök

Élvezze az USB-tárolóeszközön, például MP4-lejátszón vagy digitális kamerán tárolt képeket, audio- vagy videófájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a Tömeges tárolási osztály követelményeinek.
- Valamely támogatott formátummal rendelkező médiafájl. (lásd 'Fájlformátumok', 21. oldal)

Megjegyzés


- Amennyiben USB-hosszabbítókábel, USB-hubot vagy többnyelvű USB-olvasót használ, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- Csatlakozhat digitális fényképezőgéphez is, ha az képes az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására.

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a házimozis **🔌 (USB)** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg a **USB** gombot.
↳ Megjelenik a tartalom böngészője.
- 3 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A lejátszás a lejátszó gombokkal vezérelhető.


Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezeről és USB tárolóeszközről audio-, videó- vagy médiafájlok lejátszásakor.


Hangzásbeállítás

- 1 Audio lejátszása közben a  **OPTIONS** gomb többszöri lenyomásával választhat ismétlés üzemmódot.



Videobeállítások

- 1 Videonézés közben nyomja le a  **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetőek.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Adatok]**: Lejátszási adatok megjelenítése.
 - **[PBC]**: A lejátszásvezérlés funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja a VCD és SVCD lemezek menüjének tartalmában való navigálást.
 - **[Képméretarány]**: A TV-képernyőnek megfelelő képarány kiválasztása.
 - **[Felirat]**: A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Normál]**: Különböző kameraszögekből felvett videójelenetek kiválasztása.

Kép opciók




- 1 Képnézegetés közben nyomja le a  **OPTIONS** gombot.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Szín]**: A szín üzemmód be- és kikapcsolása..

- **[Képelőnézet]** Fényképek indexképeinek megjelenítése.
- **[Ismétel]**: Ismétlés üzemmód kiválasztása diabemutatóhoz.

- 3 A  /  gombok megnyomásával léphet az előző vagy következő oldalra.
- 4 A **Navigációs gombok** és az **OK** gomb segítségével válasszon ki egy képet.

Zenés diavetítés

Zenés diavetítés akkor hozható létre, ha a kép- és hangfájlok ugyanazon a lemezen vagy USB-tárolóeszközön vannak.

- 1 Válasszon ki egy hangfelvételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a  **BACK** gombot, majd lépjen a képmappához.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a  gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a  gombot.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a házimozi **FM ANTENNA** csatlakozójához.
 - A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készülektől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

- 2 Rádió forrásra történő kapcsoláshoz nyomja meg a **RADIO** gombot.
- ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a ► (**Lejátszás**) gombot.

- 3 A rádióállomások hallgatásához vagy váltásához használja a távvezérlőt.

Lejátszás gombok

| Gomb | Művelet |
|---------------------------------------|---|
| ◀ / ▶ vagy Alfanumerikus gombok | Tárolt rádiócsatorna kiválasztása. |
| Navigációs gombok | Bal/Jobb: Rádiócsatorna keresése. Fel/Le: Rádiófrekvencia finomhangolása. |
| ■ | Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához. Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez. |
| RADIO | Kézi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rádió üzemmódban nyomja le a RADIO gombot. 2) Ha villog egy rádiófrekvencia, nyomja le a OK gombot a rádióállomás tárolásához. 3) Az 1. és 2. lépés megismétlésével további állomásokat menthet el. Automatikus: Rádió üzemmódban tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a RADIO gombot az összes elérhető rádióállomás újrahangolásához. |

Lépésköz

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz között váltható.

- 1 Rádió forrásra történő kapcsoláshoz nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 Nyomja meg a ■ gombot.
- 3 Az 50 kHz vagy 100 kHz közötti váltáshoz tartsa lenyomva a ► (**Lejátszás**) gombot.

MP3-lejátszó

Hangfájlok lejátszásához csatlakoztasson MP3-lejátszót.

Amire szüksége lesz:

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozsi **AUDIO IN** csatlakozójához.
 - 6,5 mm-es sztereó audiokábel használata esetén az MP3-lejátszót 3,5 mm - 6,5 mm-es konverter csatlakozón keresztül csatlakoztassa a házimozsihoz.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**AUDIO IN**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 A **SOUND** gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy hangzási üzemmódot.
 - **MOVIE:** Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC:** A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL:** A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS:** Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING:** Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 A **SURR** gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy térhangzási üzemmódot.
 - **MULTI-CH:** Hagyományos, 5,1 csatornás mód a még nagyobb kikapcsolódást nyújtó moziélményért.
 - **STEREO:** Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.



Megjegyzés

- Ha az audioforrás 2,1 csatornás, a többcsatornás mód 5 csatornás, sztereó hangot eredményez.

5 A beállítások módosítása

A házimozsi beállításai már az optimális teljesítménynek megfelelő értéken vannak. Hacsak nincs oka megváltoztatni a beállítást, tartsa meg az alapértelmezett értékeket.



Megjegyzés

- A szürkén megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **BACK** gombot. A menüből a **Főoldal** gomb megnyomásával léphet ki.

Nyelvi beállítások

Képernyőkijelző nyelve

- 1 Nyomja meg a **Főoldal** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **>[Általános]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Kijelző nyelve]:** Válassza ki a menü nyelvét.

Lemez nyelve

- 1 Nyomja meg a **Főoldal** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **>[Testresz.]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Hang]:** A hang nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Felirat]:** A felirat nyelvének kiválasztása a lemezekhez.
 - **[Lemez menü]:** A menü nyelvének kiválasztása a lemezekhez.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 25. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Kép- és videobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[TV-rendszer]:** A TV által támogatott valamely videoformátum kiválasztása.
 - **[Képméretarány]:** A TV-képernyőnek megfelelő képfomátum kiválasztása.
 - **[Képbeállítás]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[HD JPEG]:** A funkció bekapcsolása nagy felbontású JPEG képek megtekintéséhez HDMI-csatlakozáson keresztül.
 - **[HDMI-beállítás]:** Hozzáférés a következő beállításhoz HDMI-csatlakozáson keresztül.
 - * **[Felbontás]:** Felbontás kiválasztása nagy felbontású videofelvelethez.
 - * **[HDMI Deep Color]:** Újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén azáltal, hogy az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg. HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a házimozi egy Deep Color TV-hez.
 - * **[Szélesképernyős]:** Megjelenítési formátum kiválasztása széles képernyős videofelvelethez.
 - * **[EasyLink beáll.]:** EasyLink vezérlés beállítása (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal).

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Audiobeállítások

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hang]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[HDMI-hang]:** Állítsa be vagy kapcsolja ki a TV HDMI-hangkimenetét.
 - **[Audioszinkron]:** A hangkésleltetés beállítása, ha a hang és a videó nem hozható összhangba.
 - **[Hangsug. beáll.]:** A hangsugárzók beállítása, a legjobb térhatású hangélményért.
 - **[Hang üzemmód]:** Válasszon a zenei vagy videofelvelethez megfelelő előre beállított hangmódot.
 - **[Treble/Bass]:** A házimozi magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállítása.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg pl. a beszédhangok erőssége nő. Csak a Dolby Digital kódolású DVD-kre vonatkozik.

Szülői felügyelet beállításai

Jelszavak és besorolások

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Testresz.]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **[Jelszó]:** Jelszó beállítása vagy megváltoztatása a szülői felügyelethez való hozzáféréshez. Ha nincs jelszava vagy elfelejtette azt, írja be: 000000.
 - **[Szülői ellenőrzés]:** Korhatár alapú korlátozott hozzáférés engedélyezése a korhatár-besorolással rögzített DVD-vidék lejátszásához. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza: **[8 felnőtt.]**

Lemez lezárása

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **>[Általános]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Lemezzár]:** Lemez zárolása a lejátszás korlátozásához. A házimozsi-rendszerben maximum 20 lemez zárható.

Megjegyzés

- Zárolt lemez lejátszásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjelenítési beállítások

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **>[Testresz.]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[PBC]:** A lejátszásvezérlés funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja a VCD és SVCD lemezek menüjének tartalmában való navigálást.

Energiatakarékosági beállítások

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Általános]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Kijelző fényereje]:** A házimozsi elülső panelje fényerejének beállítása.
 - **[Elalváskapcsoló]:** Kapcsolja a házimozit készenléti állapotba az erre meghatározott idő elteltével.
 - **[Aut. készenlét]:** A házimozsi-rendszer készenléti üzemmódba kapcsolása, ha 18 percig semmilyen műveletet nem végez, ha lemez vagy USB-üzemmódban van.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **>[Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Testresz.] > [Alapért.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást az alapértelmezett beállítás visszaállításához.
 - ↳ A házimozsi visszaáll az alapértelmezett beállításokra, kivéve a jelszó, szülői felügyelet és a lemezzár beállításait.

6 A szoftver frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Ahhoz, hogy házimozija a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval. Ha az aktuális verzió régebbi, mint a Philips támogatást biztosító weboldalán elérhető legújabb verzió, frissítse a házimozij szoftverét a legújabb verzióra.

! Vigyázat

- Ne telepítsen a készülékre az aktuálisan telepített szoftververziónál régebbi verziójú szoftvert. A Philips semmiféle felelősséget nem vállal a régebbi szoftver használata miatt keletkezett problémákért.

A szoftververzió ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozijra telepített szoftver aktuális verziószámát.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **> [Setup]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Testresz.] > [Verzióadatok]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Amire szüksége lesz:

- Legalább 75 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB-flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.

- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- ZIP fájlformátumot támogató archiváló segédprogram.

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert

! Vigyázat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozijrendszerét és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozijhoz.
 - Ellenőrizze, hogy a lemezálca be van-e zárva és nincs-e benne lemez.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozijnak megfelelő forrásra.
- 3 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A művelet befejezése után a házimozij automatikusan kikapcsol, majd újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

7 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozsi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

| Country | DVD |
|-----------------------------|--|
| Europe, United Kingdom |  |
| Asia Pacific, Taiwan, Korea |  |
| Latin America |  |
| Australia, New Zealand |  |
| Russia, India |  |
| China |  |

Médiaformátumok

- DVD-videó, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zenei CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Audió: .mp3, .wma
- Videó: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Kép: .jpg, .jpeg

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 300 W RMS, (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenységi:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC/Multi
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína/Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia/Csendes-óceáni térség: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 50 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: ≤ 0,5 W
- Méretek (WxHxD): 360 x 58 x 325 mm
- Tömeg: 2,3 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancia: 8 ohm
- Hangszórók: 133 mm (5,25") mélynyomó
- Méretek (SZ x Ma x Mé): 160 x 265 x 265 mm
- Tömeg: 2,50 kg
- Kábelhosszúság:
 - **HTD3510:** 2,3 m
 - **HTD3540/HTD3570:** 3,3 m

Hangsugárzók

Középsugárzó

- Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30% THD)
- Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") teljes terjedelem
- Méretek (SzxMaxMé):
 - **HTD3510:** 85 x 88 x 83 mm
 - **HTD3540/HTD3570:** 185 x 90 x 82 mm
- Tömeg:
 - **HTD3510:** 0,26 kg
 - **HTD3540/HTD3570:** 0,35 kg
- Kábelhosszúság:
 - **HTD3510:** 1,2 m
 - **HTD3540/HTD3570:** 2,25 m

Első/hátsó hangszóró:

- Kimeneti teljesítmény: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") teljes terjedelem
- Méretek (SzxMaxMé):
 - **HTD3510:** 85 x 88 x 83 mm (elülső/hátsó)
 - **HTD3540:** 85 x 159 x 80 mm (elülső); 220 x 1006 x 220 mm (hátsó)
 - **HTD3570:** 220 x 1006 x 220 mm (elülső/hátsó)
- Tömeg (elülső):
 - **HTD3510:** 0,25 kg darabonként
 - **HTD3540:** 0,35 kg darabonként
 - **HTD3570:** 2,56 kg darabonként
- Tömeg (hátsó):
 - **HTD3510:** 0,25 kg darabonként
 - **HTD3540/HTD3570:** 2,56 kg darabonként
- Kábelhosszúság (elülső):
 - **HTD3510:** 2,2 m
 - **HTD3540/HTD3570:** 3,25 m
- Kábelhosszúság (hátsó): 7,2 m

A távvezérlő elemei

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Típus: félvezető lézer GaAIAs (CD)
- Hullámhossz: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Sugárelhajlás: 60 fok.

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

8 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra, vagy változtassa meg a HDMI-videobeállítást (lásd 'Kép- és videobeállítások', 18. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiokábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 9. oldal)
- Állítsa vissza a házimozi gyári alapbeállításait (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 19. oldal), kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozi a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozi keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja le hosszan az **AUDIO SYNC** gombot.
- 2) A hang és a kép szinkronizálásához öt másodpercen belül nyomja le a **Navigációs gombok** (bal/jobb) gombot.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 21. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozi támogatja a lemez régiókódját.
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével (lásd 'Feliratok', 14. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet (lásd 'Feliratok', 14. oldal).

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozis támogatja.

Az „érvénytelen bevitel” felirat vagy „x” jel jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozis Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)', 10. oldal).
- A különböző gyártóktól származó TV-k esetén a HDMI CEC szabvány elnevezése más lehet. Tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét a működtetésével kapcsolatban.

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozis-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozis önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

9 Nyelvi kód

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhajani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavíc; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Türkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twí | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrwatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |

10 Tárgymutató

| | | |
|------------|---|--|
| Á | | |
| áttekintés | | |
| főegység | 4 | |
| távvezérlő | 4 | |

| | | |
|------------------|---|--|
| Ú | | |
| újrafelhasználás | 3 | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| B | | |
| biztonság | | |
| a készülék kiselejtezése | 3 | |
| a termék használata | 2 | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| C | | |
| csatlakozók | | |
| előlap csatlakozók | 6 | |

| | | |
|----------|----|--|
| E | | |
| erősítő | 21 | |

| | | |
|-----------------|----|--|
| F | | |
| felvételek | 15 | |
| FM-antenna | 6 | |
| főegység | | |
| áttekintés | 4 | |
| hibaelhárítás | 23 | |
| termékjellemzők | 22 | |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| H | | |
| hang | | |
| előre beállított módok | 17 | |
| termékjellemzők | 21 | |
| hang | | |
| előre beállított hangmód | 17 | |
| háttérhangzás | 17 | |

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| hibaelhárítás | 23 | |
| kép és hang szinkronizálása | 13 | |
| hangolórács | 16 | |
| hangsugárzók | | |
| háttérhangzás | 17 | |
| termékjellemzők | 22 | |
| hangzás üzemmód | 17 | |
| hangzásbeállítások | 15 | |
| HDMI | | |
| hibaelhárítás | | |
| csatlakozás | 23 | |
| főegység | 23 | |
| hang | 23 | |
| kép | 23 | |
| lejátszás | 23 | |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| I | | |
| időpont szerinti keresés | 15 | |
| ismétlés | 15 | |

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| K | | |
| karbantartás | | |
| környezetvédelem | 3 | |
| termék | 3 | |
| kép | | |
| elforgatás | 15 | |
| hibaelhárítás | 23 | |
| nagyítás | 15 | |
| opciók | 15 | |
| kép és hang szinkronizálása | 13 | |
| kép opciók | 15 | |
| kijelző | | |
| VCD/SVCD menü | 13 | |
| kijelzőpanel | 4 | |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| L | | |
| lejátszás | | |
| hibaelhárítás | 23 | |
| lemezek | 12 | |
| rádió | 21 | |
| lemezek | | |
| felvételek | 15 | |
| hangzásbeállítások | 15 | |
| időpont szerinti keresés | 15 | |

| | |
|-----------------------------|----|
| kép és hang szinkronizálása | 13 |
| kezelőgombok | 13 |
| lejátszás | 12 |
| opciók | 15 |

| | |
|-----------------|----|
| M | |
| médiaformátumok | 21 |
| mélynyomó | |
| termékjellemzők | 22 |
| MP3 | |
| csatlakozó | 6 |

| | |
|------------|----|
| N | |
| nyelv | |
| nyelvi kód | 25 |

| | |
|----------|----|
| O | |
| opciók | |
| kép | 15 |

| | |
|-----------------|----|
| R | |
| rádió | |
| FM-antenna | 6 |
| hanglórács | 16 |
| termékjellemzők | 21 |
| régió kódok | 21 |

| | |
|--------------|----|
| T | |
| távvezérlő | |
| áttekintés | 4 |
| elemek | 22 |
| termékleírás | 21 |

| | |
|------------------|----|
| U | |
| USB | |
| Formátum | 21 |
| USB-tárolóeszköz | |
| opciók | 15 |
| termékjellemzők | 21 |

| | |
|-----------------------------|----|
| V | |
| vezérlés | |
| főegység | 4 |
| lemez lejátszása | 13 |
| videó | |
| kép és hang szinkronizálása | 13 |
| videobeállítások | 15 |
| videóformátumok | 21 |



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra[®] Certified to play DivX[®] video with advanced features and premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3510/3540/3570_12_UM_V3.0

