

Guia de Iniciação Rápida

DVP 5980
Leitor de Vídeo
DVD



O que está na caixa



Leitor de Vídeo DVD

Guia de
Iniciação
Rápida

Manual
do utilizador



Telecomando e
2 pilhas AAA




Ligar

Ligações de áudio/vídeo básicas

SCART


(Qualidade normal)

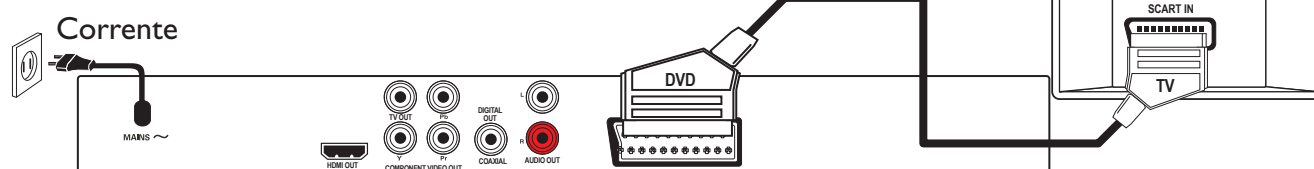

OU

Vídeo composto CVBS


(Boa qualidade)

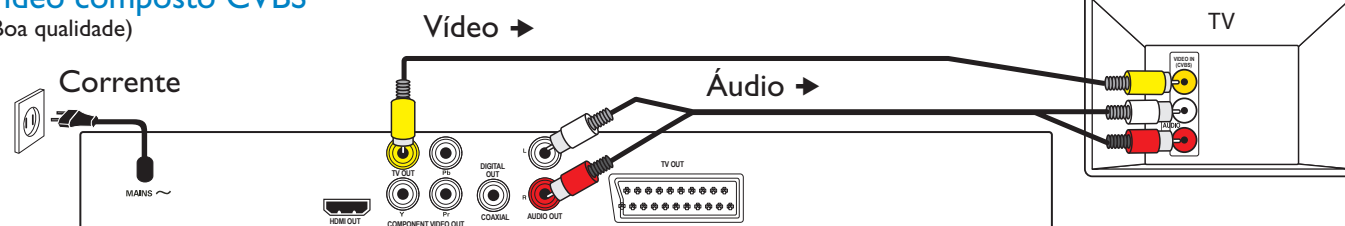

OU

Vídeo componente


(Qualidade superior)

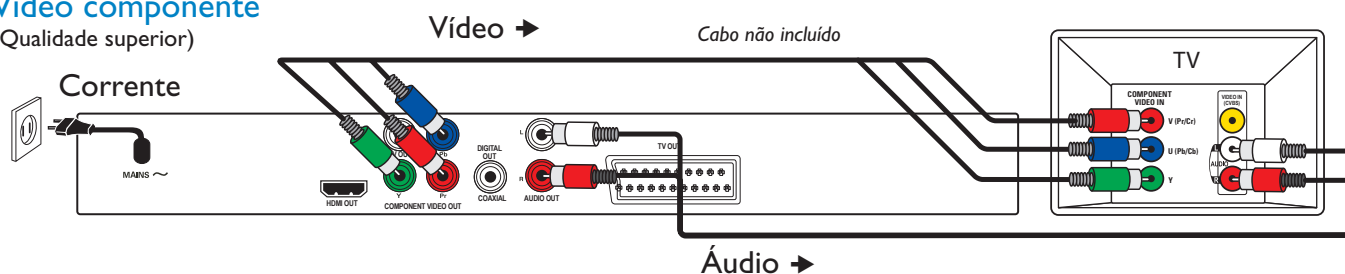

OU

HDMI


(A melhor qualidade)

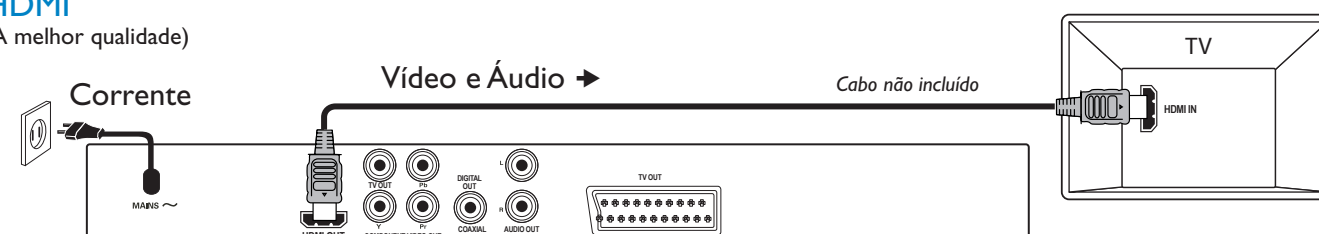

2 Configurar

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **⏻** (STANDBY-ON) na unidade para a ligar.

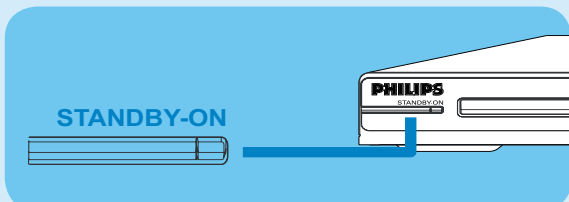

- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **↵**) até ver o canal de entrada de vídeo.

B Seccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**.
Aparece { General Setup Page } (Pág. config. geral).



- 2 Prima **▼** para seleccionar { OSD Language } (Idioma menu) e prima **▶**.
- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 4 Prima **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto trabalha com esta unidade e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Configuração de áudio, vídeo e preferencial) disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do utilizador para mais informações.


3 Desfrutar

A Iniciar a reprodução

- 1 A reprodução pode começar automaticamente ao introduzir um disco na gaveta do disco.

Nota Se aparecer um menu de disco no televisor, utilize as teclas **▲▼◀▶** para navegar no menu do DVD.

- 2 Prima **PLAY/PAUSE ▶||** para iniciar a reprodução.
- 3 Para parar a reprodução, prima **STOP ■**.

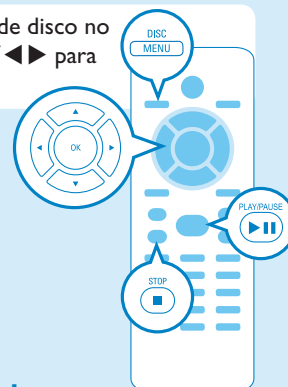

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem alimentação

- Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
- Prima o botão STANDBY-ON na parte da frente do leitor de DVD para ligar a unidade.

Sem imagem

- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som ou som distorcido

- Verifique as ligações de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio ligado está activado.
- Para a ligação HDMI, verifique se a definição HDMI ou Digital do seu televisor está na posição ON. Contacte o fabricante do seu televisor para obter mais informações.

Telecomando não funciona

- Verifique se as pilhas estão bem carregadas ou substitua as pilhas por novas.
- Reduza a distância entre o telecomando e o leitor de DVD.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.

Precisa de ajuda ?

Manual do Utilizador

Para mais informações sobre o produto, consulte o manual do utilizador do leitor de DVD.

On-line

Registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14