

CD Soundmachine

AZ1840




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual do usuário




PHILIPS




1


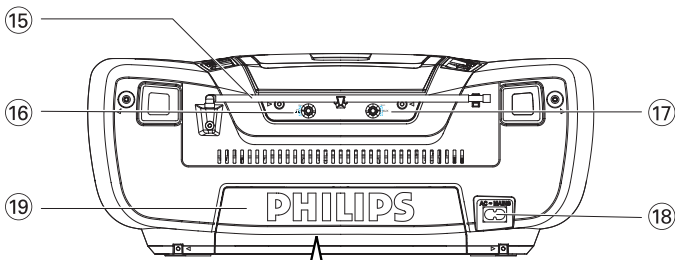
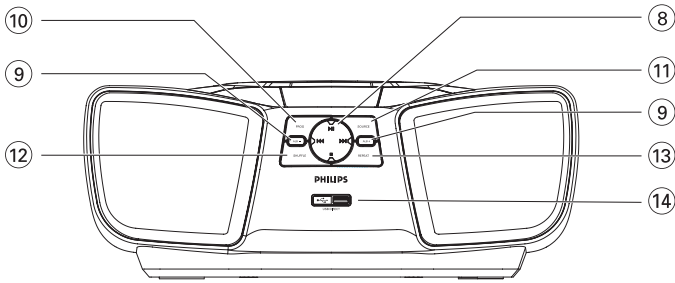
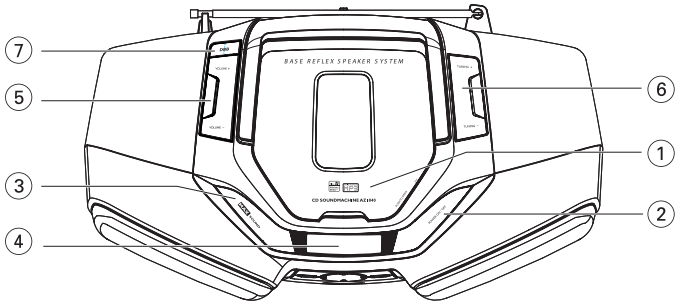


6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

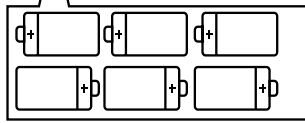

2

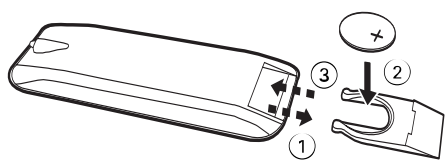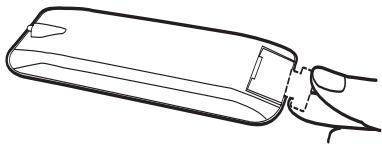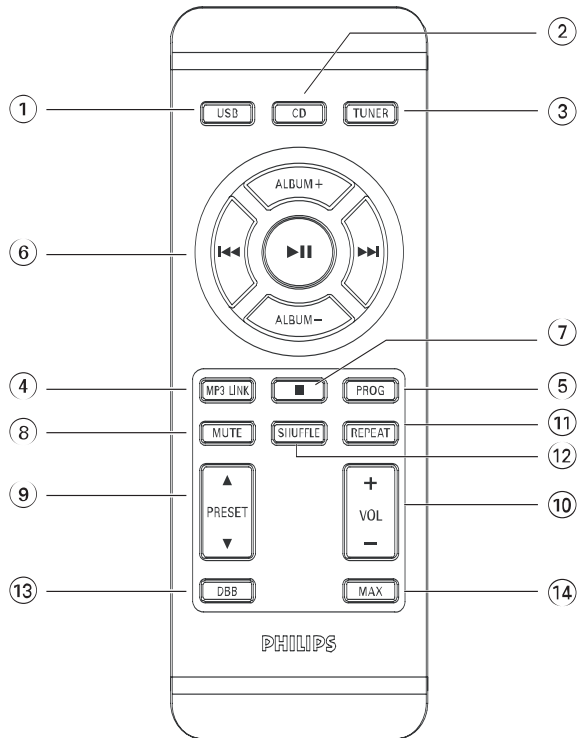

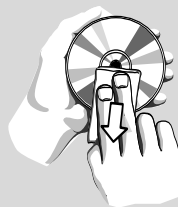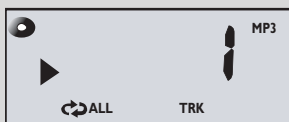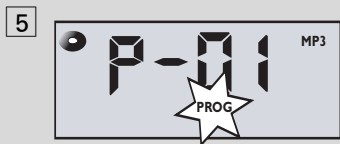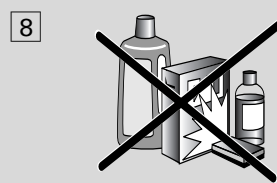

Português

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo eléctrico
- Controlo remoto

Painéis superior e dianteiro (Ver 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — evante aqui para abrir a tampa do compartimento do CD.
- ② **POWER ON/OFF** — liga e desliga o aparelho.
- ③ **MAX SOUND** — activa ou desactiva a mistura optimizada de várias funcionalidades de som.
- ④ **Painel do visor** — mostra o estado do equipamento.
- ⑤ **VOLUME +/-** — regula o nível do volumen.
- ⑥ **TUNING +/-** — sintoniza estações de rádio.
- ⑦ **DBB** — liga e desliga os graves reforçados.
- ⑧ **▶||** — inicia ou interrompe a reprodução do CD/USB
 - ▶▶ ◀◀ — selecciona a faixa anterior/seguinte
 - procura para a frente/para trás (prima e mantenha premido o botão) dentro da faixa actual
 - — pára a reprodução do CD/USB
 - apaga um programa de CD.
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:** selecciona o álbum.
 - **MW/FM:** selecciona uma estação pré-sintonizada. (*para baixo, para cima*).
- ⑩ **PROG** — programa faixas ou estações de rádio.
- ⑪ **SOURCE** — selecciona fontes de som CD, USB, FM, MW ou MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — reproduz todas as faixas CD/USB aleatoriamente.
- ⑬ **REPEAT** — selecciona modos de repetição.

Comandos

- ⑭ **USB port (porta USB)** — conecta um dispositivo de armazenamento em massa USB externo

Painéis traseiro sbase (Ver 1)

- ⑮ **Antena telescópica** — melhora a recepção em FM.
- ⑯ **Ficha dos auscultadores** — liga um par de auscultadores.
- ⑰ **MP3 LINK** — entrada para fonte de áudio externa.
- ⑱ **AC MAINS~** — entrada para o cabo de alimentação.
- ⑲ **Compartimento das pilhas** — para 6 pilhas, tipo R-20, UM1 ou D-cells.

Comando à Distancia (Ver 2)

- ① **USB** — selecciona como fonte de som o USB.
- ② **CD** — selecciona como fonte de som o CD.
- ③ **TUNER** — selecciona o modo TUNER (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — selecção do modo MP3 LINK.
- ⑤ **PROG** — programa faixas ou estações de rádio.
- ⑥ **▶||** — inicia ou interrompe a reprodução do CD/USB
 - ALBUM +/- — MP3-CD/USB:** selecciona o álbum.
 - ▶▶ ◀◀ — selecciona a faixa anterior/seguinte
 - procura para a frente/para trás (prima e mantenha premido o botão) dentro da faixa actual
 - — pára a reprodução do CD/USB
 - apaga um programa de CD.
- ⑦ **MUTE** — silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **PRESET ▲/▼ — MW/FM:** selecciona uma estação pré-sintonizada. (*para baixo, para cima*).
- ⑩ **VOLUME +/-** — regula o nível do volumen.
- ⑪ **REPEAT** — selecciona modos de repetição.
- ⑫ **SHUFFLE** — reproduz todas as faixas CD/USB aleatoriamente.
- ⑬ **DBB** — liga e desliga os graves reforçados.
- ⑭ **MAX SOUND** — activa ou desactiva a mistura optimizada de várias funcionalidades de som.

Alimentação de Corrente

Alimentação de Corrente

Sempre que seja conveniente, utilize a corrente da rede se quiser poupar as pilhas. Não se esqueça de tirar a ficha do aparelho e da tomada da parede antes de colocar as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo **R-20, UM-1** ou **D-cells**, (de preferência alcalinas) com a polaridade correcta, conforme indicada pelos sinais "+" e "-" dentro do compartimento.
- 2 Feche a tampa do compartimento e certifique-se de que as pilhas se encontram bem encaixadas na posição correcta. O aparelho está agora pronto a funcionar.

As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que de verão ser deitadas fora com as devidas precauções.

- *A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a explosão das pilhas. Por isso:*
- *Não misture pilhas de tipos diferentes, por ex., pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.*
- *Quando colocar pilhas novas, não tente misturar pilhas velhas com as novas.*
- *Tire as pilhas se não tenciona utilizar o aparelho durante muito tempo.*

Comando à distância (Vide [2]) Importante!

- **Antes de utilizar o controlo remoto, remova a presilha plástica de isolamento conforme indicado na figura 2.**
 - **Se o controlo remoto não funcionar correctamente ou o alcance de funcionamento for reduzido, substitua a bateria por uma nova do tipo (CR2025).**
- 1 Puxe a bandeja da bateria para fora conforme mostrado na figura [2].
 - 2 Coloque uma bateria nova de acordo com a indicação de polaridade e insira totalmente a bandeja da bateria na posição original.

- A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou fazer com que as pilhas rebentem.
- Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por longo período.
- **As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas fora com as devidas precauções.**

Utilização da corrente CA

AVISO: Verifique sempre se desligou completamente a unidade antes de alterar ou desligar a alimentação de corrente.

- 1 Certifique-se de que a **tensão da corrente da rede indicada na placa de tipo que se encontra-se na base do aparelho** corresponde à da sua rede local. Se não corresponder, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.
 - 2 Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC ~ MAINS** e à tomada da parede. Ligue a ficha de alimentação à tomada da parede.
 - 3 Para desligar completamente o aparelho, retire a ficha da tomada da parede.
 - 4 Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde a ficha de CA possa ser facilmente alcançada.
- Retire a ficha de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante trovoadas fortes. As crianças podem ferir-se gravemente, pois a extremidade livre do cabo pode estar ainda sob tensão se apenas o conector for retirado da tomada ELÉCTRICA na parte de trás da unidade.

A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.

Funções básicas


Radio

Funções básicas

Ligar e desligar o aparelho e seleccionar uma função

- 1 Para ligar o equipamento, prima **POWER ON/OFF** no sistema.
- 2 Para seleccionar a sua fonte de som, prima **SOURCE** no painel frontal do sistema ou os botões respectivos no telecomando: **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** ou **USB**.
- 3 Para desligar o equipamento, prima **POWER ON/OFF** no sistema.

Regular o volume o som

- Para ajustar o volume, prima **VOLUME +/-** no sistema (ou **VOL +/-** no telecomando).
- Prima **DBB** no sistema ou no telecomando para ligar ou desligar a melhoria de baixos.
- Prima **MAX SOUND** no sistema (ou **MAX** no telecomando) para optimizar a saída de som.
- Ligue um auscultador à tomada  na parte posterior do sistema.
- Prima **MUTE** no telecomando para desligar temporariamente o sistema. Prima novamente o mesmo botão para retomar a reprodução.

Sintonizador Digital

Sintonizar estações de rádio

- 1 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **TUNER** no telecomando para seleccionar a fonte TUNER (MW ou FM).
- 2 Pressione e fixe **TUNING +/-** no sistema até a frequência começar a passar no visor.
 - O rádio sintoniza automaticamente uma estação com um sinal suficientemente forte. Durante a sintonização automática, aparece no visor a indicação.
- 3 Repita os pontos 2 se necessário até encontrar a estação desejada.
 - Para sintonizar uma estação fraca, pressione **TUNING +/-** no sistema momentânea e repetidamente até encontrar a melhor recepção possível.

Para melhorar a recepção de rádio:

- Em **FM**, estenda, incline e rode a antena telescópica. Reduza o respectivo comprimento se o sinal for demasiado forte.
- Em **MW**, o aparelho usa uma antena incorporada. Oriente esta antena rodando o aparelho.

Programar estações de rádio

Pode armazenar um máximo de 25 estações na memória, manual ou automaticamente (Autostore).

Programação manual

- 1 Sintonize a estação desejada (vide "Sintonizar estações de rádio").
- 2 Pressione **PROG** para activar a programação.
- 3 Pressione **PRESET ▲/▼** no telecomando uma vez ou mais para atribuir à estação um número, de 1 a 25.
- 4 Pressione **PROG** para confirmar.
- 5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras estações.

Sugestões úteis: *Pode eliminar uma estação pré-sintonizada memorizando outra frequência no seu lugar.*

Autostore - memorização automática

A memorização automática inicia automaticamente a programação de estações de rádio a partir do número de pré-sintonização 1. Todas as pré-sintonizações feitas anteriormente, por ex. pré-sintonizações manuais, serão eliminadas.

- 1 Selecciona a faixa de radiofrequência, FM ou MW.
- 2 Prima e mantenha premido o botão **PROG** até aparecer **MUTE**

→ As estações disponíveis são programadas (FM ou MW) Depois de memorizadas todas as estações, é automaticamente reproduzida a primeira estação pré-sintonizada utilizando a função autostore.

Para ouvir uma estação pré-sintonizada ou de autostore

Pressione os botões **PRESET ▲/▼** no telecomando uma vez ou mais até ser visualizada a estação pré-sintonizada desejada.

Lettore di MP3/WMA/CD

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduz significativamente os dados digitais de um CD de áudio, mantendo ao mesmo tempo a qualidade sonora tipo CD.

• Como obter arquivos de música:

É possível importar arquivos de música legais da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los a partir dos seus CDs de áudio. Para isto, insira um CD de áudio na unidade de CD-ROM do seu computador e converta a música utilizando um software de codificação apropriado. Para conseguir uma boa qualidade sonora, recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou superior para os arquivos de música MP3.

• Como criar um CD-ROM com arquivos

MP3: Utilize o gravador de CD do computador para gravar ("queimar") os arquivos de música em um CD-ROM a partir do disco rígido.

Sugestões úteis:

- Certifique-se de que os nomes de arquivo dos arquivos MP3 terminam em .mp3.
- Número de álbuns/ pastas: máximo 20 Número de faixas/títulos: máximo 400
- O número de arquivos de música que podem ser reproduzidos depende do comprimento dos nomes de arquivo. Com nomes de arquivo será possível gravar mais arquivos em um mesmo CD.

Tocar um CD

- Este leitor de CD reproduz discos de áudio, incluindo CDs graváveis (CDRs), CDs regraváveis (CDRWs) e MP3/WMA CD. Não tente reproduzir um CD-ROM, CDi, VCD, DVD.

IMPORTANTE!

- Os CDs de algumas editoras de música, codificados com tecnologias de protecção de copyright, podem não ser reproduzidos por este produto.
- Não tente reproduzir um ficheiros WMA protegidos por DRM.

- 1 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **CD** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.
- 2 Levante a porta do CD em **LIFT TO OPEN**. Insira um CD com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do CD para a fechar.
 - É visualizada a indicação **READ** enquanto o leitor de CD. **CD áudio:** Será apresentado o duração total. (Vide [3])
- 3 Pressione **▶▶** para iniciar a reprodução.
- 4 Pausar a reprodução, pressione **▶▶**.
 - Mostrador: **▶** e o número da faixa ficam intermitentes. (Ver [4])
- 5 Retomar a reprodução, Pressione **▶▶** novamente.
- 6 Parar a reprodução, Pressione **■**.

Sugestões úteis:

A reprodução do CD também pára quando:

- é aberto o compartimento do CD;
- é seleccionada a fonte **TUNER, MP3 LINK** ou **USB**;
- o CD chega ao fim.

Seleccionar uma faixa diferente

- Pressione **◀◀ / ▶▶** no aparelho, uma vez ou repetidamente até aparecer no visor o número da faixa desejada. **CD-MP3/WMA apenas:** Para encontrar uma faixa MP3, você pode primeiro pressionar **ALBUM +/-** para seleccionar o álbum desejado.
- Em pausa ou com o aparelho parado, pressione **▶▶** no aparelho para iniciar a reprodução.

Procurar uma passagem dentro de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e fixe **◀◀ / ▶▶**.
 - O CD é reproduzido a alta velocidade e a um volume reduzido.

Lettores di MP3/WMA/CD

- 2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte o botão ◀◀ / ▶▶.

→ É retomada a reprodução normal.

Sugestões úteis:

- Quando a busca é feita dentro de uma faixa final e é atingido o fim da última faixa, o CD pára.

Programação de números de faixas

Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada. Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que uma vez.

- 1 Pressione ◀◀ ou ▶▶ no aparelho para seleccionar o número da faixa desejada. **MP3-CD:** Você pode primeiro pressionar **ALBUM +/-** para seleccionar o álbum desejado.
 - 2 Pressione **PROG.**

→ O visor mostra o número do local do programa. (See [5]).
 - 3 Repita os pontos 1-2 para seleccionar e memorizar todas as faixas desejadas.
- Visor: **FULL** se tentar programar mais de 20 faixas.

Apagar um programa

Pode apagar o conteúdo da memória:

- abrindo a porta do CD;
- seleccionando a fonte de som **TUNER, MP3 LINK** ou **USB**;
- Pressionar ■ duas vezes durante a reprodução ou uma vez na posição de paragem.

→ **PROG** desaparece.

Seleção de diferentes modos de reprodução: REPEAT o SHUFFLE (Ver [6], [7])

Pode seleccionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução, bem como pode combinar os modos de repetição com um **PROG.**

↻ – reproduz continuamente a faixa actual.

↻ALL – repete todo o CD / programa.

∞ – São reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória.

- 1 Para seleccionar o modo de reprodução, prima os botões **REPEAT** ou **SHUFFLE** uma vez ou mais, respectivamente.
- 2 Pressione ▶▶ para iniciar a reprodução se o aparelho estiver parado.
- 3 Para regressar à reprodução normal, prima **REPEAT** ou **SHUFFLE** repetidamente até que os vários modos deixem de ser apresentados.

– Também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

Conexão USB

Utilização da conectividade USB

- O AZ1840 está equipado com uma porta USB no painel frontal, oferecendo a função plug & play, a qual lhe permite reproduzir a partir do seu AZ1840, música digital e conteúdo falado guardado num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Utilizando um dispositivo de armazenamento em massa USB, você também pode desfrutar de todas as funções oferecidas pelo AZ1840 as quais se encontram explicadas e transmitidas no disco de operação.

Dispositivos de armazenamento em massa USB compatíveis

Com o sistema AZ1840, você pode utilizar:

- Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- USB flash player (USB 2.0 ou USB 1.1)

- Um dispositivo USB o qual requeira instalação de driver não é suportado (Windows XP)

Nota:

Para alguns leitores flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo guardado é gravado utilizando tecnologia de protecção dos direitos de autor. Esse conteúdo protegido não será reproduzido em quaisquer outros dispositivos (tal como este sistema AZ1840)

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho sector: 512 - 65,536 bytes)
- taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA versão 9 ou mais recente
- Directório aninhando até um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/ pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 511
- tag ID3 v2.0 ou mais recente
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduzirá ou suportará o seguinte:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/MWA, e não será visualizado no visor.
- Os ficheiros de formatos não suportados serão omitidos. Isto significa que por ex: documentos Word .doc ou ficheiros MP3 com extensão .dlf são ignorados e não serão reproduzidos.
- AAC, WAV, PCM, NTFS ficheiros áudio
- Ficheiros WMA protegidos por DRM
- Ficheiros no formato WMA Lossless

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Certifique-se que o seu AZ1840 se encontra alimentado pela corrente CA ou pelas baterias especificadas.
- 2 Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **USB** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.
 - O visor indica **usb** (ver [2]).
- 3 Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta () do AZ1840 marcada com USB. Se necessário, utilize um cabo USB adequado para fazer a ligação entre o dispositivo e a porta USB do AZ1840.
 - O dispositivo ligar-se-á automaticamente.
- Se o dispositivo não se ligar, ligue-o manualmente, e seguidamente refaça a conexão.
 - O visor do AZ1840 indica **READ** e o número total de ficheiros áudio reproduzíveis (O número máximo visualizado para as faixas é 511) guardados no dispositivo.
- 4 Pressione **▶▶** no seu AZ1840 para iniciar a reprodução.
 - Você pode primeiro pressionar **ALBUM +/-** para seleccionar o álbum desejado.

Conexão USB

Sugestões úteis:

- Podem ser reproduzidos no AZ1840 até 511 ficheiros áudio guardados num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Podem ser seleccionados e visualizados no AZ1840 até 99 álbuns reproduzíveis guardados num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Assegure-se de que os nomes dos ficheiros MP3 terminam com .mp3
- Para ficheiros WMA protegidos por DRM, utilize o Windows Media Player 10 (ou mais recente) para gravar/convertir CDs. Visite a página web www.microsoft.com para detalhes sobre Windows Media Player e WM DRM (Gestão dos Direitos Digitais do Formato Windows Media).
- Na reprodução de dispositivos USB, se o visor mostrar a indicação "OL", significa que o dispositivo USB está a exercer uma sobrecarga eléctrica no AZ1840. Precisa de mudar de dispositivo USB.

Manutenção & Precauções (Ver 8)

Leitor de CD e manuseamento de discos compactos

- Nunca deverá tocar na lente do leitor de CD!
- Alterações bruscas na temperatura ambiente poderão provocar condensação e fazer com que a lente do leitor de CD fique embaciada. A reprodução de um CD não é então possível. Não tente limpar a lente, mas deixe sim o aparelho num ambiente quente até a humidade evaporar.
- Utilize apenas CDs de Audio Digitais.
- Feche sempre a tampa do compartimento do CD para manter o compartimento sem pó. Para limpar, passe um pano macio e seco no compartimento.
- Para tirar um CD da caixa, pressione o eixo central ao mesmo tempo que levanta o disco. Pegue sempre no CD pela aresta e volte a colocá-lo na respectiva caixa após a utilização para evitar riscos e pó.
- Para limpar o disco compacto, passe um pano macio sem pêlos em linhas direitas, do centro para a borda. Não utilize agentes de limpeza já que eles poderão danificar o disco.
- *Nunca* escreva num disco compacto nem cole etiquetas no disco.

Precauções & Manutenção Geral

- Poggiare l'apparecchio su una superficie piana e dura, in modo che non si muova.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie, i CD o le cassette ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo, generato da apparecchi di riscaldamento o dai raggi solari diretti.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non coprire l'apparecchio. E' necessario provvedere ad una ventilazione adeguata, lasciando una distanza minima di 15 cm fra le prese d'aria e le superfici circostanti, per evitare la formazione di calore.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.
- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- Non oliare né lubrificare le parti meccaniche dell'apparecchio contenenti cuscinetti autolubrificanti.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno in pelle di camoscio, soffice e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti a base di alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi, che potrebbero danneggiarne l'alloggiamento.

Resolução de Problemas

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO: *Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, já que tal iria invalidar a garantia.*

Problema

- Causa possível
- Solução

O comando à distância não funciona correctamente

- *Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas*
- Coloque correctamente as pilhas (novas)
- *A distância ou o ângulo do comando ao aparelho é demasiado grande*
- Reduza a distância ou o ângulo

Não há som/ não há corrente

- *O VOLUME não está regulado*
- Regule o VOLUME
- *O cabo de alimentação não está correctamente ligado*
- Ligue correctamente o cabo de alimentação CA
- *As pilhas estão gastas / incorrectamente introduzidas*
- Introduza correctamente as pilhas (novas)
- *O CD contém ficheiros não-áudio*
- Pressione ◀◀ ou ▶▶ uma vez ou mais para saltar para uma faixa dum CD áudio, em vez de ficheiros de dados.

O visor não funciona correctamente/ Não há resposta ao accionamento de qualquer dos comandos

- *Descarga electrostática*
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da parede. Volte a ligar passados alguns segundos.

Indicação **NOCD**

- *Não foi inserido qualquer CD*
- Insira um disco
- *O CD está muito riscado ou sujo*

- Substitua ou limpe o CD, vide Manutenção
- *A lente laser está embaciada*
- Aguarde que a lente se desembaie/aclimatize
- *CD-R (CD- Registável) está vazio ou não finalizado / CD-RW (CD-Regravável) inserido*
- Utilize somente um disco finalizado CD-R ou um disco CD Áudio

Nota:

Os CDs de algumas editoras de música, codificados com tecnologias de protecção de copyright, podem não ser reproduzidos por este produto.

O CD salta faixas

- *CD danneggiato o sporco*
- Sostituire o pulire il CD
- *Está activada a função shuffle ou program*
- Desactive a função shuffle / program.

Nota: Um CD que esteja muito riscado ou sujo pode resultar num funcionamento incorrecto.

O som falha durante a reprodução de MP3

- *Ficheiro MP3 feito com um nível de compressão reprodução de MP3 superior a 320 kbps*
- Use um nível de compressão mais baixo para
- *UO CD está danificado ou sujo*
- Substitua ou limpe o CD

O dispositivo USB não reproduz no meu AZ1840

- *Não está configurado para o modo USB.*
- Prima repetidamente **SOURCE** no sistema ou prima **USB** no telecomando para seleccionar a fonte de CD.

- O dispositivo não se encontra devidamente conectado à porta USB do AZ1840.
- Refaça a conexão do dispositivo, e certifique-se que o dispositivo está ligado.
- O dispositivo não é suportado pelo AZ1840, ou o formato de ficheiro áudio guardado no dispositivo não é suportado pelo AZ1840.
- Utilize um dispositivo/ formato de ficheiro áudio compatível.

Não consigo utilizar o telecomando para seleccionar o modo CD ou USB

- A unidade principal não está regulada para o modo CD/USB.
- Prima repetidamente SOURCE no sistema ou prima CD ou USB no telecomando para seleccionar a fonte de CD.

Segurança auditiva

Ouçã a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouçã a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizemos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC




Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Especificações

Consumo de energia.....15W
 Dimensões (l x a x e).....420 x 240 x 168 (mm)
 Peso.....2.808 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

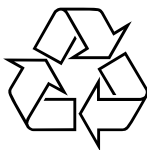

AZ1840



Printed in China

PDCC-PXP-0813