

PHILIPS

3000 series
Soundbar luidspreker

HTL3320

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/welcome

Inhoud

1	Belangrijk	3
	Hulp en ondersteuning	3
	Veiligheid	3
	Zorg voor het product	4
	Zorg voor het milieu	4
	FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)	5
	Naleving	5

2	Uw SoundBar	6
	Hoofdeenheid	6
	Draadloze subwoofer	6
	Afstandsbediening	6
	Connectors	7
	Afstandsbediening gereed maken	8
	Plaatsing	8

3	Verbinden	9
	Verbind met HDMI (ARC)-aansluiting	9
	Verbind met optische aansluiting	9
	Verbind met AUX-aansluiting	9
	Verbind met netspanning	10
	Koppelen met de subwoofer	10

4	Gebruik van uw Soundbar	11
	In- en uitschakelen	11
	Auto Standby	11
	Selecteer standen	11
	Selecteer Equalizer (EQ)-effect	11
	Pas het volume aan	12
	Bluetooth-functie	12
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies	12
	USB-functie	13

5	Wandmontage	13
----------	--------------------	-----------

6	Productspecificaties	14
----------	-----------------------------	-----------

7	Probleemoplossen	15
----------	-------------------------	-----------

I Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning

Informatie voor online ondersteuning vindt u op www.philips.com/welcome:

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs)
- email ons een vraag
- chat met onze klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in.

U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Noteer het model- en serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

Veiligheid

Gevaar voor elektrische schok of brand!

- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen en water en plaats voorwerpen met water zoals bloemenvazen op of in de buurt van het product. Als er vloeistof op of in het product is gemorst, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met Klantenservice om het product te laten controleren.

- Plaats het product en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het product.
- Zorg ervoor dat de stekker of andere aansluiting goed toegankelijk is.
- De batterij (batterij of geïnstalleerde batterijen) niet blootstellen aan hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact tijdens onweer.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.

Kortsluitings- of brandgevaar!

- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en voedingspecificaties.
- Voordat u het product op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de voedingsspanning overeenkomt met de waarde die op de achterkant of onderkant van het product staat vermeld. Sluit het product nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is.

Gevaar voor letsel of schade aan dit product!

- Voor wandmontage moet dit product stevig aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij temperaturen onder 5 °C, pak het product dan uit en wacht tot de temperatuur overeenkomt met kamertemperatuur voordat u het aansluit op het stopcontact.
- Delen van dit product kunnen van glas zijn. Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen.

Risico op oververhitting!

- Installeer dit product nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens 10 centimeter rond het product vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het product niet blokkeren.

Waarschuwing voor batterijen!

- Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.).
- **VOORZICHTIG:** Er bestaat ontplofingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden verwerkt.

Voorkom dat kinderen de batterijen kunnen inslikken!

- Het product/de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten. Houd de batterij altijd buiten bereik van kinderen! Bij inslikken kan de batterij ernstig letsel of fatale gevolgen hebben. Binnen twee uur na het inslikken kunnen ernstige interne brandwonden optreden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het product als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting.

Zorg voor het product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/ EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56 / EU vallen en die niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid. Informeer uzelf over de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en geen de batterijen nooit mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie plaatsen van de batterijen voor informatie over verwijdering van wegwerpbatterijen.

FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)



FCC-INFORMATIE

Waarschuwing:

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam
- Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een radio/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Naleving


Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

2 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw Soundbar op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Hoofdeenheid


Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

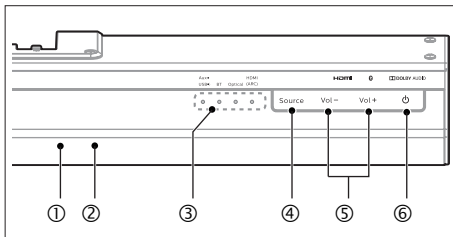

- ① **Afstandsbedieningssensor**
- ② **Standby-indicator**
Als het lampje brandt, staat de Soundbar in de standby-modus.
- ③ **LED-indicator van de soundbar**
 - **Aux / USB:** Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de Aux-modus. Als dit lampje knippert, staat de Soundbar in de USB-modus.
 - **BT:** Als dit lampje continu brandt, staat de Soundbar in de Bluetooth-modus.
 - **Optisch:** Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de optische modus.
 - **HDMI (ARC):** Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de HDMI ARC-modus.
- ④ **Bron**
Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Volume)**
Volume verhogen of verlagen.
- ⑥ **⏻ (Standby-On)**
Schakel de soundbar in of naar stand-by.

Draadloze subwoofer

Dit gedeelte bevat een overzicht van de draadloze subwoofer.

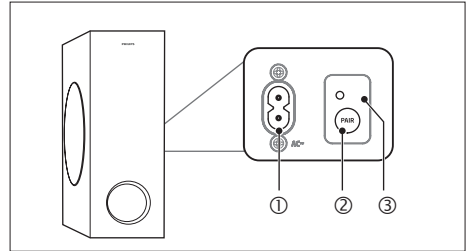


- ① **Stopcontact**
Sluit aan op de netspanning.
- ② **KOPPELING-knop**
Druk hierop om de koppelingsmodus voor de subwoofer te openen.
- ③ **Subwoofer-indicator**
 - Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat dit lampje branden.
 - Tijdens draadloos koppelen tussen de subwoofer en het hoofdapparaat knippert het lampje snel oranje.
 - Wanneer het koppelen is gelukt, blijft het lampje oranje braden.
 - Wanneer het koppelen mislukt, knippert het lampje langzaam oranje.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.


- ① **⏻ (Standby-Aan)**
Schakel de Soundbar in of naar stand-by.
- ② **🔊 (Dempen)**
Volume dempen of herstellen.
- ③ **⏮ / ⏭ (Vorige/Volgende)**
Ga naar de vorige of volgende track in USB/BT-modus.

- ④ **▶II (Afspelen/Pauze)**
Start, pauzeer of hervat het afspelen in de USB/BT-modus.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Volume)**
Volume verhogen of verlagen.
- ⑥ **Bronknoppen**
AUX: Schakel de audiobron over naar de MP3-aansluiting (3,5 mm-aansluiting).
BT/KOPPELEN: Schakel naar Bluetooth-modus. Houd ingedrukt om de koppelfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of de verbinding met het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te verbreken.
OPTISCH: Schakel de audiobron naar de optische verbinding.
HDMI ARC: Schakel de bron naar HDMI ARC-verbinding.
USB: Schakel naar USB-modus.
- ⑦ **EQ**
Selecteer Equalizer (EQ) effect.

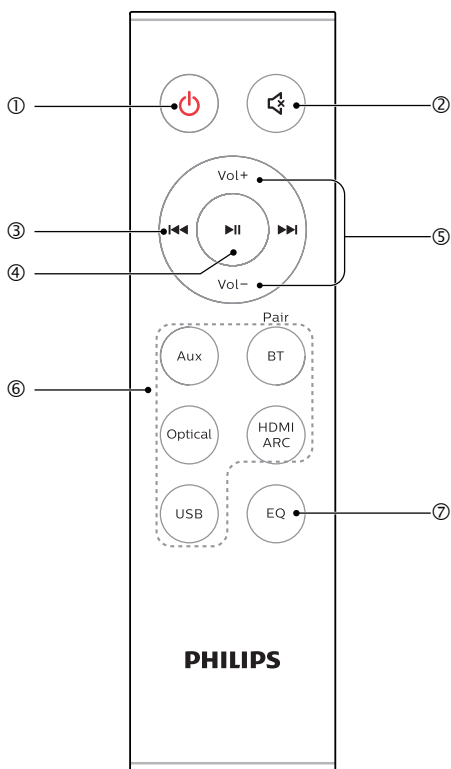

Connectors

Dit gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare connectors op uw Soundbar.

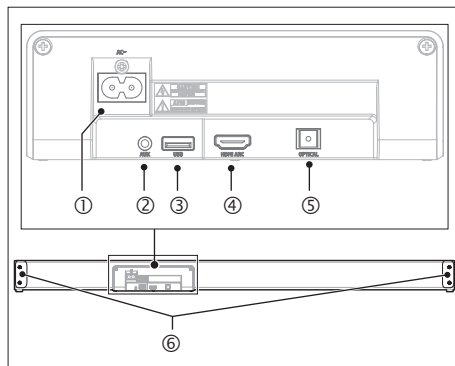


- ① **AC~**
Sluit aan op de netspanning.
- ② **AUX**
Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5 mm-aansluiting).
- ③ **USB**
 - Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
 - Upgrade software van dit product.
- ④ **HDMI (ARC)**
Verbind met de HDMI-ingang op de tv.
- ⑤ **OPTICAL**
Maak verbinding met een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.
- ⑥ **Wandmontageschroeven**

Afstandsbediening gereed maken

- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Mogelijk werken andere apparaten niet goed.



Ingebruikname:

Het apparaat is geleverd met een lithium CR2025-batterij. Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

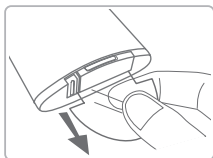

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

- De afstandsbediening vereist een CR2025, 3V lithiumbatterij.
- 1 Duw het lipje aan de zijkant van de batterijlade naar de lade toe.
 - 2 Schuif de batterijlade uit de afstandsbediening.
 - 3 Verwijder de oude batterij. Plaats een nieuwe CR2025-batterij in de batterijlade met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
 - 4 Schuif de batterijlade terug in de sleuf van de afstandsbediening.

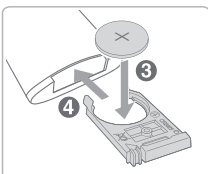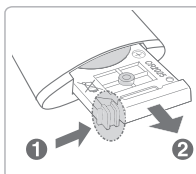


Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Batterijen niet verwarmen of demonteren.
- Gooi ze nooit in vuur of water.
- Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen.
- Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Plaatsing

Plaats de subwoofer op ten minste 1 meter afstand van de Soundbar en op tien centimeter afstand van de muur.

Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.

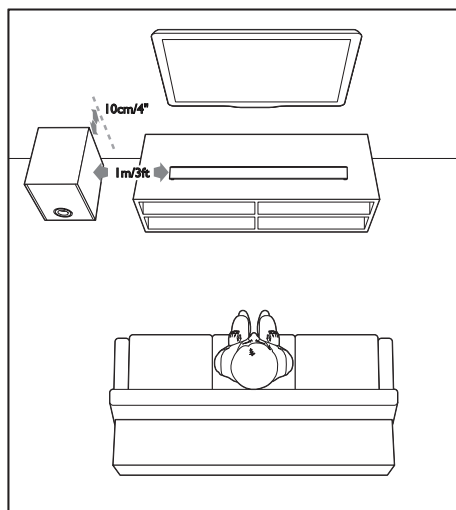

3 Verbinden


Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar aansluit op een tv en andere apparaten en hoe u de apparaten instelt. Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires.

Opmerking

- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Verbind met HDMI (ARC)-aansluiting

Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via uw Soundbar horen met behulp van een enkele HDMI-kabel.

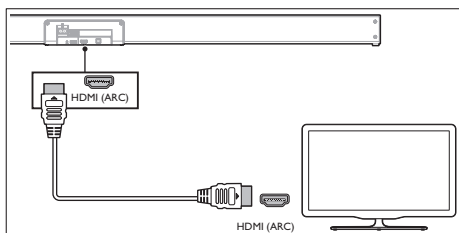


- 1 Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de **HDMI OUT (ARC)-TO TV** connector op uw Soundbar aan te sluiten op de **HDMI ARC**-aansluiting van de tv.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting op de tv kan anders zijn zijn gemarkeerd. Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- 2 Activeer HDMI-CEC-bediening op uw tv. Zie de tv-gebruikershandleiding voor meer informatie.

Opmerking

- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
- De instelmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
- Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.


Verbind met optische aansluiting

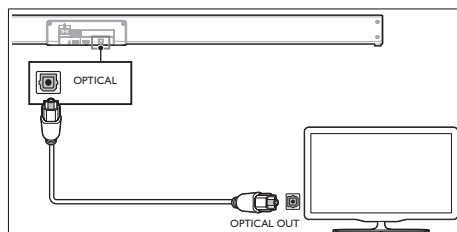


- 1 Verbind de optische kabel via de **OPTICAL**-aansluiting op uw Soundbar naar de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de tv of een ander apparaat.
 - De digitale optische aansluiting is is mogelijk gemarkeerd met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Verbind met AUX-aansluiting


- Gebruik een audiokabel van 3,5 naar 3,5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de **AUX**-aansluiting van het apparaat.

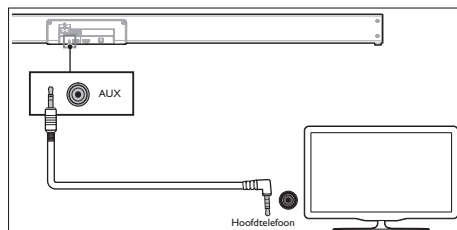

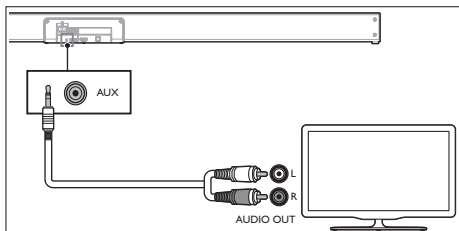

- Gebruik een RCA naar 3,5 audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

- Druk niet op Koppelen (Pair) aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

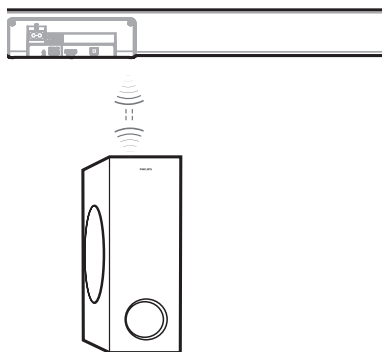

Verbind met netspanning

- Voordat u het netsnoer aansluit, moet u controleren of alle andere verbindingen zijn voltooid.
- **Gevaar voor schade aan het apparaat!** Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Sluit de voedingskabel aan op de AC~ aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact
- Sluit de voedingskabel aan op de AC~ aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

Handmatig koppelen

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig.

- 1 Ontkoppel beide apparaten weer van het stopcontact en sluit ze na 3 minuten weer aan.
- 2 Houd de **KOPPELING**-knop aan de achterkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt.
↳ De Koppeling-indicator op de subwoofer gaat snel knipperen.
- 3 Druk dan op  op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat AAN te zetten.
↳ De **Koppeling**-indicator op de subwoofer blijft continu branden wanneer de koppeling tot stand is gebracht.
- 4 Herhaal stap 1-3 als de Koppeling-indicator nog steeds knippert.

Tip

- De subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 meter van de Soundbar bevinden, in een open ruimte (hoe dichterbij hoe beter).
- Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar.
- Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) in de omgeving is. Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures.
- Als het hoofdapparaat niet is verbonden met de subwoofer en in de AAN-modus staat, knippert de POWER-indicator van het apparaat.

Koppelen met de subwoofer

Automatisch koppelen

Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op **AAN** te zetten.

De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld.

- Wanneer de subwoofer wordt gekoppeld met de Soundbar, gaat de **Koppeling**-indicator op de subwoofer snel knipperen.
- Wanneer de subwoofer is gekoppeld met de Soundbar, gaat de koppelingsindicator op de subwoofer continu branden.

4 Gebruik van uw Soundbar

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen

- Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat het in de STANDBY-modus. De standby-indicator licht op.
- Druk de  knop op de afstandsbediening om het hoofdaparaat AAN of UIT te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.
- Als een tv of een extern apparaat (alleen voor AUX-aansluiting) is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer de tv of het externe apparaat wordt ingeschakeld.

Auto Standby

Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de stand-bymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld.

- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is.

Selecteer standen

- 1 Druk herhaaldelijk op de -knop op het apparaat of druk op de knop **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT PAIR**, **USB** op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
 - ↳ Het indicatielampje aan de voorzijde van het hoofdaparaat geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.
 - **Aux / USB:** Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de Aux-modus. Bij dit lampje knippert, staat de Soundbar in de USB-modus.
 - **BT:** Als dit brandt, staat de Soundbar in de Bluetooth-modus.
 - **Optical:** Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de optische modus.
 - **HDMI (ARC):** Als dit brandt, staat de Soundbar in de HDMI ARC-modus.

Selecteer Equalizer (EQ)-effect

Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur.

- 1 Druk op de **EQ**-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren.
 - ↳ Alle LED's boven aan de balk lichten 0,5 seconde op om aan te geven dat het EQ-keuzemenu is geopend.
 - ↳ LED('s) branden als volgt in de geselecteerde EQ-modus:
 - **● (Film)**
aanbevolen voor het kijken naar films
 - **●● (Muziek)**
aanbevolen voor het luisteren naar muziek
 - **●●● (Nieuws)**
aanbevolen voor het luisteren naar nieuws
 - ↳ Druk op de **EQ**-knop om tussen de modi te schakelen.

Pas het volume aan

- 1 Druk op **Vol+/Vol- (Volume)** om een volumeniveau te verhogen of te verlagen.
 - Druk op om het geluid te dempen  (**Mute**).
 - Om het geluid te herstellen drukt u opnieuw op  (**Mute**) of op **Vol+/Vol- (Volume)**.

Opmerking: Tijdens het instellen van het volume knippert de status-LED-indicator snel. Wanneer het volume het maximale/minimale niveau heeft bereikt, knippert de status-LED-indicator eenmaal.

Bluetooth-functie

Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen te luisteren via uw Soundbar-luidsprekers.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP AVRCP ondersteunt en met Bluetooth-versie 4.2 + EDR.
- Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of druk op de **BT** knop op de afstandsbediening om de Soundbar in de Bluetooth-modus te schakelen.
 - ↳ De BT-indicator gaat knipperen.
- 2 Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, en zoek naar en selecteer **PHILIPS HTL3320** om de verbinding te openen (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth).
 - ↳ Tijdens het maken van de verbinding knippert de indicator van de BT blauw.

- 3 Wacht tot u een gesproken prompt van de Soundbar hoort.
 - ↳ Als de verbinding gemaakt is, zal de BT-indicator continu oplichten.
- 4 Selecteer en speel audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat.
 - Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek onderbroken. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek eindigt.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op  /  drukken om een nummer over te slaan of op  drukken om het afspelen te pauzeren / hervatten.
- 5 Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.



Opmerking

- De muziekstreaming kan worden gehinderd door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, een metalen behuizing die het apparaat bedekt, of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.
- Als u uw Soundbar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u **BT/KOPPELEN** op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding van het huidige aangesloten Bluetooth-apparaat te verbreken.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de tv of het audioapparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op de -knop op het apparaat of druk op de knop **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.

- 2 Bedien het audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
- 3 Druk op de **VOL +/-** knoppen om het volume in te stellen.

Tip

- Als er in de OPTICAL/HDMI ARC-modus geen geluid wordt geproduceerd door het apparaat en de statusindicator knippert, moet u mogelijk **PCM** of **Dolby Digital** signaaluitvoer op uw bronapparaat (bijvoorbeeld tv, dvd of Blu-ray-speler) inschakelen.

USB-functie

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler en USB-flashgeheugen, enz.

- 1 Plaats het USB-apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op de **Bron**-knop op het apparaat of druk op de **USB** knop op de afstandsbediening om de **USB** modus te selecteren.
- 3 Tijdens het afspelen:

Knop	Action
▶	Start, pauzeer of hervat het afspelen.
◀◀ / ▶▶	Ga naar het vorige of volgende nummer.

Tip

- Het apparaat ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen.
- Dit toestel kan MP3 / WAV / WMA afspelen.
- Ondersteuning van een USB-poort: 5V $\pm$, 500 mA.


5 Wandmontage

Opmerking

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land.
- Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van de Soundbar kan dragen.
- Voordat u het apparaat aan de wand monteert, hoeft u de vier rubberen voetjes aan de onderkant van de Soundbar niet te verwijderen, anders kunnen de rubberen voetjes niet worden teruggezet.

Schroeflengte / diameter

Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt.

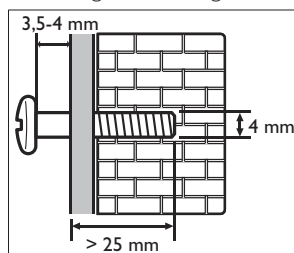

Zie de illustratie in de snelstartgids voor het aan de wand monteren van de Soundbar.

- 1) Boor twee gaten in de muur.
- 2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten.
- 3) Hang de SoundBar aan de bevestigingsschroeven.

6 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 4.2 + EDR
- Frequentieband/uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G draadloos frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G draadloos maximaal vermogen: 6 dBm

Hoofdeenheid

- Stroomvoorziening: 100-240V ~ 50/60 Hz
- MAX uitgangsvermogen per luidspreker: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Energieverbruik: 25 W
- Standby-verbruik: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frequentierespons: 120 Hz - 20 KHz
- Audio-ingang gevoeligheid (AUX): 500 mV
- Luidsprekersimpedantie: 8 Ω $\times$ 2 + 4 Ω
- Afmetingen (W $\times$ H $\times$ D): 950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Stroomvoorziening: 100-240V ~, 50-60 Hz
- Uitgangsvermogen: 100 W
- Energieverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-by: $< 0,5$ W
- Frequentierespons: 40 Hz - 120 Hz
- Impedantie: 3 Ω
- Afmetingen (W $\times$ H $\times$ D): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Afstandsbediening

- Afstand / Hoek: 6 m/30°
- Type batterij: CR2025

7 Probleemoplossen



Let op

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt.

Als u nog steeds een probleem ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/welcome.

Geen voeding

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Druk op de  standby-knop op de afstandsbediening of Soundbar om de Soundbar in te schakelen.

Geen geluid

- Verhoog het volume. Druk op Volume omhoog op de afstandsbediening of op de Soundbar.
- Druk op  (MUTE) op de afstandsbediening om te controleren dat de Soundbar niet is gedempt.
- Druk op de brontoetsen om een andere invoerbron te selecteren.
- Als er geen audio is bij gebruik van een digitale ingang:
 - Probeer de tv-uitvoer in te stellen op PCM of
 - Maak rechtstreeks verbinding met de Blu-ray/andere bron. Sommige tv's verwerken geen digitale audio.
- De tv is mogelijk ingesteld op variabele audio-uitvoer. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet VARIABLE. Raadpleeg de

gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

- Als u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volume op uw bronapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat niet is gedempt.

Afstandsbediening werkt niet

- Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspelnop drukt.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit toestel niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, een van de ERP II-standaardvereisten om energie te besparen

- Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

De subwoofer is inactief of de indicator van de subwoofer licht niet op

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit deze na 3 minuten weer aan om de subwoofer opnieuw te activeren.



Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

