

Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Použivatelské příručka | Руководство пользователя
Σχχειρίδιο χρήσης

Micro jukebox

HDD1420
HDD1430
HDD1620
HDD1630
HDD1635
HDD1820
HDD1830
HDD1835



Potrebujete pomoc?

Navštívte lokalitu

www.philips.com/support

kde môžete získať prístup k širokej škále podporných materiálov, ako napríklad návod na obsluhu, kurz vo formáte flash, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky.

Krajina	Linka pomoci	Tarifa / min.	Buđte pripraveni
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortsstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Vítame Vás	1
Informácie o vašom novom prehrávači	1
Príslušenstvo	1
Voliteľné príslušenstvo	2
Zaregistrujte si svoj výrobok	2
Ďalšie informácie	2
Napájanie a nabíjanie	3
Indikácia úrovne nabitia batérie	3
Inštalujte	3
Preneste	4
Vychutnávajte	4
Zapnutie a vypnutie	4
Reset	4
Používanie vášho prehrávača GoGear	5
Hlavné menu	5
Navigácia	6
Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows Media Player	7
Hudba	8
Obrázky	17
Podrobné informácie o použití	22
Režim hudby	22
Obrázky	28
Rádio*	30
Nahrávanie	32
Nastavenia	35
Používanie prehrávača na uloženie a prenos dátových súborov	37
Aktualizácia vášho prehrávača	38
Manuálna kontrola, či je váš firmware aktuálny	38
Riešenie problémov	39
Prehrávač vynecháva skladby	39
Windows nerozpoznáva môj prehrávač	40
Prehrávač nie je možné zapnúť	40
Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádza žiadna hudba ...	42
Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádzajú žiadne obrázky	42

Môj prehrávač GoGear sa zasekol	42
Môj prehrávač je plný a je v ňom menej skladieb, ako som si myslel	43
Zlý príjem rozhlasového prijímača*	43
Bezpečnosť a údržba	44
Technické údaje	46

Vítame Vás

Informácie o vašom novom prehrávači

S vaším novým prehrávačom si môžete vychutnať nasledovné činnosti:

- Prehrávanie MP3 a WMA súborov
- Prezeranie obrázkov
- FM rádio*
- Nahrávanie: Hlasu, FM*, pomocou prepojenia line-in

* Pre viac informácií ohľadom vyššie spomenutých činností, pozri časť „Podrobné informácie o použití“ na strane 22 tohoto manuálu.

Príslušenstvo

Príslušenstvo pribalené k vašemu prehrávaču je nasledovné:



Slúchadlo (Dodáva sa s 3 rôznymi veľkosťami gumených krytiel)



Kombinovaná nabíjačka/ USB kábel



Ochranné púzdro



Pre Európu a ostatné regióny:

CD-ROM so softvérom Windows Media Player, tutoriálmi, zásuvným modulom pre zariadenia Philips, ovládačom zariadení Philips, užívateľskou príručkou a často kladenými otázkami.



Pre Spojen' štáty americk':

Disky Easy Start CD 1 a 2 s programom Windows Media Player, tutoriálmi, zásuvným modulom pre zariadenia Philips, ovládačom zariadení Philips, užívateľskou príručkou a často kladenými otázkami.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

Voliteľné príslušenstvo

Nasledovné príslušenstvo nie je pribalené k vašemu prehrávaču, ale môže byť zakúpené samostatne. Môžete ho nájsť na www.philips.com/GoGearshop (Európa) alebo www.store.philips.com (USA).

Stacionárny stojan



Služí na umiestnenie a napojenie prehrávača na váš stereosystém alebo televízny prijímač na prenos hudby.

Kontrolný panel GoGear



Ochraňuje váš prehrávač a reguluje vašu hudbu.

Zaregistrujte si svoj výrobok

Odporúčame vám zaregistrovať svoj výrobok, aby ste mohli získať prístup k bezplatným vylepšeniam. Na registráciu svojho výrobku sa prihláste na www.philips.com/register, aby sme vás mohli informovať, akonáhle budú nové aktualizácie k dispozícii.

Ďalšie informácie

Prosíme navštívte www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov USA)

Vložte číslo modelu vášho výrobku, aby ste si mohli prezrieť:

- FAQ, Častom kadené otázky
- Najnovšie návody na použitie
- Tutoriály
- Najnovší softvér na stiahnutie
- Súbor na aktualizáciu firmvéru

Číslo modelu a výrobné číslo môžete nájsť na štítku na zadnej strane vášho výrobku.

Napájanie a nabíjanie

1. Napojte dodávaný adaptér/nabíjačku s voliteľným napätím k vašemu prehrávaču, umiestnením do DC-In konektora na spodnej strane prehrávača a potom zapojte opačný koniec do štandardnej AC elektrickej zásuvky.
2. Batéria bude nabitá na maximum v priebehu 4 hodín, ak ju nabíjate po prvýkrát a za 1 hodinu na 70 % pri rýchlom nabíjaní.
3. Prehrávač je úplne nabitý ke sa ikona nabíjania vypne a ukáže sa nasledovná ikona: 

Indikácia úrovne nabitia batérie

Približná úroveň energie vo vašej batérii sa zobrazuje nasledovne:



Batéria je úplne nabitá



Batéria je nabitá na dve tretiny



Batéria je nabitá na polovicu




Batéria je nabitá slabو



Batéria je prázdna

Ak je batéria skoro prázdna, nasleduje upozornenie na nedostatok energie – obrazovka zabliká a ozve sa zapípanie. Keď začujete dvojité zapípanie, váš prehrávač sa vypne za menej ako 60 sekúnd. Všetky nastavenia a nedokončené nahrávania sa pred vypnutím prehrávača uložia.

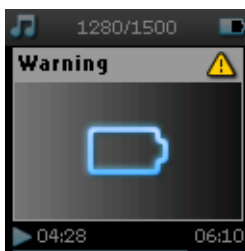

Inštalujte

1. Vložte CD dodané s vašim výrobkom do CD ROM mechaniky na vašom PC.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu programu **Windows Media Player** (vrátane potrebných zásuvných modulov) a programu **Philips Device Manager**.

Dôležité!

Pre Spojené štáty americké: Dodávané sú dva CD disky a oba sú potrebné na inštaláciu.

3. Po inštalácii softvéru môže byť potrebné reštartovať počítač.
4. Ak sa inštalčný program nespustí automaticky, prehládajte obsah CD pomocou prehliadača **Windows Explorer** a spustíte program dvojitém kliknutím na súbor končiaci sa príponou **.exe**.

5. Systémové požiadavky:

- Windows® XP (SP2 alebo vyšší)
- Pentium s procesorom 300 MHz alebo vyšším
- 128 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pripojenie na internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo vyšší
- USB port

Stratili ste vaše CD? Nevadí, môžete si stiahnuť obsah CD zo stránky www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov USA)

Preneste

Pomocou programu **Windows Media Player** môžete presúvať hudbu a obrázky do vášho prehrávača. Pozri „Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows Media Player“ na strane 7 pre ďalšie detaily.

Vychutnávajte

Zapnutie a vypnutie

Prehrávač zapnete stlačením a pridržaním tlačidla  **POWER**, až kým sa prehrávač nevráti do posledného stavu alebo sa na displeji nezobrazí nápis PHILIPS.

Ak chcete prehrávač vypnúť, stlačte a držte 3 sekundy stlačené tlačidlo  **POWER** kým sa prehrávač nevypne.

Súčasne zapnete stlačením a pridržaním tlačidla  **POWER**, až kým sa prehrávač nevráti do posledného stavu alebo sa na displeji nezobrazí nápis PHILIPS.

POZNÁMKA!

Váš prehrávač sa automaticky vypne, ak je v nečinnosti alebo ak neprehráva hudbu počas 10 minút. Posledný prehrávaný súbor sa znova otvorí a obrazovka sa zapne pri opätovnom zapnutí prehrávača, za predpokladu, že prístroj nebol vypnutý počas dlhšej doby alebo ak pri vypnutí prístroja nebola úroveň nabitia batérie nízka.

Reset

V nepravdepodobnej situácii, keď váš prehrávač prestane reagovať na pokyny, neprepadajte panike. Súčasne stlačte a pridržte tlačidlá  **POWER** a **VOLUME +**, kým sa prehrávač nevypne.




RADA

Nahrany obsah na vašom prehrávači nebude vymazaný, ak svoj prehrávač resetujete.

Používanie vášeho prehrávača GoGear

Prehľad ovládacích prvkov a pripojení

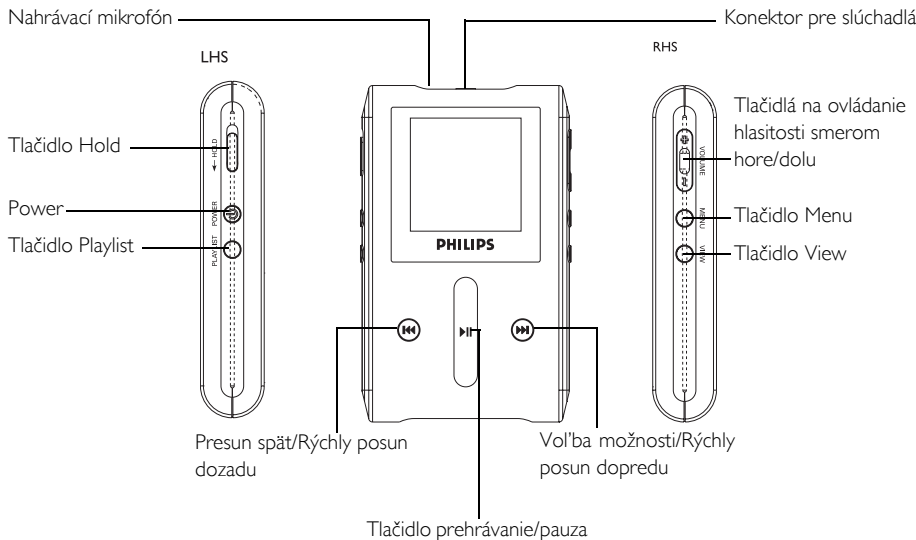

Stlačte toto tlačidlo	Za účelom
POWER (približne 3 sekundy)	Zapnutie a vypnutie
HOLD	Zablokovanie všetkých ovládacích prvkov
	Prehrávanie/pozastavenie prehrávania skladieb
	Presun späť/Rýchly posun dozadu
	Vol'ba možnosti/Rýchly posun dopredu
+ VOLUME -	Ovládanie hlasitosti
VERTIKÁLNY DOTYKOVÝ PRŮŽOK	Prechádzanie cez zoznamy
MENU	Vstup do zoznamu možností menu
VIEW	Prepínanie medzi knižnicou a obrazovkou prehrávania
PLAYLIST	Pridanie skladby do „Zoznamu skladieb za jazdy za jazdy“

Hlavné menu

Z hlavného menu vášeho prehrávača sú nasledovné možnosti:

Menu	K
MUSIC	Prehrávanie vašich digitálnych audiosúborov
PICTURES	Prezeranie obrázkov
RADIO*	Počúvanie rádia
RECORDINGS	Tvorba alebo počúvanie vašich záznamov
SETTINGS	Prispôsobte si nastavenia vášho prehrávača
NOW PLAYING	Prejdi na obrazovku prehrávania



RADA

Stlačte a podržte tlačidlo ◀ na návrat do hlavného menu.

Navigácia

Váš prehrávač má ovládače citlivé na dotyk, ktoré reagujú na dotyk prsta. **VERTIKÁLNY DOTYKOVÝ PRŮŽOK** (pozri obrázok) sa používa na prechádzanie cez zoznamy. Reaguje na nasledovné pohyby prsta:


Akcia	Opis	Funkcia
 Poklepanie	Jemne sa dotknite vrchného alebo spodného konca dotykového prúžka	Pohybujte sa smerom hore alebo dolu krok za krokom
 Podržanie	Zatlačte a podržte prst na vrchnom alebo spodnom konci dotykového prúžka	Prechádzajte cez zoznam zvýšenou rýchlosťou (funkcia SuperScroll)
 Pomalé prechádzanie	Pohybujte prstom z hore dolu alebo zdola hore	Prechádzajte cez zoznam

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

 Rýchle prechádzanie	Rýchlo prechádzajte prstom hore a dolu	Zoznam sa bude pretáčať rýchlo ako koleso (kolotoč) a potom bude postupne spomaľovať
 Poklepanie	Poklepte do stredu	Na zastavenie prevíjajúceho sa zoznamu

SuperScroll (rýchle prechádzanie)

Funkcia Superscroll vám umožňuje rýchlo nájsť vaše obľúbené pesničky. Pri rýchlom prechádzaní cez zoznam skladieb, umelcov, albumov alebo žánrov sa vám zobrazí Superscroll písmeno (prvé písmeno názvu skladby, umelca, albumu alebo žánru), aby ste sa mohli orientovať, kde sa v zozname nachádzate.

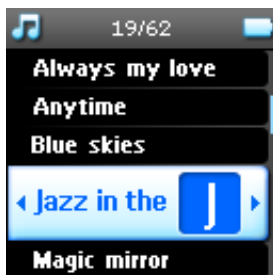

Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows Media Player

Táto kapitola popisuje základné činnosti a kroky, podľa ktorých máte postupovať, aby ste úspešne presunuli hudbu a obrázky do vášho prehrávača. Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na **Nápovedu k programu Windows Media Player** na vašom počítači.

Hudba


Pridajte skladby do Knižnice programu Windows Media Player

Skladby, ktoré už sú vo vašom počítači


1. Spustíte program **Windows Media Player** kliknutím na nasledovnú ikonu na pracovnej ploche vašom počítači.



2. Vyberte záložku **Library (Knižnica)** na prístup ku knižnici médií.

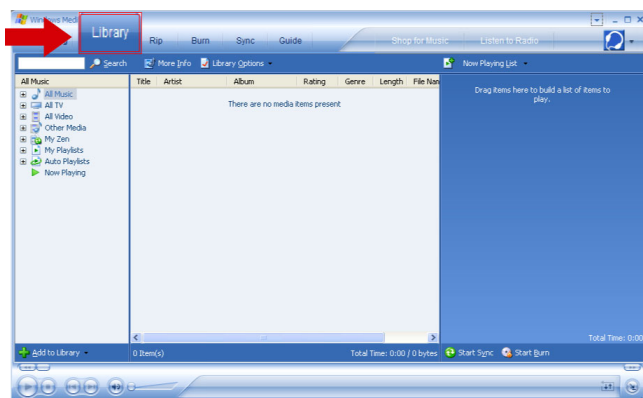

3. Kliknite na tlačidlo **Add to Library (Pridať do knižnice)** v ľavej dolnej časti obrazovky.

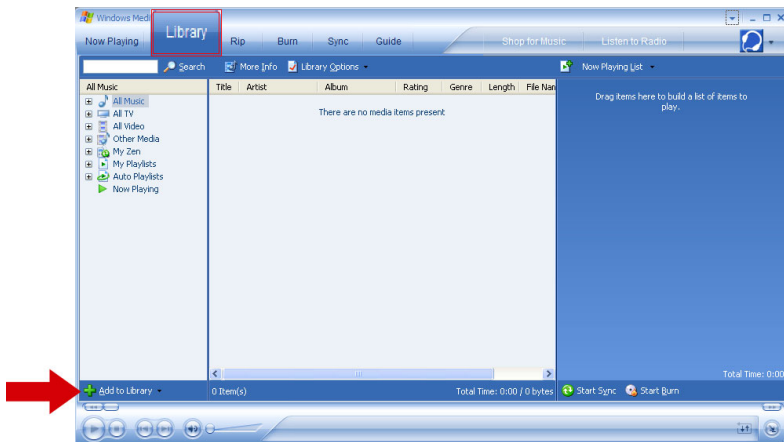


4. Môžete zvoliť pridávanie súborov z adresára, URL, výsledkov vyhľadávania v počítači, atď.

Stahovanie skladieb z CD

Ak chcete preniesť hudbu z CD do vášho prehrávača, potrebujete najprv vytvoriť digitálnu kópiu hudby na vašom počítači. To sa nazýva sťahovanie hudby.

1. Spustíte program **Windows Media Player**.
2. Vložte Audio CD do mechaniky.
3. Zvoľte záložku **Rip (Stiahnutie)** a zobrazí sa zoznam hudobných stôp na vašom CD.
4. Ak je váš počítač pripojený k internetu, informácie o albume sa stiahnu automaticky, teda nemusíte zadávať názvy skladieb a ďalšie informácie manuálne.

5. Ak sa automaticky nezobrazia, skontrolujte, či ste pripojený k internetu a kliknite na položku **Find Album Info** (Nájsť informácie o albume).

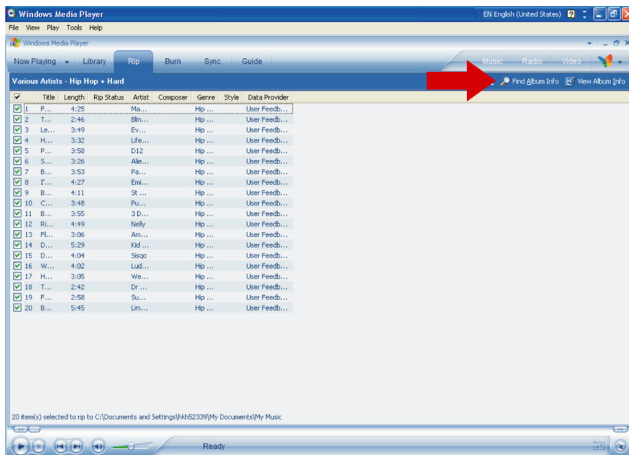


6. Zvoľte hudobné stopy, ktoré chcete stiahnuť, a kliknite na položku **Rip Music** (Stiahnuť hudbu) v hornom paneli s ponukou.
7. Hudobné stopy sa skopírujú do digitálnej formy a pridajú sa do knižnice programu **Windows Media Player**.

Nakupovanie skladieb cez internet

Ak chcete nakupovať hudbu cez internet, potrebujete si vybrať hudobný obchod.

1. Kliknite na malý trojuholník v pravej hornej časti obrazovky a zvoľte položku **Browse all Online Stores** (Prezeráť všetky Online obchody).
2. Vyberte si obchod a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po tom, ako ste si zakúpili skladbu alebo album, zobrazí sa v knižnici programu **Windows Media Player**.

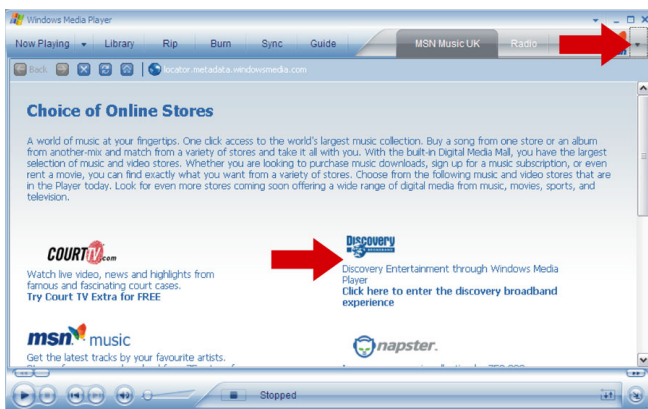

Synchronizácia obsahu knižnice Windows Media Library s vaším prehrávačom

Keď po prvýkrát pripojíte prehrávač k svojmu počítaču, program **Windows Media Player** spustí sprievodcu nastavením **Device Setup Wizard**. Môžete si vybrať synchronizáciu vášho prehrávača s knižnicou programu **Windows Media Player** automaticky alebo manuálne.

Automatická synchronizácia


Keď spustíte program **Windows Media Player** a pripojíte svoj prehrávač k počítaču, obsah vášho prehrávača sa aktualizuje automaticky podľa zadáných nastavení synchronizácie.

Manuálna synchronizácia

Keď spustíte program **Windows Media Player** a pripojíte svoj prehrávač k počítaču, aktualizácia obsahu sa nespustí, kým nezvolíte obsahu neurčité poradie, v ktorom sa bude synchronizovať.


Nastavenie automatickej synchronizácie

1. Spustíte program **Windows Media Player**.
2. Pripojíte prehrávač k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla.
3. Zvoľte záložku **Sync (Synchronizácia)** a kliknite na položku **Sync Settings (Nastavenia synchronizácie)** alebo **Setup Sync (Voľba synchronizácie)**.

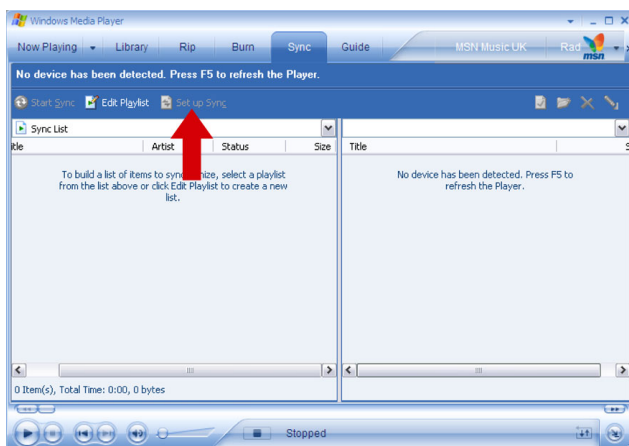


4. Zobrazí sa dialógové okno **Synchronisation settings (Nastavenia synchronizácie)**.
5. Zvoľte zaškrtnuté políčko **Synchronise device automatically (Automatická synchronizácia zariadenia)**.
6. Zvoľte zaškrtnuté políčka, ktoré zodpovedajú zoznamu skladieb, ktoré chcete synchronizovať.

7. Kliknite na tlačidlo **OK**.

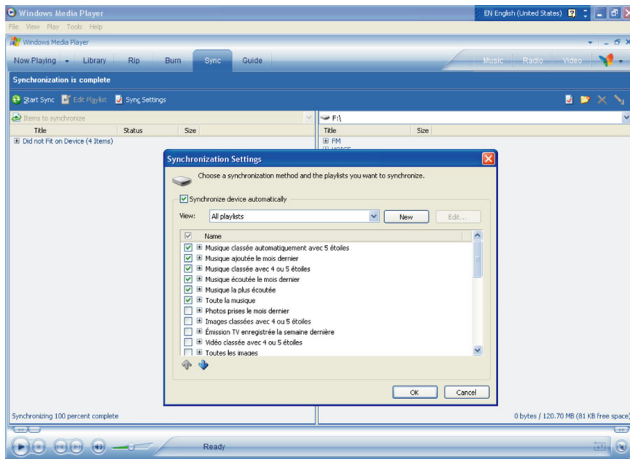


Nastavenie manuálnej synchronizácie


1. Spustíte program **Windows Media Player**.
2. Pripojíte prehrávač k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla.
3. Zvoľte záložku **Sync (Synchronizácia)**.

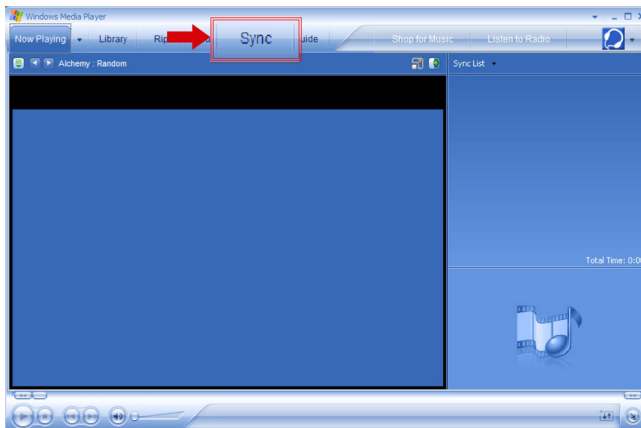

4. Vo vysúvacom menu v pravej časti plochy zvolte ponuku **Philips** alebo **Philips GoGear** ako cieľ.

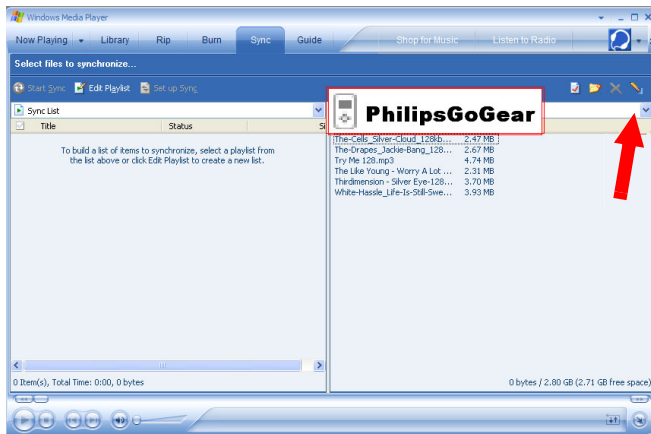


5. Ak sa nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo **F5**, zoznam sa obnoví a skúste znova.
6. Zvoľte záložku **Library (Knižnica)** pre prístup do knižnice s médiami.

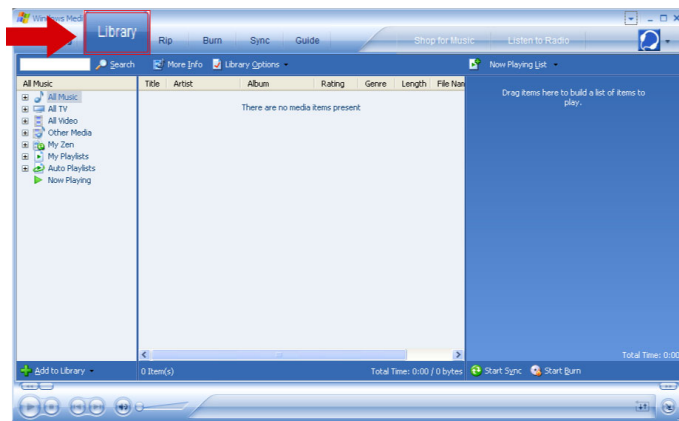


7. Kliknutím zvýraznite skladbu, ktorú chcete skopírovať.


8. Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvolte položku **Add to (Pridať do) > Sync List (Zoznam synchronizácie)**.

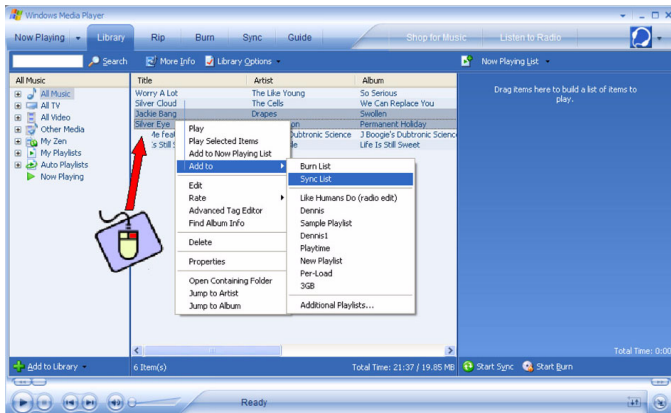

9. Alebo pretiahnite skladbu do **Sync List (Zoznam synchronizácie)** v pravej časti obrazovky.

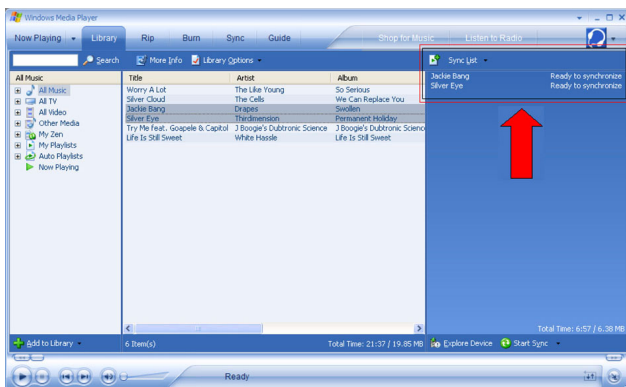

10. Kliknite na tlačidlo **Start Sync (Spustiť synchronizáciu)** v dolnej časti obrazovky, čím spustíte synchronizáciu. Jej priebeh sa zobrazí tesne nad tlačidlom **Start Sync (Spustiť synchronizáciu)**.

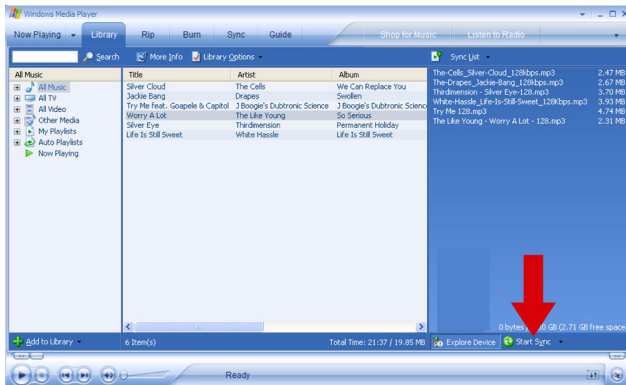

TIP

Odporúčame vždy použiť program Windows Media Player na prenos hudby do vášho prehrávača. Ak však uprednostňujete Windows Explorer, vždy dbajte na to, aby ste svoju hudbu skopírovali do adresára Média/ Hudba, inak sa skladby nezobrazia vo vašom prehrávači, ani ich nebude možné spustiť.

Zoznam skladieb programu Windows Media Player

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Spustíte program **Windows Media Player**.
2. Zvoľte záložku **Knižnica** na prístup do knižnice s médiami.
3. Kliknutím zvýrazníte stopu.
4. Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvoľte položku **Add to (Pridať do) > Additional Playlist... (Ďalší zoznam skladieb...)**
5. V dialógovom okne **Add to Playlist (Pridať do zoznamu skladieb)** zvoľte existujúci zoznam skladieb alebo kliknite na položku **New (Nový)**, čím pridáte nový zoznam skladieb.
6. Stopa, ktorú ste zvolili, bude pridaná do zoznamu skladieb.



TIP


Ak chcete zvoliť viac stôp, stlačte a pridržte klávesu <Ctrl> na klávesnici a následne kliknite na viacero stôp.

Ak chcete vybrať po sebe nasledujúce stopy v zozname, kliknite na prvú stopu, následne stlačte a pridržte klávesu <Shift> na vašej klávesnici a kliknite na poslednú stopu v zozname, ktorú chcete vybrať.

Prenos zoznamov skladieb

Zoznamy skladieb môžete preniesť do svojho prehrávača pomocou voľby automatickej synchronizácie v programe **Windows Media Player**. (V časti „Nastavenie automatickej synchronizácie“ na strane 11 nájdete podrobné pokyny)

1. Zvoľte záložku **Sync (Synchronizácia)**.
2. Kliknite na položku **Sync settings (Nastavenia synchronizácie)** alebo **Setup Sync (Voľba synchronizácie)**, a zvoľte zaškrtnuté políčko **Synchronise device automatically (Automaticky synchronizovať zariadenie)** a vyberte zoznamy skladieb, ktoré majú byť synchronizované s prehrávačom.

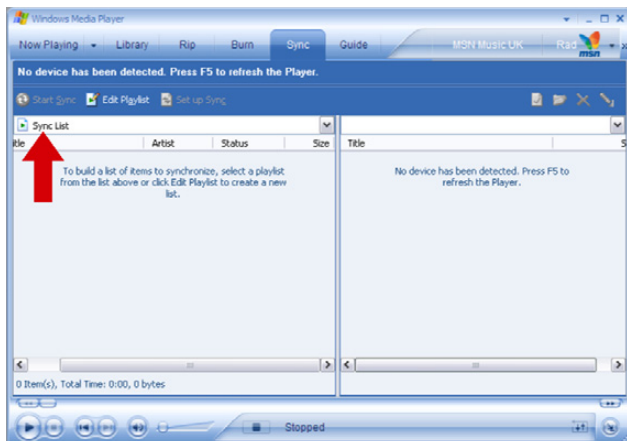

Spravovanie sôp a zoznamov skladieb v programe Windows Media Player

Vymazanie sôp z knižnice programu Windows Media Player

1. Kliknutím zvýrazníte položku.
2. Kliknutím pravým tlačidlom zvoľte **Delete (Vymazať)**, čím vymažete položku.



TIP

Zoznamy skladieb, ktoré sa nachádzajú na vašom prehrávači **GoGear**, nie je možné vymazať cez program **Windows Media Player**. Zoznam skladieb je možné vymazať jedine cez samotné zariadenie.

Odstráňte stopy z vášho prehrávača prostredníctvom

Pripojte prehrávač k počítaču. Vyberte piesne, ktoré by ste radi odstránili z vášho prehrávača z položiek v tabuľke zariadenia. Stlačte tlačidlo **Delete** na klávesnici počítača.

Úprava informácií o stope v programe Windows Media Player

1. Zvoľte záložku **Library** (Knižnica).
2. Zvýraznite stopu, ktorú chcete upraviť, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte položku **Edit** (Upraviť).
3. Upravujte údaje priamo v textovom okne.

Vyhľadávanie stôp v programe Windows Media Player

1. Zvoľte záložku **Library** (Knižnica).
2. Zadajte hľadaný reťazec do vyhľadávacieho poľa.
3. Kliknite na tlačidlo **Search** (Hľadať) a spustí sa vyhľadávanie.
4. Zobrazí sa zoznam stôp obsahujúcich hľadaný reťazec.
5. Môžete ich prehrávať, prenášať, vymazať, pridať do zoznamu synchronizácie, atď.

Obrázky

DÔLEŽITÉ!

Uistite sa, či je na vašom počítači nainštalovaný ovládač (plug-in) pre zariadenie Philips. Tento ovládač je potrebný pre podporu zobrazovania obrázkov na vašom prehrávači. Automaticky sa nainštaluje z priloženého CD po kliknutí na položku **Inštalovať** v dialógovom okne **Inštalácia softvéru**.

Ak chcete skontrolovať, či je tento ovládač inštalovaný, prejdite do časti **Control Panel** (Ovládacie panely) > **Add Remove Programs** (Pridať alebo odstrániť programy) a skontrolujte, či sa v zozname nachádza **Philips Device Plug-in**.


Zapnutie podpory obrázkov

1. Spustite program **Windows Media Player**.
2. Prejdite do časti **Tools** (Nástroje) > **Options** (Možnosti) > **Player** (Prehrávač).
3. Overte si, či je zaškrtnuté políčko **Enable picture support for devices** (Zapnúť podporu obrázkov pre zariadenia).


Pridajte obrázky do Knižnice programu Windows Media Player

1. Spustite program **Windows Media Player**.

2. Zvoľte záložku **Library (Knižnica)** a prejdite do knižnice médií.

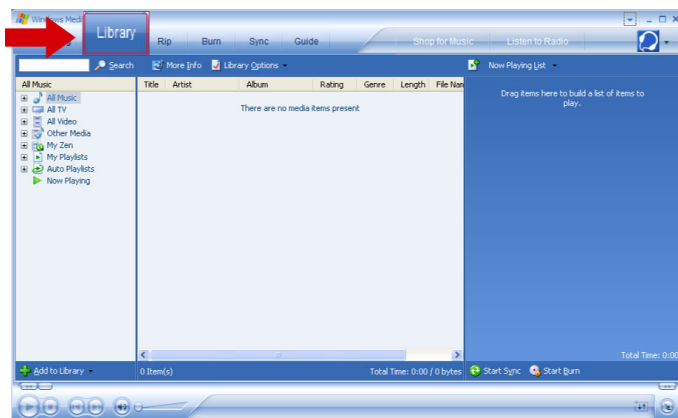

3. Kliknite na tlačidlo **Add to Library (Pridať do knižnice)** v ľavej dolnej časti obrazovky.

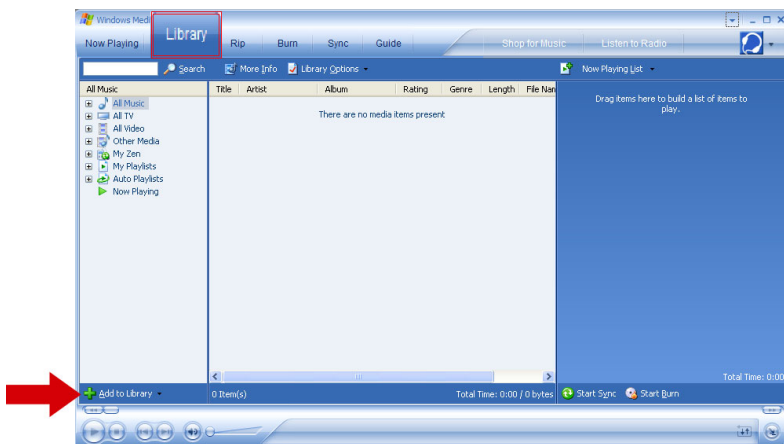

4. Zvoľte položku **Add Folder... (Pridať adresár...)**.
5. Zvoľte adresár, v ktorom máte uložené soje obrázky a stlačte tlačidlo **OK**.


Prenos obrázkov do prehrávača

DÔLEŽITÉ!


Obrázky možno prenášať pomocou programu Windows Media Player. Ak boli len pretiahnuté v programe Windows Explorer, nezobrazia sa vo vašom zariadení.

1. Pripojte prehrávač k vášmu počítaču.
2. Spustíte program **Windows Media Player**.

3. Zvoľte záložku **Sync (Synchronizácia)**.

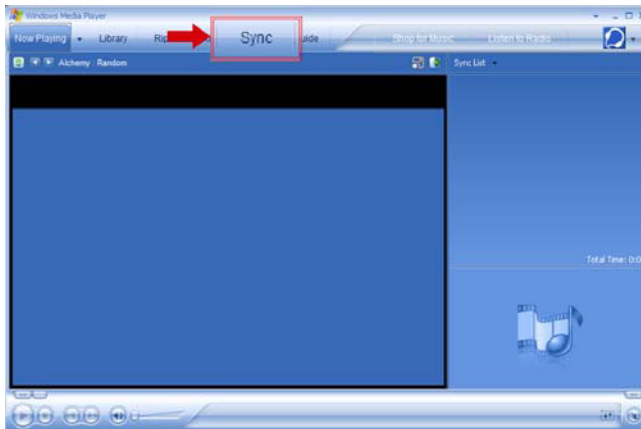


4. Vo vysúvacom menu v pravej časti plochy zvolte ponuku **Philips** alebo **Philips GoGear** ako cieľ.

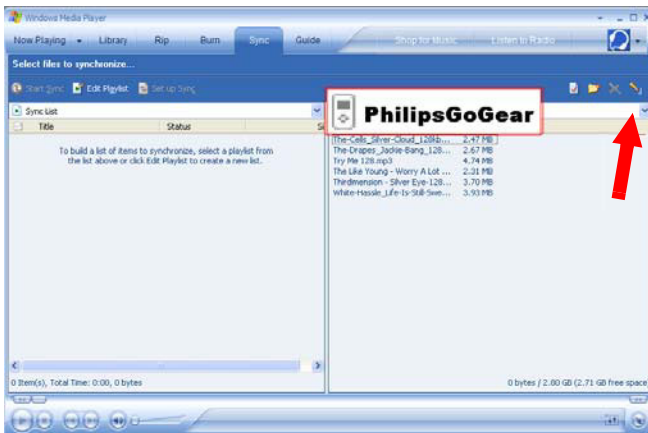


5. Ak sa nenachádzajú v zozname, stlačte tlačidlo **F5**, zoznam sa obnoví a skúste znova.

6. Zvoľte záložku **Library** (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.

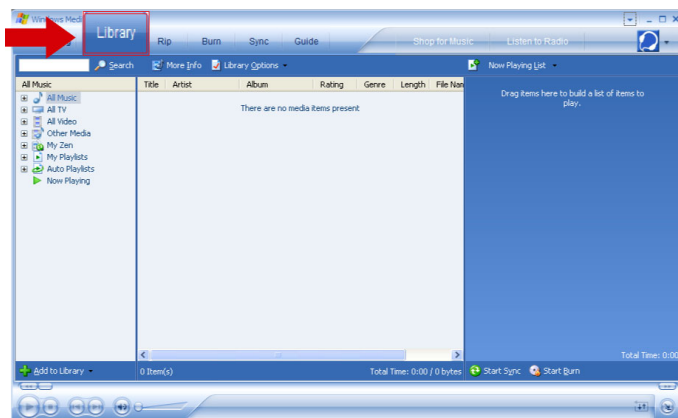


7. Kliknite na položku **All Pictures** (Všetky obrázky) v ľavej časti obrazovky a zobrazí sa vám zoznam obrázkov.

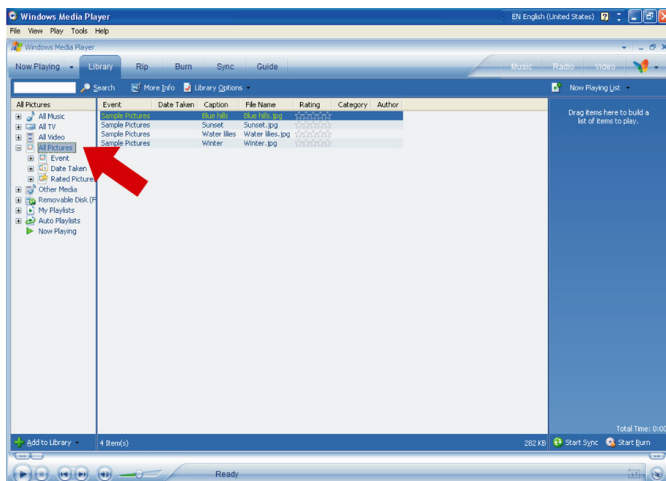


8. Kliknutím zvýraznite obrázok, ktorý chcete skopírovať do vášho prehrávača.


9. Kliknite pravým tlačídkom na obrázok a zvolte položku **Add to (Pridať do) > Sync List (Zoznam synchronizácie)**.

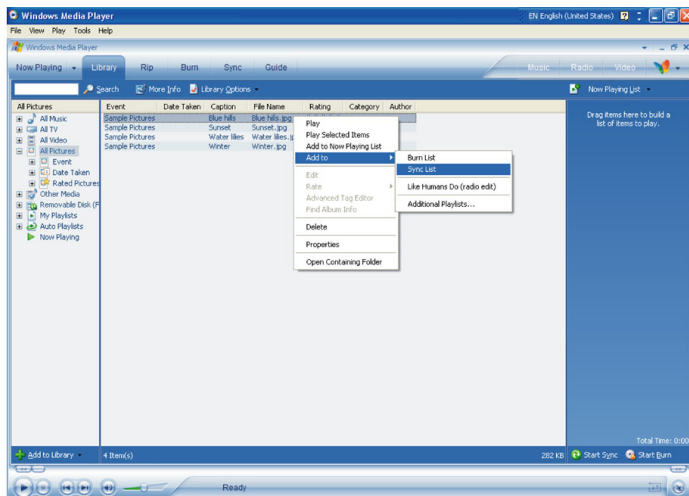

10. Alebo pretiahnite obrázok do **Sync List (Zoznam synchronizácie)** v pravej časti obrazovky.
11. Kliknite na tlačidlo **Start Sync (Spustiť synchronizáciu)** v dolnej časti obrazovky, čím spustíte synchronizáciu. Jej priebeh sa zobrazí tesne nad tlačidlom **Start Sync (Spustiť synchronizáciu)**.

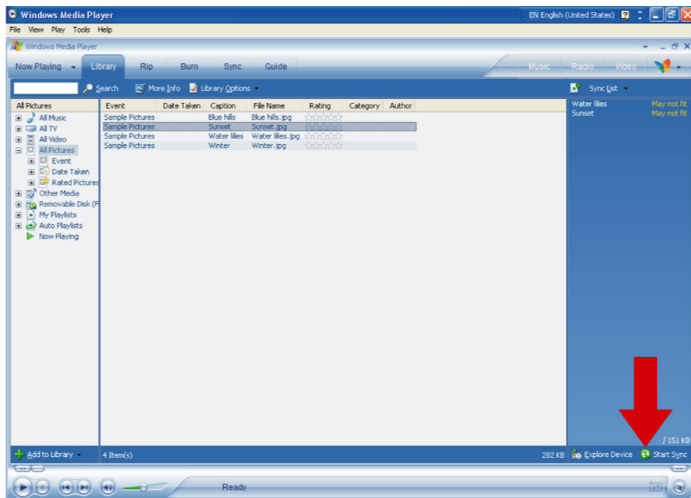

12. Zobrazí sa pop-up správa, ktorá vás upozorní na priebeh synchronizácie.

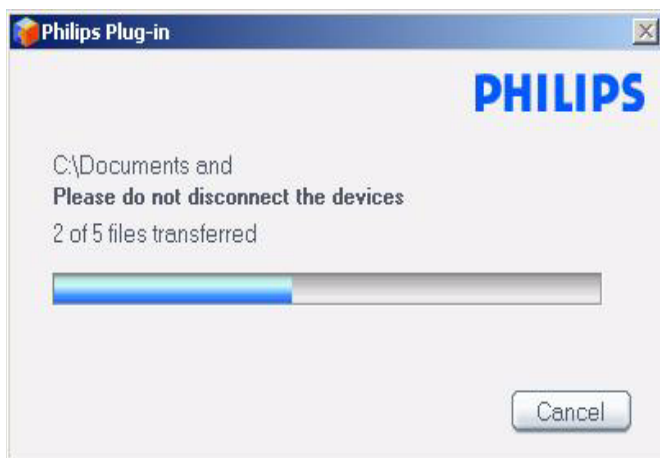

13. Keď pop-up správa zmizne, prenos je ukončený a prehrávač môžete odpojiť.

Podrobné informácie o použití


Režim hudby


Do vášho prehrávača bolo vopred nahraných niekoľko hudobných stôp. Svoju digitálnu hudbu a obrázky môžete preniesť z počítača do svojho prehrávača pomocou programu **Windows Media Player**. Viac informácií o prenose hudby nájdete na strane 8.

Vyhľadávanie vašej hudby

1. V hlavnom menu zvolíte ponuku **MUSIC (Hudba)**, čím prejdete do režimu hudby. Vyhľadávať môžete v nasledovných možnostiach hudby:

Hudba

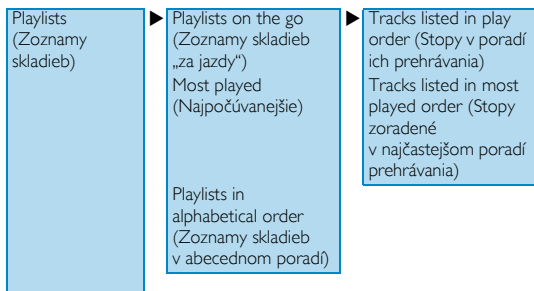

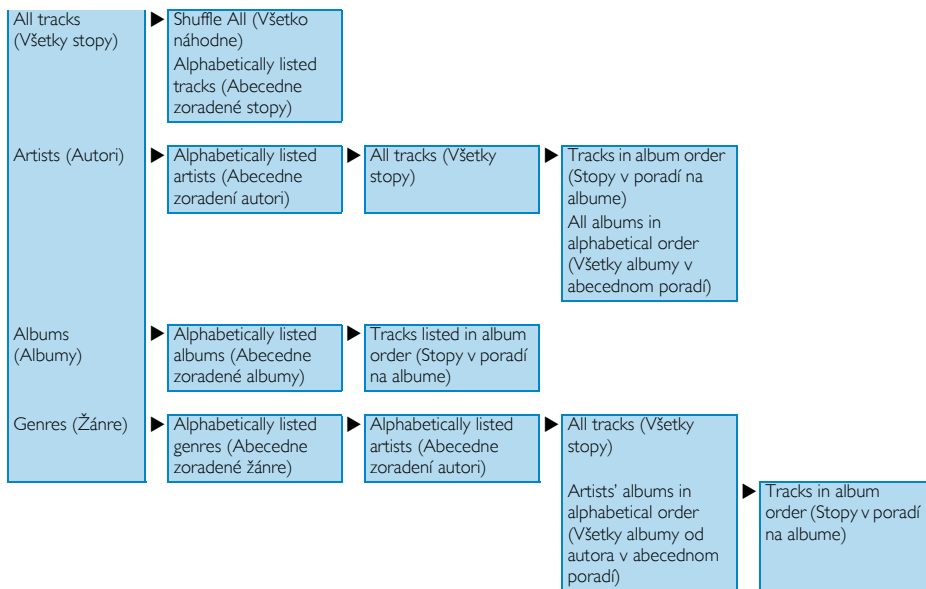

2. Pomocou **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** sa presúvajte po možnostiach hore a dole.
3. Stlačením tlačidla ►► zvolíte položku a stlačením tlačidla ◄◄ sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.
4. Stlačením tlačidla ►► spustíte prehrávanie vášho výberu.



Tip

Funkcia **Superplay™** vám umožňuje prehrávať zvolené skladby alebo album okamžite a v ktoromkoľvek bode od úrovne 2 po úroveň 6 stlačením tlačidla ►► na voľbe.


Ovládanie

Počas prehrávania hudby môžete využiť nasledovné funkcie:

Funkcia	Ovládanie
Prehrávanie/pozastavenie prehrávania hudby	Stlačte tlačidlo ►
Presun na nasledujúcu možnosť	Stlačte tlačidlo ►►
Presun na predchádzajúcu možnosť	Stlačte tlačidlo ◄◄
Pretáčanie dopredu	Stlačte a podržte tlačidlo ►►
Pretáčanie späť	Stlačte a podržte tlačidlo ◄◄
Prístup do menu s možnosťami	Stlačte tlačidlo MENU
Návrat k prehliadaniu	Stlačte tlačidlo VIEW

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Settings (Nastavenia)** > **Play mode (Režim prehrávania)**.
2. Pomocou **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** sa presúvajte po možnostiach hore a dole.
3. Stlačením tlačidla ►► vykonáte voľbu.
4. Opätovným stlačením tlačidla ►► zrušíte voľbu.

Pri prehrávaní hudby je vidno nasledovnú aktívnu obrazovku režimu prehrávania.

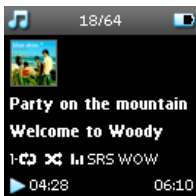



Tip

Do režimov prehrávania uvedených vyššie možno vstúpiť aj počas prehrávania hudbu stlačením tlačidla **MENU**.

Nastavenia zvuku

Prehrávač si môžete nastaviť na prehrávanie hudobných stôp s rôznymi nastaveniami ekvalizéra.

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Settings (Nastavenia)** > **Sound Settings (Nastavenia zvuku)**.

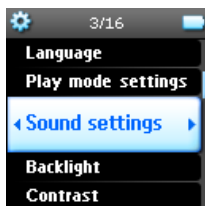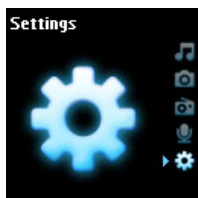

2. Pomocou **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** sa môžete presúvať po možnostiach: **SRS WOW**, **Rock**, **Funk**, **Techno**, **HipHop**, **Classical (Klasika)**, **Jazz**, **Spoken Word (Hovorené slovo)**, **Custom (Vlastné)** alebo **Off (Vypnúť)**.



3. Stlačením tlačidla ►► vykonáte voľbu.
4. **Vlastné** nastavenia vám umožnia určiť požadované nastavenia prispôbením jednotlivých úrovní pre basy (**B**), hĺbky (**L**), stredy (**M**), výšky (**H**) a najvyššie tóny (**T**).

Zoznam skladieb „za jazdy“

Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“) obsahuje zoznam skladieb, ktorý možno za jazdy vytvoriť v prehrávači.

Všetky skladby sa zobrazia a vypíšu v poradí prehrávania v zozname skladieb. Nové skladby sa automaticky pridajú na koniec zoznamu skladieb.

Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb za jazdy

Svoje obľúbené skladby, albumy, autorov a žánre môžete pridať pod **Playlist on the go (Zoznam skladieb za jazdy)** počas prehrávania hudby.

1. Stlačte tlačidlo **PLAYLIST**.
2. Zobrazí sa správa **[item name] added to playlist on the go ([názov položky] bola pridaná do zoznamu skladieb „za jazdy“)**.

Taktiež môžete skladby, albumy, autorov a žánre pridať pod **Playlist on the go (Zoznam „za jazdy“)** z hudobnej knižnice.

1. Stlačte tlačidlo **PLAYLIST**.
2. Zobrazí sa správa **[item name] added to playlist on the go ([názov položky] bola pridaná do zoznamu skladieb „za jazdy“)**.

Prehrávanie zoznamu skladieb „za jazdy“

1. Zvoľte možnosť **Music (Hudba) > Playlist (Zoznam skladieb) > Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“)**.
2. Zvoľte zoznam skladieb a stlačte tlačidlo ►►.

Vymazanie zoznamu skladieb „za jazdy“

Môžete vymazať všetky skladby v **Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“)**.

1. Zvoľte možnosť **Music (Hudba) > Playlist (Zoznam skladieb) > Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“)**.
2. Stlačte tlačidlo **MENU** a zvoľte možnosť **Clear Playlist on the go (Vymazať zoznam skladieb „za jazdy“)**.



TIP

Takto sa vyčistí **Playlist on the go** (Zoznam skladieb „za jazdy“), ale skladby sa z vášho prehrávača neodstránia.

Uložiť zoznam skladieb „za jazdy“


Playlist on the go (Zoznam skladieb „za jazdy“) je možné uložiť. Uloží sa pod iným menom a **Playlist on the go** (Zoznam skladieb „za jazdy“) sa vymaže.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** počas prehrávania hudby.
2. Zvoľte možnosť **Save playlist on the go** (Uložiť zoznam skladieb „za jazdy“).
3. Zobrazí sa správa **Save playlist on the go?** (Uložiť zoznam skladieb „za jazdy“?).
4. Potvrdte voľbou **Save** (Uložiť).
5. Zobrazí sa správa **Playlist-on-the-go saved as** (Zoznam skladieb bol uložený ako): **Playlist-on-the-go YYYY-MM-DD-XX** (Zoznam skladieb „za jazdy“ RRRR-MM-DD-XX).


Vymazanie skladieb zo zoznamu skladieb „za jazdy“

Zo **Playlist on the go** (Zoznam skladieb „za jazdy“) môžete niektoré skladby vymazať.


1. Zvoľte skladbu z **Music** (Hudba) > **Playlists** (Zoznamy skladieb) > **Playlist on the Go** (Zoznam skladieb „za jazdy“).
2. Stlačte tlačidlo **MENU** a zvoľte možnosť **Remove track from list** (Odstrániť zo zoznamu skladieb).

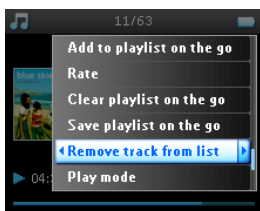

3. Zobrazí sa správa **Remove [song name] from playlist?** (Odstrániť [názov skladby] zo zoznamu skladieb?).
4. Výberom možnosti **Remove** (Odstrániť) vymažete skladbu zo **Playlist on the go** (Zoznam skladieb „za jazdy“).

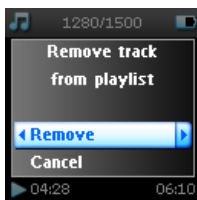

5. Zobrazí sa správa [song name] is removed from playlist! ([názov skladby] bola odstránená zo zoznamu!).

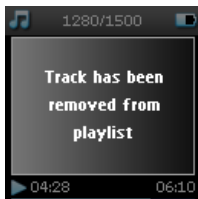

POZNÁMKA!

Skladba bola odstránená len zo zoznamu skladieb, nebola vymazaná z prehrávača.

Najpočúvanejšie

Po zvolení tohto zoznamu skladieb môžete prehrávať svojich 100 najpočúvanejších skladieb.

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Music (Hudba) > Playlists (Zoznamy skladieb) > Most played (Najpočúvanejšie)**.
2. Zoznam obsahuje 100 najpočúvanejších skladieb vo vašom prehrávači. Prvá skladba v zozname je najčastejšie hranou skladbou.
3. Počítadlo môžete vynulovať cez voľby **Settings (Nastavenia) > Music library settings (Nastavenia hudobnej knižnice) > Reset play count (Vynulovanie počítadla)**.

Iné zoznamy skladieb

Zoznamy skladieb môžete preniesť do prehrávača pomocou programu **Windows Media Player**. Podrobné informácie nájdete v časti týkajúcej sa programu **Windows Media Player** na strane 16.

Vymazať zoznam skladieb z prehrávača

Zoznam skladieb sa nedá vymazať z vášho prehrávača cez program **Windows Media Player**. Odporúčame vymazať ho cez samotný prehrávač.

1. Spustíte zoznam skladieb, ktorý chcete zmazať.
2. Stlačte tlačidlo **MENU**.
3. Zvoľte možnosť **Delete playlist (Zmazať zoznam skladieb)**.
4. Zobrazí sa správa **Delete [playlist name]? (Zmazať [názov zoznamu skladieb]?)**.
5. Zvoľte možnosť **Delete (Zmazať)**.
6. Zobrazí sa správa **[playlist name] deleted! ([názov zoznamu skladieb] bol zmazaný!)**.

Hodnotenie skladieb


Skladbe môžete udeliť 1 až 5 hviezdíčiek.

Ak chcete ohodnotiť práve prehrávanú skladbu, stlačte tlačidlo **MENU** a zvoľte možnosť **Rate (Hodnotenie)**. Pridajte skladbe hodnotenie 1 až 5 hviezdíčiek.

Hodnotenie môžete pridať aj skladbe, ktorá sa práve neprehráva.

1. Zvoľte skladbu z hudobnej knižnice.

2. Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte možnosť **Rate (Hodnotenie)**.
3. Skladbe môžete udeliť hodnotenie od 1 do 5 hviezdíček.

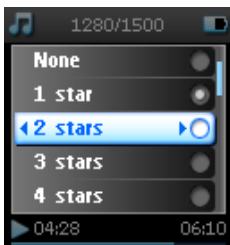

4. Pri následujúcom pripojení vášho prehrávača s počítačom a štarte Windows Media Player, hodnotenie vašej skladby v Windows Media Player bude zaktualizovaný podľa informácie z prehrávača.

Práve sa prehráva

Počas počúvania hudby si môžete prezerat' vašu hudobnú knižnicu alebo obrázky.

Ak chcete prejsť späť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo **VIEW**.

Obrázky

Na vašom prehrávači si môžete prezerat' svoje obľúbené obrázky. Počas prezerania obrázkov môžete počúvať hudbu alebo rádio.

Prenos obrázkov do prehrávača


Z počítača

Obrázky z počítača môžete do prehrávača preniesť pomocou programu **Windows Media Player**. Podrobné informácie nájdete v časti „Organizácia a synchronizácia obrázkov a hudby pomocou programu Windows Media Player“ na strane 7.

Vyhľadávanie obrázkov v prehľadávači

Obrázky sú vo vašom prehliadači usporiadané do albumov, ktoré sú podobné spôsobu usporiadania v programe **Windows Media Player**.

1. Ak v hlavnom menu zvolíte možnosť **Pictures (Obrázky)**, zobrazí sa zoznam všetkých albumov s obrázkami.

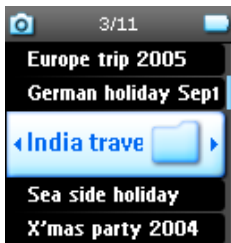

2. Zvoľte si album s obrázkami, ktorý si chcete prezrieť. V albume sa vám zobrazia náhľady všetkých obrázkov v albume.



3. Pomocou **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** môžete prechádzať a vyberať obrázky na ich plné zobrazenie.
4. Obrázky si môžete prezerať aj v režime plného zobrazenia poklepaním na hornú alebo dolnú časť **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU**, čím sa presuniete na ďalší alebo predchádzajúci obrázok.



Prezentácia

Prezentácia zobrazí všetky obrázky z albumu v plnej veľkosti. Vždy po uplynutí určeného intervalu prejde na ďalší obrázok. Počas prezentácie možno počúvať v pozadí hudbu z určeného zoznamu skladieb.

Spustenie prezentácie

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Pictures (Obrázky)**.
2. Zvoľte si album s obrázkami, ktorý si chcete prezrieť.
3. Prezentáciu môžete spustiť v zozname albumu, zobrazení náhľadov alebo plnom zobrazení obrázkov.

4. Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte možnosť **Start slide show (Spustiť prezentáciu)**.
5. Prezentáciu možno zastaviť stlačením tlačidla **◀◀**.

Hudba pri prezentácii

Počas prezentácie môžete v pozadí prehrávať hudbu priradením zoznamu skladieb pod položkou **Slide show settings (Nastavenia prezentácie)**. Môžete si zvoliť zoznam skladieb, ktorý sa bude prehrávať počas prezentácie.

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Pictures (Obrázky)**.
2. Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte možnosť **Slide show settings (Nastavenia prezentácie) > Slideshow music (Hudba pri prezentácii)** a vyberte si jeden zo zoznamov skladieb.

POZNÁMKA!

Počas prezentácie nemôžete pozastaviť, alebo pretáčať hudbu vpred alebo vzad a preskakovať stopy.

Úprava nastavení prezentácie

Nastavenia prezentácie možno upraviť v menu **Slide show settings (Nastavenia prezentácie)**.

Nastavenie	Možnosti	Opis
Slideshow music (Hudba pri prezentácii)	Alphabetical playlists (Abecedné zoznamy skladieb) / None (Žiadny)	Zvolte, ktorý zoznam skladieb sa bude počas prezentácie prehrávať v pozadí
Transitions (Prechod)	Off (Vyp) / Vertical Wipe (Zvislý stierač) / Fade (Zoslabnutie)	Vyberte si prechodový efekt medzi jednotlivými obrázkami
Time per slide (Čas na jeden obrázok)	4 sek / 6 sek / 8 sek / 10 sek / 20 sek	Zvolte požadovaný čas medzi jednotlivými obrázkami
Náhodná prezentácia	On (Zap) / Off (Vyp)	Zvolte zobrazovanie obrázkov v náhodnom poradí alebo v poradí, ako sú v albume
Zopakujte prezentáciu	On (Zap) / Off (Vyp)	Zvolte opakovanie obrázkov

Rádio*

Pripojte slúchadlo

Slúchadlo slúži aj ako rádiová anténa. Uistite sa, že je riadne pripojené, aby bol príjem čo najlepši.

Zvoľte si FM oblasť

Z hlavného menu, zvolte **Settings (Nastavenia) > Radio settings (Nastavenia rádia)**.

* FM rádio je k dispozícii iba v určitých oblastiach. Nie je k dispozícii v Európe.

Región	Frekvenčný rozsah	Krok ladenia
Európa	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz
Amerika	87,5 – 108 MHz	0,1 MHz
Ázia (ako pre Európu)	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz

Automatické ladenie


V hlavnom menu zvolte ponuku **Radio (Rádio)**, čím prejdete do režimu rádia.

Rádio začne hrať poslednej počúvanej stanice.

1. Ak chcete nájsť rozhlasové stanice s najsilnejším signálom vo vašej oblasti, stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte možnosť **Auto tune (Automatické ladenie)**.



2. Prehrávač vyhladá stanice s najsilnejším signálom a uloží ich do predvolieb. V predvoľbách môžete mať maximálne 20 rozhlasových staníc.

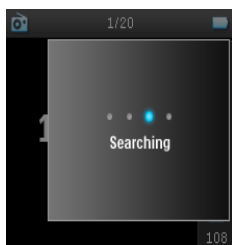


Spustenie predvolenej rozhlasovej stanice

1. V hlavnom menu zvolte ponuku **Radio (Rádio)**, čím prejdete do režimu rádia.
2. Stlačte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** a prechádzajte medzi predvolenými stanicami.

Pre rýchlu voľbu konkrétnej predvolenej stanice stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte možnosť **Select preset (Zvoliť predvoľbu)** a zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.


Manuálne ladenie

1. Klepnutím na hornú alebo dolnú časť **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** ladíte krok za krokom.
2. Ukazovateľ frekvencie zobrazuje zmenu frekvencie.
3. Stlačte a pridržte horný/ dolný koniec **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU**, čím sa spustí vyhľadávanie predchádzajúcej/ nasledujúcej dostupnej stanice.
4. Zobrazí sa správa **Searching (Hľadá sa)** a vyhľadávanie sa zastaví po nájdení stanice so silným signálom.

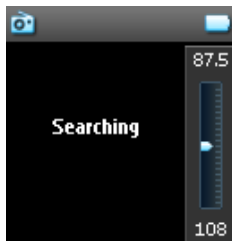

Uloženie stanice do predvoľby

1. V režime rádia stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte možnosť **Save preset (Uložiť predvoľbu)**.

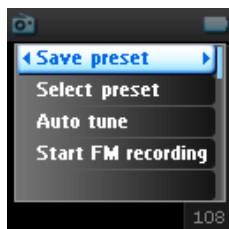

2. Zvoľte číslo predvoľby, pod ktorú chcete uložiť stanicu.
3. Stlačením tlačidla **►►** uložíte stanicu.




Nahrávanie

Pomocou vášho prehrávača môžete vytvárať hlasové, alebo rozhlasové* nahrávky.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

Vytváranie nahrávok cez mikrofón


1. V hlavnom menu zvolíte možnosť **Recordings** (Nahrávky).

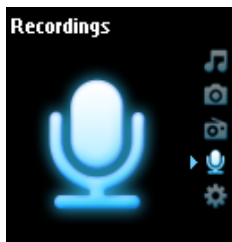

2. Zvolíte možnosť **Start MIC recording** (Spustiť nahrávanie cez mikrofón) a spustí sa nahrávanie hlasu.



3. Na vašom prehrávači sa zobrazí nasledovná obrazovka nahrávania.

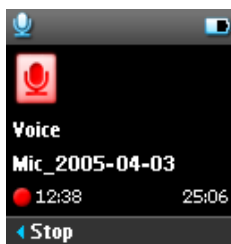

4. Stlačením tlačidla ◀◀ ukončíte nahrávanie a uložíte hlasovú nahrávku.
5. Prehrávač bude zobrazovať priebeh ukladania.
6. Vaša hlasová nahrávka sa uloží do prehrávača ako súbor formátu PCM (prípona .wav). Tento súbor nájdete pod voľbou **Recordings** (Nahrávky) > **Recordings Library** (Knižnice nahrávok) > **MIC recordings** (Nahrávky cez mikrofón).

Vytváranie FM nahrávok *

1. Počas počúvania rádia stlačte **MENU**.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

2. Zvoľte možnosť **Start FM recording** (Spustiť FM nahrávanie).



3. Stlačením tlačidla ◀◀ ukončíte nahrávanie a uložíte FM nahrávku.
4. Vaša FM nahrávka sa uloží do prehrávača ako súbor formátu PCM (prípona .wav). Tento súbor nájdete pod voľbou **Recordings (Nahrávky)** > **Recordings Library (Knižnice nahrávok)** > **FM recordings (Nahrávky cez mikrofón)**.

Prehrávanie nahrávky

V hlavnom menu zvoľte možnosť **Recordings (Nahrávky)** > **Recordings library (Knižnica nahrávok)**. K dispozícii sú nasledovné možnosti:

Recordings (nahrávky)

MIC recordings (Nahrávky cez mikrofón)	▶	Nahrávky zoradené v chronologickom poradí
FM nahrávky *	▶	Nahrávky zoradené v chronologickom poradí

1. Zvoľte nahrávku, ktorú si chcete vypočuť.
2. Stlačením tlačidla ▶▶ spustíte vybranú nahrávku.

Vymazanie nahrávky


1. Počas prehrávania nahrávky stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Zvoľte možnosť **Delete recording (Vymazať nahrávku)**.
3. Zobrazí sa správa **Delete [recording name] (Vymazať [názov nahrávky])?**.
4. Stlačením tlačidla ▶▶ potvrdíte voľbu.
5. Zobrazí sa správa **Recording [recording name] deleted (Nahrávka [názov nahrávky] bola vymazaná)**.

Skopírovanie nahrávok do počítača

1. Pripojte svoj prehrávač k počítaču.
2. Váš prehrávač bude nájdený ako Philips alebo Philips GoGear v programe **Windows Explorer**.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.


3. Prejdite na voľby **FM Recordings (Nahrávky)**. Zobrazia sa vám adresáre **FM recordings (FM nahrávky)** a **Voice recordings (Hlasové nahrávky)**.

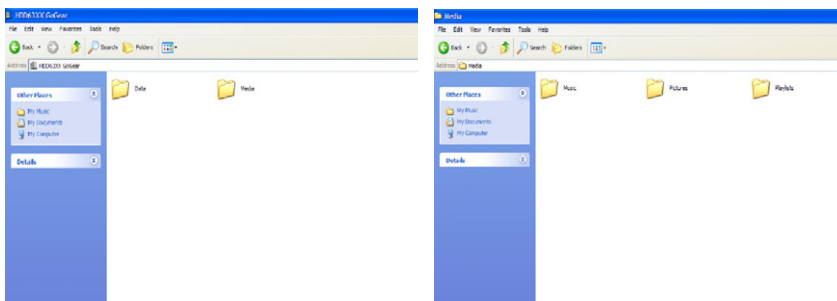

4. Pretiahnite myšou súbory do požadovaného okna na vašom počítači.

Nastavenia

1. V hlavnom menu zvolte možnosť **Settings (Nastavenia)**.

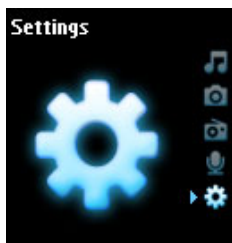

2. Pomocou **VERTIKÁLNEHO DOTYKOVÉHO PRŮŽKU** si vyberte možnosť.
3. Stlačením tlačidla **▶▶** prejdete na nasledujúcu úroveň a tlačidlom **◀◀** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.
4. Stlačením tlačidla **▶▶** potvrdíte vašu voľbu.
5. Stlačením tlačidla **◀◀** opustíte menu **Settings (Nastavenia)**.

K dispozícii sú nasledovné možnosti:

Nastavenie	Možnosti		Opis
Language (Jazyk)	English, French, Italian, German, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean Japanese (Angličtina, Francúzština, Taliančina, Nemčina, Španielčina, Flámčina, Švédčina, Portugalčina, zjednodušená Čínština, tradičná Čínština, Kórejčina, Japončina		Zvoľte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať texty na displeji
Play mode (Režim prehrávania)	Shuffle All (Všetko náhodne)	On (Zap) / Off (Vyp)	Ak zvolíte Zap, zvolené stopy sa budú prehrávať v náhodnom poradí
	Repeat (Opakovanie)	No Repeat (Bez opakovania) / Repeat One (Opakovať jednu) / Repeat All (Opakovať všetko)	Pri voľbe opakovania jednej alebo všetkého sa budú opakovane prehrávať zvolené stopy
Sound Settings (Nastavenia zvuku)	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasika), Jazz, Spoken Word (Hovorené slovo), Custom (Vlastné), Off (Vyp)		Zvoľte nastavenia ekvalizéra pre dokonalý zážitok z hudby
Backlight Timer (Časovač podsvietenia)	10 Sek / 30 Sek / 45 Sek / 60 Sek		Zvoľte dobu podsvietenia displeja
Contrast (Kontrast)	Levels (Úrovně) 1 – 6		Voľbou úrovne kontrastu upravíte jas displeja.
Skin (Vzhľad)	Skin (Vzhľad) jeden Skin (Vzhľad) dva		Nastavte si na svojom prehrávači svoj obľúbený vzhľad
Album Art (Vzorky z albumu)	On (Zap) / Off (Vyp)		Stlačením ON (ZAP) zobrazíte vzorku z albumu pre prehrávanú skladbu
Sleep timer (Časovač pre spánok)	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min / 120 Min / Off (Vyp)		Zvolením časovača pre spánok sa váš prehrávač automaticky vypne po 15, 30, 60, 90, alebo 120 minútach

Time and date (Čas a dátum)	Set time (Nastaviť čas) Set date (Nastaviť dátum) Show time in header (Zobraziť čas v záhlaví)	(AM/PM) On (Zap) / Off (Vyp)	Nastavte dátum a čas na prehrávači a zvolte, kde sa má zobrazovať.
Clicker sound (Klikanie)	Device (Zariadenie)	On (Zap) / Off (Vyp)	Zvoľte, či chcete počuť klikanie z prehrávača, keď sa dotýkate dotykového snímača alebo tlačidiel.
	Headphones (Slúchadlá)	On (Zap) / Off (Vyp)	Zvoľte, či chcete počuť klikanie cez slúchadlá, keď sa dotýkate dotykového snímača alebo tlačidiel.
Information (Informácie)	Information summary (Zhrnutie informácií) Call center number (Číslo call centra)	Capacity (Kapacita)/ Available space (Voľné miesto) / Firmware version (Verzia firmware)/ Support site (Miesto podpory)	Zobrazuje informácie o vašom prehrávači
Music library settings (Nastavenia hudobnej knižnice)	Reset play count (Vynulovať počítadlo)		Vynulovanie počítadla pre zoznam najpočítavanejších skladieb
Radio settings (Nastavenia rádia)	Europe / Americas / Asia (Európa / Amerika / Ázia)		Zvoľte región, v ktorom používate FM rádio
Demo mode (Režim demo)	Start (Spustiť)		Spustiť režim demo (stlačením zapínania na 4 sekundy odídete z tohto režimu)
Factory settings (Nastavenia od výrobcu)	Restore Factory settings (Obnoviť nastavenia od výrobcu)		Návrat k predvoleným nastaveniam od výrobcu

Používanie prehrávača na uloženie a prenos dátových súborov

Svoj prehrávač môžete použiť aj na uloženie a prenos dátových súborov pomocou skopírovania dátových súborov do adresára **Data (Dáta)** na prehrávači prostredníctvom programu **Windows Explorer**.

Aktualizácia vášho prehrávača

Váš prehrávač je ovládaný interným programom nazvaným firmware. Nové verzie firmware môžu byť vydané po tom, ako ste si kúpili svoj prehrávač.

Softvérový program Philips Device Manager monitoruje stav firmware vo vašom prehrávači a upozorní vás, ak je k dispozícii nový firmware. Na to potrebuje pripojenie k internetu.

Nainštalujte Philips Device Manager z priloženého CD alebo stiahnite jeho najnovšiu verziu z adresy www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov USA)

Vždy, keď pripojíte svoj prehrávač k počítaču, Philips Device Manager sa automaticky pripojí k internetu a skontroluje dostupné aktualizácie.

Manuálna kontrola, či je váš firmware aktuálny

1. Zapojte svoj prehrávač do priloženého AC/DC adaptéra.
2. Pripojte svoj prehrávač k počítaču.
3. Spustíte program **Philips Device Manager** cez voľbu **Start (Štart) > Programs (Programy) > Philips Device Manager**.



**Philips Device
Manager**


4. Zvoľte zariadenie.




5. Kliknite na tlačidlo **Update (Aktualizácia)**.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

6. Program **Philips Device Manager** skontroluje, či je na internete k dispozícii nová verzia firmware a nainštaluje ju do vášho prehrávača.

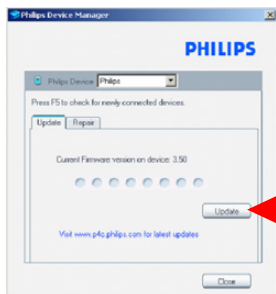

7. Keď sa na obrazovke zobrazí správa **Update completed (Aktualizácia ukončená)**, kliknite na tlačidlo **OK** a odpojte prehrávač.

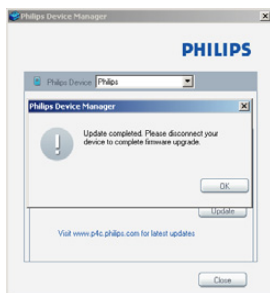

8. Zobrazí sa správa **Updating Firmware (Aktualizuje sa firmware)**.



9. Po reštarte je váš prehrávač opäť pripravený na použitie.

Riešenie problémov

Prehrávač vynecháva skladby

Vynechané skladby môžu byť chránené. Možno nemáte dostatočné práva na prehrávanie vynechaných stôp na vašom prehrávači. Skontrolujte hudobné práva u poskytovateľa skladby.

Windows nerozpoznáva môj prehrávač

Uistite sa, že na počítači máte operačný systém Windows XP.

Prehrávač nie je možné zapnúť

Batéria zariadenia môže byť vybitá v dôsledku dlhého nepoužívania prístroja.

Dobite svoj prehrávač.

V prípade poruchy zariadenia pripojte svoj prehrávač k počítaču a obnovte ho pomocou programu **Philips Device Manager**.


1. Spustíte program **Philips Device Manager** cez voľbu **Start (Štart) > Programs (Programy) > Philips Device Manager**.




2. Zvoľte svoje zariadenie.
3. Zvoľte záložku **Repair (Opraviť)**.



4. Kliknite na tlačidlo **Repair (Opraviť)**.

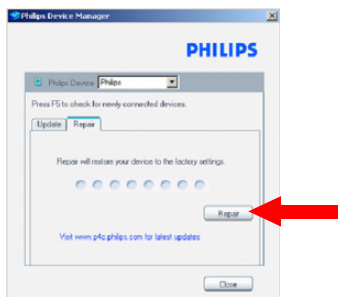


5. Spustí sa proces opravy.

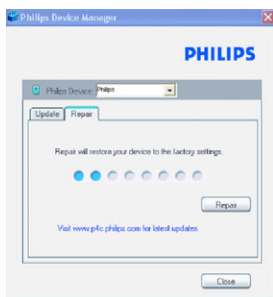


DÔLEŽITÉ!

Všetok obsah sa z vášho prehrávača vymaže. Preto si vždy pred opravou zálohujte súbory. Po oprave, jednoducho zosynchronizujte svoj prehrávač, čím preniesiete hudbu späť do prehrávača.

6. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Yes** (Áno).

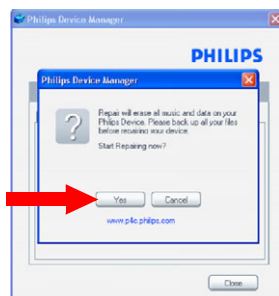

7. Po ukončení procesu opravy, kliknite na tlačidlo **OK** a odpojte svoj prehrávač.

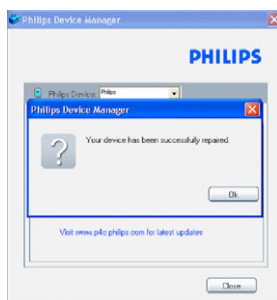

8. Zobrazí sa správa **Updating Firmware (Aktualizuje sa firmware)**.



9. Po reštarte je váš prehrávač opäť pripravený na použitie.

Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádza žiadna hudba

Ak neviete nájsť skladby, ktoré ste preniesli do svojho prehrávača, skontrolujte nasledovné:

1. Prenášali ste skladby pomocou programu **Windows Media Player**? Súbory prenesené iným spôsobom budú rozpoznávané len ako dátové súbory. Nezobrazia sa v hudobnej knižnici vášho prehrávača ani ich nebude možné prehrať.
2. Sú vaše skladby vo formáte MP3 alebo WMA? Iné formáty nie je na prehrávači možné prehrať.

Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádzajú žiadne obrázky

Ak neviete nájsť obrázky, ktoré ste preniesli do svojho prehrávača, skontrolujte nasledovné:

1. Prenášali ste obrázky pomocou programu **Windows Media Player**? Súbory prenesené iným spôsobom sa nezobrazia vo vašom zariadení.
2. Je vo vašom počítači nainštalovaný **Philips Device Plug-in**? Hneď po prenose obrázkov v programe **Windows Media Player** by sa mala objaviť pop-up správa na obrazovke Philips. Ak sa nezobrazí, plug-in pravdepodobne chýba. Ak chcete skontrolovať, či je tento ovládač na vašom počítači nainštalovaný, prejdite do časti **Control Panel (Ovládacie panely) > Add or Remove Programs (Pridať alebo odobrať programy)** a skontrolujte, či je v zozname uvedený **Philips Device Plug-in**. Ak nie je, nainštalujte softvér z priloženého CD.
3. Možno ste odpojili zariadenie príliš skoro po ukončení prenosu do programu **Windows Media Player**. Pred odpojením zariadenia vždy vyčkajte, kým sa zobrazí a zmizne pop-up správa Philips.
4. Sú vaše obrázky vo formáte JPEG? Obrázky v iných formátoch nie je možné preniesť do vášho prehrávača.

Môj prehrávač GoGear sa zasekol

1. V nepravdepodobnom prípade, že váš prehrávač prestane reagovať na pokyny, neprepadajte panike. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **⏻ POWER** a **VOLUME +**, kým sa prehrávač nevypne.
2. Obsah prehrávača sa nevymaže.

3. Ak sa nič nestane, dobíjajte batériu aspoň 4 hodiny a snažte sa ho znovu zapnúť alebo zresetovať. Ak je tento postup neúčinný, možno bude potrebné váš prehrávač opraviť pomocou programu **Philips Device Manager**. (pozri strane 40)

Môj prehrávač je plný a je v ňom menej skladieb, ako som si myslel

Váš prehrávač ukladá skladby na pamäť pevného disku. Skontrolujte číslo modelu, aby ste zistili skutočnú kapacitu pevného disku. Viac skladieb budete môcť uložiť do prehrávača, ak použijete skladby vo formáte WMA o kvalite 64 kbs a variabilným dátovým tokom.

Zlý príjem rozhlasového prijímača*

Ak neviete dosiahnuť dobrý príjem cez rozhlasový prijímač **GoGear**, skontrolujte nasledovné:

1. Uistite sa, že ste pripojili pôvodné slúchadlo do vášho prehrávača **GoGear** správne.
2. Rádiový signál môže byť slabý, ak ste v budove. Odporúčame vám prehrávač používať vonku.

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

Bezpečnosť a údržba

Údržba

Aby sa zabránilo poškodeniu alebo poruche:

- S vaším digitálnym audioprehrávačom narábajte opatrne. Na optimálnu ochranu pred otrasmí použite ochranné puzdro.
- Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dávajte pozor, aby prehrávač a nenechťe na ňej spadnúť iné predmety.
- O Zabráňte ponoreniu prehrávača do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.
- Zálohujte svoje súbory. Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na prehrávač hdd. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia produktu.
- Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomocou príbaleného hudobného softvéru!

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Prehrávač hdd používajte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu medzi 0 a 35° C.
- Prehrávač hdd skladujte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu -20 a 45 °C.
- Výdrž batérie v prehrávači hdd sa môže v podmienkach s nízkou teplotou skrátiť.

Ochrana sluchu



Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Doporučujeme slúchadlá č. SHE9500.

Dôležité (pre modely s príbalenými slúchadlami):

Spoločnosť Philips zaručuje maximálny zvukový výkon svojich audio prehrávačov v zmysle ustanovení príslušných štatutárnych orgánov iba s originálnym modelom dodaných slúchadiel. V prípade potreby výmeny doporučujeme, aby ste sa spojili s predajcom a objednali si rovnaký model slúchadiel značky Philips.

Bezpečnosť dopravnej prevádzky

Zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu.

Informácie o autorských právach

- Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.
- Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.

- Vytváranie neoprávnených kópií materiálov vrátane počítačových programov, súborov, vysielaných programových a zvukových nahrávok môže byť porušením autorských práv a naplňať skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nesmie byť na takýto účel používané.

Záznam dát

Spoločnosť Philips má za cieľ zvyšovať kvalitu vášho výrobku a zvyšovať užívateľský zážitok Philips. Pre lepšie pochopenie užívateľského profilu tohto zariadenia, ukladá zariadenie do stálej pamäti zariadenia niektoré informácie/dáta. Tieto údaje slúžia na identifikáciu a detekciu niektorých chýb a problémov, s ktorými sa ako užívateľ môžete stretnúť. Príklady ukladaných dát: trvanie prehrávania v režime hudby a v režime rádia, koľko krát sa stalo, že bola batéria takmer vybitá a pod. Neukladajú sa žiadne informácie o prehrávanom obsahu, použitom médiu alebo zdroji stahovania. Uložené údaje sa využívajú IBA v prípade, že užívateľ prinesie zariadenie do servisu Philips a IBA na ulahčenie vyhľadávania chýb. Uložené údaje môžu byť užívateľovi prístupné na jeho žiadosť.

Likvidácia tohto produktu

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Technické údaje

Zdroj energie	610 mAh Li-iónová interná dobíjateľná batéria Viac-napätová nabíjačka / adaptér: 4 hodiny plné nabitie; 1 hodinu rýchle dobíjanie
Rozmery	53,7 x 86 x 16,3 mm
Hmotnosť	90 g
Obraz / Displej	Bielo podsvietený LCD, 128 x 128 pixelov, 65-tis. farieb
Zvuk	Oddelené kanály 50 dB Nastavenia ekvalizéra Rock, Pop, Jazz, Classical (Klasika), Dance, Electronica, Lounge, RnB, Hip Hop, Spoken Word (Hovorené slovo)
	Frekvenčná odpoveď 20 - 16 000 Hz Pomer signál:šum > 82 dB Výkon (RMS) 2 x 5 mW
Prehrávanie zvuku	
Doba prehrávania	18 hodín*
Formát kompresie	MP3 (8-320 kbps a variabilný dátový tok – bitrate) WAV WMA (32-192 kbps; dátový tok: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
Podpora hlavičiek ID3-tag	Názov albumu, názov žánru, názov stopy a meno umelca
Zvuková nahrávka	Zabudovaný mikrofón Mono
Pamäťové médiá	
Kapacita zabudovanej pamäte	6GB** micro hdd – pevný disk (HDD 1620/1630) / 4GB** micro hdd – pevný disk(HDD 1420)
Kanálový volič / Príjem / Prenos	Rozsah kanálového voliča: FM***
***FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii v Európe.	
Pripojenia	Slúchadlo 3,5 mm, USB 2.0, Konektor kolísky Philips, 5V DC cez Windows Media Player 10 cez Windows Explorer Windows® XP (SP2 alebo vyšší) Pentium II alebo lepší procesor 64 MB RAM 100 MB voľného miesta na pevnom disku Pripojenie k internetu Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo vyšší Video grafická karta Zvuková karta USB port
Dátový prenos	
Systémové požiadavky	

* Životnosť batérií sa môže meniť v závislosti od používania.

**Majte na pamäti, že niektoré operačné systémy zobrazujú kapacitu v gigabajtoch „GB“, kde 1,0 GB = 2^{30} = 1 073 741 824 bajtov. Výsledná kapacita v „GB“ zobrazená operačným systémom bude nižšia v dôsledku použitia tejto definície „gigabajtu“.

***FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii v Európe.

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a technických údajov vedúce k vylepšeniu prístroja bez predošlého oznámenia.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.



 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China