

Register your product and get support at

AZD208

www.philips.com/welcome



DA Brugervejledning

PHILIPS

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.
-
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds og det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, som fremgår af direktivet vedrørende bly:



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.


Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:

- afspille lyddiske
- lytte til FM/MW-radio
- nyde musik fra iPod og andre eksterne enheder
- programmere afspilningsrækkefølgen af numre


DBB (Dynamic Bass Boost) er med til at maksimere musiknydelsen.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Brugerhåndbog
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

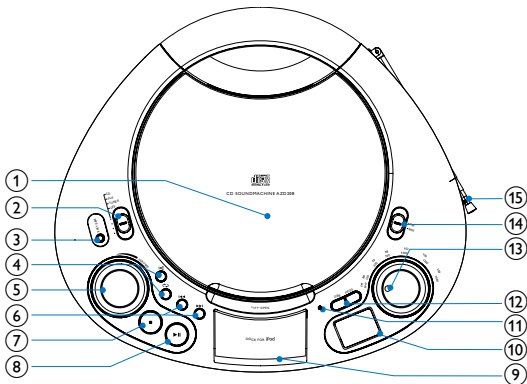

① LIFT-OPEN

- Åbn/luk diskskuffen.

- ② **Kildevælger**
- Vælg en kilde: CD, iPod eller tuner.
 - Sluk for enheden.
- ③ **MP3 LINK**
- Stik til en ekstern lydenhed.
- ④ 
- Afspil nummer/numre vilkårligt.
- 
- Afspil nummer/numre gentagne gange.
- ⑤ **VOLUME**
- Juster lydstyrken.
- ⑥ 
- Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for et spor.
- ⑦ 
- Stop afspilningen.
- ⑧ 
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑨ **DOCK TIL iPod**
- ⑩ **Skærmpanel**
- Vis den aktuelle status.
- ⑪ **Indikatoren DBB**
- ⑫ **PROG**
- Programmer CD-numre, og gennemse programmet.
- DBB**
- Slå dynamisk basforstærkning til/fra.
- ⑬ **Indstillingsknap**
- Indstilling til en FM/MW-radiostation.

⑭ FM/MW

- Vælg FM/MW-kilde.

⑮ Antenne

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Isæt batterier



Bemærk

- Du kan bruge både batterier og vekselstrøm som strømforsyning til dette apparat.
- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R14/UM2/C) med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

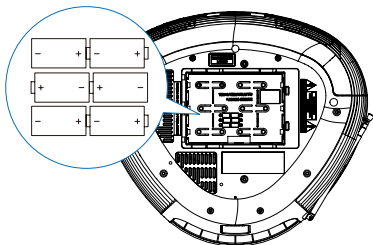

Tilslutning af strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Installer apparatet nær stikket til strømforsyningen, og hvor det er let at nå strømstikket.

- 1 Sæt netledningen i **AC MAINS**-stikket på enheden og i stikkontakten.

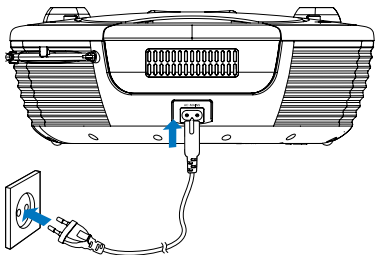

Tip

- For at slukke apparatet helt skal netledningen tages ud af stikkontakten.



Bemærk

- For at spare energi: Sluk apparatet efter brug.

Tænd

- 1 Skub kildevælgeren til **CD**, **iPod** eller **TUNER**.

Sluk

- 1 Skub kildevælgeren til **OFF**.

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Skub **kildevælgeren** til CD.
- 2 Løft for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
 - Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et andet spor.
 - Søg inden for et spor ved at holde **◀◀▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspilning fra iPod

Du kan lytte til lyd fra iPod via denne enhed.


Kompatibel iPod

Apple iPod-modeller med 30-bens dockstik:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generation (video), iPod med farvedisplay, iPod mini.

Afspil fra en iPod-afspiller

- 1 Løft for at åbne docken til iPod.

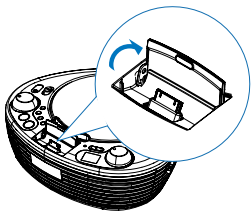

2 Placer iPod-afspilleren i docken.

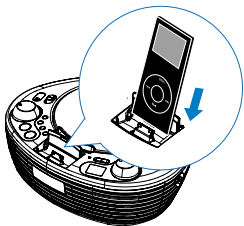

3 Skub kildevælgeren til iPod.

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- Tryk på ◀◀▶▶ for at springe et spor over.
- For at søge under afspilning skal du trykke på og holde ◀◀▶▶ nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.

Oplad iPod'en

Når kilden **iPod**, **TUNER** eller **MP3 LINK** er valgt, begynder iPod'en i docken at oplade.

Radiolytning

Find en radiostation.

- 1 Skub kildevælgeren til **TUNER**.
- 2 Skub båndvælgeren til **FM** eller **MW**.
- 3 Drej på **TUNING** for at finde en station.



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en MP3-afspiller via dette apparat.



Bemærk

- Når du tilslutter en ekstern enhed til **MP3 LINK**-stikket, skifter apparatet automatisk til kilden **MP3 LINK**.

- 1 Brug et kabel med 3,5 mm-stik i begge ender (medfølger ikke) til at oprette forbindelse mellem **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på dette apparat og hovedtelefonstikket på en MP3-afspiller.

5 Afspilningstilstande

Reguler lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du dreje på **VOLUME** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Basforbedring

- 1 Tryk gentagne gange på **DBB** for at tænde/slukke for dynamisk basforstærkning.
↳ Når **DBB** er aktiveret, bliver **DBB**-indikatoren blå.

Vælg afspilningstilstande

Gentag

- 1 Tryk på  for at afspille det aktuelle nummer eller alle numre gentagne gange.
 - [] (gentag) – gentag et nummer.
 - [**ALL**] (gentag alle) - gentag CD/program.

Shufflefunktion

- 1 Tryk på  for at afspille alle numre i vilkårlig rækkefølge.
 - [**SHUFFLE**] (bland) - afspil spor i tilfældig rækkefølge.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor:

- 1 I stopposition i CD-tilstand skal du trykke på **PROGRAM** for at aktivere programtilstanden.
- 2 Tryk på  for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROGRAM** for at bekræfte.

- 3 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 4 Tryk på ►|| for at afspille de programmerede spor.
- ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
- For at slette programmet skal du trykke på ■.
 - Hvis du vil gennemse programmeringen, skal du trykke på **PROGRAM**, mens du er i stopposition.

6 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz
S/N ratio	>62 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530 - 1600 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	>50 dB

Generelt

Strømforsyning	AC: 220 - 240 V, 50/60 Hz DC: 9 V, 1,5 x 6 R14/UM2
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	297 x 112 x 264 mm
Vægt	1,7 kg

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

- Isæt batterierne, så polerne (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZD208_12_UM_V1.0

