

PHILIPS

Draagbare radio

1000 Serie

R1506



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Mededeling	2
2	Uw draagbare radio	3
	Inleiding	3
	Inhoud van de verpakking	3
	Overzicht van de draagbare radio	3
3	Beginnen	4
	Installeer batterijen	4
4	Luisteren naar FM/MW-radio	5
	Afstemmen op radiozenders	5
	Volume instellen	5
	Aansluiten op een hoofdtelefoon	5
5	Productinformatie	6
6	Problemen verhelpen	6

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle aanwijzingen op.
- Voorkom dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- Onderhoud laten uitvoeren door gekwalificeerde technici. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst, voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.
- **WAARSCHUWING** bij gebruik van batterijen – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan de draagbare radio:
 - Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit, aangegeven op het apparaat met + en –.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
- De draagbare radio mag niet worden blootgesteld aan vocht of waterdruppels.
- Plaats geen voorwerpen op de draagbare radio die gevaar kunnen opleveren (bijv. een vaas met water of een brandende kaarsen).

Mededeling

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken doen vervallen. TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.



Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.



Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een inzamelingsinstelling voor recycling. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet met huishoudelijke afval mogen worden meegegeven. Houd u aan de plaatselijke regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Houd u aan de regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen voorkomt schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

2 Uw draagbare radio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Inleiding

Met deze draagbare radio kunt u

- luisteren naar FM/MW-radio

Inhoud van de verpakking


Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Hoofdtoestel
- Snelstartgids
- Veiligheidsinformatieblad
- Garantie



Overzicht van de draagbare radio

- ① **Telescopische antenne**
– verbetert FM-ontvangst.
- ② **TUNING**
– in FM/MW-modus: fijn afstemmen op een zender.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– schakelt het apparaat in/uit.
– past het geluidsniveau aan.
- ④
– 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑤ **Golfband keuzeschakelaar**
– selecteert de golfband: FM of MW.
- ⑥ **Batterijvak**

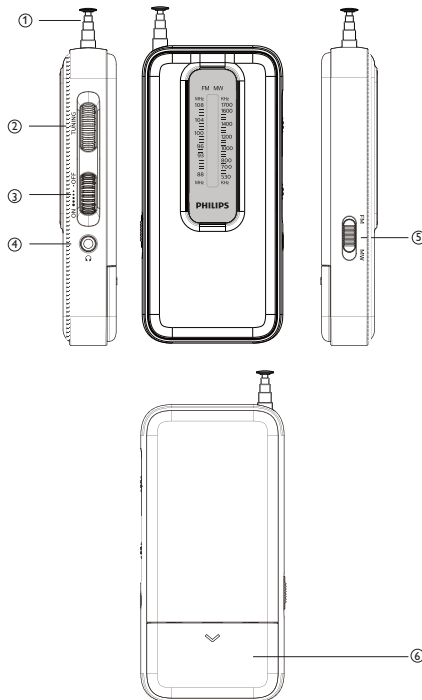

3 Beginnen

De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde uitvoeren.


Installeer batterijen



Opgelet

- Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten daarom op de juiste manier worden verwijderd.
- Gebruik geen batterijen door elkaar: bijv. alkaline met koolstof. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type voor dit apparaat.

Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals in de afbeelding is getoond.

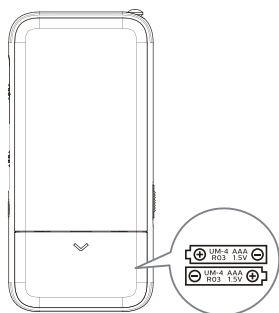

4 Luisteren naar FM/MW-radio



Opmerking

- Houd de draagbare radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek de FM-antenne volledig uit en verstel deze voor optimaal ontvangst.

Afstemmen op radiozenders

- 1 Gebruik de ON ●●●●● OFF regelaar om het apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de golfbandschakelaar op **FM** of **MW**.
- 3 Selecteer de gewenste zender met de **TUNING**-knop.
- 4 Zet de ON ●●●●● OFF regelaar op **OFF** om de radio uit te schakelen.

Volume instellen

Pas het geluid aan met de ON ●●●●● OFF regelaar.

Aansluiten op een hoofdtelefoon

U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.
-> De luidsprekers worden dan uitgeschakeld.

5 Productinformatie

Opmerking

- De productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stroomvoorziening

Type batterij	AAA-formaat (LR3)
Batterijspanning	1,5V
Aantal batterijen	2

Tuner/Ontvangst/Transmissie

Golfbanden	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
------------	--------------------------------------

Geluid

Geluidssysteem	Mono
Volumeregelaar	Draaiwieltje (analoog)
Uitgangsvermogen	100 mW RMS

Connectiviteit

Audio-/video-uitgang	Hoofdtelefoon (3,5 mm)
----------------------	---------------------------

Algemene informatie

Afmetingen (B x H x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Gewicht (Hoofdtoestel)	88 g

6 Problemen verhelpen

Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer de luidspreker nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem niet kan worden opgelost, kijk dan op de Philips-website (www.philips.com/welcome). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen geluid/voeding

- Het volume is niet ingesteld
- Pas het VOLUME aan.
- Batterijen zijn leeg/verkeerd geplaatst
- Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste wijze
- Hoofdtelefoon is aangesloten op het apparaat
- Koppel de hoofdtelefoon los.

Slecht radio-ontvangst

- Zwak radiosignaal
- Voor FM: de telescopische antenne geheel uittrekken en verstellen voor optimaal ontvangst. Verkort de antenne als het signaal te sterk is.
- Voor MW het toestel een ingebouwde antenne. Richt de antenne voor optimaal ontvangst door het hele apparaat te draaien.
- Geen oude en nieuwe batterijen combineren als u de batterijen vervangt.
- Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten daarom op de juiste manier worden verwijderd.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.