

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCD170/12



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание


1 Важно	4
Безопасност	4
Бележки	6
2 Вашата микро DVD система за домашно кино	7
Въведение	7
Какво има в кутията	7
Преглед на основната част	8
Преглед на дистанционното	9
3 Свързване	11
Подготовка	11
Свързване на тонколониите	11
Свързване на аудио кабелите	11
Свързване на видео кабелите	12
Свързване на MW антена	13
Свързване на захранването	13
4 Начало	14
Подготовка на дистанционното	14
Автоматично настройване на радио станции	14
Настройване на часовника	14
Включване	15
Настройване на телевизора	15
Превключване в стендбай режим	15
5 Възпроизвеждане	16
Пускане на диск	16
Пускане от USB	16
Възпроизвеждане на DivX филм	17
Разглеждане на снимки	17
Пускане на касета	17
Контрол на възпроизвеждането	17
Възможности на възпроизвеждането	18
6 Слушане на радио	20
Настройване на радио станция	20
Автоматично запаметяване на радио станции	20
Ръчно запаметяване на радио станции	20
Избор на запаметена радио станция	20

7 Записване	21
Автоматичен запис от диск на касета	21
Запис на част от диск на касета	21
Запис от радио на касета	21
8 Нагласяне на звука	22
Настройване на силата на звука	22
Избор на зададен звуков ефект	22
Подсилване на баса	22
Изключване на звука	22
9 Нагласяне на настройки	23
Настройки на системата	23
Настройки на възпроизвеждането	23
Видео настройки	25
Аудио настройки	25
10 Други функции	27
Настройване на будилника	27
Настройване на таймера за самоизключване	27
Слушане на аудио устройство	27
11 Информация за продукта	28
Спецификации	28
Информация за USB съвместимостта	29
Поддържани формати за MP3 дискове	29
12 Възможни проблеми	30

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Запазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ За държави с поляризирани контакти, не премахвайте защитната функция на поляризирания или заземяващия щифт. Поляризирания щепсел има два щифта, като единия е по-широк от другия. Заземяващия щепсел има два щифта и един заземяващ щифт. Широкия или заземяващия щифт за са вашата безопасност. Ако щепсела не пасва в контакта, консултирайте се с електроинженер, който да смени контакта.



Внимание: за да се предпазите от токов удар, пъхнете напълно широкия щифт в широкия слот.

- ⑩ Пазете захранващия кабел от настъпване или прекъсване, особено около щепселите, около тях, и на мястото където излизат от уреда.

- ⑪ Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.

- ⑫ Използвайте само с подвижната поставка, поставката, трипода, скобите и стойката определени от производителя или тези, които се продават с уреда. Когато използвате подвижната стойка, внимавайте при преместването, за да не се нараните от падането на уреда.




- ⑬ Изключете уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва дълго време.
- ⑭ Оставете всякакви ремонти на квалифициран персонал. Поправка е необходима, когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, уреда не работи нормално или е бил изпуснат.
- ⑮ Употреба на батерията **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете протичане на батерията, което може да ви нарани, повреди имуществото ви или повреди системата:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е означено на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите, когато системата няма да се използва продължително време.

- ⑯ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.

- ⑰ Не поставяйте опасни източници върху уреда (напр. предмети, пълни с течности, запалени свещи).

- ⑱ Този уред може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е установено поради природо съобразни причини. Информация за изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Запознайте се с тези символи за безопасност

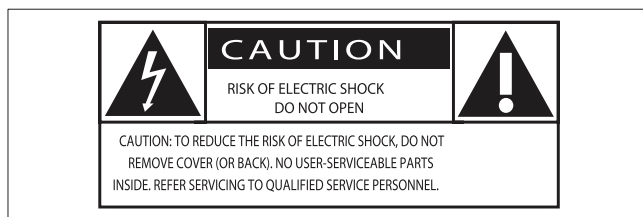

Тази 'светкавица' обозначава, че има неизолиран материал в системата, която може да причини токов удар. За безопасността на всички в дома ви, не махайте капака на системата. 'Удивителната' означава да обърнете внимание на функциите, за които трябва да прочетете в приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при употребата и поддръжката. **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага, и върху него не трябва да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете токов удар, трябва широката част на щепсела да пасне на широката част в контакта, и да е плътно поставено.

- Ако захранващия кабел или куплунга на устройството се използват като изключващо устройство, трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на системата.
- Не смазвайте частите на системата.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в системата.
- Уверете се, че винаги имате достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптора, за да изключите микро DVD системата от захранването.



Внимание

- Употребата на бутоните и действията различни от посочените тук, може да доведе до излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуките могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.

Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележки

Този продукт е напълно съвместим с изискванията за радио излъчванията в Европейския съюз. Той е съобразен със следните директиви и напътствия: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Всякакви промени и модификации, направени на уреда, които не са одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.



Рециклиране

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC:



Никога не изхвърляйте продукта си с останалите домакински отпадъци.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Моля, действайте според местните закони и не изхвърляйте стария си продукт заедно с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Pb

Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Ако има символа със зачеркната кофа за боклук със символа 'Pb', това означава, че батериите отговарят на изискванията зададени от директивата за олово:

Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за околната среда

Всякакви ненужни опаковки са премахнати. Опитали сме се да направим лесно разделянето на опаковката на три материала: картон (кутия), стиропор (буфер) и найлон (торби, защитни листове.). Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания за изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Произведено с лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified и




прилежащите им логоса са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.

Windows Media и логото Windows са търговски марки, или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



Този уред има следния етикет:

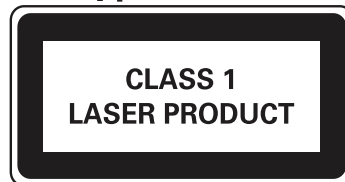

2 Вашата микро DVD система за домашно кино

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да получите пълна поддръжка от Philips, моля регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да се насладите на:

- филми от DVD/VCD дискове и DivX файлове запаметени на USB устройства
- музика от дискове, радио, външни устройства и MP3/WMA файлове запаметени на USB устройства
- снимки от дискове или USB устройства

Микро DVD системата ви предлага множество настройки за звукови ефекти, които обогатяват звука с Цифров контрол на звука (DSC) и Динамично подсилване на баса (DBB). Системата поддържа тези мултимедийни/дискови формати:



Лепенката с модела се намира отзад на уреда.

Можете да възпроизвеждате DVD дискове със следните регионални кодове:


DVD регионален код	Държави
 	Европа
 	Русия

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието в кутията:

- Основна част
- 2 Тонколони
- Дистанционно управление с батерия
- Аудио/видео кабел
- MP3 Link кабел
- MW антена
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация

Преглед на основната част

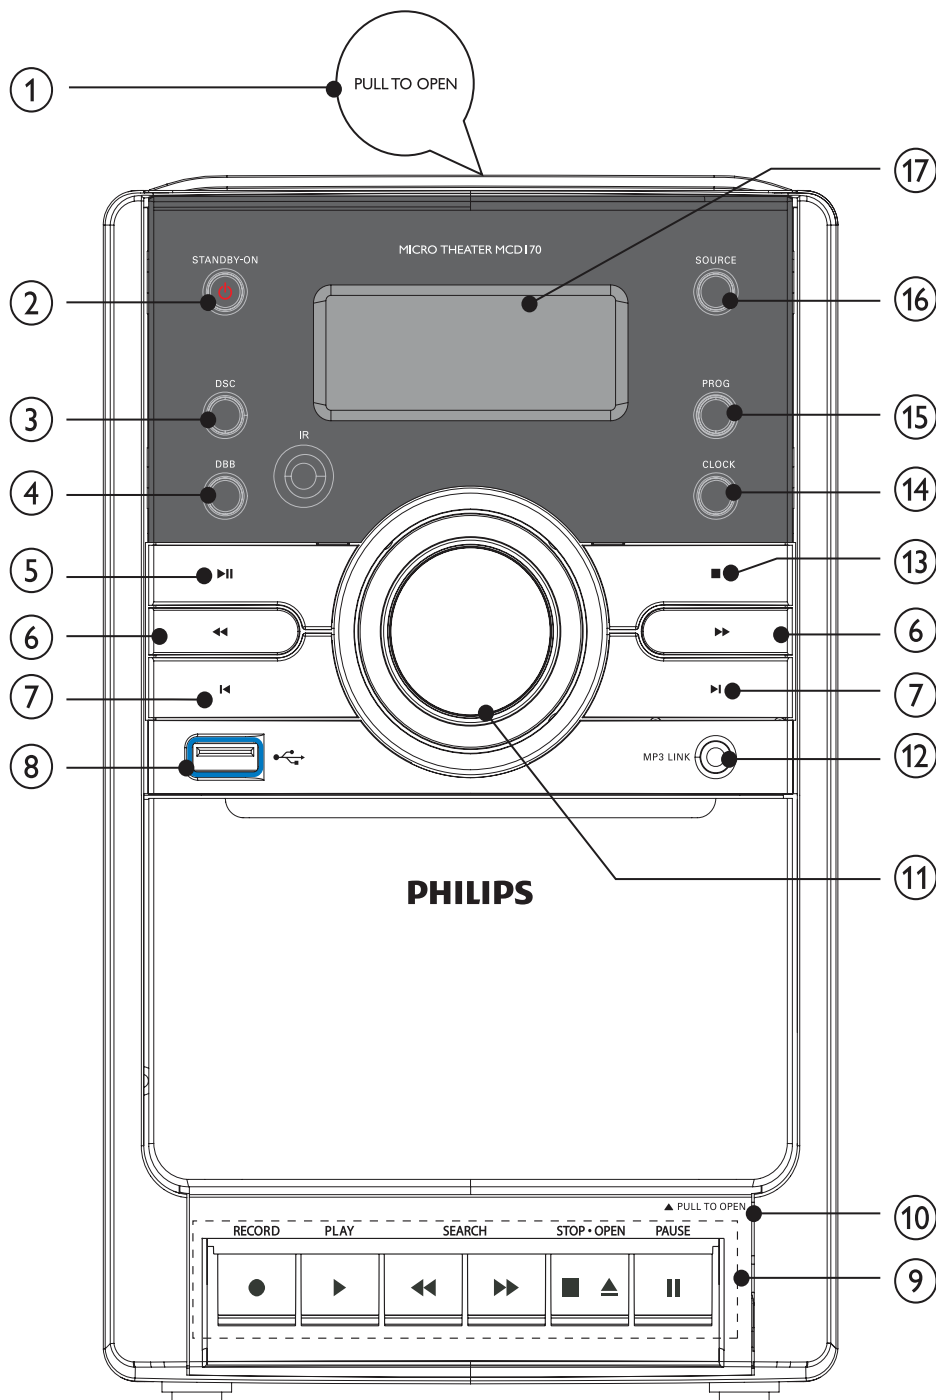

① PULL TO OPEN

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

② STANDBY-ON

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим или в Eco стендбай режим.

③ DSC

- Избор на зададен звуков ефект

④ DBB

- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса

⑤ ►||

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑥ ◀◀/▶▶

- Бързо търсене напред или назад
- Настройване на радио станция

- Местене наляво/надясно в менюто на диска или системното меню
- Нагласяне на часа.

⑦ ⏮/⏭

- Преминане на предишната/следващата песен.
- Избор на запаметена радио станция.

⑧ 🔌

- USB гнездо.

⑨ Бутони за управление на касетите

- ● Започване на запис
- ▶ Пускане на касета
- ◀▶ Превъртане напред/назад
- ■▲ Спиране на касетата или отваряне на вратичката за касети
- || Спиране в пауза на касетата или на записа.

⑩ Капаче, покриващо бутоните за касетите

- Дръпнете, за да го отворите.

⑪ VOLUME ▲▼

- Нагласяне на силата на звука.

⑫ MP3 LINK

- Жак за външно аудио устройство.

⑬ ■

- Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.

⑭ CLOCK

- Нагласяне на часовника
- По време на възпроизвеждането, за избор на информацията, която да се показва.
- Показване на часовника

⑮ PROG

- Програмиране на радио станции.
- Програмиране на песни.
- Избор на 12- или 24-часов формат.


⑯ SOURCE

- За избор на източник.

⑰ Дисплей

- Показва настоящето състояние.

Преглед на дистанционното

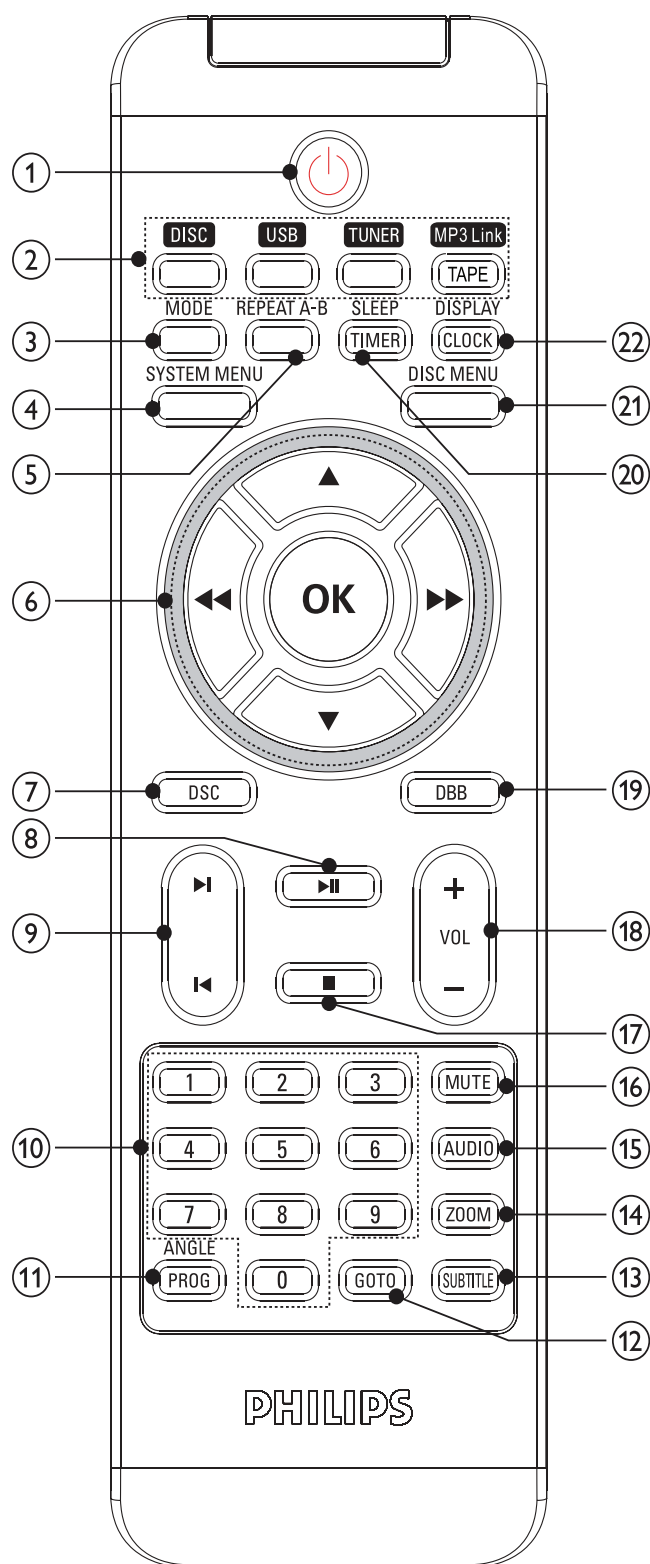

① ⏻

- Включване на системата или преминаване в стендбай режим или в Eco стендбай режим.


- ② **Бутони за избор на източник (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)**
 - Избор на източник.
- ③ **MODE**
 - Избор на режим за повторение/разбъркано пускане.
- ④ **SYSTEM MENU**
 - Достъп или изход от системното меню с настройки.
- ⑤ **REPEAT A-B**
 - Повторение на определена част или изключване на повторението.
- ⑥ **⏮️/⏭️**
 - Търсене бързо напред/назад.
 - Настройване на радио станция.
 - Местене наляво/надясно в менюто на диска или в системното меню.
 - Нагласяне на часа.
- ⑦ **DSC**
 - Избор на зададен звуков ефект
- ⑧ **⏸️**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑨ **⏮️/⏭️**
 - Преминаване на предишната/следващата песен/заглавие/глава.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑩ **Цифрови бутони 0-9**
 - Избор на заглавие/глава/песен.
- ⑪ **PROG/ANGLE**
 - Програмиране на радио станции.
 - Избор на ъгъл на DVD камерата.
 - Програмиране на песни/заглавия/глави.
 - Избор на 12- или 24-часов формат.
- ⑫ **GOTO**
 - Бързо преминаване на определена част от диска по време на възпроизвеждането.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Избор на субтитри.
- ⑭ **ZOOM**
 - Увеличение/намаляване на картинка/кадър на екрана на телевизора.
- ⑮ **AUDIO**
 - За DVD/DivX филми, избор на аудио език.
 - За VCD, избор на стерео, моно-ляв или моно-десен канал.
- ⑯ **MUTE**
 - Изключване или пускане отново на звука.
- ⑰ **■**
 - Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програмата.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑲ **DBB**
 - Включване или изключване на динамичното подсилване на баса
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - Настройване на таймера за самоизключване.
 - Настройване на будилника.
- ㉑ **DISC MENU**
 - Достъп или изход от менюто на диска.
- ㉒ **CLOCK/DISPLAY**
 - Настройване на часовника.
 - Показване на информация на екрана на телевизора по време на възпроизвеждането.

3 Свързване

Подготвителни дейности

- 1 Поставете мека кърпа на твърда, плоска, стабилен повърхност.
- 2 Поставете системата върху кърпата.
- 3 Премахнете капачето на гнездото.


Свързване на тонколони

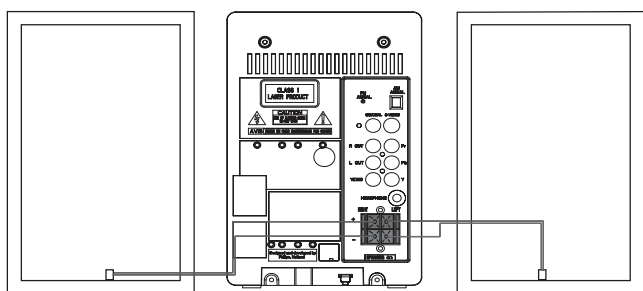

Бележка

- Пъхнете оголената част на всяка жица на тонколони в гнездата напълно.
- Свързвайте само тонколони с импеданса, който е същия или по-висок от този на осигурените. Погледнете Спецификациите в инструкцията.

За да пъхнете всяка жица на тонколони: Задръжте щипката на гнездото. Пъхнете напълно кабела. Пуснете щипката.

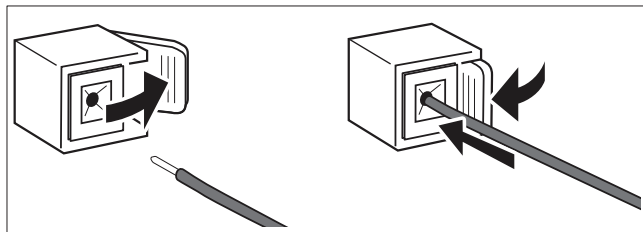

- 1 За дясната тонколони, намерете гнездото на основната част означено с 'RIGHT'.
- 2 Пъхнете червения кабел в червеното (+) гнездо.
- 3 Пъхнете черния кабел в черното (-) гнездо.


- 4 За лявата тонколони, намерете гнездото на основната част означено с 'LEFT'.
- 5 Повторете стъпки 2-3.

Свързване на аудио кабелите

За да чувате звука от други аудио устройства, както и този от тонколони на микро DVD системата, изберете предпочитаната от вас аудио свързка:

- Възможност 1: свързване с коаксиален кабел
- Възможност 2: свързване на аналогови аудио кабели
- Възможност 3: свързване на слушалки


Възможност 1: свързване с коаксиален кабел

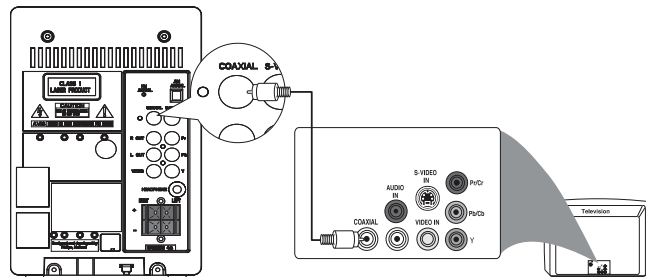

Можете да се насладите на многоканален сърраунд звук от системата, когато е свързана към цифрово аудио устройство.


- 1 Свържете коаксиален кабел (не е осигурен) към цифровото входящо гнездо на аудио устройството.

Възможност 2: свързване на аналогови аудио кабели

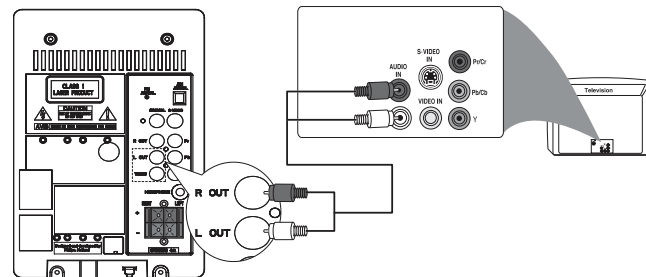

- 1 Свържете аудио кабел (с червен/бял краища) към аудио входящо гнездо на аудио устройството.

Възможност 3: свързване на слушалки

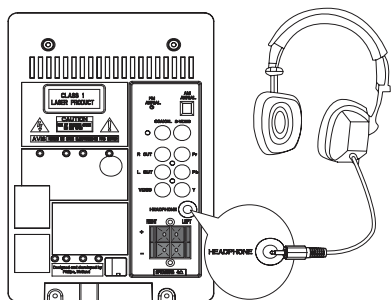


- 1 Свържете слушалките към гнездото **HEADPHONE**.

Свързване на видео кабелите

Можете да изберете най-добрата видео връзка, която поддържа телевизора ви.


- Възможност 1: Свързване чрез S-Video (за стандартен телевизор)
- Възможност 2: Свързване чрез съставен видео кабел (CVBS) (за стандартен телевизор)
- Възможност 3: Свързване чрез компонентно видео (за стандартен телевизор или телевизор с непрекъснато търсене)

Възможност 1: Свързване чрез S-Video

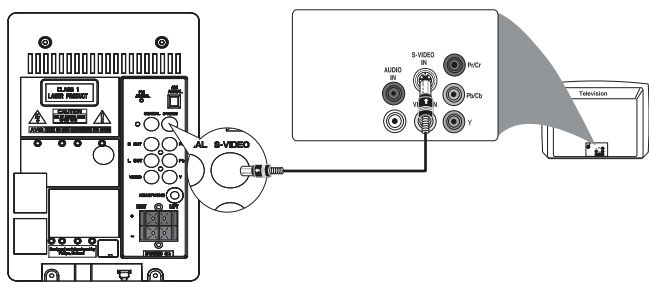


- 1 Свържете S-video кабел (не е осигурен) към S-Video гнездото на телевизора.

Възможност 2: Свързване чрез съставен видео кабел

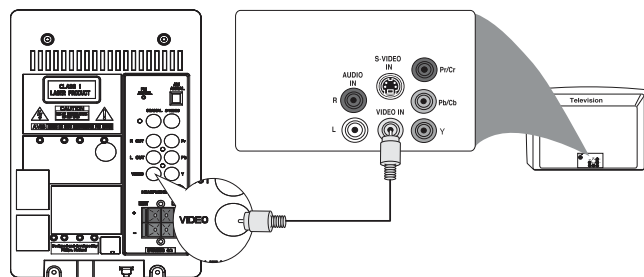

- 1 Свържете съставен видео кабел (жълт) към видео входните гнезда на телевизора.

Възможност 3: Свързване чрез компонентно видео

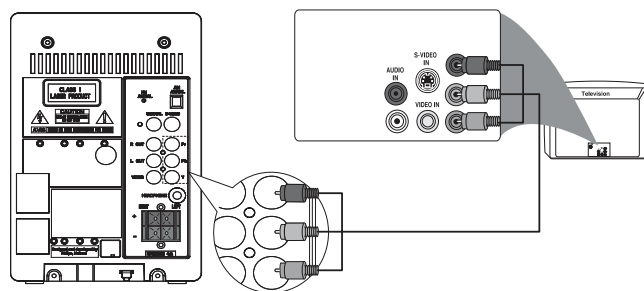


Бележка

- Видео качеството на непрекъснатото търсене е възможно само като е свързан телевизор с непрекъснато търсене.
- Ако телевизора ви не поддържа непрекъснато търсене, няма да виждате картината.
- За това как да включите непрекъснатото търсене на телевизора, погледнете инструкцията му.

- 1 Свържете компонентни видео кабели (червен/син/зелен – не е осигурен) към компонентните видео гнезда на телевизора.

Свързване на MW антената

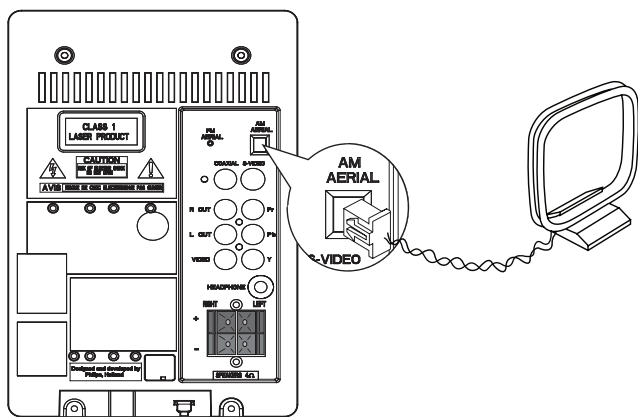


- 1 Свържете осигурената MW антена към жака **MW AERIAL**.

Свързване на захранващия кабел

! Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на аудио системата.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.

- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.

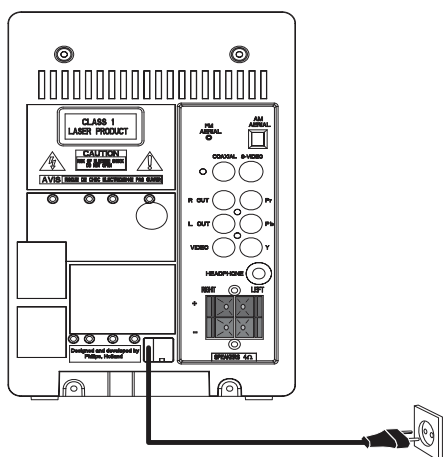

4 Начало



Внимание

- Използвайте бутоните за управление само както е упоменато в инструкцията.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционното



Внимание


- Опасност от взрив! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Не поставяйте батериите в огън.

При употреба за пръв път:

- 1 Премахнете защитното фолио, за да активирате батериите на дистанционното.

За да подмените батериите на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 1 CR2025 батерия с правилен поляритет (+/-) както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

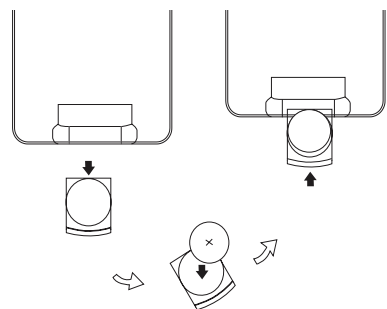

Бележка

- Преди да натиснете някой от бутоните на дистанционното, изберете правилния източник с него, а не от главната част.
- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, извадете батериите.

Автоматично инсталиране на радио станции

Когато свържете микро DVD системата към захранването за пръв път, или ако няма запазени радио станции на системата, ще се включи Plug and Play, за да се запаметят автоматично всички достъпни радио станции.

- 1 Свържете микро DVD системата към захранването.
- 2 Натиснете ►|| на главната част, за да започне инсталирането.
 - ↳ Появява се [AUTO] (автоматично).
 - ↳ Микро DVD системата запаметява автоматично радио станции с достатъчна сила на сигнала.
 - ↳ Когато бъдат запаметени всички достъпни радио станции, започва да се излъчва първата запаметена станция.

Настройване на часовника

- 1 Натиснете и задръжте **CLOCK/DISPLAY**, за да влезете в режим за настройване на часовника.
 - ↳ Появява се 12- или 24-часов формат.
- 2 Натиснете **PROG** няколкократно, за да изберете формата.
- 3 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите
 - ↳ Цифрите за часовете се появяват и започват да мигат.
- 4 Натиснете ◀▶ за да настроите часовете.
- 5 Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите
 - ↳ Цифрите за минутите се появяват и започват да мигат.

- 6** Натиснете **◀▶**, за да настроите минутите.
- 7** Натиснете **CLOCK/DISPLAY**, за да потвърдите

Включване

- 1** Натиснете **⏻**.

Настройване на телевизора

- 1** Включете микро DVD системата.
- 2** Натиснете **DISC**, за да изберете дискове като източник.
- 3** Включете телевизора и след това изберете правилния канал за приемане на видео.
- ↳ Трябва да видите синия фонев екран Philips DVD.



Съвет

- Погледнете инструкцията на телевизора за подробности как да изберете правилния канал за приемане на видео.

Превключване в стендбай режим

- 1** Натиснете **⏻**, за да превключите в стендбай режим.
- ↳ Фоновата светлина на дисплея се намалява.
 - ↳ Часовника се появява на дисплея (ако е нагласен).

За да превключите системата в Eco Power стендбай режим:

- 1** В стендбай режим, натиснете и задръжте **⏻**, за повече от 2 секунди.
- ↳ Фоновата светлина на дисплея се изключва.

5 Възпроизвеждане



Внимание

- Риск от повреждане на системата! По време на възпроизвеждането, не местете системата.



Бележка

- Ако се появи 'INVALID KEY', тази функция в момента не е достъпна на диска/файла.

Възпроизвеждане на диск



Внимание

- Никога не гледайте лазера в системата.
- Риск от повреда на продукта! Не пускайте дискове с аксесоари като стабилизиращи пръстени или листи за обработване на дискове.
- Не поставяйте предмети различни от дискове в отделението за дискове, тъй като това може да повреди плейъра.



Бележка

- Възпроизвеждането може да се различава при някои типове дискове/файлове.
- Възпроизвеждане се само първата сесия от дискове с много сесии.
- Системата не поддържа MP3PRO аудио формата.
- Ако има специални символи в името на MP3 песента (ID3) или на албума, може да не се покаже правилно на екрана, тъй като символа може да не се поддържа.

- 1** Натиснете **DISC** за да изберете източник за дискове.
- 2** Повдигнете вратичката на отделението за дискове отгоре на системата.
- 3** Поставете диск със записаната страна надолу в отделението и го затворете.
 - ↳ Възпроизвеждането започва.
 - ↳ За да го спрете, натиснете **■**.
 - ↳ За да го спрете в пауза или за да го продължите, натиснете **▶II**.
 - ↳ За видео дискове, възпроизвеждането винаги продължава от мястото където е спряно.

- ↳ За да започне от началото, натиснете **◀** докато се показва съобщението.

За MP3/WMA аудио файлове на DVD,CD.

- Натиснете **▲▼** или въведете номер на папка, за да изберете папка.
- Натиснете **◀/▶**, за да изберете песен или файл.

Можете да превъртате напред или назад съдържанието по време на възпроизвеждането.

- Натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете желаната скорост.
- За да се пусне с нормална скорост, натиснете **▶II**.
- Натиснете **◀/▶**, за да изберете предишната или следващата глава/заглавие/песен.

Можете да изберете език за субтитрите за DVD или DivX® Ultra дискове.

- По време на възпроизвеждането, натиснете **SUBTITLE**.



Съвет

- При някои DVD дискове, езика може да се променя само от менюто на диска. Натиснете **DISC MENU**, за да влезете в менюто.

Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа музика, снимки или клипове, които могат да се възпроизведат (погледнете 'Съвместимост с USB устройства' на страница 29).

- 1** Включете USB устройството в  гнездото.
- 2** Натиснете **USB**.
- 3** Натиснете **▲▼**, за да изберете папка.
- 4** Натиснете **◀/▶**, за да изберете файл.
- 5** Натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането.
 - За да го спрете, натиснете **■**.
 - За да го спрете в пауза или за да го продължите, натиснете **▶II**.

Пускане на DivX филм

Можете да пускате DivX файлове записани на CD-R/RW, записващи DVD дискове или USB устройство.

- 1 Поставете диск или свържете USB устройство.
- 2 Изберете източник:
 - За дискове, натиснете **DISC**.
 - За USB устройства, натиснете **USB**.
- 3 Изберете файл, който да пуснете и натиснете **OK**.
 - За да го спрете, натиснете **■**.
 - За да го спрете в пауза или за да го продължите, натиснете **▶II**.
 - За да смените езика на субтитрите, натиснете **SUBTITLE**.

Бележка

- Файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат, но няма да се показват в менюто с файлове.
- Името на субтитрите трябва да е същото като името на филма.

Разглеждане на снимки

Можете да пускате JPEG снимки като презентация.

- 1 Поставете диск със снимки или свържете USB устройство.
- 2 Изберете източник:
 - За дискове, натиснете **DISC**.
 - За USB устройства, натиснете **USB**.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете папка.
- 4 Натиснете **◀▶**, за да изберете файл.

Режим за презентация

Можете да гледате снимки като презентация в различни режими на възпроизвеждане

- 1 Натиснете **ANGLE/PROG** неколkokратно.

Разглеждане под различни ъгли

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **▲▼/◀▶**, за да завъртите снимката.

Пускане на касета

Бележка

- Когато пуснете или записвате касета, източника на звука не може да се променя.

- 1 Натиснете **TAPE**, за да изберете касети за източник.
- 2 Дръпнете ръчката отстрани на **PULL TO OPEN** на предния панел, за да отворите капачето върху бутоните за касетите.
- 3 Натиснете **■▲**, за да отворите вратичката за касетите.
- 4 Поставете касетата с отворената страна надолу и пълна ролка от ляво.
- 5 Натиснете **▶**, за да започне възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането, натиснете **II**.
 - За да превъртите напред или назад, натиснете **◀▶**.
 - За да спрете касетата, натиснете **■▲**.

Контрол на възпроизвеждането

Избор на повторение/разбъркано пускане

Можете да изберете различни функции за повторение по време на възпроизвеждането. Начина на повторение зависи от типа на диска.

- 1 Натиснете неколkokратно **MODE**, за да изберете режим на възпроизвеждане.
 - За DVD
 - **[CHAPTER]** (глава): повторение на пуснатата глава.
 - **[TITILE]** (заглавие): повторение на пуснатото заглавие.
 - **[REP ALL]** (повторение на всичко): повторение на диска.
 - **[SHUF]** (разбъркано): пускане на диска в разбъркан ред.
 - **[OFF]** (изключване): изключване на повторението.
 - За VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (повторение 1): повторение на пуснатата песен.

- **[REP DIR]** (повторение на директория) (само за MP3 дискове): повторение на пуснатата папка.
- **[REP ALL]** (повторение на всичко): повторение на диска.
- **[SHUF]** (разбъркано): пускане на диска в разбъркан ред.
- **[OFF]** (изключване): изключване на повторението.

2 За да продължи нормалното възпроизвеждане, натиснете няколкократно **MODE**, докато възможността не спре да се показва.

Бележка

- Разбърканото пускане не може да се избере, когато пуснете програмата.

A-B повторение (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1** По време на възпроизвеждане на филм или музика, натиснете A-B в началния момент.
- 2** Натиснете A-B в крайния момент.
 - ↳ Избраната част започва да се повтаря няколкократно.
 - ↳ За да отмените повтаряното се възпроизвеждане, натиснете A -B отново.

Бележка

- Точките A и B могат да се отбележат само в рамките на една песен/заглавие.

Търсене по време или по номер на глава/песен

Когато сте пуснали музика или филм, можете да сцена, песен или определен момент.

- 1** По време на възпроизвеждането, натиснете **GOTO** докато не се появи полето с времетраенето или полето с номера на главата/песента.
 - При полето с времетраенето, въведете часовете, минутите и секундите.
 - За полето с главата/песента, въведете номера на главата/песента.

Възможности на възпроизвеждане

Показване на информация за възпроизвеждането

- 1** По време на възпроизвеждането, натиснете **CLOCK/DISPLAY** няколкократно, за да се появи информацията.

Програма

Бележка

- Не можете да създадете програма със снимкови файлове/дискове.

Можете да програмирате любими песни/глави за възпроизвеждане в определен ред.

- 1** Когато възпроизвеждането е спряно, натиснете **PROG/ANGLE**, за да влезете в менюто за програма.
- 2** Изберете в менюто и въведете номерата на песните/главите, за да ги добавите към програмата.
- 3** Когато програмата е готова, натиснете **▶||**, за да се пусне програмата.
 - За да промените програма, повторете стъпките по-горе.
 - За да изтриете програма, натиснете два пъти **■**.

Преглед на програма

Можете да видите програмата.

- 1** Натиснете **■**.
- 2** Натиснете **PROG/ANGLE**.

Избор на ъгъл на камерата

Някои DVD дискове съдържат допълнителни сцени, ако сцени записани от различни ъгли на камерата. За такива DVD дискове, можете да изберете от тези допълнителни сцени.

- 1** Натиснете **PROG/ANGLE** няколкократно, за да изберете ъгъл.

Смяна на аудио канала

Можете да изберете аудио езика на DVD, DiVx видео или VCD дискове.

- 1** По време на възпроизвеждането, натиснете **AUDIO**.
 - ➔ Появяват се възможностите за езика. Ако избрания аудио канал не е достъпен, ще се използва този по подразбиране.



Бележка

- При някои DVD дискове, езика може да се променя само от менюто на диска. Натиснете **DISC MENU**, за да влезете в менюто.

Увеличение/намаляване на изображение

- 1** По време на филм или пуснати снимки, натиснете **zoom** неколkokратно, за да увеличите/намалите изображението.
- Когато изображението е увеличено, можете да натиснете **◀▶/▲▼**, за да панорамирате през него.

6 Слушане на радио

Настройване на радио станция

- 1 Натиснете **TUNER** неколkokратно, за да изберете FM или MW.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH].
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите повече станции.
 - За да настроите слаба станция, натиснете **◀▶** неколkokратно, докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции

Бележка

- Можете да настроите до 40 радио станции.

- 1 В радио режим, натиснете и задръжте **PROG/ANGLE** за повече от 2 секунди, за да се включи автоматичното програмиране.
 - ↳ Появява се [AUTO].
 - ↳ Всички достъпни станции се запаметяват по силата на приемане на дадената честота.
 - ↳ Автоматично се пуска последно запаметената радио станция.

Ръчно настройване

Бележка

- Можете да настроите до 40 радио станции.

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Натиснете **ANGLE/PROG**, за да включите настройването.
 - ↳ [PROG] мига на дисплея.
- 3 Натиснете **◀▶**, за да зададете номер (от 1 до 40) за тази станция, след това натиснете **ANGLE/PROG**, за да потвърдите.
 - ↳ Показват се номера и честотата на станцията.
- 4 Повторете горните стъпки, за да запаметите други станции.

Бележка

- За да презапишете станция, запаметете друга на нейното място.

Пускане на запаметена станция

- 1 Натиснете **◀▶**, за да изберете номера, който желаете.

Съвет

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео и други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете положението на антената.

7 Записване



Бележка

- За да записвате, използвайте само "Normal" (IEC type I) касети, на които 'ушите' за защита от запис не са счупени.



Съвет

- Когато пускате или записвате касета, източника на звук не може да се променя.
- Най-доброто ниво за запис се задава автоматично. Промяната на силата на звука и на звуковите ефекти не оказва влияние върху записа.



Бележка

- Качеството на звука на записа може да се различава в зависимост от използваните източник и касета.

Автоматичен запис от диск на касета

- 1 Натиснете **DISC**, за да изберете дискове като източник.
- 2 Заредете диск.
- 3 Дръпнете ръчката отстрани на **PULL TO OPEN** на предния панел, за да отворите капачето на бутоните за касетите.
- 4 Натиснете **■▲**, за да отворите отделението за касети.
- 5 Заредете касета.
- 6 Натиснете **●**, за да започнете да записвате.
 - ↳ Възпроизвеждането от диска започва автоматично от началото.
 - За да спрете в пауза или да продължите записа, натиснете **■**.
 - За да спрете записа, натиснете **■▲**.

Запис на част от диск на касета

- 1 По време на възпроизвеждането на диска, натиснете и задръжте **◀▶**, за да търсите и след това пуснете бутона.
 - За да изберете песен, натиснете **◀/▶**.
- 2 Натиснете **▶■**, за да спрете в пауза диска.
- 3 Натиснете **●**, за да започнете да записвате.
 - ↳ Възпроизвеждането от диска продължава автоматично.
 - За да спрете в пауза записа, натиснете **■**. За да продължи записа, натиснете този бутон отново.
 - За да спрете записа, натиснете **■▲**.

Запис от радио на касета

- 1 Настройте на желаната радио .станция.
- 2 Дръпнете ръчката отстрани на **PULL TO OPEN** на предния панел, за да отворите капачето на бутоните за касетите.
- 3 Натиснете **■▲**, за да отворите отделението за касети.
- 4 Заредете касета.
- 5 Натиснете **●**, за да започнете да записвате.
 - За да спрете в пауза записа, натиснете **■**. За да продължи записа, натиснете този бутон отново.
 - За да спрете записа, натиснете **■▲**.

8 Нагласяне на силата на звука

Настройване на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете **VOL +/-**, за да увеличите/намалите звука.

Избор на звуков ефект

- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете неколкократно **DSC**, за да изберете
 - [POP] (поп)
 - [JAZZ] (джаз)
 - [CLASSIC] (класическа)
 - [ROCK] (рок)

Подсилване на баса

- 1 Натиснете неколкократно **DBB**, по време на възпроизвеждането, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.

Изключване на звука

- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете **MUTE**, за да изключите или включите звука.

9 Нагласяне на настройки

Настройки на системата

Промяна на езика на системното меню

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[LANGUAGE SETUP]** (настройки на езика)>**[MENU LANG]** (език на менюто), и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU** за да излезете.

Настройване на скрин сейвъра

Скрин сейвъра защитава екрана на телевизора от повреда в следствие на продължително показване на статично изображение.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
→ Появява се системното меню.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[SCREEN SAVER]** (скрин сейвъра) и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - **[ON]** (включен) Включване на скрин сейвъра.
 - **[OFF]** (изключен) Изключване на скрин сейвъра.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU** за да излезете.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите всички настройки и лични настройки обратно на фабричните.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[DEFAULT]** (по подразбиране) и натиснете ►►.
- 3 Изберете **[RESTORE]** (възстановяване) и натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Настройки на възпроизвеждането

Избор на предпочитан език



Бележка

- Ако избрания език не е достъпен на диска, ще се използва този по подразбиране.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[LANGUAGE SETUP]** (настройки за езика).
- 3 Изберете една от следните възможности и натиснете ►►.
 - **[AUDIO LANG]** (аудио език)
Избор на предпочитан аудио език за DVD възпроизвеждането.
 - **[SUBTITLE LANG]** (език на субтитрите) Избор на предпочитан език за субтитрите на DVD възпроизвеждането.
 - **[OSD LANGUAGE]** (OSD език)
Избор на предпочитан език, който да се показва на екрана.
 - **[DIVX LANG]** (DivX език)
Избор на предпочитан език за субтитрите на DivX филми.
- 4 Изберете възможност и натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Избор на тип на телевизор

Формата на телевизора определя съотношението на дисплея според типа на телевизора, който сте свързали.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[VIDEO SETUP]** (видео настройки)>**[TV DISPLAY]** (дисплей на телевизора) и след това натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - **[4:3PS]**
За 4:3 екран: картината е на цялата височина с изрязани страни.
 - **[4:3LB]**
За 4:3 екран: широкоекранен дисплей с черни ленти отгоре и отдолу на екрана.

- **[16:9]**

За широкоекранни телевизори: съотношение 16:9.

Избор на телевизионна система

За избор на цветна система, която отговаря на свързания телевизор.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[TV SYSTEM]** (телевизионна система) и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - **[NTSC]**
За телевизори с NTSC цветна система.
 - **[PAL]**
За телевизори с PAL цветна система.
 - **[AUTO]** (автоматично)
За телевизори с множество цветни системи.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU** за да излезете.

Ограничаване на DVD възпроизвеждането

Някои DVD дискове може да имат зададено ниво на възрастов контрол върху целия диск или на определени сцени от диска. Можете да зададете ниво за разрешено възпроизвеждане за сцените с тези настройки.

Бележка

- VCD, SVCD и CD дисковете нямат означение за ниво, така че при тях функцията за възрастов контрол няма ефект. Някои DVD дискове не са записани с ниво, въпреки, че нивото на филма може да е отпечатано на обложката на диска. Функцията за възрастов контрол няма ефект при такива дискове.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[RATING]** (ниво) и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - ↳ DVD дискове, които имат ниво над избраното от вас, няма да могат да се пуснат докато не въведете 4 цифрената парола и не изберете по-високо ниво.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Подходящо за деца.

- ↳ **[2 G]**

Препоръчва се приемлив за зрители от всички възрасти.

- ↳ **[3 PG]**

Препоръчителен родителски контрол.

- ↳ **[4 PG13]**

Материала не е подходящ за деца под 13 години. Препоръчителен родителски контрол.

- ↳ **[5 PG-R], [6 R]**

Препоръчително е родителите да не позволяват на децата си под 17 години да гледат или да им позволяват да гледат само в присъствието на възрастен.

- ↳ **[7 NC-17]**

Не е подходящо за деца под 17 години.

- ↳ **[8 ADULT]**

Само за възрастни поради наличието на сексуални сцени, насилие или груб език.

- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Промяна на паролата за възрастов контрол

Можете да зададете парола, за да ограничите пускането на определени дискове.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[PASSWORD]** (парола) и натиснете ►►.
- 3 Въведете 4 цифрена парола с **цифровите бутони 0-9** и натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Бележка

- Паролата по подразбиране (1234) остава валидна дори ако сте задали нова парола.

Преглед на DivX VOD регистрационния код

DivX е известна мултимедийна технология, създадена от DivX, Inc. DivX мултимедийните файлове съдържат високо компресирано видео с високо качество на картината, което запазва относително малък размер на файла. DivX файловете могат също да съдържат допълнителна мултимедия като менюта, субтитри и алтернативно аудио възпроизвеждане. Много DivX мултимедийни файлове са достъпни за онлайн сваляне, и можете да наемете или закупите DivX филми с DivX VOD (Video on Demand) услугата. За да използвате тази услуга, ще ви е необходим DivX VOD регистрационния код на системата. За повече информация и инструкции, посетете www.divx.com/vod.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)>**[DIVX[R] VOD]** и натиснете ►►.
→ Появява се регистрационния код.
- 3 Запишете си кода за бъдеща употреба.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Бележка

- Всички свалени филми от DivX® VOD могат да се пускат само на тази система.

Видео настройки

Избор на видео сигнал

Можете да изберете видео изходния сигнал за дисплей или телевизор.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[VIDEO SETUP]** (видео настройки)>**[COMPONENT]** (компонентен) и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Ако използвате S-Video свръзка, изберете тази възможност.
 - **[YUV]**
Ако използвате компонентна видео свръзка, изберете тази възможност.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Избор на непрекъснато търсене

Непрекъснатото търсене възпроизвежда картина с по-добро качество.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[VIDEO SETUP]** (видео настройки)>**[TV MODE]** (телевизионен режим) и натиснете ►►.
- 3 Изберете възможност и натиснете **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Изберете това за телевизор с функция за непрекъснато търсене.
 - **[INTERLACE]** (кръстосано)
Изберете това за телевизор без функция за непрекъснато търсене.
- 4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Нагласяне на качеството на картината

По време на DVD възпроизвеждане, можете да нагласите яркостта, контраста, нюанса и наситеността, за да подобрите качеството на картината.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Изберете **[TV MODE]** (телевизионен режим).
- 3 Изберете една от следните възможности и натиснете ►►.
 - **[BRIGHTNESS]** (яркост)
Нагласяне на нивото на яркост.
 - **[CONTRAST]** (контраст)
Нагласяне на нивото на контраста.
 - **[HUE]** (нюанс)
Нагласяне на нивото на нюансите.
 - **[SATURATION]** (наситеност)
Нагласяне на нивото на наситеност.
- 4 Натиснете ▲▼, за да нагласите стойността и натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Аудио настройки

Избор на цифров изход

Изберете подходяща настройка ако сте свързали аудио/видео устройство посредством гнездото COAXIAL (DIGITAL AUDIO) на системата.

- 1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

2 Изберете **[AUDIO SETUP]** (аудио настройки)>**[DIGITAL OUT]** (цифров изход) и натиснете ►►.

3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

- **[DIGITAL/OFF]** (цифров/изключен)
Изберете това, за да изключите цифровия изход.
- **[DIGITAL/RAW]** (цифров/RAW)
Изберете това, ако свързаното устройство е многоканален декодер/приемник.
- **[DIGITAL/PCM]** (цифров/PCM)
Изберете това, ако свързаното устройство не може да декодира многоканален звук.

4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Избор на звуков downmix

Изберете подходящ звуков downmix когато сте пуснали DVD филм записан в Dolby Digital формат.

1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

2 Изберете **[AUDIO SETUP]** (аудио настройки)>the **[DOWNMIX]** (downmix) и натиснете ►►.

3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

- **[LT/RT]**
Изберете това ако системата е свързана към Dolby Pro Logic декодер.
- **[STEREO]** (стерео)
Изберете това ако изходния звук е само от предните две тонколони.

4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Избор на режим за ревибрация

3D обработката осигурява виртуален сърраунд звук като използвате само две тонколони.

1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

2 Изберете **[AUDIO SETUP]** (аудио настройки)>**[3D PROCESSING]** (3d обработване) и натиснете ►►.

3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

- **[OFF]** (изключено), **[CONCERT]** (концерт), **[CHURCH]** (хорово), **[PASSIVE]** (пасивно), **[WIDE]** (широко обхватно), или **[LIVE]** (на живо)

4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Избор на смпъл честота

Можете да изберете Линеината Пулсова Кодова Модулация (LPCM) изходна смпъл честота. Колкото по-висок е смпъла, толкова по-добро е качеството на звука.

1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

2 Изберете **[AUDIO SETUP]** (аудио настройки)>**[LPCM]** и натиснете ►►.

3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

- **[48K]**
За дискове записани с честота 48kHz.
- **[96K]**
За дискове записани с честота 96 kHz.
- **[192K]**
За дискове записани с честота 192 kHz.

4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

Включване на нощен режим

[NIGHT MODE]

Прави силните звукови нива по-меки и меките звукови ниво по-силни, така че да можете да гледате DVD филми с ниска сила на звука, без да смущавате околните.

1 Натиснете **SYSTEM MENU**.

2 Изберете **[AUDIO SETUP]** (аудио настройки)>**[NIGHT MODE]** (нощен режим) и натиснете ►►.

3 Изберете възможност и натиснете **OK**.

- **[ON]** (включен)
Насладете се на гледа не филми през нощта.
- **[OFF]** (изключен)
Насладете се на сърраунд звук в пълния му динамичен обхват.

4 Натиснете **SYSTEM MENU**, за да излезете.

10 Други функции

Нагласяне на будилника

Тази система може да се използва като будилник. В зададения час се пуска DISC, TUNER или USB източника.

- 1** Уверете се, че сте нагласили часовника правилно.
- 2** В стендбай режим, натиснете и задръжте **TIMER**.
- 3** Натиснете **DISC**, **TUNER** или **USB**, за да изберете източник.
- 4** Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↪ Появяват се цифрите за часовете и започват да мигат.
- 5** Натиснете **◀/▶**, за да настроите часовете.
- 6** Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
 - ↪ Появяват се цифрите за минутите и започват да мигат.
- 7** Натиснете **◀/▶**, за да настроите минутите.
- 8** Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.

Включване или изключване на будилника

- 1** Натиснете **TIMER** неколкократно, за да включите или изключите будилника.
 - ↪ Ако будилника е включен, на дисплея се появява .
 - ↪ Ако будилника е изключен,  изчезва от дисплея.



Бележка

- Будилника не е достъпен в MP3 LINK режим.
- Ако е избран DISC/USB източник и песента не може да се пусне, автоматично ще се включи радиото.

Настройване на таймера за самоизключване

Тази микро DVD система може да се превключи автоматично на стендбай след зададен период от време.

- 1** Когато системата е включена, натиснете **SLEEP** неколкократно, за да изберете период от време (в минути).
 - ↪ Когато таймера за самоизключване е включен, на дисплея се появява **zz**.

За да изключите таймера

- 1** Натиснете **SLEEP** неколкократно докато се появи "**[OFF]**".
 - ↪ Когато таймера за самоизключване е изключен, **zz** изчезва от дисплея.

Слушане на аудио устройство

Можете да слушате аудио устройство през системата.

- 1** Свържете 3.5 mm аудио кабел (не е осигурен) от **MP3 LINK** гнездото към аудио изходното гнездо на аудио устройството.
- 2** Натиснете **MP3 LINK**.
- 3** Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете инструкцията на устройството).

11 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предварително предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2X5W RMS
Честотен отговор	60 - 16kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал-шум	>65dB
Аух вход	0.5 V RMS 20kohm

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12cm/8cm
Видео декодиране	MPEG-2/MPEG-1
Видео DAC	10 Bits
Сигнална система	PAL/NTSC
Формат	4:3/16:9
Видео С/Ш	56 dB (минимум)
Съставен видео изход	1.0 Vp-p, 75 ohm
S-Video изход	Y- 1.0 Vp-p, 75 ohm C- 0.286 Vp-p, 75 ohm
Аудио DAC	24Bits / 96 kHz
Общо хармонично разстройване	<1%
Честотен отговор	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
Цифров изход	SPDIF (Sony Philips цифров интерфейс) коаксиален
Общо хармонично разстройване	< 0.1% (1 kHz)
Разделяне на каналите	40 dB минимум (1 kHz)
Съотношение сигнал/шум	>65dBA

Радио

Обхват	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Стъпка на настройване	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM

Чувствителност	
- Моно, 26dB	Съотношение сигнал/шум <22 dBf
- Стерео, 46dB	Съотношение сигнал/шум <43 dBf
Избирателност при търсене	>28 dBf
Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>55dB

Касетен дек

Честотен отговор	
- Нормални касети (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Съотношение сигнал-шум	
- Нормални касети (type I)	40 dBA
Странични звуци	<0.4% JIS

Тонколони

Импеданс	4ohm
Драйвер на тонколониите	3.5" уфър
Чувствителност	>82dB/m/W

Основна информация

Захранване	220 - 230V, 50Hz
Консумация при работа	20 W
Консумация на енергия в стендбай	<4W
Консумация на енергия в енергоспестяващ стендбай	<2W
USB Direct	версия 2.0/1.1
Размери	
- Основна част (W x H x D)	147 x 231 x 209 mm
- Тонколони (W x H x D)	134 x 233 x 153 mm
Тегло	
- С опаковката	4.75 kg
- Основна част	1.95 kg
- Тонколони	2 x 1.2 kg

Информация за USB

Съвместими USB устройства:

- USB Flash памет (USB 2.0 or USB1.1)
- USB Flash плеъри (USB 2.0 or USB1.1)
- карти с памет (изисква се допълнително четец за карти, за да работят с уреда)

Поддържани формати:

- USB или метопу файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate: 32-320 Kbps и преходни bit rate
- WMA v9 или по-ранен
- Директории с гнезда до максимум 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файлове в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да бъде показан на дисплея.

- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, документи на Word (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират или не се пускат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3-CD формати:

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 512 (в зависимост от дължината на името на файла).
- Максимален брой албуми: 255.
- Поддържани честоти на семплата за MP3 диск: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Поддържани Bit-rates за MP3 дискове са: 32~256 (kbps); преходни.

12 Възможни проблеми



Предупреждение

- Никога не сваляйте външните панели на този апарат.

За да остане гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте системата.

Ако се сблъскате с проблем, докато ползвате този апарат, прегледайте следните съвети, преди да потърсите помощ от сервиз. Ако проблемът остане неразрешен, посетете сайта на Philips (www.philips.com/welcome). Когато се свързвате с Philips, се уверете, че апаратът е близо до вас и разполагате с номера на модела и серийния му номер.

Липса на захранване

- Уверете се, че захранващият кабел е свързан правилно.
- Уверете се, че в контакта има ток.
- Системата се изключва автоматично 15 минути след приключване на възпроизвеждане или ако няма натиснат бутон, за да пести енергия.

Липса на звук или лошо качество на звука.

- Променете силата на звука
- Изключете слушалките.
- Проверете дали тонколоните са свързани правилно.
- Проверете дали оголените краища на кабелите са защипани.

Звука от лявата и дясната тонколона е обърнат

- Проверете свързките на тонколоните и положението им.

Микро DVD системата не реагира

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете отново системата.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон, изберете правилния източник с дистанционното.
- Намалете разстоянието между дистанционното и системата.
- Вкарайте батериите като ориентирате техните полюси (символите +/–) както е указано.
- Заменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора върху предната част на устройството.

Не се засича диск или дискът не се възпроизвежда

- Вкарайте диск в устройството.
- Проверете дали диска не е вкаран с обратната страна нагоре.
- Изчакайте докато влагата върху лещите се изпари.
- Заменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран или правилен тип диск.

DVD плейъра не реагира при натискането на бутони

- Изключете захранващия кабел от жака и го включете отново.

Няма картина когато бъде избрана функция

- Уверете се че компонентния кабел е свързан правилно.
- Натиснете правилния бутон за функция за входящия източник.

Не може да се осъществи запис или възпроизвеждане

- Почистете частите на дека.
- Използвайте само NORMAL касети.
- Залепете парченца тиксо на мястото на липсващите 'ушички'.

Езика за звука и субтитрите не може да се промени по време на DVD възпроизвеждането.

- Многоезичен звук или субтитри не са записани на DVD диска.
- Промяната на езика за звука или субтитрите не е възможно на DVD диска.

Някои от файловете на USB устройство не са видими

- Броят на файловете и папките на USB устройството е надвишил определена граница. Това не е неизправност.
- Форматът на тези файлове не се поддържа.

USB устройство не се поддържа

- USB устройството не е съвместимо с апарата. Опитайте с друго.

Лошо качество на радио приемането.

- Увеличете разстоянието между устройството и вашия телевизор или видео.
- Разпънете докрай антената.

Таймерът не работи

- Настройте правилно часовника.
- Включете таймера.

Настройките на часовника/таймера са изтрети

- Захранването е прекъснато или захранващия кабел е изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.

