

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



D600

D605



Részletes felhasználói dokumentáció

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
2	A telefon	5
	A doboz tartalma	5
	A telefon áttekintése	6
	A bázisállomás áttekintése	7
3	Főmenü ikonjai	8
4	Kijelzőn megjelenő ikonok	9
5	Üzembe helyezés	10
	A bázisállomás csatlakoztatása	10
	Helyezze be a mellékelt akkumulátort.	11
	A telefon beállítása (országfüggő)	11
	A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása	12
	A kézibeszélő feltöltése	12
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	13
	Mit jelent a készenléti mód?	13
	A jelerősség ellenőrzése	13
6	Hívások	14
	Hívás indítása	14
	Hívás fogadása	14
	Hívás befejezése	15
	A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	15
	A mikrofon némítása	15
	Hangszóró be-/kikapcsolása	15
	Második hívás indítása	15
	Második hívás fogadása	15
	Váltás két hívás között	15
	Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel	16
7	Interkom- és konferenciahívások	17
	Másik kézibeszélő hívása	17
	Hívás átadása	17

Konferenciahívás kezdeményezése	18
---------------------------------	----

8	Szöveg és számok	19
	Szöveg és számok bevitеле	19
	Váltás nagybetűk és kisbetűk között	19
9	Telefonkönyv	20
	A telefonkönyv megtekintése	20
	Bejegyzés keresése	20
	Hívás a telefonkönyvből	20
	Telefonkönyv elérése hívás közben	20
	Bejegyzés felvétele	21
	Bejegyzés szerkesztése	21
	Testreszabott dallam beállítása	21
	Állítsa be a gyorsátcsázó gombokat	21
	Bejegyzés törlése	22
	Összes bejegyzés törlése	22
	Névjegy hozzáadása a kivételekhez	22
10	Hívásnapló	23
	Híváslista típusa	23
	Hívásbejegyzések megtekintése	23
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	23
	Visszahívás	24
	Hívásbejegyzés törlése	24
	Összes hívásbejegyzés törlése	24
11	Újratárcsázási lista	25
	Tárcsázási bejegyzések megtekintése	25
	Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	25
	Hívás újratárcsázása	25
	Újratárcsázási bejegyzés törlése	25
	Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	25
12	Telefonbeállítások	26
	Hangbeállítások	26
	A dátum és az idő beállítása	28
	ECO mód	28
	ECO+ mód	28
	A kézibeszélő elnevezése	29
	A kijelző nyelvének beállítása	29

Megjelenítési beállítások	29
13 Ébresztőóra	30
Az ébresztőóra beállítása	30
Ébresztés kikapcsolása	30
14 Babaőr	31
A bébiegység be- és kikapcsolása	31
Figyelmeztetés küldése	31
A csecsemő sírás hangerejének beállítása	32
15 Telefonos üzenetrögzítő készülék	33
Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	33
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	33
A válasz mód beállítása	33
Közlemények	34
Bejövő üzenetek	34
16 Szolgáltatások	38
Automatikus konferenciahívás	38
Híváskorlátozás	38
Híváslista típusa	39
Automatikus előtag	39
Hálózat típusa	39
Újrahívás időtartamának kiválasztása	39
Tárcsázási mód	40
Első csengetés	40
Automatikus óra	40
További kézibeszélők regisztrálása	40
Kézibeszélő reg.törl	41
Hívásslolgáltatások	41
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	43
17 Műszaki adatok	44
18 Megjegyzés	45
Megfelelőségi nyilatkozat	45
Megfelelőség a GAP-szabványnak	45
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	45
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	45
19 Gyakran ismétlődő kérdések	47

20 Függelék	49
Szöveg- és számbeviteli táblázat	49
21 Tárgymutató	51

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékekhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémről készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézbeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Ne nyissa ki a kézbeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.

- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézbeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segítségkérés. A segítségkérés lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higító-tartalmú tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

A telefon használata babaórként



Vigyázat

- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a bébiégység és a kábel olyan távolságra legyen, hogy gyermeke számára ne legyen elérhető (legalább 1 méterre)!
- A gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységet tartsa legalább 1,5 méterre a bébiégységtől.
- Soha ne tegye a bébiégységet a baba ágyába, vagy a járókába.
- Ne takarja le se a szülői, se a bébiégységet (pl. törülközővel vagy takaróval). A bébiégység szellőzőnyílásait mindig szabadon kell hagyni.
- Tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy gyermeke biztonságban alhasson.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, illetve felügyelet mellett.
- Ha a szülői egységet adóközlő vagy DECT készülék (pl. DECT telefon vagy internethasználathoz való vezeték nélküli útvalasztó) közelébe helyezi, megszakadhat a kapcsolat a bébiégységgel. Vigye távolabb a babaórt egyéb vezeték nélküli készülékektől, amíg a kapcsolat helyre nem áll.
- A babaőr célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletét, és nem használható ilyen célokra.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről


- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


A doboz tartalma

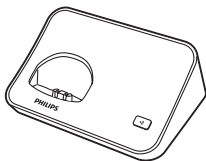

Bázisállomás (D600)

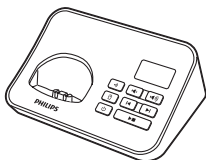


Bázisállomás (D605)



Kézibeszélő**



Töltő**

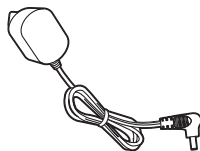

Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia





Rövid használati útmutató

Megjegyzés

- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezeték a telefoncsatlakozóba.
- **A több kézikészletet tartalmazó csomagokban további kézikészletek, töltők és adapterek találhatók.

A telefon áttekintése

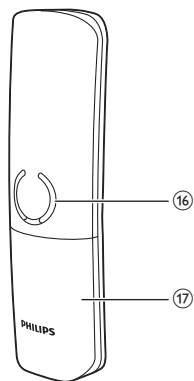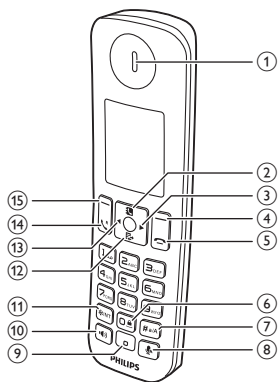

① Fülhallgató



- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- Telefonkönyv megnyitása készenléti módban.



A kurzor jobbra mozgatása szerkesztés módban.



- Megnyomásával egy-egy karaktert vagy számjegyet törölhet. Megnyomásával és

lenyomva tartásával az összes szöveget törölheti.

- Művelet megszakítása.
- Belépés az újratárcsázási listába készenléti módban.
- Hangprofil módosítása hívás közben
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.



- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.



- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.



- Lenyomva tartva szünetet illeszthet be a névjegyhez tartozó név vagy szám szerkesztése közben.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.



Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.

⑨ Mikrofon



- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.



- Lenyomva tartva interkom-hívás kezdeményezése (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).
- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).



- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása készenléti módban.

13 ◀

A kurzor balra mozgatása szerkesztés módban.

14 ☎^R

- Hívások indítása és fogadása.
- Visszahívás gomb

15 ☰


- A főmenü megnyitása készenléti módban.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

16 Hangszóró

17 Akkumulátorfedél

A bázisállomás áttekintése


D600

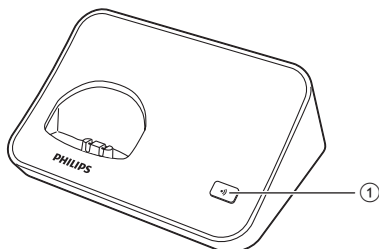

1 🔊

- Kézibeszélők keresése.
- Regisztrációs módba lépés.

D605

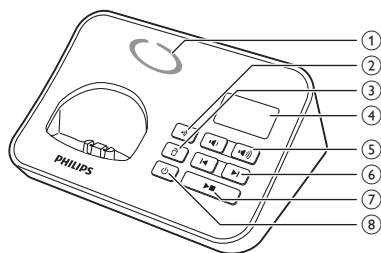

1 Hangszóró (bázisállomás hátoldala)

2 🔊

- Kézibeszélők keresése
- Regisztrációs módba lépés.

3 🗑️

- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
- Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.

4 Üzenetszámláló

5 🔊 / 🔊

A hangszugárzó hangerejének csökkentése/növelése.

6 ⏮ / ⏭

Vissza-/előreugrás lejátszás közben.

7 ▶

- Üzenetek lejátszása.
- Üzenet lejátszásának leállítása.

8 ⏻

Üzenettrögzítő be- vagy kikapcsolása.

3 Főmenü ikonjai

Alább a D600/D605 készülékben rendelkezésre álló menüopciók áttekintése található. A menüopciók részletes leírását lásd a jelen felhasználói kézikönyv megfelelő részeiben.

Ikon	Leírás
	[Tel.beáll.] - Beállíthatja a dátumot és időt, hangokat, az ECO módot, az ECO+ módot, a telefon nevét, a kijelző nyelvét és a kijelző beállításait.
	[Szolgáltatások] - Automatikus konferenciahívás, automatikus előtag, hálózat típusa, visszahívási idő, automatikus óra, hívásslolgáltatások stb. beállítása. A szolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek.
	[Ébresztés] - Dátum és idő beállítása, ébresztés, ébresztési hang stb.
	[Telefonkönyv] - hozzáadás, szerkesztés, telefonkönyv bejegyzéseinek szerkesztése stb.
	[Bejövő hívások] - Az összes nem fogadott vagy fogadott hívás híváslelőzményeinek megjelenítése (csak D600 típuson).
	[Babaőrző] - Figyelmeztetés beállítása más kézibeszélőkhöz és a csecsemő sírás hangerejéhez.
	[Üzenetrögz.] - Telefonüzenetek beállítása, meghallgatása, törlése stb. (csak D605 típuson).

4 Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mozgása jelzi a töltési folyamatot.
	- A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. - Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	A vonalak száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
	Az ikon a nem fogadott hívásokat jelöli a készenléti képernyőn vagy a bejövő hívások listájában. A hívások megtekintése után pirosról fehér színre vált.
	A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
	- A csengő ki van kapcsolva. - A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül van (a telefon nem cseng).
	Az ébresztés be van kapcsolva.
	Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.


	- Új hangüzenet érkezésekor villan fel. - Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. - Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.
ECO	Az ECO üzemmód bekapcsol.
ECO+	Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

5 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

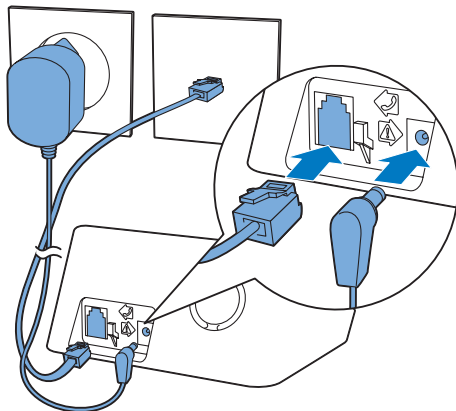

A bázisállomás csatlakoztatása




Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.


- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak a több kézibeszélőt tartalmazó verziók esetében):

- az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
- a fali csatlakozóaljzatba.

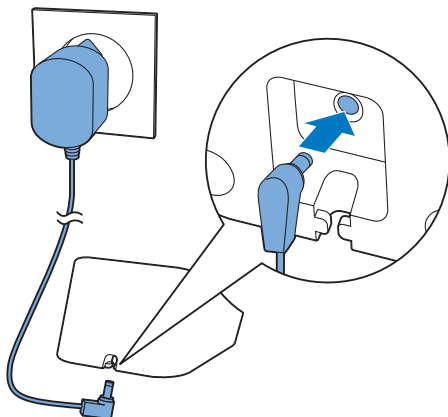

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
- a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
- a bázisállomás hátsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

Helyezze be a mellékelt akkumulátort.

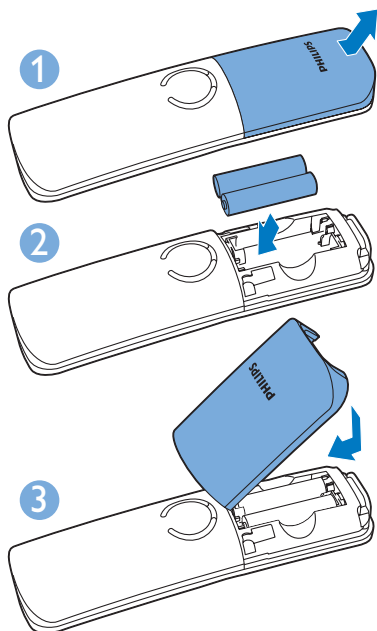

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.



Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézbeselő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.



Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfügő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a [OK] gombot.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az [OK] gombot.

→ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.



Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfügő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Válassza az [Menü] > [Nyelv] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

- 1 Válassza az [Menü] > [Dátum és idő] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Dátum beáll.]/[Idő beáll.] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 A számbillentyűket használva adja meg a dátumot és az időt.

Megjegyzés

- Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg az ***INT** gombot az **[am]** vagy **[pm]** beállítás kiválasztásához.

- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

A dátum- és időformátum beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Dátum és idő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Dátum formátum]** vagy **[Idő formátum]** beállítást.
- 3 A  /  megnyomásával válassza ki a **[NN-HH-ÉÉÉÉ]** vagy **[HH-NN-ÉÉÉÉ]** lehetőséget a dátum, illetve a **[12 órás]** vagy **[24 órás]** opciót az idő kijelzésére. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A dátum- és időformátum-beállítás országfüggő.

A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása

Megjegyzés

- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.
- Ez a funkció csak a D605 esetében érhető el.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Távoli csatl.]>** **[PIN-kód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[Ment]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő feltöltése

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 27. oldal) hallható.


↳ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.
- Az akkumulátorok teljesítménye idővel csökken. Ez teljesen megszokott.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

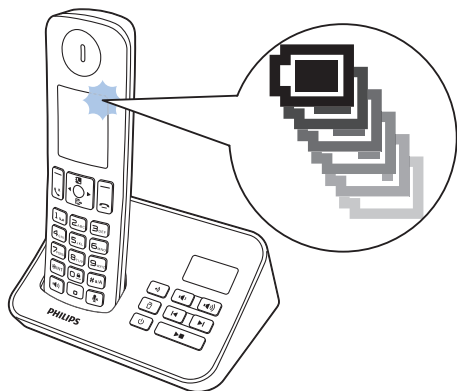

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltésszintjét.

	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltésszintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.
	A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. Az akkumulátorok teljes lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. Ha a kézibeszélő nincs a töltőtartón, a készenléti képernyőn a dátum és az idő látható. Ha a kézibeszélő a töltőtartón van, a készenléti képernyő képernyőkímélője az időt mutatja.

A jelerősség ellenőrzése

A vonalak száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolatot jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, valamint a funkciók és szolgáltatások használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő kapcsolódik a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.

Megjegyzés

- Ha az ECO+ be van kapcsolva, a jelerősség nem látható.

6 Hívások



Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségnyújtásokat.



Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget (lásd 'A jelerősség ellenőrzése', 13. oldal).

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás
- Előtárcsázásos hívás
- Hívás a gyorstárcsázó gombbal

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 25. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 20. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 24. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a vagy gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: **[Töröl]**.
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **#*#**.
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a vagy gombot.

Hívás a gyorstárcsázó gombbal

Ha már tárolt névjegyet a gyorstárcsázó gombhoz, akkor a híváshoz nyomja meg hosszan a gombot.



Tanács

- A gyorstárcsázó gombok beállításával kapcsolatosan lásd a „Telefonkönyv” fejezetben a „Gyorstárcsázó gombok beállítása” részt.



Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőn láthatja.
- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságon kívül van. Töltsé fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén csörög a telefon és villog az LCD kijelző. Ekkor a következőt teheti:

- a hívás fogadásához nyomja meg a vagy gombot.
- a **[Átir.]** funkcióval a bejövő hívás az üzenetrögzítőre irányítható (csak a D605 típuson).
- a **[Csend]** paranccsal kikapcsolhatja az adott bejövő hívás csengését.



Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.



Megjegyzés

- A hívóazonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra.



Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a gombot; vagy
- Helyezze a kézbeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

A hangerő hívás közben való beállításához nyomja meg a / gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- 1 Hívás közben nyomja meg az gombot.
 - ↳ A kézbeszélőn megjelenik a **[Némítás be]** felirat.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- 2 A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a gombot.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a gombot.

Második hívás indítása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattól függő.

- 1 Hívás közben nyomja meg az gombot.
 - ↳ Az első hívás várakoztatva.
- 2 Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.

Második hívás fogadása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattól függő.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja.

- 1 A hívás fogadásához nyomja meg a és a gombot.
 - ↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg a és gombot.

Váltás két hívás között



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattól függő.

A hívások között az alábbi módokon válthat:

- Nyomja meg a és gombot; vagy
- Nyomja meg a **[Opció]** gombot és válassza a **[Hívás váltás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a **[OK]** gombot.

- ↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatifüggő. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

Amikor két híváshoz csatlakozik, az alábbi módokon indíthat konferenciahívást:

- Nyomja meg a , majd a  gombot; vagy
 - Nyomja meg az **[Opció]** gombot, válassza a **[Konferencia]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.
- ↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

7 Interkom- és konferenciahívások

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **↶** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg a **[Töröl]** vagy a **↶** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott kézibeszélő foglalt, a **[Foglalt]** felirat jelenik meg a kézibeszélő képernyőjén.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **[Külső]** gombot.

Hívás átadása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, akkor a hívás másik kézibeszélőre való átkapcsolásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Hívás közben nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Amikor a másik oldal válaszol a hívására, nyomja meg az **↶** gombot.
↳ A hívás átadásra került a kiválasztott kézibeszélőre.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az ***INT** gombot.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek a kommunikációhoz elérhető kézibeszélők. Ezután folytassa a 2. lépéssel.
 - ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng. Ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **↶** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot.

Megjegyzés

- Nyomja meg a **↶** gombot a folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz, ha a **☎** > **[Konferencia]** beállítása **[Automatikus]**.

Konferenciahívás közben

- Nyomja meg az **[Belső]** gombot a külső hívás várakoztatásához és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- Nyomja meg a **[Konf.]** gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez.

Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

8 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 A karakter törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot. A ◀ / ▶ gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- A karakterek és számok billentyűzetkiosztására vonatkozó tudnivalókat a „Melléklet” című fejezetben olvashatja.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. A nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a #*# gombot.

9 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely legfeljebb 100 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyv a kézibeszélőről érhető el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter; a szám hossza pedig legfeljebb 24 karakter lehet.

9 közvetlenül elérhető memória van (1 - 9-es gomb). Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információk szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

A telefonkönyv megtekintése

Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a **[Menü]** >  > **[OK]** lehetőségeket.
- 2 A  /  gombokkal görgethet végig a telefonkönyv-bejegyzéseken.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- Görgesse le a névjegylistát.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylistá görgetése

- 1 A névjegylistá megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a **[Menü]** >  > **[OK]** lehetőségeket.

- 2 A  /  gombokkal görgethet végig a névjegy bejegyzéseken.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 A névjegylistá megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a **[Menü]** >  > **[OK]** lehetőségeket.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
 - ↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a **[Menü]** >  > **[OK]** lehetőségeket.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  vagy  gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg a **[Opció]** gombot, majd válassza a **[Telefonkönyv]** lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, nyomja meg az **[Opció]** gombot, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg a **[Megtekintés]** gombot.

Bejegyzés felvétele

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a [Menü] >  > [OK] lehetőségeket.
- 2 Válassza a [Opció] > [Új hozzáadása] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a [Ment] gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Ha a telefonkönyv-memória megtelt, a kézbesítő figyelmeztető üzenet jelenít meg. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.
- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a #*A gombot.
- A nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a #*A gombot.



Megjegyzés

- A telefonkönyv felülírja a régi számot az új számmal.
- A karakter törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
- A ◀/▶ gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 A telefonkönyv-lista megnyitásához nyomja meg a  gombot, vagy válassza a [Menü] >  > [OK] lehetőségeket.
- 2 Válassza a [Opció] > [Szerkeszt] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

- 4 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [Ment] gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Testreszabott dallam beállítása

Lehetőség van arra, hogy testre szabja a készülék által abban az esetben lejátszott dallamot, ha a telefonkönyvben szereplő kapcsolattól érkezik hívás.



Megjegyzés

- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

- 1 Nyomja meg a  gombot vagy válassza a [Menü] >  elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg az [Opció] > [Dallamválaszt.] gombot.
- 3 Az adott névjegyhez tartozó dallam beállításához vagy módosításához nyomja meg a [OK] gombot.
- 4 Válassza ki a névjegyhez tartozó dallamot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A dallam beállításra került.

Állítsa be a gyorstárcsázó gombokat

Hozzárendelheti és elmentheti a névjegy számát egy adott gombhoz. Ezután készenléti üzemmódban, a gombot hosszan megnyomva automatikusan tárcsázhatja az elmentett telefonszámot.

- 1 Nyomja meg a  gombot vagy válassza a [Menü] >  elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.

- 2 Jelölje ki a névjegyet, majd nyomja meg az **[Opció]** > **[Gyorstárcsázás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 A ◀/▶ gomb megnyomásával kiválaszthatja a rendelkezésre álló helyek közül, hogy melyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, majd a **[OK]** gombbal megerősítheti választását.
↳ A gyorstárcsázó gomb beállítása megtörtént.

Bejegyzés törlése

- 1 A 📠 gombok segítségével válassza ki a **[Menü]** > 📠 elemet.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza meg az **[Opció]** > **[Törlés]** lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A megerősítéshez válassza az **[OK]** lehetőséget.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 A 📠 gombok segítségével válassza ki a **[Menü]** > 📠 elemet.
- 2 Válassza a **[Opció]** > **[Összes töröl]** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

Névjegy hozzáadása a kivételekhez

Hozzáadhat egy névjegyet a kivételekhez. Amikor a kivételek közötti lévő névjegy hívja Önt, a telefon halk üzemmódban is azonnal elkezd csörögni.

- 1 A 📠 gombok segítségével válassza ki a **[Menü]** > 📠 elemet.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza meg az **[Opció]** > **[Kivétel beáll.]** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Be]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.



Tanács

- A halk üzemmód beállításával és a névjegyek halk üzemmódból való kihagyásával kapcsolatosan lásd a „Telefonbeállítások” fejezetben a „Halk üzemmód” részt.

10 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott és fogadott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

A telefonkészülék legfeljebb 50 hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonosossága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A kijelzőn megjelenő következő ikon azt jelzi, hogy nem fogadott hívása volt.

-  Az ikon a nem fogadott hívásokat jelöli a készenléti képernyőn vagy a bejövő hívások listájában. A hívások megtekintése után pirosról fehér színre vált.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy a nem fogadott hívásokat lássa-e.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hív.lista típ.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü]** >  lehetőséget a főmenü képernyőjén.
- 2 Válassza a **[Bejövő hívások]** gombot (csak D605 esetén).
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd válassza az **[Opció]** > **[Megtekintés]** > **[OK]** lehetőséget a rendelkezésre álló információk megtekintéséhez.

Megjegyzés

-  csak D600 esetén érhető el.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban vagy a  > lehetőséget a főmenü képernyőjén.
- 2 Válassza a **[Bejövő hívások]** gombot (csak D605 esetén).
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd válassza a **[Opció]** gombot.
- 4 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.

- Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban vagy a  > lehetőséget a főmenü képernyőjén.
- Válassza a **[Bejövő hívások]** gombot (csak D605 esetén).
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- A hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban vagy a  > lehetőséget a főmenü képernyőjén.
- Válassza a **[Bejövő hívások]** gombot (csak D605 esetén).
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb kiválasztásával hagyja jóvá a választást.
- Válassza az **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézi beszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban vagy a  > lehetőséget a főmenü képernyőjén.
- Válassza a **[Bejövő hívások]** gombot (csak D605 esetén).
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- Válassza a **[Opció]** > **[Összes töröl]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézi beszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

11 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

Nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
↳ Megjelenik a tárcsázott hívások listája.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.

- 2 Válassza ki a hívni kívánt bejegyzést. Nyomja meg az **[☎]** gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válassza a **[Opció] > [Összes töröl]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

12 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Hangbeállítások

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

15 csengőhang közül választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]/[Csengőhang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint között választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]/[Cseng. hangerő]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Tanács

- A csengőhangot kikapcsolva megjelenik a képernyőn a  ikon.

Halk üzemmód

A telefon megadott időtartamra halk üzemmódra állítható, ha nem szeretné, hogy zavarják. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.



Megjegyzés

- Amikor a kézibeszélő megkeresése érdekében megnyomja a  gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]/[Csendes mód]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
- 3 vagy válassza a **[Kezdeté+vége]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Állítsa be az időt, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Amikor a halk üzemmód a következőre van állítva: **[Be]**, a  látható a kijelzőn.  látható a kijelzőn a halk üzemmód megadott ideje alatt.

Névjegyek kihagyása a halk üzemmódból

Kiválaszthatja a csengetéskésleltetés hosszát és a beállításból kihagyandó névjegyeket. A csengetéskésleltetés hossza a néma csengések számára vonatkozik, mielőtt a csengetés hallható lenne a telefonon.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]/[Csendes mód]** elemet, majd az

- [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Kivétel]** lehetőséget.
 - 3 A halk üzemmód bekapcsolásához az **[Be]**, kikapcsolásához pedig az **[Ki]** lehetőséget válassza, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - 4 Válassza a **[Cseng. késl.]** elemet, majd válasszon egy lehetőséget.
 - 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha az **[Kivétel]** a következőre van állítva: **[Be]**, és ki van választva a **[Cseng. késl.]**, a kézibeszélő csak a megadott csengésszám után fog csörögni.
- Mielőtt egy névjegyet kivenne a halk üzemmódból, ellenőrizze, hogy a telefonkönyv menüjének **[Kivétel beáll.]** beállításában a kapcsolat a következő értékre van-e állítva: **[Be]**.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]** > **[Billentyűhang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]** > **[Dokk. hang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]** > **[Akkuhang]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A csengőhang beállítása a bázisállomáson

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a D605 esetében érhető el.

5 különböző csengőhang közül választhat, amelyek függetlenek a kézibeszélőn beállított csengőhangtól.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]/[Hang a bázison]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató vagy a kihangosító üzemmód hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hangok]** > **[MySound]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 Válasszon ki egy profilt, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Hangprofil elérése hívás közben

A hangprofil hívás közben való módosításához nyomja meg egyszer vagy többször a **[Hang]** gombot.

A dátum és az idő beállítása

További információért lásd a „Kezdő lépések” és „A dátum- és időformátum beállítása” részt.

ECO mód

A **ECO** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Válassza az **[Menü]** > > **[Eco mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.
 ↳ Készenléti módban megjelenik az **eco** kijelzés.

Megjegyzés

- Ha az **ECO** üzemmód beállítása: **[Be]**, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a **ECO+** mód be van kapcsolva, akkor megszünteti a kézibeszélő és a bázisállomás átviteli teljesítményét készenléti módban.

- 1 Válassza **[Menü]** > > **[ECO+ mód]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő D600/D605 a **ECO+** funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a **ECO+** be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy **ECO+** módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézibeszélőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomásból érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézibeszélő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézibeszélő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívülre kerülés esetén.

Az alábbi táblázat a kézibeszélő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző **ECO** üzemmód és **ECO+** üzemmód beállítások esetén.

ECOMód	ECO+mód	Kézibeszélő ikon kijelzése
[Ki]	[Ki]	eco és kikapcsolva.
[Ki]	[Be]	csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készenléti üzemmódban.
[Be]	[Ki]	A eco üzenet jelenik meg.
[Be]	[Be]	eco jelenik meg, és jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készenléti üzemmódban.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 16 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Telefon neve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakter törléséhez válassza a **[Töröl]** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

A kijelző nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országonként eltérőek.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjelenítési beállítások

Készenléti módban módosíthatja a telefon kijelzőjét.

A fényerő beállítása

Beállíthatja a telefon képernyőjének fényerősségét különböző értékekre.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Kijelző]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 2 vagy válassza a **[Fényerő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Az óra kijelzésének beállítása

Beállíthatja, hogy az óra kijelzése digitális vagy analóg legyen.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Kijelző]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 vagy válassza a **[Óra]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Az LCD-képernyő háttérvilágításának beállítása

Az LCD-képernyő háttérvilágításának és a billentyűzet világításának be- vagy kikapcsolása amikor cseng a telefon.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Kijelző]/[Képi riasztás]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Felvillan]/[Kialszik]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.

13 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Válassza a **[Menü]** >  elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válassza a **[Be/ki]** > **[Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 vagy válassza a **[Ébr. ideje]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg az ébresztési időt, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 5 vagy válassza a **[Ismétlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 6 Válassza ki az ébresztés gyakoriságát, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 7 Válassza az **[Ébresztőhang]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 8 Válasszon a rendelkezésre álló hangok közül, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a ***INT** gombot a **[am]/[pm]** közötti váltáshoz (országfüggő).

Ébresztés kikapcsolása

Mielőtt az ébresztés megszólal

Válassza az **[Menü]** >  > **[Ki]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

↳ A beállítás mentésre került.

Amikor az ébresztés megszólal

- Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az **[Ki]** gombot.
- A szundításhoz nyomja meg a **[Szundi]** (vagy az **[Ki]** kivételével bármelyik) gombot.
↳ Az ébresztő 5 perc elteltével szólal meg. Miután 3 alkalommal szundítás módba állította, a szundítás funkció kikapcsol.


14 Babaőr

A telefon támogatja a babaőr funkciót, mely hangjelzéssel figyelmeztet, ha a hangszint túllépi a beállított határértéket.



Vigázat

- Ne hagyja az aktív képernyőjű kézibeszélőt a gyerekszobában.
- Ügyeljen, hogy a bébiegység és a kábel ne legyen elérhető a kisgyermek számára.
- Helyezze a bébiegységet legalább 1, maximum 2 méter távolságra a gyermektől.

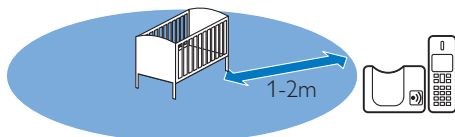

A bébiegység be- és kikapcsolása

Válassza az [Menü] >  > [Aktíval] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- ↳ A bébiegység ki van kapcsolva. A [Babaőr be] üzenet jelenik meg.



Tanács

- Ha még nem állította be a szülői egységet, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ezt követően kiválaszthatja, hova szeretné kérni a riasztást: külső vonalra vagy más kézibeszélőre. További információt a következő részben talál.
- A babaőr menüből való kilépéshez nyomja meg a [Ki] gombot.



Megjegyzés

- Bekapcsolt babaőr üzemmód mellett a bébiegység nem cseng bejövő hívások esetén.

Figyelmeztetés küldése

Figyelmeztetést küldhet más, otthonában lévő kézibeszélőkre vagy egy külső vonalra. A külső vonal lehet mobiltelefon vagy más, házon kívüli vonalas telefon.



Megjegyzés

- Amikor figyelmeztetést küld, ne felejtse el megadni az előhívószámot és/vagy a körzetszámot.


Küldés más kézibeszélőkre

- 1 Válassza az [Menü] >  > [Riaszt. küld.]/[Kapcs. vonal] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki a kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.



Megjegyzés

- A bébiegység és a szülői egység között legyen legalább 1,5 méter, hogy elkerülje a gerjedést.



Küldés külső vonalra

- 1 Válassza az [Menü] >  > [Riaszt. küld.]/[Külső vonal] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adjon meg egy telefonszámot, majd a [Ment] gombbal hagyja jóvá.

- Akkor is küldhet riasztást külső vonalra, ha az a korlátozási listán szerepel.

Névjegy küldése telefonkönyvből

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Riaszt. küld.]/[Számválasztás]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyvből, majd nyomja meg a **[Ment]** gombot a jóváhagyáshoz.

A csecsemőíráshangerejének beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Írás ereje]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

15 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak a D605 esetén érhető el.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a **[Válasz és rögz]** mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai. A bázisállomáson lévő LED-jelzőfény világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Válasz mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza **[Csak fogadás]/[Válasz és rögz]/[Ki]** lehetőséget, elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A beállítás mentésre került.

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Üdvözl. nyelve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a **[Válasz és rögz]** elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a **[Csak fogadás]** elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Válasz mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két alapértelmezett közlemény van: a [Válasz és rögz] és a [Csak fogadás] mód.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Új rögzítése] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 A felvétel a sípszó után kezdődik.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.



Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Lejátszás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása



Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Válassza az [Menü] > > [Kimenő üzenet] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a [Válasz és rögz] vagy [Csak fogadás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a [Alapért.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor az üzenetrögzítő új üzeneteket jelző jelzőfénye villog, a

kézipeszlőn pedig figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbiek.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításhoz nyomja meg a  gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a  /  gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a  gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézipeszlőről

Válassza az [Menü] >  > [Lejátszás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.

- A lejátszás leállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.
- A [Opció] gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.

- A  /  gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az  gombot.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

A kézipeszlőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a [Opció] gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban.

↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézipeszlőről

- 1 Válassza az [Menü] >  > [Összes töröl] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- ↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Hívásszűrés

Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A hangszóró hangerőszintje hívásszűrés közben rögzítve van.

Az üzenet hangminőségének beállítása

Lehetőség van az üzenetrögzítőről fogadott üzenetek hangminőségének beállítására.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Üzenet minőség]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A hangminőség beállítására csak a felvétel megkezdése előtt van lehetőség.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után fogadja a hívást.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Cseng. kés.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.



Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költségkímélés]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészülekről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.



Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód/belépési kód a 0000.

PIN-kód/belépési kód megváltoztatása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Távoli csatl.]** > **[PINkód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[Ment]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
→ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy leltítani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Távoli csatl.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza az **[Aktívál]/[Deaktívál]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

→ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódu telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a # gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg PIN-kódját.
→ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.



Megjegyzés

- Két alkalommal kísérheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.



Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Aktuális üzenet ismétlése, vagy előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

A bázisállomás LED-kijelzőjének működése

Az alábbi táblázat a bázisállomás LED-kijelzőjének működését mutatja be a különböző állapotok kijelzésekor:

LED-kijelző	Üzenetrögzítő állapota	Üzenet állapota
Nincs kijelzés	Ki	--
.	Be	Nincs üzenet
3.	Be	Folyamatosan világít, ha 3 új üzenete van.
--.	Be	Villog, ha a memória megtelt.
	Be	Folyamatosan mozog, ha az üzenetrögzítő bejövő üzenetet vagy közleményt rögzít.
5.	Be	A hangerő szintjének kijelzéséhez nyomja meg a / gombot.
AA	Be	Villog, amikor a kézibeszélőn keresztül éri el az üzenetrögzítő menüjét, amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, illetve amikor meghallgatja a kézibeszélőn lévő üzeneteket.

16 Szolgáltatások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézbeszélővel nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A funkció csak több kézbeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Konferencia]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Automatikus]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Híváskorlátozás

Legfeljebb négy darab, négy számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívást indít, amely a négy számsor egyikével kezdődik, akkor a készülék korlátozza a kimenő hívást.

Korlátozási mód kiválasztása

- 1 Válassza a **[Menü]** >  > **[Híváskorlátoz.]** > **[Korl. mód]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a PIN-kódot. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Új szám hozzáadása a korlátozási listához

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Híváskorlátoz.]/[Korl. szám]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN kód: 0000.
- 3 Válasszon ki egy számot a listáról, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Korlátozott listán lévő számot is be lehet állítani külső vonalként a babahívóhoz (lásd 'Küldés külső vonalra', 31. oldal).

PIN-kód/belépési kód megváltoztatása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Híváskorlátoz.]/[PINkód vált.]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[Ment]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha elfelejti a PIN-kódot, akkor vissza kell állítania a telefonját (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 43. oldal).

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy a nem fogadott hívásokat lássa-e.

A híváslista típusának kiválasztása

- Válassza az **[Menü]** > > **[Hív.lista típ.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.



Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 5 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.

Automatikus előtag beállítása

- Válassza az **[Menü]** > > **[Auto előhívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.
- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **#0/**
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Hálózat típusa



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő. Ez csak a hálózatot támogató típusokra vonatkozik.

- Válassza a **[Menü]** > > **[Hálózat típusa]** opciót, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. 3 lehetőség választható: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Újrahív. idő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció országfüggő, és csak a tone és az impulzusos tárcsázást támogató modellekre érvényes.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Hívás módja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Első csengetés

Ha előfizetett hívófél-azonosítási szolgáltatásra a szolgáltatónál, beállíthatja, hogy a telefon kihagyja a hívófél azonosítójának megjelenítése előtti első csengetést. A telefon a visszaállítást követően automatikusan érzékeli, hogy a hívófél-azonosítás elő van fizetve, és megkezdí az első csengetések kihagyását. Ezt a beállítást saját igényei szerint módosíthatja. Ez a funkció csak az első csengetés megkülönböztetését támogató típusok esetében elérhető.

Első csengetés be-/kikapcsolása

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Egy csörgés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza a **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Az első csengetés állapot visszaállításához lépjen a Visszaállít menübe (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 43. oldal).

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Automat. óra]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válassza ki a **[Be]/[Ki]** elemet. Nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

További kézibeszélő ugyanebből a típusból automatikusan regisztrálható. Helyezze a kijelentkezett kézibeszélőt a bázisállomásra.

- ↳ A kézibeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdi a regisztrációt.
- ↳ A regisztráció kevesebb mint két perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Kézi regisztrálás/párosítás

Ha az automatikus regisztráció sikertelen, vagy más típusú kézibeszélőt csatlakoztat, akkor regisztrálja kézzel a kézibeszélőt a bázisállomáson.

- 1 Válassza az **[Menü]** >  > **[Regisztrál]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.

Megjegyzés

- Üzenetrögzítővel rendelkező típusoknál megerősítő hangjelzést fog hallani.

- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot/ belépési kódot. Javításhoz nyomja meg a **[Töröl]** gombot.
- 4 A PIN-kód/belépési kód jóváhagyásához nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Megjegyzés

- Ha a PIN-kód/belépési kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismételje meg a fenti műveletet.
- Az előre beállított PIN-kód/belépési kód a 0000. Ez nem változtatható.

Kézibeszélő reg.törl

- 1 Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz két kézibeszélő tartozik, az egyik kézibeszélővel kijelentkeztethető a másik.
- 2 Válassza az **[Menü]** >  > **[Kijelentkezés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.

Tanács

- A kézibeszélő száma a készenléti módban látható a kézibeszélő neve mellett.

Hívásslolgáltatások

A hívásslolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek. Ezek a hívási szolgáltatást támogató típusokra vonatkoznak. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Megjegyzés

- A hívásslolgáltatások megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy az aktiválási és deaktiválási kódokat helyesen adta-e meg.

Hívásátírányítás

Hívásait átírányíthatja egy másik telefonszámra. Három opció közül lehet választani

- **[Hívásátírány.]:** az összes bejövő hívás átírányítása egy másik telefonszámra.
- **[Átir. ha fog]:** hívás átírányítása, ha a vonal foglalt.
- **[Átir. n. fog]:** hívás átírányítása, ha nincs válasz a hívásra.

A hívásátírányítás be- és kikapcsolása

- 1 Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n. fog]** lehetőséget.
- 2 Válassza a **[Aktívál]/[Deaktívál]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Adja meg a telefonszámot.
↳ A készülék elmentette a beállítást.

Az aktivációs/deaktivációs kód szerkesztése

A hívásátírányító kódokhoz tartozó elő- és utótag szerkeszthető.

- 1 Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n. fog]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Válassza az **[Kód módosítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Majd ezt követően
 - válassza az **[Aktivering] > [Előtag]/[Utótag]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - vagy válassza a **[Kikapcsolás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg vagy szerkessze a kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívás

Lekérheti a legutóbbi elmulasztott hívást.

A visszahívási szolgáltatóközpont felhívása

Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [Visszahívás] > [Hívás]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ A hívás kimegy a szolgáltatóközpontba.

A visszahívási szolgáltatóközpont számának szerkesztése

- 1 Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [Visszahívás] > [Beállítások]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívási szolgáltatás

A visszahívási szolgáltatás értesítést küld Önnek, ha egy Ön által már sikertelenül hívott fél elérhetővé válik. A menüben törölheti ezt a szolgáltatást, ha már szolgáltatójánál aktiválta.

Visszahívási szolgáltatás törlése

Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [V. hívás törl.] > [Hívás]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ A készülék továbbítja a hívást a szolgáltatóközpontba a visszahívási szolgáltatás törlése céljából.

Visszahívási szolgáltatás törlése számának szerkesztése

- 1 Válassza a **[Menü] >  > [Hívásslzolg.] > [V. hívás törl.] > [Beállítások]** elemet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 2 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az azonosító elrejtése

A hívó fél előtt elrejtheti azonosítóját.

Azonosító elrejtésének bekapcsolása

Válassza a [Menü] >  > [Hívásslolg.] > [ID elrejtése] > [Aktivál] elemet, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.

↳ Ha hívást indít, azonosítóját a készülék elrejtí.

Az azonosító elrejtése kód szerkesztése

1 Válassza a [Menü] >  > [Hívásslolg.] > [ID elrejtése] > [Beállítások] elemet, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.

2 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

↳ A beállítás mentésre került.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

1 Válassza az [Menü] >  > [Visszaállít] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

↳ Minden beállítás visszaállításra került.

17 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 18 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrögzítő készülék akár 30 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 550 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

Alapkészülék és töltő

- Philips, MN-A102-E130, bemenet: 100-240 V-os váltakozó feszültség; 50-60 Hz; 200 mA, kimenet: 6 V-os egyenáram, 400 mA
- Philips, S003IV0600040, bemenet: 100-240 V-os váltakozó feszültség, 50-60 Hz; 150 mA, kimenet: 6 V-os egyenáram, 400 mA

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,7 W (D600); 0,75 W (D605)

Tömeg / méretek (D600)

- Kézibeszélő: 121 gramm
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 111,2 gramm
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 46 gramm
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (Ma × Sz × Mé)

Tömeg / méretek (D605)

- Kézibeszélő: 121 gramm
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 141,2 gramm
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 46 gramm
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (Ma × Sz × Mé)

18 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt.

Megfelelőség a GAP-szabványnak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EC európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

19 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn az **[Kézibeszélő Bejelentkezett.]** felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.



Tanács

- További információkért lásd a Szolgáltatások c. rész „További kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt.

Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 2 Nyomja meg a gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a lehetőséget, majd válasszon a képernyőn megjelenő, következő feliratok közül:

Limba
Język
Nyelv
Jazyk
Jezik
Език

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

- 5 Válassza ki a nyelvet.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.

- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezekről a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

20 Függelék

Szöveg- és számbeviteli táblázat

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát /litván/észlet/lett/bolgár nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	A B C 2 Â Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3.	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Φ
4.	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Γ
5.	J K L 5 Λ
6.	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7.	P Q R S 7 Š š Π Θ Σ
8.	T U V 8 Û Ü Ű Ū Ŭ
9.	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ċ
3.	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð Φ
4.	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĳ Γ
5.	j k l 5 Λ
6.	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7.	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8.	t u v 8 ù ú ü ū ŭ μ

9.	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3.	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4.	H Θ Ι 4 Γ Η Ι
5.	K Λ Μ 5 J K L
6.	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7.	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8.	T Υ Φ 8 Τ U V Ü
9.	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	α β γ 2 α β c à æ ä å
3.	δ ε ζ 3 δ ε ε é
4.	η θ ι 4 γ η ι
5.	κ λ μ 5 j k l Λ
6.	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ò ò
7.	π ρ σ ς 7 ρ q r s β
8.	τ υ φ 8 τ u v ü
9.	χ ψ ω 9 w x y z ø

Gomb	Nagybetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C Ъ Ї Ć Č 2 A Б В Г
3.	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4.	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5.	J K L Њ 5 М Н О П Л
6.	M N O Ћ 6 P C T V
7.	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8.	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9.	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c Ъ Ї Ć Č 2 A Б В Г
3.	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4.	g h i Љ 4 И Й К Л
5.	j k l Њ 5 М Н О П
6.	m n o Ћ 6 P C T V
7.	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8.	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ы
9.	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

21 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	45
akkumulátor	11, 13, 44
alapértelmezett beállítások	43
automatikus előtag	39
automatikus konferenciahívás	38
automatikus óra	40

É

ébresztés	30
-----------	----

Ü

üzenetek meghallgatása	35
üzenetek törlése	35
üzenetrögzítő készülék	33
üzenetrögzítő készülék nyelve	33

Ú

újrAhívás időtartama	39
----------------------	----

B

babaörző	31
bázisállomás	
áttekintés	7
üzembe helyezés	10
be vagy ki	33
bejövő üzenet	34
belső hívás	17
biztonság	3

C

csemetés-késleltetés	36
csengőhang	26
csengőhang testre szabása	21

D

dátumbeállítás	11, 40
----------------	--------

E

ECO mód	28
ECO+ mód	28
első csemetés	40

F

főmenü ikonjai	8
----------------	---

G

GAP	45
-----	----

H

halk üzemmód	22, 26
hálózat típusa	39
hangerő beállítása	15
hangok	
billentyűhang	27
dokkolás	27
hibaelhárítás/GYIK	47
hívás	14
hívás átirányítása	17
hívás fogadása	14
hívásátirányítási szolgáltatás	42
híváskorlátozás	38
híváslista típusa	23
hívásnapló	23
híváscsúrés	36
hívóazonosító	14, 23, 40

I

időbeállítás	11, 40
interkom	17

J

jelerősség	13
------------	----

K

készletli üzemmód	13
két hívás/hívás várakoztatása	15
kézibeszélő elnevezése	29

kézibeszélők keresése/keresés	7
kihangosító	15
kijelzőn megjelenő ikonok	9
kivételek listája, halk üzemmód	22
konferenciahívás	16, 18, 38
közlemények	34

L

LED-működés	37
-------------	----

M

megjelenítési beállítások	29
---------------------------	----

N

nem fogadott hívások	23
némítás	15
névjegyek	20
nyelvbeállítás	
kézibeszélő	29
üzenetrögzítő készülék	33

P

PIN	
híváskorlátozás	38
regisztrálás	41
üzenetrögzítő készülék	36

R

redial	25
regisztrálás/regisztráció törlése	40, 41

S

saját hívóazonosító elrejtése	42
szám mentése	23
szövegbevitel	19, 49

T

tárcsázási mód	40
távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	
36	

telefonbeállítások	26
telefonkönyv	20, 23
teljesítményadapter	44
töltés	12
további kézibeszélők	40

V

visszahívás	42
visszahívási szolgáltatás	42



2014 © WOOX Innovations Limited.

Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat..

UM_D60x_53_HU_V2.0
WK1439

CE 0168

