

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



OST690



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš systém reproduktorů	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na systém	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	7
	Vypnutí	7
	Přepnutí do pohotovostního režimu.	7
4	Přehrávání	8
	Přehrávání ze zařízení USB	8
	Přehrávání ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth	9
	Přehrávání z externího zařízení	9
5	Poslech rádia VKV	10
	Ladění rádiových stanic FM	10
	Automatické uložení rádiových stanic	10
	Ruční uložení rádiových stanic	10
	Výběr předvolby rádiové stanice	10
6	Další funkce	11
	Nabíjení mobilního telefonu	11
	Nastavení jasu displeje	11
	Nastavení hlasitosti	11
	Vylepšení basů	11
7	Informace o výrobku	12
	Specifikace	12
	Podporované formáty disků MP3	12
	Informace o hratelnosti USB	12
8	Řešení problémů	13
	O zařízení Bluetooth	14
9	Oznámení	14

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou, pokud byla jakýmkoli způsobem poškozena.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svítu, ohni a podobně.
- Počítali jsme i s provozem v tropických podmínkách a přístroj splňuje podmínky pro takovýto provoz.
- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.

- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nepokládejte tuto jednotku na jiné elektrické zařízení.

2 Váš systém reproduktorů

Úvod

Tento systém reproduktoru umožňuje:

- poslouchat rádio FM
- přehrávat zvuk ze zařízení podporujících technologii Bluetooth, zařízení USB a jiných externích audiozařízení a
- nabíjet mobilní telefon přes přibalený kabel USB.


Systém nabízí obohacení zvuku pomocí funkce dynamického zvýraznění basů (DBB).

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Kabel USB pro nabíjení
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Celkový pohled na systém

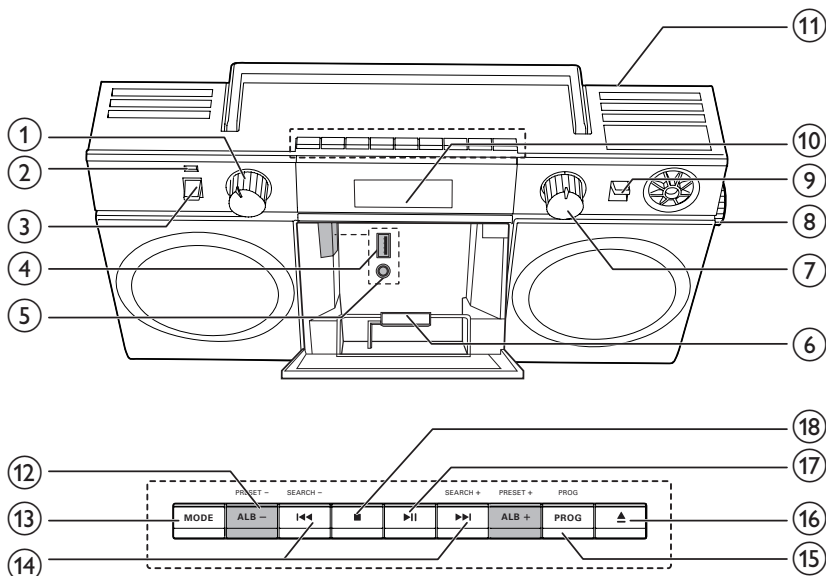

- ① **Volič zdroje**
 - Výběr zdroje: **BLUETOOTH**, **FM** nebo **USB**.
- ② **Kontrolka LED**
- ③ **ON/OFF**
 - Zapnutí nebo vypnutí systému.
- ④ **↔**
 - Připojení paměťového zařízení **USB**.
 - Nabíjení mobilního telefonu přes kabel **USB**.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑥ **Posuvník**
 - Mobilní telefon během nabíjení stabilizujte.
- ⑦ **VOLUME**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑧ **- TUNING +**
 - Ruční ladění rádiových stanic **FM**.
- ⑨ **DBB**
 - Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ⑩ **Panel displeje**
- ⑪ **Anténa FM**
 - Vylepšit příjem rádia **FM**.
- ⑫ **ALB/PRESET -/+**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
 - Nastavení jasu displeje.
- ⑬ **MODE**
 - Výběr režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
 - Aktivace nastavení jasu.
- ⑭ **◀▶ / SEARCH+/-**
 - Přejít na předchozí nebo následující skladbu.
 - Automatické ladění rádiových stanic **FM**.
 - Vyhledávání v rámci skladby.

15 PROG

- Programování pořadí skladeb.
- Programování rádiových stanic FM.

16 ▲

- Vysunutí nebo zavření podavače disku.

17 ►||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

18 ■

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Systém může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi.

1. možnost: napájení z baterií



Výstraha


- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství,

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

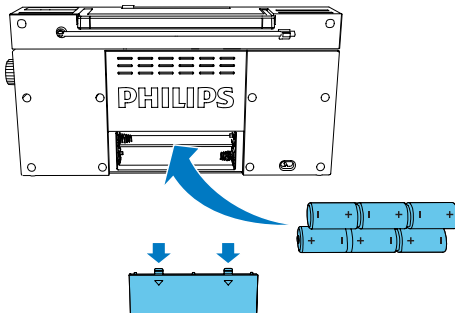


2. možnost: napájení z elektrické sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně systém.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

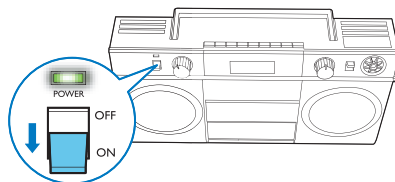


Napájecí kabel zapojte:

- ke konektoru **AC~ MAINS** na zadní straně systému.
- do zásuvky ve zdi.



Tip

- Chcete-li šetřit energii, systém po použití vypněte.

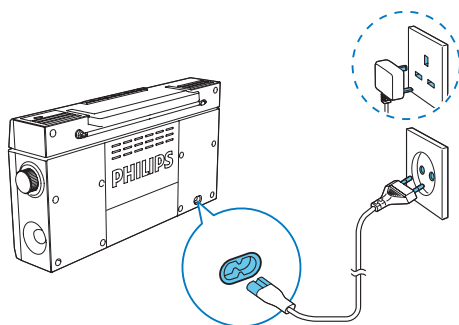

Zapnutí

Posuňte vypínač do polohy **ON**.

- ↳ Systém se přepne na poslední vybraný zdroj.
- ↳ Rozsvítí se kontrolka LED.

Vypnutí

Posuňte vypínač do polohy **OFF**.

- ↳ Kontrolka LED zhasne.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Pokud je přístroj nečinný 3 hodiny v režimu napájení AC, přepne se automaticky do pohotovostního režimu kvůli úspoře energie. Po prvních 30 minutách nečinnosti displej zobrazí zbývajíc čas do spuštění pohotovostního režimu (od 149,59 do 0,00).
 - Pokud je přístroj nečinný 15 minut v režimu napájení DC, přepne se automaticky do pohotovostního režimu kvůli úspoře energie. Po prvních 5 minutách nečinnosti displej zobrazí zbývajíc čas do spuštění pohotovostního režimu (od 9,59 do 0,00).
- ↳ Stisknutím **▶▶▶** zrušíte odpočet a obnovíte normáln provoz nebo nabíjení.

4 Přehrávání


Přehrávání ze zařízení USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Volič zdroje otočte do polohy **USB**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku.
- 3 Zařízení USB zapojte do konektoru **↔** uvnitř přihrádky.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

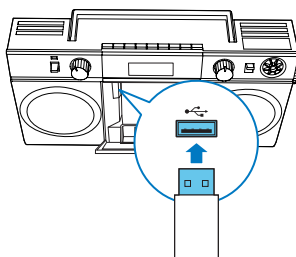

Poznámka

- Konektor USB nepodporuje přehrávání hudby z vašeho chytrého telefonu.

Přehrávání

Pomocí následujících operací můžete v režimu USB ovládat přehrávání.

- ◀◀ / ▶▶** Výběr zvukového souboru
Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.

ALB-/ALB+ Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3/WMA.

▶|| Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

■ Zastavení přehrávání.

MODE [**↻**]: Opakované přehrávání aktuální skladby.
[**↻ALB**]: Opakované přehrávání aktuálního alba.
[**↻ALL**]: Opakované přehrávání všech skladeb.
[**⌂**]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

Programování skladeb

V režimu USB můžete programovat pořadí přehrávání skladeb. Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **■** přehrávání ukončíte.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
↳ Zobrazí se zpráva [**PROG**] a začne blikat [**P01**].
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB -/ALB +** u skladeb MP3/WMA vyberte album.
- 4 Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby.
- 6 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [**PROG**] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko **■**.

Přehrávání ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth



Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi systémem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.

- 1 Volič zdroje otočte do polohy **BLUETOOTH**.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Pokud se na displeji zařízení zobrazí položka **[OST690]**, vyberte ji a spustí se párování a propojení.
↳ Po úspěšném párování a propojení systém dvakrát pípne.
- 4 Spustíte hudbu na zařízení.
↳ Streamování audia směřuje ze zařízení do tohoto systému.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Vymazání historie párování Bluetooth:


Společně stiskněte tlačítka **■** a **PROG** na 3 sekundy.

- ↳ Aktuální připojení Bluetooth je odpojeno.
- ↳ Po úspěšném čištění bliká zpráva **[CLR]** (čištění) 5 sekund a poté na displeji probíhá zpráva **[-]**.

Přehrávání z externího zařízení

Tento systém také umožňuje poslech z externího zařízení, jako je MP3 přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku.
- 2 Audiokabel (3,5 mm, není součástí balení) připojte:
 - ke konektoru **AUDIO IN** uvnitř přihrádky.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.↳ Systém se automaticky přepne do režimu Audio-in.

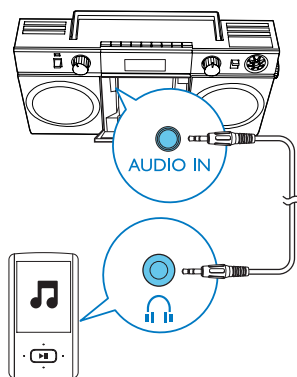

- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

5 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Pro lepší příjem anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Volič zdroje otočte do polohy **FM**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SEARCH +/-**.
↳ Systém automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Chcete-li naladit rádiovou stanici manuálně:
Pomalu otáčejte hlavním knoflíkem.

Automatické uložení rádiových stanic

V režimu tuneru stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **PROG**.

- ↳ Systém ukládá všechny dostupné rádiové stanice FM.
- ↳ První uložená stanice začne automaticky hrát.

Ruční uložení rádiových stanic



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim ukládání.
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET +** nebo **PRESET -** přiřadíte této rádiové stanici číslo (1 až 20) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků uložíte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici FM odstranit, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +** nebo **PRESET -** v režimu tuneru FM vyberte předvolbu rádiové stanice.

6 Další funkce

Nabíjení mobilního telefonu



Poznámka


- Zkontrolujte, zda jste systém zapnuli.

- 1 Otočte voličem zdroje do polohy **BLUETOOTH/CHR** nebo **FM/CHR**





- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku.
- 3 Přibalený kabel USB připojte:
 - ke konektoru **▲** uvnitř přihrádky.
 - ke konektoru USB na vašem telefonu.

→ Na telefonu se zobrazí ikona nabíjení.

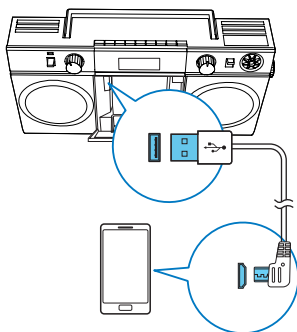

- 4 Posuvník uvnitř přihrádky upravte tak, abyste stabilizovali telefon.

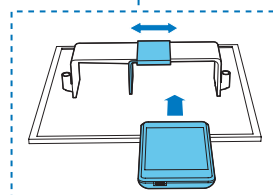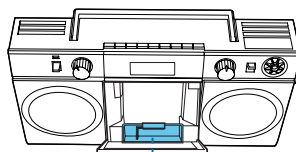

- 5 Zavřete přihrádku.



Poznámka

- Pokud je systém napájený bateriemi, nemůžete nabíjet mobilní telefon.

Nastavení jasu displeje

- 1 Stiskněte tlačítko **MODE** a přidržte je 3 sekundy.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **ALB/PRESET -/+** nastavte jas displeje.

Nastavení hlasitosti

Otáčením knoflíku **VOLUME** nastavte hlasitost.

Vylepšení basů

Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů (DBB), posuňte přepínač **DBB** do polohy **ON** nebo **OFF**.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	6 W na kanál x 2
Kmitočtová charakteristika	125–16 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>55 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS

Tuner

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<41 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Bluetooth

Standardní	Standardní verze rozhraní Bluetooth: 2.1+EDR
Dosah	10 m (volný prostor)

Reproduktor

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vinutí reproduktoru	4"

Všeobecné údaje

Napájení	
– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz
– Baterie	6 x 1,5 V, články R14/ UM2/C CELL

Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Zátěž (USB)	5 V = 1 A
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	447 x 230 x 116 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	2,2 kg

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje vhodnou přídatnou čtečku karet)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost

- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

O zařízení Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když systém úspěšně navázal připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k přehrávání hudby společně se systémem.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.

Nelze navázat spojení se systémem.

- Zařízení nepodporuje profily vyžadované systémem.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce najdete v návodu k použití příslušného zařízení.
- Systém se nenachází v režimu párování.
- Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení nebo všechna připojená zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému.

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE 0890

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.

Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daná jednotka je vybavena systémem dvojité izolace.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

