



This Quick Start Guide is for version 2 (V02) Universal Remote Control. Check the label inside the battery compartment for correct version.

Diese Kurzanleitung gilt für die Universal-Fernbedienung Version 2 (V02). Überprüfen Sie das Etikett im Batteriefach auf die korrekte Version.

Ce guide de démarrage rapide concerne la télécommande universelle de version 2 (V02). Vérifiez l'étiquette à l'intérieur du compartiment de la batterie pour la version correcte.

SRPXXXX / XX V02
XXXX XXX XXXX

Quick start guide

Stručný návod k rychlému použití

Lynvejledning

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Pikaopas

Guide de démarrage rapide

Gyors üzembé helyezési útmutató

Guida rapida

Snelstartgids

Register your product and get support at www.philips.com/support

Hurtigvejledning

Skrócona instrukcja obsługi

Guia de Inicio Rápido

Stručná úvodná príručka

Vodnik za hiter začetek


Snabbstartguide

Hızlı başlangıç kılavuzu


Краткое руководство

Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

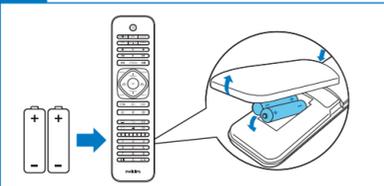


EN Insert batteries (not included) | CS Vložení baterií (nejsou součástí balení) | DA I sæt batterier (medfølger ikke) | DE Einlegen der Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | ES Inserción de las pilas (no incluidas) | FI Aseta paristot (ei mukana) | FR Insertion des piles (non incluses) | HU Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék) | IT Inserire le batterie (non incluse) | NL De batterijen plaatsen (niet meegeleverd) | NO Sett inn batteriene (følger ikke med) | PL Wkładanie baterii (nie dołączone do zestawu) | PT Introduzir as pilhas (não incluídas) | SK Vložte batérie (nie sú súčasťou balenia) | SL Vstavljanje baterij (niso priložene) | SV Sätt in batterierna (medföljer inte) | TR Pilleri takma (dahil değildir) | RU Установка батарей (не входят в комплект) | EL Τοποθέτηση μπαταριών (δεν περιλαμβάνονται)

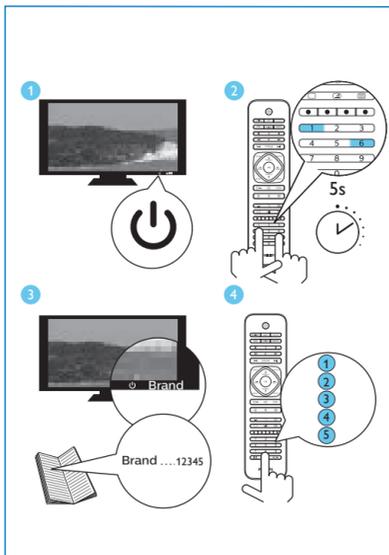

2

EN Set up by code selection
 1 Switch on your device.
 2 Press and hold **1** and **6** at the same time for 5 seconds until the red LED is on.
 3 Look up the 5-digit code for your brand in the code list. Codes are listed by the device type and brand name. The most popular code is listed first.
 4 Enter the first 5-digit code using the digit buttons.
 5 If the light is off, a valid code is saved. Otherwise, the light will flash once, and then remains on for code re-entry.
 6 Operate the device with the universal remote. If your device responds correctly it means you have entered the right code. Otherwise, repeat from Step 2, and enter the second code on the list.
CS Nastavení pomocí volby kódu
 1 Zapněte zařízení.
 2 Stiskněte a podržte tlačítka **1** a **6** po dobu 5 vteřin dokud se nerozsvítí červená LED kontrolka.
 3 Vyhledejte si v seznamu kódů 5místný kód příslušné značky. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejoblíbenější kód je uveden jako první.
 4 Zadejte první 5místný kód pomocí tlačítek s čísly.
 5 Pokud je kontrolka vypnutá, platný kód byl uložen. Jinak kontrolka jednou blikne a poté bude dále svítit, aby bylo možné zadat kód opakovaně.
 6 Ovládejte zařízení pomocí univerzálního dálkového ovladače. Pokud vaše zařízení reaguje správně, znamená to, že jste zadali správný kód. Jinak opakujte postup od kroku 2 a zadejte druhý kód ze seznamu.
DA Konfigurer efter kodevalg
 1 Tænd enheden.
 2 Tryk og hold **1** og **6** nede på samme tid i 5 sekunder, indtil den røde LED er tændt.
 3 Søg den 5-cifrede kod til dit mærke i kodelisten. Koderne er anført efter enhedstype og brandnavn. Den mest populære kode er anført først.
 4 Indtast den første 5-cifrede kode ved hjælp af tålnapperne.
 5 Hvis lyset slukker, gemmes en gyldig kode. Hvis ikke, blinker lampen én gang og forbliver tændt, indtil koden indtastes igen. Betjener enheden med universalfjernbetjeningen. Hvis enheden reagerer korrekt, betyder det, at du har indtastet den rigtige kode. Hvis ikke, skal du gentage fra trin 2 og indtaste den anden kode på listen.
DE Einrichten durch Code-Auswahl
 1 Schalten Sie das Gerät ein.
 2 Halten Sie die Taste **1** und **6** gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
 3 Den 5-stelligen Code für Ihre Marke finden Sie in der Code-Liste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Der am häufigsten verwendete Code kommt zuerst.
 4 Geben Sie den ersten 5-stelligen Code mithilfe der Zifferntasten ein.
 5 Wenn die Anzeige aus ist, wurde ein gültiger Code gespeichert. Andernfalls blinkt die Anzeige einmal und leuchtet dann kontinuierlich für die erneute Eingabe des Codes.
 6 Bedienen Sie das Gerät mit der Universal-Fernbedienung. Wenn Ihr Gerät korrekt reagiert, das bedeutet dies, dass Sie den richtigen Code eingegeben haben. Wiederholen Sie andernfalls den Vorgang ab Schritt 2, und geben Sie den zweiten Code auf der Liste ein.
ES Configuración por selección de código
 1 Encienda el dispositivo.
 2 Mantenga pulsado **1** y **6** al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo se ilumine.
 3 Buscare el código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos se enumeran por el tipo de dispositivo y la marca. El código más común aparece en primer lugar.
 4 Introduzca el primer código de 5 dígitos utilizando los botones numéricos.
 5 Si un código válido se ha guardado, la luz permanecerá apagada. De lo contrario, la luz parpadeará una vez y, a continuación, se quedará encendida para volver a introducir el código.
 6 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha introducido el código correcto. De lo contrario, repita el procedimiento desde el paso 2 e introduzca el segundo código en la lista.
FI Määrittä valitsemalla koodi
 1 Käynnistä laite.
 2 Pidä painikkeita **1** ja **6** painettuina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes punainen merkkivalo palaa.
 3 Etsi laitteenkin 5-numeroinen koodi mukana toimitetusta koodiluettelosta. Koodit on luettelot luokittain tyyppi ja merkki mukaan. Yleisimmät koodit ovat luettelossa ensimmäisimmät.
 4 Syötä ensimmäinen 5-numeroinen koodi numeropainikkeilla.
 5 Jos valo sammuu, koodi toimii ja on tallennettu. Muussa tapauksessa valo välähtää kerran ja syttyy uudestaan palamaan merkinä siitä, että sinun on annettava toinen koodi.
 6 Käytä laitetta yleiskauko-ohjaimella. Jos laite reagoi oikein, olet syöttänyt oikean koodin. Muussa tapauksessa toista toimenpiteet vaiheesta 2 lähtien ja kirjoita luettelossa toisenä oleva koodi.
FR Configuration par sélection de code
 1 Allumez l'appareil.
 2 Maintenez les touches **1** et **6** enfoncées simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
 3 Recherchez le code à 5 chiffres correspondant à votre marque dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus populaire est répertorié en premier.
 4 Saisissez le premier code à 5 chiffres en utilisant les touches numériques.
 5 Si le voyant est éteint, un code valide est enregistré. Dans le cas contraire, le voyant clignote une fois, puis reste allumé pour réintroduction du code.
 6 Commandez l'appareil à l'aide de la télécommande universelle. Si l'appareil réagit correctement, cela signifie que vous avez saisi le bon code. Sinon, répétez la procédure à partir de l'étape 2, et saisissez le second code de la liste.
HU Kódválasztás alapján történő beállítás
 1 Kapcsolja be a készüléket.
 2 Egysszerre nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az **1**-es és **6**-os gombot, amíg a piros LED bekapcsol.
 3 Keresse ki a márkájához tartozó ötjegyű kódot a kódlistán. A kódok készülettípus és márkanév szerint vannak felsorolva. A leggyakoribb kód áll a lista élén.
 4 Adja meg az első ötjegyű kódot a számgombok segítségével.
 5 Ha a jelzőfény kialszik, az érvényes kód mentésre került. Ellenkező esetben a jelzőfény egyszer felvillan, majd égve marad a kód ismételt megadásához.
 6 Miközdtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot adta meg. Ellenkező esetben ismétélje meg a folyamatot a 2. lépéstől, majd adja meg a listán szereplő második kódot.
IT Impostazione tramite selezione del codice
 1 Accendere il dispositivo.
 2 Tenere premuto **1** e **6** contemporaneamente per 5 secondi finché non si accende il LED rosso.
 3 Cercare il codice a 5 cifre per la propria marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per il tipo di dispositivo e la marca. Il codice più popolare viene elencato per primo.
 4 Inserire il primo codice a 5 cifre utilizzando i tasti numerici.
 5 Se la spia è spenta, viene salvato un codice valido. In caso contrario, la spia lampeggia una volta, quindi rimane accesa in attesa dell'immissione di un altro codice.
 6 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato inserito il codice corretto. In caso contrario, ripetere la procedura dal passaggio 2 e inserire il secondo codice nell'elenco.
NL Selecteer code om in te stellen
 1 Schakel uw apparaat in.
 2 Houd **1** en **6** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de rode LED gaat branden.
 3 Zoek de 5-cijferige code voor uw merk op in de lijst met codes. Codes staan op apparaattype en merknaam vermeld. De vaakst voorkomende code wordt eerst vermeld.
 4 Voer de eerste 5-cijferige code in met de cijfertoeisten.
 5 Als het lampje uit is, is er een geldige code opgeslagen. Anders knippert het lampje eenmaal en blijft het vervolgens branden zodat u een nieuwe code kunt invoeren.
 6 Bedien het apparaat met de universele afstandsbediening. Als uw apparaat correct reageert, betekent dit dat u de juiste code hebt ingevoerd. Als dat niet het geval is, herhaalt u de procedure vanaf stap 2, en voert u de tweede code in de lijst in.
NO Definerer etter kodevalg
 1 Slå på enheten.
 2 Trykk og hold inne **1** og **6** samtidig i 5 sekunder til den røde lysdioden er på.
 3 Finn den femsifrede koden for merket i kodelisten. Kodene vises etter enhetstyp og -merkenavn. De mest populære kodene står først.
 4 Angi den første femsifrede koden med sifferknappene.
 5 Hvis lampen er slått av, lagres den gyldige koden. Hvis ikke koden lagres, blinker lampen én gang og lyser deretter frem til du angir koden på nytt.
 6 Slk kontrollere du enheten med den universelle fjernkontrollen. Hvis enheten reagerer på riktig måte, betyr det at du har angitt riktig kode. Hvis ikke må du gjenta oppsettet fra trin 2, og angi den andre koden på listen.
PL Skonfiguruj według wyboru kodu
 1 Włącz urządzenie.
 2 W tym samym czasie nacisnij i przytrzymaj przyciski **1** i **6** przez 5 sekund, aż podświetlona zostanie czerwona dioda LED.
 3 Wyszukaj 5-cyfrowy kod dla danej marki na liście kodów. Kody są uporządkowane na liście według typu urządzenia i nazwy marki. Najpopularniejszy kod jest wymieniony jako pierwszy.
 4 Wprowadź pierwszy 5-cyfrowy kod za pomocą przycisków numerycznych.
 5 Styra urządzenie wyłącz, zapisano prawidłowy kod. W przeciwnym razie wskaźnik mignie raz, a następnie pozostanie włączony na czas ponownego wprowadzenia kodu.
 6 Steruj urządzeniem za pomocą uniwersalnego pilota. Jeśli urządzenie reaguje prawidłowo, oznacza to, że wprowadzono prawidłowy kod. W przeciwnym razie powtórz czynności od kroku 2, a następnie wprowadź drugi kod z listy.
PT Configurar por seleção de código
 1 Ligue o dispositivo.
 2 Mantenha **1** e **6** premidos em simultâneo durante 5 segundos até o LED vermelho acender-se.
 3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é listado primeiro.
 4 Introduza o primeiro código de 5 dígitos utilizando os botões numéricos.
 5 Se a luz estiver apagada, foi guardado um código válido. Caso contrário, a luz apresenta uma intermittença e, em seguida, mantém-se continuamente acesa para solicitar a reintrodução do código.
 6 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que introduziu o código certo. Caso contrário, repita a partir do passo 2 e introduza o segundo código da lista.
RU Настройка по выбору кода
 1 Включите устройство.
 2 Нажмите и удерживайте **1** и **6** одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
 3 Найдите 5-значный код бренда устройства в списке кодов. Коды перечислены по типу устройства и наименованию бренда. Наиболее популярный код находится в начале списка.
 4 Введите первый 5-значный код с помощью кнопок с цифрами.
 5 Если индикатор не горит, значит, код действителен и сохранен. В противном случае индикатор мигнет один раз и будет гореть, пока вы не введете код повторно.
 6 Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, введен верный код. В противном случае выполните инструкции, начиная с шага 2, и введите второй код в списке.
SK Nastavenie výberom kódu
 1 Zariadenie zapnite.
 2 Stlačte a podržte tlačidlo **1** a **6** po dobu 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti červená LEDka.
 3 Vyhľadajte 5-ciferný kód značky vášho zariadenia v zozname kódov. Kódy sú v zozname uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejší kód je uvedený ako prvý.
 4 Zadejte prvý 5-ciferný kód pomocou číselných tlačídel.
 5 Ak indikátor nesvieti, uloží sa platná hodnota prístupového kódu. V opačnom prípade kontrolka raz zabliká, a potom zostane svietiť pre opätovné zadanie kódu.
 6 Ovládate zariadenie pomocou univerzálného diaľkového ovládania. Ak vaše zariadenie reaguje správně, znamená to, že ste zadali správny kód. V opačnom prípade opakujte postup od kroku 2 a zadajte druhý kód zo zoznamu.
SV Ställ in efter kodval
 1 Slå på enheten.
 2 Tryck och håll **1** och **6** samtidigt i 5 sekunder tills den röda lysdioden är tänd.
 3 Leta reda på den 5-siffriga koden för ditt märke i kodlistan. Koder anges i listan med enhetstyp och märke. Den mest populära koden visas först.
 4 Ange den första 5-siffriga koden med hjälp av sifferknapparna.
 5 Om lampan är släckt har en giltig kod sparats. I annat fall blinkar lampen en gång och förblir sedan tänd för ny inmatning av kod.
 6 Styra enheten med universalfjärrkontrollen. Om enheten reagerar på rätt sätt innebär det att du har angett rätt kod. Upprepa i annat fall från steg 2 och ange den andra koden i listan.
TR Kod seçimiyle kurulum yapma
 1 Cihazı açın.
 2 Kırmızı LED yanıncaya kadar **1** ve **6** yi aynı anda, 5 saniye boyunca basılı tutun.
 3 Kod listesinde bakım markanızın 5 haneli kodunu öğrenin. Kodlar, cihaz türü ve marka adına göre sıralanır. En çok kullanılan kod, listenin başında yer alır.
 4 Rakam düğmelerini kullanarak listenin en başındaki 5 haneli kodu girin.
 5 Işık sönerse geçerli bir kod kaydedilmişdir. Girilen kod geçersizse ışık bir kez yanıp söner ve ardından kod yeniden girilene kadar yanmaya devam eder.
 6 Cihazı evrensel uzaktan kumandayla çalıştırın. Cihazınız uygun bir şekilde yanıt veriyorsa girdiğiniz kod doğrudur. Cihazınız yanıt vermiyorsa 2. adımı tekrarlayın ve listedeki ikinci kodu girin.
DE Code von anderer Fernbedienung lernen
 Sie müssen eine Original-Fernbedienung für die Universal-Fernbedienung (URC) besitzen, um einen Code von dieser zu lernen.
 1 Halten Sie **1** und **6** gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
 2 Geben Sie den Lerncode **9 9 9 9 0 0** ein. Die rote LED-Leuchte blinkt einmal und leuchtet dann weiter.
 3 Legen Sie die URC und die Original-Fernbedienung, Kopf an Kopf gegeneinander gerichtet, auf eine flache Oberfläche.
 4 Drücken Sie auf der URC die Taste, deren Code von der Originalfernbedienung gelernt werden soll. Die LED blinkt zweimal und leuchtet weiter.
 5 Halten Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, die gelernt werden soll, 2 Sekunden lang gedrückt.
 6 Die LED blinkt einmal und leuchtet weiter, wenn das Lernen erfolgreich war. Zum Anlernen einer weiteren Taste wiederholen Sie Schritt 4. Zum Beenden des Vorgangs drücken Sie gleichzeitig **1** und **6**.
 7 Die LED blinkt 6 Mal schnell, wenn das Lernen fehlgeschlagen ist. Wiederholen Sie Schritt 4 zum erneuten Lernen.
ES Aprender el código de otro mando a distancia
 Debe tener un mando a distancia original para que el Mando a distancia original (MDU) aprenda el código de él.
 1 Mantenga pulsado **1** y **6** al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo se ilumine.
 2 Introduzca el código de aprendizaje **9 9 9 9 0 0**. La luz LED roja parpadeará una vez y, a continuación, permanecerá encendida.
 3 Coloque el MDU y el mando a distancia original, uno frente al otro, sobre una superficie plana.
 4 En el MDU, pulse el botón del código del mando a distancia original que le gustaría memorizar. El LED parpadeará dos veces y permanecerá encendido.
 5 En el mando a distancia original, mantenga pulsado el botón cuya función le gustaría memorizar durante 2 segundos.
 6 El indicador LED parpadeará una vez y permanecerá encendido si el aprendizaje se ha realizado correctamente. Para realizar el aprendizaje de otra tecla, repita el paso 4. Para salir, pulse **1** y **6** al mismo tiempo.
 7 El indicador LED parpadeará 6 veces rápidamente si el aprendizaje ha fallado. Repita el paso 4 para volver al aprendizaje.
FI Saa koodi toisesta kauko-ohjaimesta
 Sinulla on oltava alkuperäinen kauko-ohjain, jotta yleiskauko-ohjain voi saada siltä koodin.
 1 Paina **1** ja **6** samanaikaisesti 5 sekuntia, kunnes punainen merkkivalo palaa.
 2 Syötä oppimiskoodi **9 9 9 9 0 0**. Punainen merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan.
 3 Aseta yleiskauko-ohjain ja alkuperäinen kauko-ohjain päittäin toisiaan kohden tasaiselle pinnalle.
 4 Paina yleiskauko-ohjaimesta painiketta, jolle haluat opettaa koodin alkuperäisestä kauko-ohjaimesta. Merkkivalo vilkahtaa kahdesti ja jää palamaan.
 5 Paina alkuperäisessä kauko-ohjaimessa opetettavaa painiketta 2 sekuntia.
 6 Merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan, jos koodi oppittiin. Voit opettaa toisen painikkeen toistamalla vaiheen 4. Voit poistaa painamalla **1** ja **6** samanaikaisesti.
 7 Merkkivalo vilkahtaa 6 kertaa nopeasti, jos oppiminen ei onnistunut. Toista täällin vaihe 4.
FR Apprentissage du code d'une autre télécommande
 Vous devez avoir une télécommande d'origine pour que la télécommande universelle (URC) puisse en apprendre le code.
 1 Appuyez et maintenez **1** et **6** en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
 2 Saisissez le code d'apprentissage **9 9 9 9 0 0**. Le voyant LED rouge clignote une fois puis restera allumé.
 3 Placez l'URC et la télécommande d'origine, face à face en visant l'un l'autre, sur une surface plane.
 4 Sur l'URC, appuyez sur la touche destinée à apprendre un code à partir de la télécommande d'origine. Le voyant LED clignotera deux fois et restera allumé.
 5 Sur la télécommande d'origine, maintenez enfoncée la touche dont vous souhaitez apprendre pendant 2 secondes.
 6 Le voyant LED clignotera une fois et restera allumé si l'apprentissage a réussi. Pour faire apprendre une autre touche, répétez l'étape 4.
 7 Pour quitter, appuyez sur **1** et **6** en même temps.
HU Kódok tanulása más távirányítóktól
 Rendelkeznie kell egy eredeti távirányítóval, amittől az Univerzális távirányító (URC) megtanulhatja a kódot.
 1 Nyomja le, és tartsa lenyomva 5 másodpercig egyszerre az **1**-es és **6**-os gombot, amíg a piros LED bekapcsol.
 2 Adja meg a **9 9 9 9 0 0** tanulási kódot. Ekkor a piros LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
 3 Helyezze egymással szemben az URC-t és az eredeti távirányítót egy sík felületen.
 4 Nyomja meg az URC-n azt a gombot, melynek kódját meg szeretné tanulni az eredeti távirányítótól. Ekkor a LED kétszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
 5 Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig az eredeti távirányítót azt a gombot, amelyet meg szeretne tanítani az URC-nek.
 6 A LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad, amennyiben a tanulási folyamat sikeres volt. Egy újabb gomb megtanulásához ismétélje meg a 4. lépést. A kilépéshez nyomja meg egyszerre az **1**-es és **6**-os gombot.
 7 A LED 6-szor gyorsan felvillan, amennyiben a tanulási folyamat sikertelen volt. Ismétélje meg a 4. lépést az újbilli tanuláshoz.
IT Apprendere il codice da altri telecomandi
 È necessario disporre di un telecomando originale per il telecomando universale (URC - Universal Remote Control) per apprendere il codice da questo telecomando.
 1 Tenere premuti contemporaneamente i tasti **1** e **6** per 5 secondi finché non si accende il LED rosso.
 2 Inserire il codice di apprendimento **9 9 9 9 0 0**. Il LED rosso lampeggerà una volta e poi resterà acceso.
 3 Posizionare il telecomando universale e il telecomando originale testa a testa puntandoli uno verso l'altro, su una superficie piana.
 4 Sul telecomando universale, premere il pulsante di cui si desidera apprendere il codice da telecomando originale. Il LED lampeggerà due volte e rimarrà acceso.
 5 Sul telecomando originale, tenere premuto il tasto del quale si desidera apprendere il codice per 2 secondi.
 6 Il LED lampeggerà una volta e rimarrà acceso se l'apprendimento è andato a buon fine. Per apprendere un altro codice, ripetere il Passaggio 4. Per uscire, premere contemporaneamente i tasti **1** e **6**.
 7 Il LED lampeggerà 6 volte velocemente se l'apprendimento non è andato a buon fine. Ripetere il Passaggio 4 per eseguire un nuovo apprendimento.
PL Apprendre le code d'un autre télécommande
 Vous devez avoir une télécommande d'origine pour que la télécommande universelle (URC) puisse en apprendre le code.
 1 Appuyez et maintenez **1** et **6** en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
 2 Saisissez le code d'apprentissage **9 9 9 9 0 0**. Le voyant LED rouge clignote une fois puis restera allumé.
 3 Placez l'URC et la télécommande d'origine, face à face en visant l'un l'autre, sur une surface plane.
 4 Sur l'URC, appuyez sur la touche destinée à apprendre un code à partir de la télécommande d'origine. Le voyant LED clignotera deux fois et restera allumé.
 5 Sur la télécommande d'origine, maintenez enfoncée la touche dont vous souhaitez apprendre pendant 2 secondes.
 6 Le voyant LED clignotera une fois et restera allumé si l'apprentissage a réussi. Pour faire apprendre une autre touche, répétez l'étape 4.
 7 Pour quitter, appuyez sur **1** et **6** en même temps.
RU Настройка по выбору кода
 Вам необходимо иметь оригинальный пульт ДУ, чтобы универсальный пульт ДУ (УРЦ) мог научиться коду от этого пульта.
 1 Удерживайте нажатыми кнопки **1** и **6** одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
 2 Введите код обучения **9 9 9 9 0 0**. Красный светодиод моргнет один раз и будет гореть.
 3 Положите УРЦ и оригинальный пульт ДУ друг напротив друга на ровную поверхность.
 4 На УРЦ нажмите кнопку кода оригинального пульта ДУ, который вы хотите запомнить.
 5 На оригинальном пульте ДУ нажмите кнопку, которую вы хотите запомнить, на 2 секунды.
 6 Если индикатор моргает один раз, это означает, что код успешно записан. Если индикатор не горит, значит, код действителен и сохранен. В противном случае индикатор моргнет один раз и будет гореть, пока вы не введете код повторно.
 7 Если индикатор моргает 6 раз быстро, это означает, что обучение не удалось. Повторите шаг 4 для повторного обучения.
SV Ställ in efter kodval
 Du ska ha en original fjernbetjening til tur (Universal Remote Control) for at kunne lære kode af den.
 1 Tryk og hold **1** og **6** nede på samme tid i 5 sekunder, indtil den røde LED er tændt.
 2 Indtast læringskoden **9 9 9 9 0 0**. Det røde LED-lys blinker én gang og forbliver derefter tændt.
 3 Placer URC og den oprindelige fjernbetjening, hoved til hoved sigter på hinanden, på en flad overflade.
 4 På URC skal du trykke på den knap, du gerne vil lære en kode fra den oprindelige fjernbetjening. LED'en blinker to gange og forbliver tændt.
 5 På den oprindelige fjernbetjening skal du trykke på og holde den knap nede, som du gerne vil lære af i 2 sekunder.
 6 LED'en blinker én gang og fortsætter, hvis indlæringen lykkes. Hvis du vil have mere at vide om en anden tast, skal du gentage trin 4. Tryk på **1** og **6** på samme tid for at afslutte.
 7 LED'en blinker 6 gange hurtigt, hvis indlæringen mislykkes. Gentag trin 4 for at lære igen.
TR Kod seçimiyle kurulum yapma
 Cihazı açın.
 1 Kırmızı LED yanıncaya kadar **1** ve **6** yi aynı anda, 5 saniye boyunca basılı tutun.
 2 Kod listesinde bakım markanızın 5 haneli kodunu öğrenin. Kodlar, cihaz türü ve marka adına göre sıralanır. En çok kullanılan kod, listenin başında yer alır.
 4 Rakam düğmelerini kullanarak listenin en başındaki 5 haneli kodu girin.
 5 Işık sönerse geçerli bir kod kaydedilmişdir. Girilen kod geçersizse ışık bir kez yanıp söner ve ardından kod yeniden girilene kadar yanmaya devam eder.
 6 Cihazı evrensel uzaktan kumandayla çalıştırın. Cihazınız uygun bir şekilde yanıt veriyorsa girdiğiniz kod doğrudur. Cihazınız yanıt vermiyorsa 2. adımı tekrarlayın ve listedeki ikinci kodu girin.
DE Code von anderer Fernbedienung lernen
 Sie müssen eine Original-Fernbedienung für die Universal-Fernbedienung (URC) besitzen, um einen Code von dieser zu lernen.
 1 Halten Sie **1** und **6** gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
 2 Geben Sie den Lerncode **9 9 9 9 0 0** ein. Die rote LED-Leuchte blinkt einmal und leuchtet dann weiter.
 3 Legen Sie die URC und die Original-Fernbedienung, Kopf an Kopf gegeneinander gerichtet, auf eine flache Oberfläche.
 4 Drücken Sie auf der URC die Taste, deren Code von der Originalfernbedienung gelernt werden soll. Die LED blinkt zweimal und leuchtet weiter.
 5 Halten Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, die gelernt werden soll, 2 Sekunden lang gedrückt.
 6 Die LED blinkt einmal und leuchtet weiter, wenn das Lernen erfolgreich war. Zum Anlernen einer weiteren Taste wiederholen Sie Schritt 4. Zum Beenden des Vorgangs drücken Sie gleichzeitig **1** und **6**.
 7 Die LED blinkt 6 Mal schnell, wenn das Lernen fehlgeschlagen ist. Wiederholen Sie Schritt 4 zum erneuten Lernen.
ES Aprender el código de otro mando a distancia
 Debe tener un mando a distancia original para que el Mando a distancia original (MDU) aprenda el código de él.
 1 Mantenga pulsado **1** y **6** al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo se ilumine.
 2 Introduzca el código de aprendizaje **9 9 9 9 0 0**. La luz LED roja parpadeará una vez y, a continuación, permanecerá encendida.
 3 Coloque el MDU y el mando a distancia original, uno frente al otro, sobre una superficie plana.
 4 En el MDU, pulse el botón del código del mando a distancia original que le gustaría memorizar. El LED parpadeará dos veces y permanecerá encendido.
 5 En el mando a distancia original, mantenga pulsado el botón cuya función le gustaría memorizar durante 2 segundos.
 6 El indicador LED parpadeará una vez y permanecerá encendido si el aprendizaje se ha realizado correctamente. Para realizar el aprendizaje de otra tecla, repita el paso 4. Para salir, pulse **1** y **6** al mismo tiempo.
 7 El indicador LED parpadeará 6 veces rápidamente si el aprendizaje ha fallado. Repita el paso 4 para volver al aprendizaje.
FI Saa koodi toisesta kauko-ohjaimesta
 Sinulla on oltava alkuperäinen kauko-ohjain, jotta yleiskauko-ohjain voi saada siltä koodin.
 1 Paina **1** ja **6** samanaikaisesti 5 sekuntia, kunnes punainen merkkivalo palaa.
 2 Syötä oppimiskoodi **9 9 9 9 0 0**. Punainen merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan.
 3 Aseta yleiskauko-ohjain ja alkuperäinen kauko-ohjain päittäin toisiaan kohden tasaiselle pinnalle.
 4 Paina yleiskauko-ohjaimesta painiketta, jolle haluat opettaa koodin alkuperäisestä kauko-ohjaimesta. Merkkivalo vilkahtaa kahdesti ja jää palamaan.
 5 Paina alkuperäisessä kauko-ohjaimessa opetettavaa painiketta 2 sekuntia.
 6 Merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan, jos koodi oppittiin. Voit opettaa toisen painikkeen toistamalla vaiheen 4. Voit poistaa painamalla **1** ja **6** samanaikaisesti.
 7 Merkkivalo vilkahtaa 6 kertaa nopeasti, jos oppiminen ei onnistunut. Toista täällin vaihe 4.
FR Apprentissage du code d'une autre télécommande
 Vous devez avoir une télécommande d'origine pour que la télécommande universelle (URC) puisse en apprendre le code.
 1 Appuyez et maintenez **1** et **6** en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
 2 Saisissez le code d'apprentissage **9 9 9 9 0 0**. Le voyant LED rouge clignote une fois puis restera allumé.
 3 Placez l'URC et la télécommande d'origine, face à face en visant l'un l'autre, sur une surface plane.
 4 Sur l'URC, appuyez sur la touche destinée à apprendre un code à partir de la télécommande d'origine. Le voyant LED clignotera deux fois et restera allumé.
 5 Sur la télécommande d'origine, maintenez enfoncée la touche dont vous souhaitez apprendre pendant 2 secondes.
 6 Le voyant LED clignotera une fois et restera allumé si l'apprentissage a réussi. Pour faire apprendre une autre touche, répétez l'étape 4.
 7 Pour quitter, appuyez sur **1** et **6** en même temps.
HU Kódok tanulása más távirányítóktól
 Rendelkeznie kell egy eredeti távirányítóval, amittől az Univerzális távirányító (URC) megtanulhatja a kódot.
 1 Nyomja le, és tartsa lenyomva 5 másodpercig egyszerre az **1**-es és **6**-os gombot, amíg a piros LED bekapcsol.
 2 Adja meg a **9 9 9 9 0 0** tanulási kódot. Ekkor a piros LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
 3 Helyezze egymással szemben az URC-t és az eredeti távirányítót egy sík felületen.
 4 Nyomja meg az URC-n azt a gombot, melynek kódját meg szeretné tanulni az eredeti távirányítótól. Ekkor a LED kétszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
 5 Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig az eredeti távirányítót azt a gombot, amelyet meg szeretne tanítani az URC-nek.
 6 A LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad, amennyiben a tanulási folyamat sikeres volt. Egy újabb gomb megtanulásához ismétélje meg a 4. lépést. A kilépéshez nyomja meg egyszerre az **1**-es és **6**-os gombot.
 7 A LED 6-szor gyorsan felvillan, amennyiben a tanulási folyamat sikertelen volt. Ismétélje meg a 4. lépést az újbilli tanuláshoz.
IT Apprendere il codice da altri telecomandi
 È necessario disporre di un telecomando originale per il telecomando universale (URC - Universal Remote Control) per apprendere il codice da questo telecomando.
 1 Tenere premuti contemporaneamente i tasti **1** e **6** per 5 secondi finché non si accende il LED rosso.
 2 Inserire il codice di apprendimento **9 9 9 9 0 0**. Il LED rosso lampeggerà una volta e poi resterà acceso.
 3 Posizionare il telecomando universale e il telecomando originale testa a testa puntandoli uno verso l'altro, su una superficie piana.
 4 Sul telecomando universale, premere il pulsante di cui si desidera apprendere il codice da telecomando originale. Il LED lampeggerà due volte e rimarrà acceso.
 5 Sul telecomando originale, tenere premuto il tasto del quale si desidera apprendere il codice per 2 secondi.
 6 Il LED lampeggerà una volta e rimarrà acceso se l'apprendimento è andato a buon fine. Per apprendere un altro codice, ripetere il Passaggio 4. Per uscire, premere contemporaneamente i tasti **1** e **6**.
 7 Il LED lampeggerà 6 volte velocemente se l'apprendimento non è andato a buon fine. Ripetere il Passaggio 4 per eseguire un nuovo apprendimento.
PL Apprendre le code d'un autre télécommande
 Vous devez avoir une télécommande d'origine pour que la télécommande universelle (URC) puisse en apprendre le code.
 1 Appuyez et maintenez **1** et **6** en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
 2 Saisissez le code d'apprentissage **9 9 9 9 0 0**. Le voyant LED rouge clignote une fois puis restera allumé.
 3 Placez l'URC et la télécommande d'origine, face à face en visant l'un l'autre, sur une surface plane.
 4 Sur l'URC, appuyez sur la touche destinée à apprendre un code à partir de la télécommande d'origine. Le voyant LED clignotera deux fois et restera allumé.
 5 Sur la télécommande d'origine, maintenez enfoncée la touche dont vous souhaitez apprendre pendant 2 secondes.
 6 Le voyant LED clignotera une fois et restera allumé si l'apprentissage a réussi. Pour faire apprendre une autre touche, répétez l'étape 4.
 7 Pour quitter, appuyez sur **1** et **6** en même temps.
RU Настройка по выбору кода
 Вам необходимо иметь оригинальный пульт ДУ, чтобы универсальный пульт ДУ

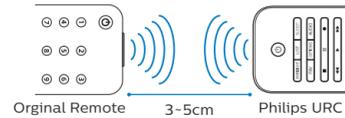

NL Programmeer code van andere afstandsbediening

U moet een originele afstandsbediening hebben voor de universele afstandsbediening (URC) om de code ervan te programmeren.

- Houd **1** en **6** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de rode LED gaat branden.
- Voer de programmeercode **9 9 9 0 0 0** in. Het rode LED-lampje knippert eenmaal en blijft vervolgens branden.
- Plaats de URC en de originele afstandsbediening tegenover elkaar op een vlakke ondergrond.
- Druk op de URC op de knop waarvan u een code wilt programmeren van de originele afstandsbediening. De LED knippert tweemaal en blijft branden.
- Houd op de originele afstandsbediening de knop die u wilt programmeren 2 seconden ingedrukt.
- De LED knippert één keer en blijft branden als het programmeren is gelukt. Herhaal stap 4 om een andere toets te programmeren. Om af te sluiten, drukt u tegelijkertijd op **1** en **6**.

NO Lær kode fra andre eksterne

Du må ha en original fjernkontroll for at DEN universelle fjernkontrollen (URC) skal kunne lære kode fra den.

- Trykk og hold inne **1** og **6** samtidig i 5 sekunder til den røde lysdioden er på.
- Skriv inn læringskoden **9 9 9 0 0 0**. Den røde LED-lampen blinker én gang og forblir deretter på.
- Plasér URC og den opprinnelige fjernkontrollen, hode til hode som sikter mot hverandre, på en flat overflate.
- Trykk på knappen du vil lære en kode fra den opprinnelige fjernkontrollen, på URC-læreren. LED-lampen blinker to ganger og holder seg på.
- Trykk og hold inne knappen du vil lære av på den opprinnelige fjernkontrollen, i 2 sekunder.
- LED-lampen blinker én gang og fortsetter hvis læringen var vellykket. Hvis du vil vite en annen nøkkel, gjentar du trinn 4.
- Trykk på **1** og **6** samtidig for å avslutte.
- LED-lampen blinker raskt 6 ganger hvis læringen mislyktes. Gjenta trinn 4 for å lære igjen.

PL Sprawdzanie kodu na innym pilocie

Kod z pilota sprawdzisz wyłącznie na oryginalnym pilocie Universal Remote Control (URC).

- Przyciski i przetrzymaj przycisk **1** i **6** jednocześnie przez 5 sekund, aż podświetlona zostanie czerwona dioda LED.
- Wprowadź kod nauki **9 9 9 0 0 0**. Czerwona dioda LED mignie raz i pozostanie podświetlona.
- Umieść URC i oryginalny pilot obok siebie na płaskiej powierzchni skierowanej nadajnikami w swoją stronę.
- Na URC przycisnij przycisk, który chcesz przypisać, przez 2 sekundy.
- Na oryginalnym pilocie przycisnij i przetrzymaj przycisk, którego funkcję chcesz przypisać, przez 2 sekundy.
- Jeśli procedura zakończy się sukcesem, dioda LED mignie raz i pozostanie włączona. Aby zaprogramować inny klawisz, powtórz krok 4.
- Aby wyjść, przycisnij jednocześnie przyciski **1** i **6**.

Dioda LED mignie krótko 6 razy, jeśli pilot nie nauczy się funkcji. Powtarzaj krok 4, aby nauczyć funkcji ponownie.

PT Memorizar o código de outro telecomando

Deve ter um telecomando original para o telecomando universal (URC) para memorizar o código a partir do telecomando.

- Pressione e mantenha pressionado **1** e **6** em simultâneo durante 5 segundos até o LED vermelho acender-se.
- Introduza o código de aprendizagem **9 9 9 0 0 0**. O LED vermelho pisca uma vez e permanece ligado.
- Numa superfície plana, coloque a parte superior do URC e do telecomando viradas uma para outra.
- No URC, pressione o botão para o qual pretende memorizar um código do telecomando original. O LED pisca duas vezes e fica ligado.
- No telecomando original, pressione e mantenha pressionado o botão que pretende memorizar durante 2 segundos.
- Se a memorização for bem-sucedida, o LED pisca uma vez e permanece ligado. Para memorizar outra tecla, repita o Passo 4. Para sair, prima **1** e **6** em simultâneo.
- TO LED pisca 6 vezes rapidamente se a memorização não for bem-sucedida. Repita o Passo 4 para memorizar novamente.

SK Naučte sa kód z iného diaľkového ovládača

Musíte mať originálny diaľkový ovládač pre Universal Remote Control (URC), aby ste sa z neho mohli naučiť kód.

- Stlačte a podržte **1** a **6** súčasne na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti červená LEDka.
- Zadaťte výučbu kódu **9 9 9 0 0 0**. Červená LEDka raz blikne, a potom zostane svietiť.
- Nastavte URC a originálny diaľkový ovládač proti sebe na rovný povrch.
- Na URC stlačte tlačidlo, ktoré chcete, aby sa naučilo kód z originálneho diaľkového ovládača. LEDka dvakrát blikne a zostane zapnutá.
- Na originálnom diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo, z ktorého by ste sa chceli naučiť kód, na dve sekundy.
- LEDka raz blikne a zostane svietiť, ak bola výučba úspešná. Ak chcete naučiť iné tlačidlo, zopakujte krok 4. Ak chcete skončiť, stlačte **1** a **6** súčasne.
- LEDka 6 krát rýchlo blikne, ak výučba kódu zlyhala. Zopakujte krok 4, aby ste mohli vykonať výučbu znova.

SL Priučitev kode iz drugega daljinskega upravljalnika

Za priučitev kode iz njega morate imeti originalni daljinski upravljalnik za univerzalni daljinski upravljalnik (URC).

- Hkrati pritisnite in pridržite **1** in **6** za pet sekund, dokler ne zasveti rdeča lučka.
- Vnestite kodo priučitve **9 9 9 0 0 0**. Rdeča lučka enkrat utripne in ostane vžlopjena.
- Daljinski upravljalnik URC in originalni daljinski upravljalnik postavite z zgornjim delom drug proti drugemu na ravno površino.
- Na URC-ju pritisnite gumb, na katerem želite priučiti kodo z originalnega daljinskega upravljalnika. Lučka dvakrat utripne in ostane vžlopjena.
- Na originalnem daljinskem upravljalniku pritisnite in pridržite gumb, s katerega želite opraviti priučitev za dve sekundi.
- Lučka enkrat utripne in ostane vžlopjena, če je bila priučitev uspešna. Za priučitev druge tipke ponovite 4. korak. Za izhod hkrati pritisnite **1** in **6**.
- Lučka šestkrat hitro utripne, če priučitev ni uspela. Znova ponovite 4. korak.

SV Lär dig kod från andra fjärrkontroller

Du måste ha en originalfjärrkontroll (URC) för att kunna lära dig kod från den.

- Tryck och håll **1** och **6** samtidigt i 5 sekunder tills den röda lysdioden är tänd.
- Ange inlämningskod **9 9 9 0 0 0**. Den röda LED-lampan blinkar en gång och förblir sedan tänd.
- Placera URC och den ursprungliga fjärrkontrollen, head to head som syftar till varandra, på en plan yta.
- Placera URC och den ursprungliga fjärrkontrollen, head to head som syftar till varandra, på en plan yta.
- Tryck på knappen som du vill lära dig en kod från den ursprungliga fjärrkontrollen på URC. Lysdioden blinkar två gånger och förblir tänd.
- Tryck på knappen som du vill lära dig en kod från den ursprungliga fjärrkontrollen på URC. Lysdioden blinkar två gånger och förblir tänd.
- På den ursprungliga fjärrkontrollen håller du ned knappen som du vill lära dig av i 2 sekunder.
- Lysdioden blinkar en gång och fortsätter om inlämningen lyckades. Om du vill lära dig en annan nyckel upprepar du steg 4. Tryck på **1** och **6** samtidigt för att avsluta.

- Lysdioden blinkar 6 gånger snabbt om inlämningen misslyckades. Upprepa steg 4 för att lära dig igen.

TR Başka bir kumandanadan öğrenme işlemi

Evrensel Uzaktan Kumanda'nın (Universal Remote Control - URC) kod öğrenmeçiji, orijinal bir uzaktan kumandanız bulunmalıdır.

- Kırmızı LED yanıncaya kadar **1** i ve **6** yı aynı anda, 5 saniye boyunca basılı tutun.
- 9 9 9 0 0 0** öğrenme kodunu girin. Kırmızı LED ışığı bir kez yanıp söner ve ardından yanık kalır.
- URC'yi ve orijinal uzaktan kumandayı, baş kısımları birbirine dönük şekilde, düz bir yüzeye yerleştirin.
- URC'de, orijinal uzaktan kumandanın bir kod öğrenmesini istediğiniz düğmeye basın. LED iki kez yanıp söner ve yanık kalır.
- Orijinal uzaktan kumandada, öğrenmeye kaynaklık edecek düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Öğrenme başarıyla LED bir kez yanıp söner ve yanık kalır. Başka bir tuşa yönelik öğrenme işlemi için, 4. Adım'ı tekrarlayın. Çıkamak için, aynı anda **1** e ve **6** ya basın.
- Öğrenme başansız olursa LED 6 kez hızlıca yanıp söner.Yeniden öğrenmek için 4. Adım'ı tekrarlayın.

RU Получите код с другого пультa ДУ

У вас должен быть оригинальный пульт ДУ для Universal Remote Control (URC), чтобы получить код с него.

- Нажмите и удерживайте **1** и **6** одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
- Введите код получения **9 9 9 0 0 0**. Красный светодиодный индикатор мигнет один раз и будет гореть.
- Положите URC и оригинальный пульт ДУ на ровную поверхность, направив их друг друга.
- На URC нажмите кнопку, для которой вы хотите получить код с оригинального пульта ДУ. Светодиод мигнет дважды и продолжит гореть.
- На оригинальном пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку, для которой вы хотите выполнить получение кода, в течение 2 секунд.
- Светодиод мигнет один раз и продолжит гореть, если получение прошло успешно. Чтобы получить код для другой кнопки, повторите Шаг 4. Для выхода нажмите одновременно **1** и **6**.
- Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

EL Προγραμματισμός κωδικού από άλλo συσκευή.

Πρέπει να έχετε ένα πρωτότυπο τηλεχειριστήριο για να γίνει προγραμματισμός του κωδικού από το Universal Remote Control (URC).

- Πατήστε το **1** και το **6** ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το κόκκινο LED.
- Πικτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού **9 9 9 0 0 0**. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
- Τοποθετήστε το URC και το αρχικό τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να κοιτάξετε το ένα το άλλο, σε επίπεδη επιφάνεια.
- Στο αρχικό τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί που θέλετε για τον προγραμματισμό του κωδικού από το αρχικό τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές και παραμένει αναμμένη.
- Στο αρχικό τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί από το οποίο θέλετε να γίνει προγραμματισμός για 2 δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά και θα παραμείνει αναμμένη εάν ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής. Για προγραμματισμό άλλου τηλεκώδου, επαναλάβετε το βήμα 4.
- Για έξοδο, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **1** και **6**.
- Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα 6 φορές εάν ο προγραμματισμός αποτύχει. Επαναλάβετε το βήμα 4 για προγραμματισμό ξανά.

EN Frequently asked questions

My universal remote does not work at all.

- Check if you have correctly set up the device with the right code.
- Check if you have pressed the corresponding device key for your device.
- Check if the batteries are inserted properly.If the battery level is low, replace the batteries.
- Check if your device is powered on.

If several device codes are listed under the brand of my device, how can I select the correct device code?

To seek the correct device code, test the codes one by one.The codes are sorted by popularity, and the most popular code is listed first.

My device responds only to some of the commands.

You have set a code for which only some commands work properly but some do not.Try other codes until most keys work properly or learn the key from original remote if it supports the learning function.

CS Často kladené otázky

Můj univerzální diaľkový ovládač vůbec nefunguje.

- Zkontrolujte, zda jste nastavili zařizení použitím správného kódu.
- Zkontrolujte, zda jste na svém zařízení stiskli příslušné tlačítko.
- Zkontrolujte, zda jsou správně vložené baterie. Pokud je stav nabití baterií nízký, vyměňte je.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení zapnuté.

Pokud je pod značkou mého zařízení uvedeno několik kódů, jak mám vybrat ten správný?

Pro výběr toho správného kódu pro vaše zařízení, vyzkoušejte jeden po druhém. Kódy jsou seřazeny podle oblíbenosti a ty nejoblíbenější jsou uvedeny jako první.

Moje zařízení reaguje pouze na některé příkazy.

Můžete zadat kód u kterého fungují správně pouze některé příkazy a některé naopak ne. Zkuste jiné kódy dokud většina tlačítek nefunguje správně nebo tlačítka naučíte z originálního ovládače, pokud je podporována funkce učení.

Na originálním pulte DÚ namkните и uдерживайте кнопку, для которой вы хотите получить код с оригинального пульта ДУ. Светодиод мигнет дважды и продолжит гореть.

На оригинальном пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку, для которой вы хотите выполнить получение кода, в течение 2 секунд.

Светодиод мигнет один раз и продолжит гореть, если получение прошло успешно. Чтобы получить код для другой кнопки, повторите Шаг 4. Для выхода нажмите одновременно **1 и **6**.**

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторения получения.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.

Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht.Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

A készülék csak bizonyos parancsokra reagál.

Olyan kódot állított be, amellyel bizonyos parancsok megfelelően működnek, mások pedig nem. Próbáljon ki további kódotokat, amíg nem talál olyan, amellyel a legtöbb gomb megfelelően működik, vagy tanítsa meg a hányzó gombokat az eredeti távirányítótól, amennyiben az támogatja a tanulási funkciót.

<