Cadastre seu produto e obtenha suporte em
Registre su producto y obtenga asistencia en

AZ1048

www.philips.com/welcome

ES Manual del usuario

PHILIPS

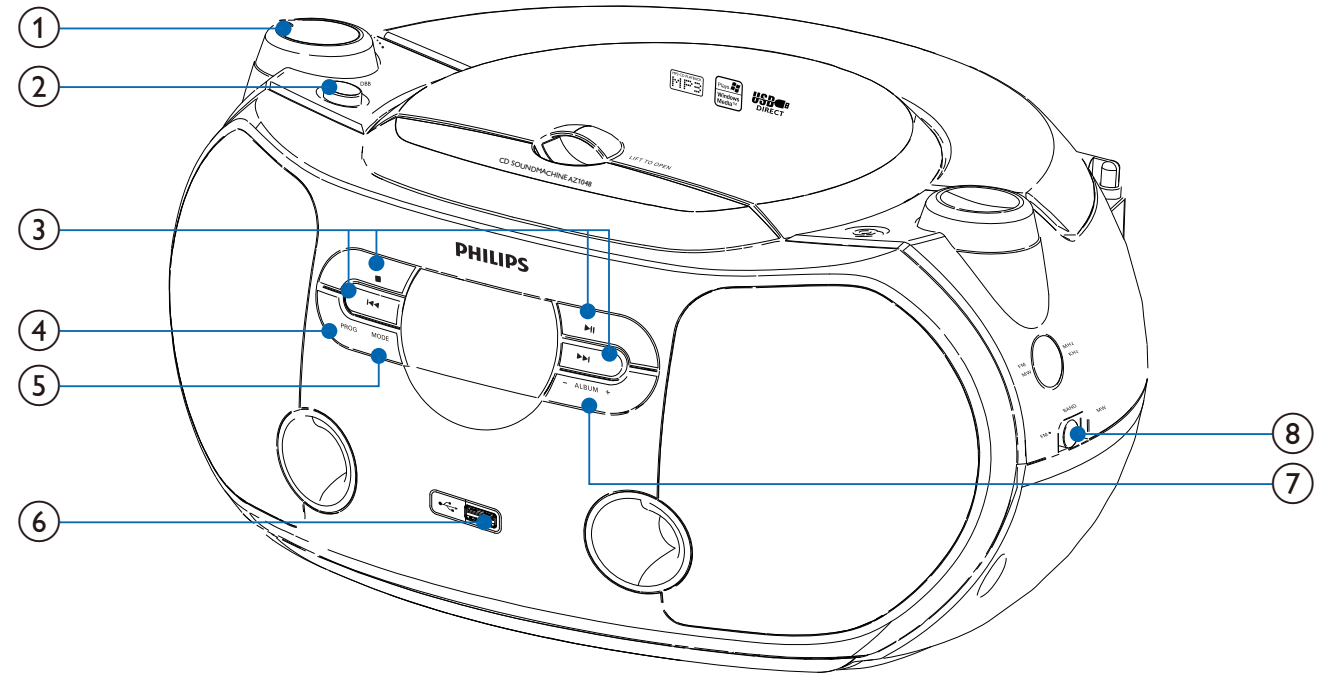
1
2
3
4
5
6
7
8
PHILIPS
PROG
MODE
ALBUM

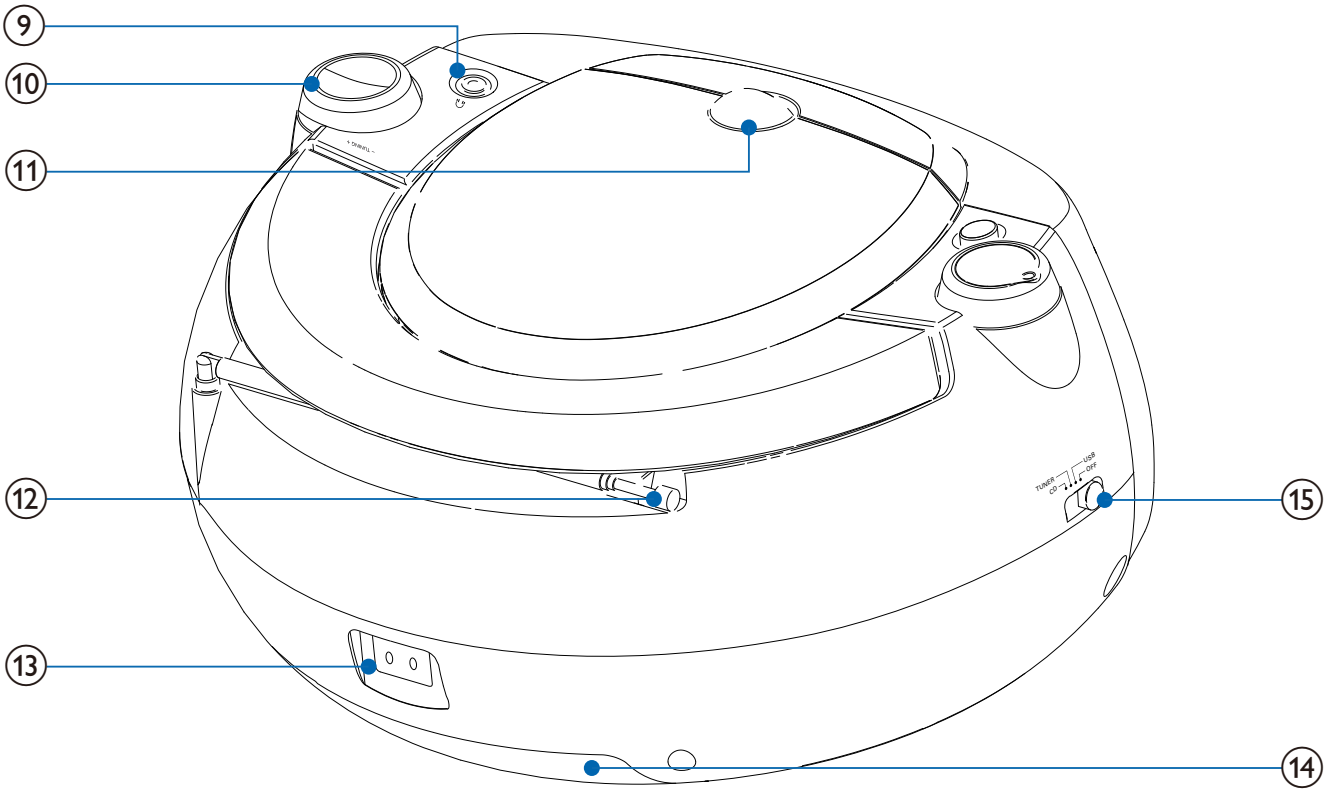
9
10
11
12
13
14
15
TUNER
CD
USB
AUX

1 Importante

Seguridad

① Lea estas instrucciones.

② Conserve estas instrucciones.

③ Preste atención a todas las advertencias.

④ Siga todas las instrucciones.

⑤ No utilice este aparato cerca del agua.

⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.

⑦ No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

⑧ No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).

⑨ Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.

⑩ Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.

⑪ Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un período prolongado.

⑫ Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo

estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.

⑬ **PRECAUCIÓN. Para evitar que las baterías se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:**

- Instale todas las baterías de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Extraiga las baterías cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.

⑭ **No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.**

⑮ **No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).**

⑯ **Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.**

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.

Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.
Es posible que necesite autorización para grabar y reproducir ciertos materiales. Consulte las leyes de derechos de autor de 1956 y las leyes de protección de intérpretes de 1958 a 1972.

Reciclaje

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo del cubo de basura con ruedas tachado adherido al producto, significa que cumple con la Directiva Europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La eliminación

correcta del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
Este producto cuenta con baterías contempladas en la Directiva Europea 2006/66/EC y no pueden desecharse junto con la basura doméstica normal.
Cuando vea el cubo de basura con ruedas tachado, con el símbolo químico 'Pb', significa que las baterías cumplen con los requisitos establecidos por la directiva con relación al plomo:

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

El artefacto exhibe esta etiqueta:

2 CD Soundmachine

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad, puede reproducir audio desde diferentes fuentes, como discos, dispositivos USB o emisoras de radio. También puede programar la secuencia de reproducción de las pistas y optimizar el sonido con la función Dynamic Bass Boost.

Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- CD Soundmachine
- Cable de suministro eléctrico de CA
- Adaptador de alimentación
- Manual del usuario

Descripción de la unidad principal

① VOLUME
- Ajuste del nivel de volumen.

② DBB
- Activa o desactiva la optimización de graves..

③ ■
- Detiene la reproducción del CD.
- Borra un programa del CD.

▶❚❚
- Inicia o hace una pausa en la reproducción de CD..

|◀◀/▶▶|

- Selecciona la pista anterior o siguiente.
- Realiza una búsqueda rápida hacia atrás o hacia adelante dentro de la pista actual.

④ PROG

- Programa pistas y explora el programa.

⑤ MODE

- Selecciona un modo de reproducción: REPEAT ó SHUFFLE..

⑥

- Toma USB.

⑦ ALBUM +/-

- Cambia al álbum siguiente o anterior en un CD de MP3.

⑧ BAND

- Selecciona una banda de onda..

⑨

- Conexión para audífonos.

⑩ TUNING +/-

- Sintonización de estaciones de radio.

⑪ LIFT TO OPEN

- Abre o cierra el compartimento de CD..

⑫ Antena telescópica

- Mejora la recepción de FM..

⑬ AC MAINS~

- Toma para el cable de alimentación..

⑭ Compartimento de las baterías

⑮ Selector de fuente: CD, USB, TUNER, OFF.

- Selecciona la fuente de CD, USB, radio o MP3.
- Pasa al modo de espera.

3 Inicio

Precaución

- Utilice los controles tal como se indica en este manual del usuario.
- Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de su reproductor. Estos números figuran en la base del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo _____
Número de serie _____

Colocación de las baterías

1 Abra el compartimiento de la batería.

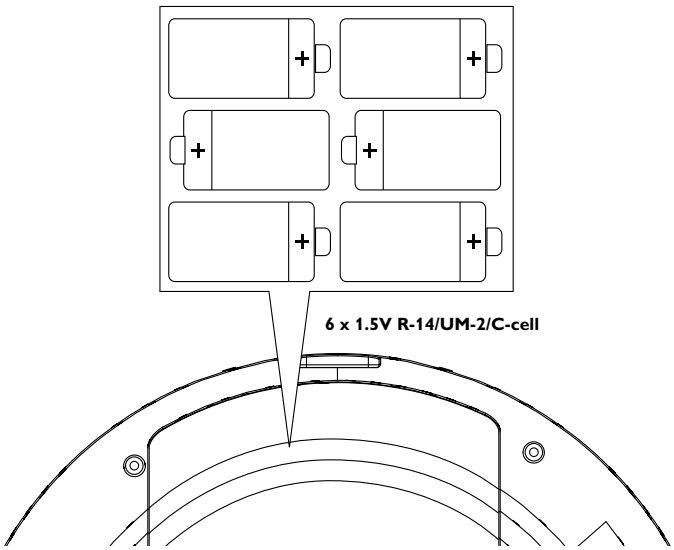

2 Coloque 6 baterías eléctricas R14/UM-2/C con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica.

10 Cierre el compartimiento de la batería.

Consejo

- Para mejorar la vida útil de la batería, utilice el cable de alimentación suministrado.

Conexión a la alimentación de CA

Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del producto.
- Riesgo de descargas eléctricas. Cuando desconecte el adaptador de CA, desenchufe siempre del conector de la toma. Nunca tire del cable.

Nota

- Instale el aparato cerca de la toma de alimentación eléctrica en un lugar con fácil acceso a la toma de CA.

1 Ajuste el selector de voltaje de la base de la unidad con el voltaje correspondiente a la red eléctrica local.

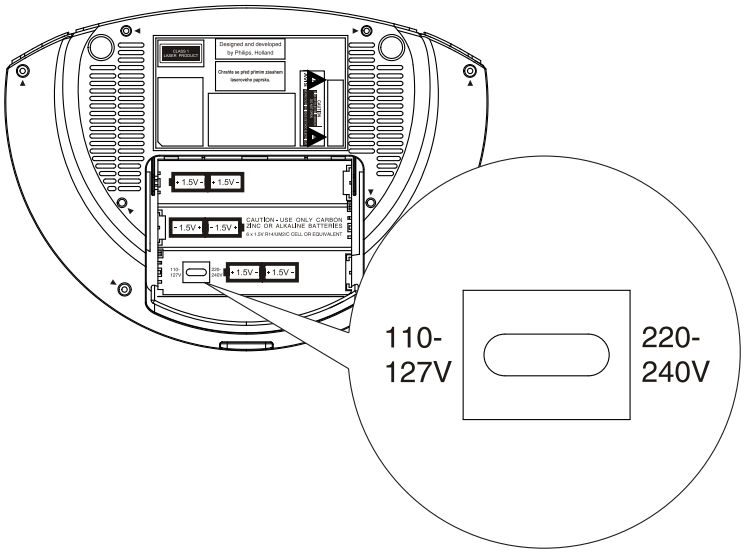

2 Conecte el cable de alimentación a la toma **AC MAINS~** de la unidad principal y a la toma de la fuente de alimentación.

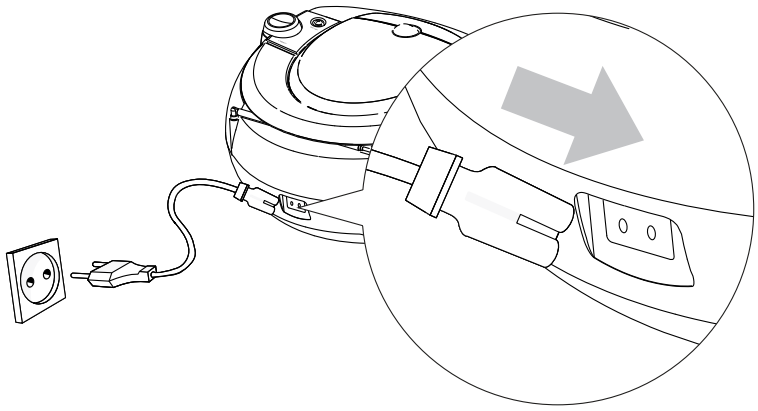

Consejo

- Para ahorrar energía: después del uso, coloque el selector de fuente en la posición **OFF**. Para apagar el reproductor de CD, desconecte el enchufe de la toma de la fuente de alimentación.

4 Reproducción

Reproducción de CD

Nota

- No se puede reproducir CD codificados con tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual.

Puede reproducir cualquier CD de audio comercial:

- CD grabable (CD-R)
- CD regrabables (CD-RW)
- CD de MP3

1 Coloque el selector de fuente en la posición **CD**.

2 Levante la tapa del compartimento para CD.

3 Introduzca un CD con la etiqueta hacia arriba.

4 Cierre la tapa cuidadosamente.
   ↳ Se mostrará la cantidad total de pistas.

5 Pulse ▶❚❚ para iniciar la reproducción.
   ↳ Aparecerá **[▶]**.

- Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ▶❚❚.
- Para reanudar la reproducción, pulse ▶❚❚ nuevamente.
- Para detener la reproducción del CD, pulse ■.

Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

- El dispositivo USB debe contener audio con un formato compatible. (Consulte la sección "Información sobre reproducción de USB")

1 Abra la cubierta del puerto USB.
2 Inserte el dispositivo USB en el puerto ⇽.
3 Coloque el selector de fuente en la posición **USB**.
4 Pulse ▶❚❚ para iniciar la reproducción.
   - Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse ▶❚❚.
   - Para detener la reproducción, pulse ■.
   - Para buscar dentro de un archivo de audio, mantenga pulsado ⏮/⏭. Suelte el botón para reanudar la reproducción normal.

Reproducción de la radio

1 Cambie el selector de fuente a **TUNER**.
2 Cambie **BAND** a **FM** o **MW**.
3 Gire **TUNING +/-** para sintonizar una emisora.

Consejo

- Para mejorar la calidad de recepción de FM, puede extender, inclinar o girar la antena telescópica.
- Para mejorar la recepción MW, oriente el reproductor en otra dirección.

5 Opciones de reproducción

Programación de secuencias de reproducción

Puede almacenar hasta 30 pistas en el orden que desee.

Para discos MP3 y WMA:

1 En el modo de detención, pulse **PROG** para empezar a programar la secuencia de reproducción.
   ↳ Aparecerán **[PROG]** y **[P01]**.

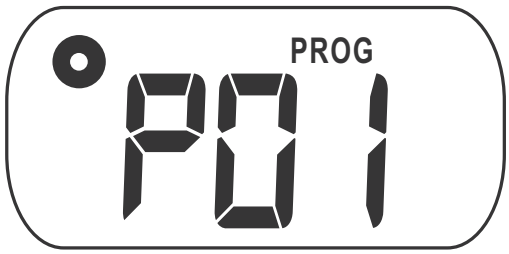

2 Pulse **ALBUM +/-** para seleccionar un álbum.
3 Pulse ⏮/⏭ para seleccionar una pista.
4 Pulse **PROG** para reproducir la pista.
   ↳ Aparecerán **[PROG]** y **[P02]**.
5 Repita los pasos 2 a 4 para seleccionar y programar todas las pistas.
   ↳ Cuando las 20 pistas estén almacenadas, no se podrán seleccionar más pistas y en la pantalla aparecerán **[PROG]** y **[FUL]**.

Para CD:

1 En el modo de detención, pulse PROG para programar la secuencia de reproducción.
   ↳ Aparecerán **[PROG]** y **[P01]**.

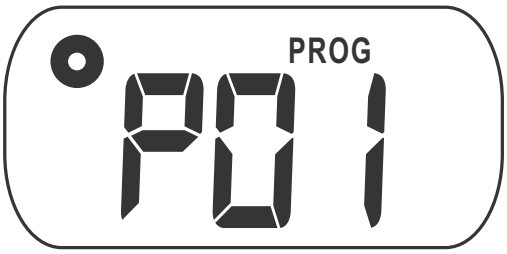

2 Pulse ⏮/⏭ para seleccionar una pista.

3 Pulse para reproducir la pista.
   ↳ Aparecerán **[PROG]** y **[P02]**.

4 Repita los pasos 2 a 4 para seleccionar y programar todas las pistas.
   ↳ Cuando las 20 pistas estén almacenadas, no se podrán seleccionar más pistas y en la pantalla aparecerán **[PROG]** y **[FUL]**.

5 Para reproducir el programa, pulse ▶❚❚.
   - En el modo de detención, pulse **PROG** varias veces para buscar las pistas almacenadas.
   - Para cancelar el programa pulse ■ dos veces.

Consejo

- Cuando se detenga la reproducción del programa, el reproductor regresará a la reproducción normal. Para reproducir el programa nuevamente, repita los pasos 1 a 6.

Selección de modos de reproducción

Repetición de la reproducción

Puede repetir una pista, un álbum MP3, un disco o un programa.

- **[↻]**: reproduce la pista actual de forma continua
- **[↻ ALL]**: repite todo el CD o programa

1 Durante la reproducción, pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca el icono de repetición en la pantalla.
   - Repetición de una pista.

   - Repetición de un programa.

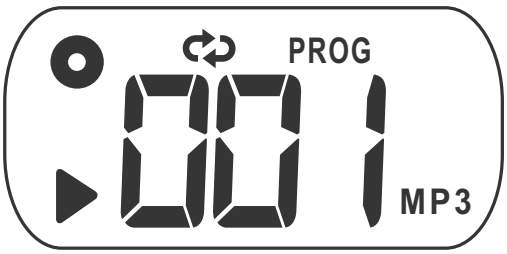

- Para detener la repetición de la reproducción, pulse **MODE** varias veces hasta que desaparezca el icono de repetición.

Reproducción aleatoria

Puede reproducir todas las pistas en orden aleatorio.

1 Durante la reproducción, pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca el icono de reproducción aleatoria en la pantalla.

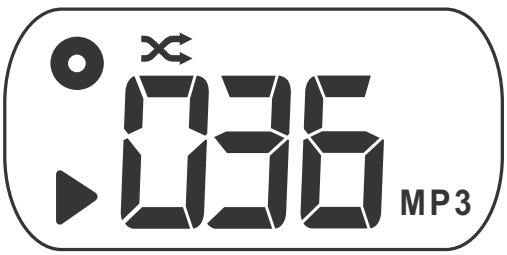

- Para detener la reproducción aleatoria, pulse **MODE** nuevamente.

Selección de una pista

1 Durante la reproducción, pulse ⏮/⏭ para seleccionar una pista.

Selección de un álbum

Sólo para CD de MP3.

1 Durante la reproducción, pulse **ALBUM +/-** para seleccionar un álbum.

Búsqueda de una sección de una pista

1 Durante la reproducción, mantenga pulsado ⏮/⏭.
   ↳ El CD se reproducirá a gran velocidad a volumen reducido.

2 Suelte ⏮/⏭ para reanudar la reproducción normal.

Consejo

- Cuando la búsqueda llegue al final de la última pista, el CD se detendrá.

6 Información del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Disco

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	<1%
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz
Relación S/R	> 62 dBA

Sintonizador

Zona de sintonización:	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530 - 1600 kHz
Distorsión armónica total (THD)	<3%
Relación señal / ruido	>50 dB

Unidad de cinta

Respuesta de frecuencia - Cinta normal (tipo I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Relación señal / ruido - Cinta normal (tipo I)	40 dBA
Oscilación y vibración	<0,4% JIS

General

Dimensiones (unidad principal) (ancho x alto x profundidad)	320 x 275 x 175 mm
Peso (unidad principal)	1,7 kg
Fuente de alimentación	CC: 9 V 1,5 A CA: 110 - 127 V /220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía - Activo - Modo de espera	 <12 W 0,7 W
Salida de alimentación	1 W x 2 RMS
Escala de temperatura de funcionamiento	- 10 °C / +50 °C 14 °F / 122 °F

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Cantidad máxima de títulos: 512 (según la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 255
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)

- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- tarjetas de memoria (requiere un lector de tarjetas adicional para funcionar en este dispositivo).

Formatos compatibles

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
- Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquél que no contiene archivos MP3 o WMA. Estos álbumes no aparecen en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

7 Solución de problemas

Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No extraiga la carcasa del reproductor.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo.
Si surgen problemas durante el uso del reproductor, consulte los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparación. Si el problema persiste, registre su reproductor y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

No hay energía

- Verifique que el cable de alimentación esté conectado con firmeza.
- Verifique que haya corriente en la toma de alimentación.
- Verifique que las baterías estén colocadas correctamente.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Verifique que la pista que desea reproducir tenga un formato compatible.

La pantalla no funciona correctamente o no reacciona a ninguno de los controles.

1. Desconecte el cable de alimentación de CA.
2. Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA después de unos segundos.

No puede reproducirse el disco

- Verifique que la etiqueta del disco esté hacia arriba.

- Limpie el disco con un paño de microfibra, desde el centro hacia los bordes con movimientos en línea recta.
- El disco puede estar defectuoso. Reproduzca otro disco.
- Verifique que la sesión del CD, CD-R o CD-RW esté finalizada.
- Verifique que el lente del láser esté limpio.
- Verifique que el CD no esté cifrado con tecnologías de protección de derechos de propiedad intelectual.

El CD saltea pistas

- Verifique que el CD no esté dañado o sucio.
- El modo de programa / aleatorio debe estar desactivado.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con el equipo. Pruebe otro dispositivo.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la videocasetera.
- Extienda por completo la antena FM.
- Conecte una antena FM de exteriores.

CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

PHILIPS

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 dias)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez sí:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664
http://www.philips.com/

Chile: 600 7445477
www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx

Nicaragua
www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto: **Modelo:**
Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:

	Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
   2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
   2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
   2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
   2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
   3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
   3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
   4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
   4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
   4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
   4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
   4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
   4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.
- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC
- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.
- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito	Electarg	J. M. Moreno 287	4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nº 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 Nº 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 Nº 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000
San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labrune Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almafuerte 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951
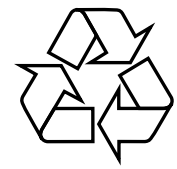
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AZ1048_55_UM_V1.0