


PHILIPS

SoundBar

HTL3325

Naudotojo vadovas

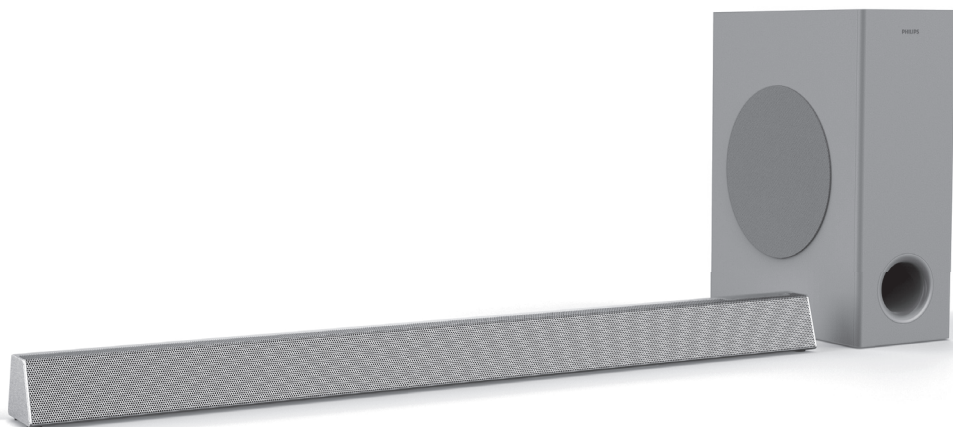

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą svetainės adresu
www.philips.com/welcome

Turinys

1	Svarbu!	4
	Pagalba ir parama	4
	Sauga	4
	Gaminio priežiūra	5
	Rūpinimasis aplinka	5
	FCC perspėjimas ir IC pranešimas, skirtas naudotojams (taikoma tik JAV ir Kanadai)	6
	Atitiktis	6

2	Jūsų Soundbar	7
	Pagrindinis blokas	7
	Belaidis garsiakalbio pakaitalas	7
	Nuotolinio valdymo pultas	7
	Jungtys	8
	Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9
	Vieta	9

3	Prijungimas	10
	Prijungimas prie HDMI (ARC) lizdo	10
	Prijungimas prie optinio lizdo	10
	Prijungimas prie PAGALBINIO lizdo	10
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	11
	Susiejimas su garsiakalbio pakaitalu	11

4	Soundbar naudojimas	12
	ĮJUNGIMAS ir IŠJUNGIMAS	12
	Automatinis pristabdymas	12
	Režimų parinkimas	12
	Vienodintuvo (EQ) efekto parinkimas	12
	Garso reguliavimas	13
	Bluetooth veikimas	13
	PAGALBINIS / OPTINIS / HDMI ARC veikimas	13
	USB veikimas	14

5	Tvirtinimas ant sienos	14
----------	-------------------------------	-----------

6	Gaminio specifikacijos	15
----------	-------------------------------	-----------

7	Gedimų paieška ir šalinimas	16
----------	------------------------------------	-----------

I Svarbu!

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visą instrukciją. Jei gedimų priežastis — nurodymų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, eikite į www.philips.com/welcome, kad:

- parsisiųstumėte naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus,
- peržiūrėtumėte vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktų modelių),
- rastumėte atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK),
- el. paštu atsiųstumėte mums klausimą,
- pasikalbėtumėte su mūsų atstovu, teikiančiu pagalbą.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktais nurodymais ir įveskite savo gaminio modelio numerį.

Arba galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant užpakalinės gaminio dalies arba jo apačioje.

Sauga

Elektros smūgio arba gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar vandens. Niekada nedėkite taros su skysčiais, pvz., vazų, arti gaminio. Jei ant gaminio arba į jo vidų pateko skysčių, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo lizdo. Prieš vėl pradėdami eksploatuoti gaminį, kreipkitės į naudotojų aptarnavimo tarnybą, kad jį patikrintų.

- Niekada nedėkite gaminio ir priedų netoli atviros ugnies arba kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nekiškite jokių daiktų į gaminio ventiliacijos angas arba kitas skylės.
- Jei įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Nelaikykite baterijų (baterijų pakuotės arba įdėtų baterijų) arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
- Prieš audrą su žaibais išjunkite gaminį iš maitinimo lizdo.
- Atjungdami maitinimo laidą visada traukite už jo kištuko, o ne už paties laido.

Gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, žr. techninių duomenų lentelę, esančią ant užpakalinės gaminio dalies arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į maitinimo lizdą, užtikrinkite, kad maitinimo įtampa atitiktų vertę, nurodytą ant užpakalinės arba apatinės gaminio dalies. Niekada nejunkite gaminio į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Galima susižaloti arba apgadinti gaminį!

- Montuojant ant sienos, šį gaminį būtina saugiai pritvirtinti prie sienos pagal montavimo instrukciją. Naudokite tik komplekte esantį tvirtinimo ant sienos laikiklį (jei yra). Netinkamai pritvirtinus ant sienos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, galima susižaloti ar apgadinti prietaisą. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio ar kitų daiktų niekada nedėkite ant maitinimo laidų arba kitų elektrinių prietaisų.
- Jei gaminys transportuojamas žemesnėje negu 5 °C temperatūroje, išpakuokite gaminį ir, prieš jungdami į maitinimo lizdą, palaukite, kol jis atšils iki kambario temperatūros.
- Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte.

Gali perkaisti!

- Niekada nemontuokite gaminio uždaroje erdvėje. Aplink gaminio ventiliaciją visada palikite bent keturių colių tarpą. Užtikrinkite, kad gaminio ventiliacijos angų niekada neuždengtų užuolaidos ar kiti objektai.

Gali užsiteršti!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies ir šarminių).
- ATSARGIA! Gali sprogti, jei baterijos įdedamos neteisingai. Keiskite tik į tokio paties arba lygiavertčio tipo.
- Ištraukite baterijas, jei jos išnaudotos, arba, jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai utilizuoti.

Baterijas galima praryti!

- Gaminyje / nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos / sagos formos buitinių baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Prarijus bateriją, galima rimtai susižaloti arba net mirti. Prarijus bateriją, sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi valandas.
- Jei įtariate, kad nurijsite bateriją ar ji pateko į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Keisdami baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją



Tai II KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, bet be apsauginio įžeminimo.

Gaminio priežiūra

Gaminiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių Baterijų įdėjimas.

FCC perspėjimas ir IC pranešimas, skirtas naudotojams (taikoma tik JAV ir Kanadai)



FCC INFORMACIJA

Įspėjimas

- Šis gaminys turi būti montuojamas ir eksploatuojamas bent 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno.
- Jei šis gaminys keičiamas arba modifikuojamas neturint aiškaus šalies, atsakingos už atitiktį, sutikimo, tai gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrenginį.

PASTABA: Šis įrenginys buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, montuojant prietaisą gyvenamojoje aplinkoje. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jei jis nėra sumontuotas ir naudojamas pagal instrukciją, gali skleisti žalingus trukdžius kitoms radijo ryšį naudojančioms priemonėms.

Visgi nėra garantijos, kad trukdžiai nepasireikš ir konkrečiu montavimo atveju. Jei šis įrenginys sukelia žalingų trukdžių radijo ar televizijos prietaisams, ką galima nustatyti išjungus ir vėl įjungus įrenginį, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- nukreipti arba perstatyti anteną į kitą vietą,
- padidinti atskirtį tarp įrenginio ir imtuvo,
- įjunkite įrenginį į kitos grandinės, prie kurios nėra prijungtas imtuvas, maitinimo lizdą,
- pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / TV techniką, kad padėtų.

Šiame prietaise yra siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuriam (-iems) nereikia licencijos ir kuris (-ie) atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonomikos pasiekimų, kuriems nereikia licencijų, RSS reikalavimus. Eksploatavimo metu būtina laikytis šių dviejų sąlygų:

1. Šis prietaisas negali kelti trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sutrikdyti prietaiso veikimą.

Atitiktis

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trukdžių reikalavimus.


MMD Hong Kong Holding Limited pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

2 Jūsų Soundbar

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus Philips nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti Philips teikiama pagalba, užregistruokite savo SoundBar tinklalapyje www.philips.com/welcome.

Pagrindinis blokas


Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

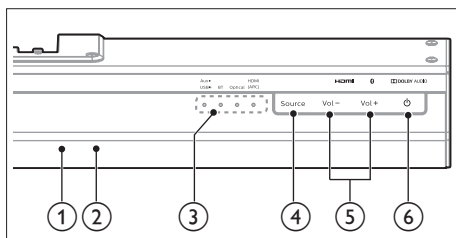

- ① **Nuotolinio valdymo jutiklis**
- ② **Budėjimo indikatorius**
Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia budėjimo režimu.
- ③ **Soundbar šviesos diodo indikatorius**
 - **Pagalbinis / USB:** kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia pagalbinio režimu. Kai mirkčioja, rodo, kad Soundbar veikia USB režimu.
 - **BT:** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia Bluetooth režimu.
 - **Optical:** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia optiniu režimu.
 - **HDMI (ARC):** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia HDMI ARC režimu.
- ④ **Source**
Pasirinkite Soundbar įvesties šaltinį.
- ⑤ **Vol+/Vol- (garsumas)**
Pagarsinti arba patildyti.
- ⑥ **⏻ (budėti arba įjungti)**
Soundbar įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

Belaidis garsiakalbio pakaitalas

Šiame skyriuje pateikiama belaidžio garsiakalbio pakaitalo apžvalga.

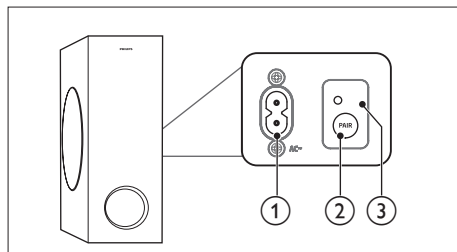

- ① **KS~ lizdas**
Įjungti maitinimą.
- ② **Mygtukas PAIR (susieti)**
Nuspauskite, kad įjungtumėte garsiakalbio pakaitalo susiejimo režimą.
- ③ **Garsiakalbio pakaitalo indikatorius**
 - Įjungus maitinimą, užsidega indikatorius.
 - Kai garsiakalbio pakaitalas susiejamas su pagrindiniu bloku belaidžiai jungtimi, indikatorius greitai mirksi oranžine spalva.
 - Kai sėkmingai susiejama, indikatorius dega oranžine spalva.
 - Jei susieti nepavyksta, indikatorius lėtai mirksi oranžine spalva.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo pulto apžvalga.

- ① **⏻ (budėti arba įjungti)**
Soundbar įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- ② **🔊 (nutildyti)**
Nutildyti arba atkurti garsą.
- ③ **⏮ / ⏭ (ankstesnis / kitas)**
Pereiti prie ankstesnio arba kito takelio USB / BT režime.

- ④ ►|| (groti / pristabdyti)
Paleisti, pristabdyti arba vėl groti USB / BT režime.

- ⑤ Vol+/Vol- (garsumas)
Pagarsinti arba patildyti.

⑥ Šaltinių mygtukai

Aux: Perjungti garso šaltinį į MP3 jungtį (3,5 mm lizdą).


BT / susieti: Perjungti į Bluetooth režimą. Kad suaktyvintumėte susiejimo funkciją Bluetooth režime, nuspauskite ir laikykite nuspaudę arba atjunkite esamą prietaisą, susietą per Bluetooth.

Optical: Perjungti garso šaltinį į optinę jungtį.

HDMI ARC: Perjungti šaltinį į HDMI ARC jungtį.


USB: Perjungti į USB režimą.

- ⑦ EQ
Pasirinkti vienodintuvo (EQ) efektą.

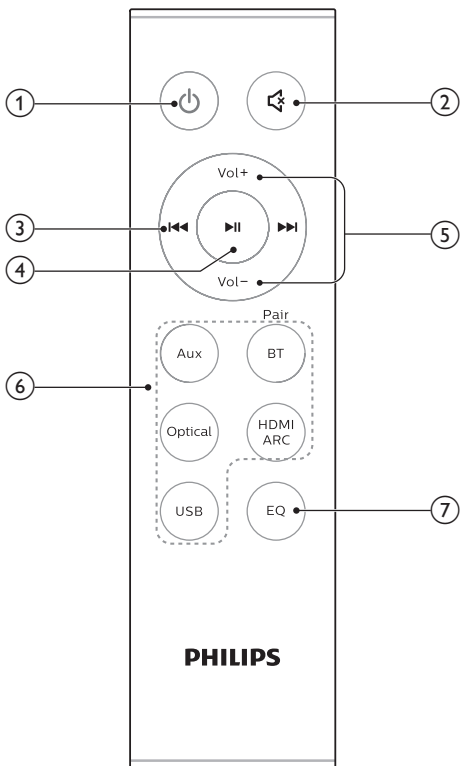

Jungtys

Šiame skyriuje pateikiama Soundbar jungčių apžvalga.

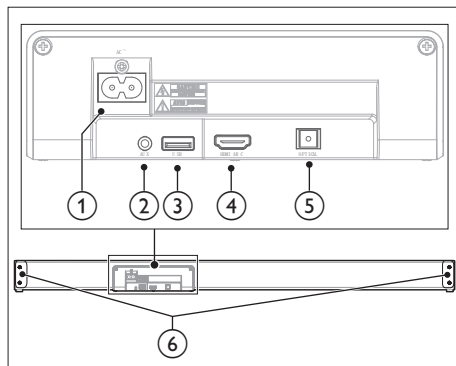


- ① KS~
Įjungti maitinimą.
- ② AUX
Garso įvestis iš, pavyzdžiui, MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- ③ USB
 - Garso įvestis iš USB saugojimo įrenginio.
 - Atnaujinti šio gaminio programinę įrangą.
- ④ HDMI (ARC)
Prijungti prie televizoriaus HDMI įvesties.
- ⑤ OPTICAL
Įjungti į televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio optinio garso išvestį.
- ⑥ Sieninio laikiklio anga

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas suteikia galimybę prietaisą valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultas yra naudojamas efektyviu 19,7 pėdų (6 m) atstumu, nuotolinio valdymo pulto naudoti gali būti neįmanoma, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto būtų kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultas naudojamas šalia kitų gaminių, kurie generuoja infraraudonuosius spindulius, arba, jei kiti nuotolinio valdymo prietaisai, naudojantys infraraudonuosius spindulius, yra naudojami netoli įrenginio, jis gali veikti netinkamai. Ir atvirkščiai, kiti gaminiai gali veikti netinkamai.



Prieš pirmą kartą naudojant

Į prietaisą yra iš anksto įdėta ličio CR2025 baterija. Nuimkite apsauginį skirtuką, kad suaktyvintumėte nuotolinio valdymo pulto bateriją.

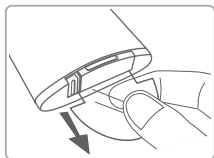

Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

- Nuotolinio valdymo pultui reikalinga CR2025 3 V ličio baterija.
- 1 Pastumkite auselę, esančią baterijos dėklo pusėje, link dėklo.
 - 2 Dabar ištraukite baterijos dėklą iš nuotolinio valdymo pulto.
 - 3 Ištraukite seną bateriją. Įdėkite naują CR2025 bateriją į baterijos dėklą teisingu poliškumu (+ / -), kaip nurodyta.
 - 4 Įstumkite baterijos dėklą atgal į nuotolinio valdymo pulto angą.

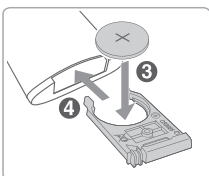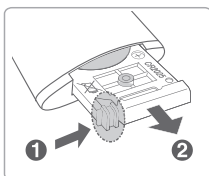


Atsargumo priemonės, susijusios su baterijomis

- Jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką (ilgiau negu mėnesį), ištraukite iš valdymo pulto bateriją, kad ji neišbėgtų.
- Jei baterijos išteka, nuvalykite baterijos skyriaus viduje išsiliejusį skystį ir pakeiskite bateriją nauja.
- Naudokite tik tokias baterijas, kurios nurodytos.
- Nekaitinkite ir neardykite baterijų.
- Niekada nemeskite jų į ugnį arba vandenį.
- Neneškite ir nelaikykite baterijų kartu su kitais metaliniais daiktais. Tokiu atveju gali įvykti trumpasis baterijų jungimas, išsiliėti arba sprogti.
- Niekada pakartotinai nekraukite baterijos, jei nėra patvirtinta, kad ji yra pakartotinai įkraunamo tipo.

Vieta

Garsiakalbio pakaitalą pastatykite bent 1 m (3 pėdas) atstumu nuo Soundbar ir 10 cm atstumu nuo sienos.

Geriausiams rezultatams užtikrinti statykite garsiakalbio pakaitalą, kaip parodyta toliau.

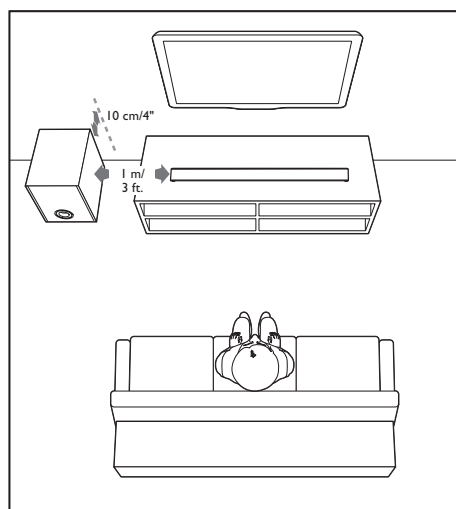

3 Prijungimas


Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti SoundBar prie televizoriaus ir kitų įrenginių, ir, kaip jį nustatyti. Norėdami gauti informacijos apie pagrindines Soundbar ir jos priedų jungtis, žr. sparčiojo paleidimo vadovą.

Pastaba

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, žr. techninių duomenų lentelę, esančią ant užpakalinės gaminio dalies arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Prijungimas prie HDMI (ARC) lizdo

Soundbar palaiko HDMI su grįžtamojo garso kanalu (ARC). Jei jūsų televizorius dera su ARC, televizoriaus garsą galėsite girdėti per Soundbar naudodami vieną HDMI laidą.

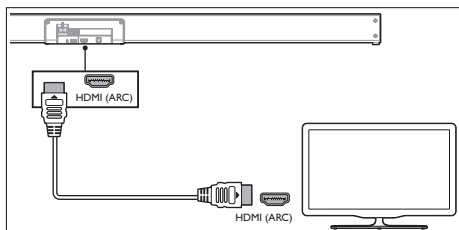


- 1 Naudodami didelės spartos HDMI laidą, prijunkite **HDMI IŠVESTĮ (ARC) PRIE TV** jungtį, esančią ant Soundbar, prie **HDMI ARC** jungties ant televizoriaus.
 - **HDMI ARC** jungtis ant televizoriaus gali būti paženklinta kitaip. Dėl išsamesnės informacijos žr. televizoriaus naudotojo vadovą.
- 2 Ant televizoriaus įjunkite HDMI-CEC. Dėl išsamesnės informacijos žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

Pastaba

- Jūsų televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkciją. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas gali skirtis atsižvelgiant į televizorių. Dėl išsamesnės informacijos apie ARC funkciją žr. televizoriaus naudotojo vadovą.
- Tik HDMI 1.4 atitinkantys laidai gali palaikyti ARC funkciją.


Prijungimas prie optinio lizdo

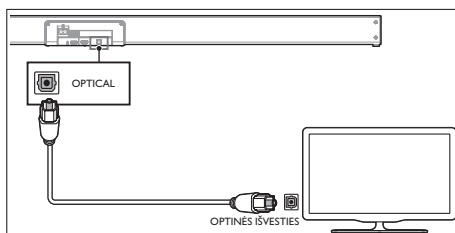


- 1 Naudodami optinį laidą, prijunkite **OPTICAL** jungtį, esančią ant Soundbar, prie **OPTINĖS IŠVESTIES** jungties ant televizoriaus arba kito prietaiso.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti paženklinta **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

Prijungimas prie PAGALBINIO lizdo

- Naudokite 3,5 mm prie 3,5 mm garso laidą (yra komplekte), kad įkištumėte televizoriaus ausinių kištuką į **PAGALBINĮ (AUX)** lizdą, esantį ant įrenginio.

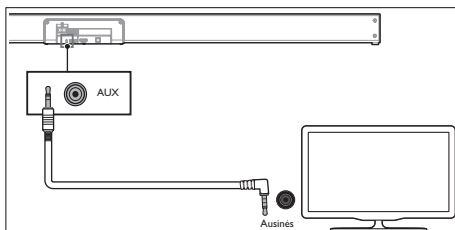

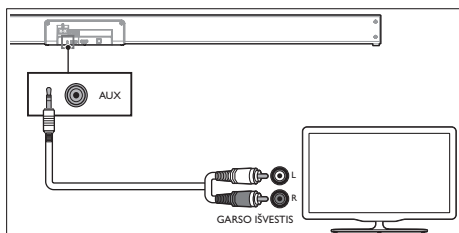

- Naudokite RCA su 3,5 mm garso laidu (nėra komplekte), kad televizoriaus garso išvesties lizdus prijungtumėte prie AUX lizdo ant įrenginio.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš įjungdami KS maitinimo laidą, užtikrinkite, kad sujungėte visus kitus laidus.
- Galima sugadinti gaminį!** Užtikrinkite, kad elektros energijos įtampa atitiktų įtampą, nurodytą ant užpakalinės prietaiso pusės arba jo apačioje.
- Įkiškite maitinimo kabelį į įrenginio KS~ lizdą ir tada į maitinimo lizdą.
- Įkiškite maitinimo kabelį į garsiakalbio pakaitalo KS~ lizdą ir tada į maitinimo lizdą.


Susiejimas su garsiakalbio pakaitalu

Automatinis susiejimas

Įkiškite Sundbar ir garsiakalbio pakaitalą į maitinimo lizdus, paskui spustelėkite ant pačio įrenginio ar nuotolinio valdymo pulto **ON (įjungti)** režimą.

Garsiakalbio pakaitalas ir Soundbar automatiškai bus susieti.

- Kai garsiakalbio pakaitalas siejamas su Soundbar, greitai mirksės **susiejimo** indikatorius ant garsiakalbio pakaitalo.
- Kai garsiakalbio pakaitalas jau yra susietas su Soundbar, susiejimo indikatorius ant garsiakalbio pakaitalo degs pastoviai.
- Nespauskite susiejimo mygtuko, esančio užpakalinėje garsiakalbio pakaitalo pusėje, išskyrus, jei siejate rankiniu būdu.

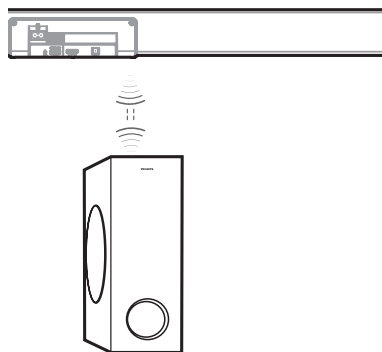

Rankinis siejimas

Jei nesigirdi joks garsas iš belaidžio garsiakalbio pakaitalo, susiekite garsiakalbį rankiniu būdu.

- Vėl ištraukite abu prietaisus iš maitinimo lizdų. Po 3 min. vėl juos įkiškite.
- Nuspauskite ir laikykite nuspaudę **SUSIEJIMO** mygtuką, esantį ant užpakalinės garsiakalbio pakaitalo pusės, kelias sekundes.
↳ Susiejimo indikatorius ant garsiakalbio pakaitalo ims greitai mirksėti.
- Tada nuspauskite **ON** ant prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **ON (įjungti)**, kad įjungtumėte prietaisą.
↳ **Susiejimo** indikatorius ant garsiakalbio pakaitalo nustos mirksėti, jei jis sėkmingai bus prijungtas.
- Jei siejimo indikatorius vis tiek mirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.

Patarimas

- Garsiakalbio pakaitalas turi būti 6 m atstumu nuo Soundbar atviroje vietoje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite visus daiktus tarp garsiakalbio pakaitalo ir Soundbar.
- Jei belaidis ryšys vėl neprijungiamas, patikrinkite, ar aplink vietą nėra kokių nors stiprių trukdžių (pvz., elektroninio prietaiso trukdžiai). Pašalinkite šiuos stiprius trukdžius ir pakartokite ankstesnes procedūras.
- Jei pagrindinis įrenginys nėra prijungtas prie garsiakalbio pakaitalo ir jis yra įjungtas, įrenginio maitinimo indikatorius mirksės.

4 Soundbar naudojimas

Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti Soundbar norint leisti garso įrašą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdami

- Sujunkite reikiamas jungtis, kurios aprašytos sparčiojo paleidimo ir naudotojo vadovuose.
- Perjunkite Soundbar į kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

JJUNGIMAS ir IŠJUNGIMAS

- Kai pirmą kartą jungsitė prietaisą į maitinimo lizdą, bus įjungtas jo BUDĖJIMO režimas. Užsidegs budėjimo indikatorius.
- Spauskite  mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad JJUNGTUMĖTE arba IŠJUNGTUMĖTE prietaisą.
- Ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo, jei norite prietaisą visiškai išjungti.
- Jei prijungtas televizorius arba išorinis prietaisas (taikoma tik AUX lizdui), įrenginys automatiškai įsijungs, kai bus įjungtas televizorius arba išorinis prietaisas.

Automatinis pristabdymas

Įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą po 15 min., jei televizorius arba išorinis įrenginys bus atjungtas arba išjungtas.

- Norėdami įrenginį visiškai išjungti, ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Kai nenaudojamas, išjunkite visiškai įrenginį, kad taupytumėte elektros energiją.

Režimų parinkimas

- 1 Spauskite **Source** mygtuką ant įrenginio pakartotinai arba spauskite **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.
 - ↳ Indikatoriaus šviesas ant Soundbar parodys, kuris režimas šiuo metu naudojamas.
 - **Pagalbinis / USB:** kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia pagalbinio režimu. Kai mirkčioja, rodo, kad Soundbar veikia USB režimu.
 - **BT:** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia Bluetooth režimu.
 - **Optical:** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia optiniu režimu.
 - **HDMI (ARC):** Kai įsijungia, rodo, kad Soundbar veikia HDMI ARC režimu.

Vienodintuvo (EQ) efekto parinkimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kad tikėtų jūsų vaizdo įrašui arba muzikai.

- 1 Spauskite **EQ** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte norimus vienodintuvo efektus.
 - ↳ Visi šviesos diodai užsideda iki 0,5 sek., kad parodytų, jog įjungiamas EQ pasirinkimo režimas.
 - ↳ Šviesos diodai degs iki 3 sek., kad parodytų esamą EQ režimą, atitinkantį EQ režimo apibrėžtį.
 - **(Kinas)**
rekomenduojamas žiūrint filmus
 - • **(Muzika)**
rekomenduojama klausantis muzikos
 - • • **(Naujienos)**
rekomenduojama klausantis naujienų
 - ↳ Spauskite **EQ** mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš režimų.

Garso reguliavimas

- 1 Spauskite **Vol+/Vol-** (**garsumas**) kad pagarsintumėte arba pritylintumėte garsumo lygį.
 - Norėdami nutildyti garsą, nuspauskite  (**nutildyti**).
 - Garsui nutildyti spauskite  (**nutildyti**) dar kartą arba spauskite **Vol+/Vol-** (**garsumas**).

Pastaba: Reguliuojant garsumą, būsenos šviesos diodas greitai mirksės. Kai garsumas pasiekė maksimalią / minimalią reikšmę, būsenos šviesos diodas mirksės vieną kartą.

Bluetooth veikimas

Per Bluetooth sujunkite Soundbar su Bluetooth prietaisu (pvz.: iPad, iPhone, iPod, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Tada galėsite klausyti garso rinkmenų, saugomų jūsų prietaise per Soundbar kolonėles.

Ko prireiks

- Bluetooth prietaiso, kuris palaiko Bluetooth prietaiso profilį A2DP, AVRCP ir su Bluetooth 4.2 versija + EDR.
- Maksimalus veikimo atstumas nuo Soundbar iki Bluetooth prietaiso yra maždaug 10 m (30 pėdų).

- 1 Spauskite **Source** mygtuką ant įrenginio pakartotinai arba spauskite **BT** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad perjungtumėte SoundBar į Bluetooth režimą.

↳ Ims mirksėti BT indikatorius.

- 2 Ant Bluetooth prietaiso įjunkite Bluetooth, susiraskite ir pasirinkite **PHILIPS HTL3325**, kad įjungtumėte ryšį (kaip įjungti Bluetooth, žr. Bluetooth prietaiso naudotojo vadovą).

↳ Jungiantis BT indikatorius lemputė mirksės.

- 3 Palaukite, kol pasigirs iš Bluetooth balsinis raginimas.

↳ Jei sėkmingai prijungtas, BT indikatorius degs nepertraukiamai.
- 4 Pasirinkite ir atkurkite garso įrašų failus ar muziką Bluetooth įrenginyje.
 - Grojimo metu, jei skambina, muzikos grojimas pristabdomas. Muzikas vėl ims groti, kai bus baigtas pokalbis.
 - Jei voice prompt prietaisas palaiko AVRCP profilį, ant nuotolinio valdymo pulto galite nuspausti **◀◀** / **▶▶** kad pereitumėte prie takelio arba **▶||** kad pristabdytumėte / vėl atkurtumėte muziką.
- 5 Norėdami išeiti iš Bluetooth, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Kai sugrįšite į Bluetooth režimą, Bluetooth ryšys išliks aktyvus.

Pastaba

- Muzikos srautinis siuntimas gali nutrūkti dėl tarp įrenginio ir Soundbar atsiradusių trukdžių, tokių kaip siena, metalinis dengiantis įrenginį apvalkalas, arba kiti šalia esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite Soundbar prijungti prie kito Bluetooth įrenginio, nuspauskite ir palaikykite **BT/PAIR** ant nuotolinio valdymo pulto, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą Bluetooth įrenginį.

PAGALBINIS / OPTINIS / HDMI ARC veikimas

Užtikrinkite, kad įrenginys prijungtas prie televizoriaus arba garso prietaiso.

- 1 Spauskite **Source** mygtuką ant įrenginio pakartotinai arba spauskite **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC** mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą..

- 2 Naudokite savo garso prietaisą tiesiogiai grojimo savybėms.
- 3 Spauskite **VOL +/-** mygtukus garsumui į norimą lygį nustatyti.

Patarimas

- Optiniu / HDMI ARC režimu, jei iš įrenginio nėra garso išvesties, o būsenos indikatorius mirksi, gali tekti įjungti **PCM** arba **Dolby Digital** Signalo išvestis įūsų šaltinio įrenginyje (pvz.: televizorius, DVD arba Blu-ray grotuvas).

USB veikimas

Mėgaukitės garsu USB saugojimo įrenginyje, pvz.: MP3 grotuve, USB atmintinėje ir pan.

- 1 Įkiškite USB prietaisą.
- 2 Spauskite **Source** mygtuką ant įrenginio pakartotinai arba spauskite **USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte **USB** režimą.
- 3 Grojimo metu:

Mygtukas Veiksmas

- | | |
|------------------|--|
| ▶ II | Paleisti, pristabdyti arba vėl groti. |
| I ◀ / ▶ I | Pereiti prie ankstesnio ar kito takelio. |

Patarimas

- Įrenginys gali palaikyti USB įrenginius su iki 32 GB atminties.
- Šis įrenginys gali groti MP3 / WAV / WMA.
- Palaikomas USB prievadas: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA.


5 Tvirtinimas ant sienos

Pastaba

- Netinkamai pritvirtinus ant sienos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, galima susižaloti ar apgadinti prietaisą. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena gali išlaikyti Soundbar svorį.
- Prieš tvirtindami ant sienos, jums nereikia nuimti keturių guminių kojelių Soundbar apačioje, nes guminių kojelių pritvirtinti atgal negalima.

Varžto ilgis / skersmuo

Priklausomai nuo Soundbar tvirtinimo prie sienos būdo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.

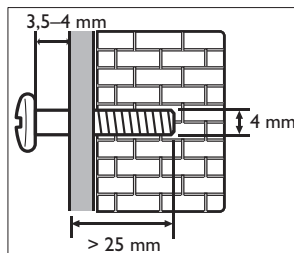

Žiūrėkite iliustraciją sparčiojo paleidimo vadove, kaip pritvirtinti Soundbar prie sienos.

- 1) Išgręžkite sienoje dvi skylės.
- 2) Į skylės įdėkite spraustelius ir įsukite varžtus.
- 3) Pakabinkite Soundbar ant tvirtinamųjų varžtų.

6 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Bluetooth / belaidis

- Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Dažnių juosta / išėjimo galia: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G belaidžio dažnio diapazonas: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G belaidė maksimali galia: 6 dBm

Pagrindinis blokas

- Elektros energijos tiekimas: 100–240 V~ 50/60 Hz
- Maksimali išėjimo galia garsiakalbiu: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Suvartojamoji galia: 25 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Dažnio atsakas: 120 Hz - 20 KHz
- Garso įvesties jautrumas (AUX): 500 mV
- Garsiakalbių tariamoji varža: 8 Ω $\times$ 2 + 4 Ω
- Matmenys (P $\times$ A $\times$ G): 950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Svoris: 2,2 kg
- Darbinė temperatūra: 0 – 45 °C

Garsiakalbio pakaitalas

- Elektros energijos tiekimas: 100–240 V~, 50-60 Hz
- Išėjimo galia: 100 W
- Suvartojamoji galia: 25 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: $< 0,5$ W
- Dažnio atsakas: 40 – 120 Hz
- Varža: 3 Ω
- Matmenys (P $\times$ A $\times$ G): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Svoris: 5,4 kg
- Darbinė temperatūra: 0 – 45 °C

Nuotolinio valdymo pultas

- Atstumas / kampas: 6 m/30°
- Baterijos tipas: CR2025

Palaikomi garso formatai

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Gedimų paieška ir šalinimas



Ispėjimas

- Galima patirti elektros smūgį. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus.

Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/welcome.

Nėra galios

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas KS laidas.
- Patikrinkite, ar KS maitinimo lizde yra elektros srovė.
- Nuspauskite budėjimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba Soundbar, kad įjungtumėte Soundbar.

Nėra garso

- Pagarsinkite. Paspauskite pagarsinimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba Soundbar.
- Nuspauskite mygtuką MUTE (nutildyti) ant nuotolinio valdymo pulto, kad įsitikintumėte, jog Soundbar nėra nutildytas.
- Spauskite šaltinių mygtukus, kad pasirinktumėte vis kitą įvesties šaltinį.
- Naudodami kurį nors iš skaitmeninių įvesčių, jei nėra garso:
 - pabandykite nustatyti televizoriaus išvestį į PCM arba
 - prijunkite tiesiai prie savo Blu-ray / kito šaltinio, kai kurie televizoriai neperduoda skaitmeninio garso.
- Jūsų televizorius gali būti perjungtas į kintamą garso išvestį. Patvirtinkite, kad garso išvesties parametras nustatytas kaip

FIKSUOTASIS arba STANDARTINIS, o ne KINTAMASIS. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.

- Jei naudojate Bluetooth, užtikrinkite, kad jūsų šaltinio įrenginio garsas yra įjungtas ir kad įrenginys nėra nutildytas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš nuspausdami kurį nors grojimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą nuo nuotolinio valdymo pulto iki įrenginio.
- Įdėkite bateriją pagal sulygiuotą poliškumą (+ / -), kaip nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į jutiklį, esantį priekinėje įrenginio dalyje.

Aš negaliu rasti šio įrenginio Bluetooth pavadinimo savo Bluetooth įrenginyje

- Patikrinkite, ar yra įjungta Bluetooth funkcija jūsų Bluetooth įrenginyje.
- Iš naujo susiekite įrenginį su Bluetooth prietaisu.

Tai 15 min. maitinimo išjungimo funkcija, viena iš ERPII standartinių reikalavimų energijaitaupyti

- Kai įrenginio išorinis įvesties signalo lygis yra per mažas, įrenginys automatiškai išsijungs per 15 min. Padidinkite savo išorinio įrenginio garsumo lygį.

Garsiakalbio pakaitalas laukimo būsenoje arba jo indikatorius nedega

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir įkiškite jį vėl po 3 min., kad prijungtumėte garsiakalbio pakaitalą.



Bluetooth® vadenis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, kurių savininkas BluetoothSIG, Inc. Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby, Dolby Audio ir double - D simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Philips ir Philips Shield Emblem yra registruoti Koninklijke Philips N.V. prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas MMD Hong Kong Holding Limited arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir MMD Hong Kong Holding Limited yra šio gaminio laiduotojas.

