

Volání pomocí telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte .
 2. Přejděte  do záznamu telefonního seznamu.
 3. Stiskněte .
- Hovor je zahájen.

Poslech zpráv zaznamenaných v záznamníku (pouze u telefonu se záznamníkem)

Stisknutím  na základně zapnete záznamník (rozsvítí se indikátor).

Dalším stisknutím  záznamník vypnete (indikátor zhasne).

Stisknutím  na základně přehrajete telefonické zprávy (jako první bude přehrána poslední zaznamenaná zpráva).

Stisknutím  přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další.

Stisknutím  přejdete zpět k předchozí zprávě (stisknete-li tlačítko po 1 sekundu přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím  znovu přehrajete aktuální zprávu (stisknete-li tlačítko po 1 sekundě přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím   upravíte hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

Stisknutím  smažete aktuální zprávu.

Podrobné informace o funkci záznamníku naleznete v příručce uživatele.

Řešení problémů

Další informace naleznete v příručce uživatele dodané spolu s telefonem.

Problém

- Chybí oznamovací tón.
- Volaný mě slyší špatně.
- Na sluchátku se zobrazilo **HLEDÁNÍ...** a ikona .
- Číslo volajícího se nezobrazilo.

Řešení

- Zkontrolujte zapojení
- Nabijte baterie
- Použijte dodávaný linkový kabel
- Přesuňte se blíže k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
- Přesuňte se blíže k základně
- Resetujte jednotku a spusťte registraci sluchátka
- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Vítá vás společnost Philips.

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoc?

Příručka uživatele

Nahlédněte do příručky uživatele, kterou jste obdrželi spolu s telefonem.

Online nápověda

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42301 (CZ)

 **CE 0168**
Printed in China



Příručka – rychlý úvod

- 1 Připojení
- 2 Instalace
- 3 Užívejte si

PHILIPS

Co je v krabičce



Sluchátko



Základna se stojanem pro základní telefon
NEBO



telefon se záznamníkem



Kryt baterií



2 dobíjecí baterie NiMH
typu AAA



Zdroj napájení



Připojovací kabel*



Příručka



Záruční list



Příručka – rychlý úvod

*Možná v krabičce najdete linkový adaptér dodaný odděleně od kabelu linky. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.



V balení s více telefonními přístroji naleznete jeden nebo více telefonů, nabíječky s napájecím zdrojem a dodatečné dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie dodávané s telefonem.

1 Připojení

Připojení základny

1. Umístěte základnu na vhodné místo poblíž telefonní zásuvky a elektrické zásuvky.

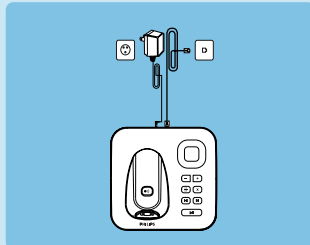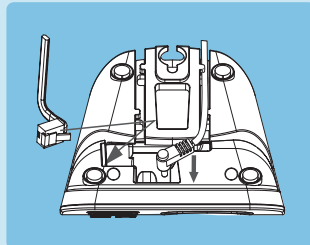


2. Připojte připojovací kabel a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na zadní straně základny.
3. Připojte druhý konec připojovacího kabelu a napájecího kabelu k příslušným zásuvkám.


2 Instalace

Vložte dobíjecí baterie a nabijte je

Vložte baterie

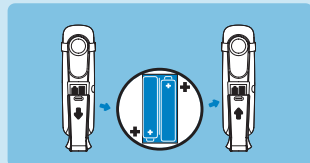

Telefon nabíjejte 24 hodin

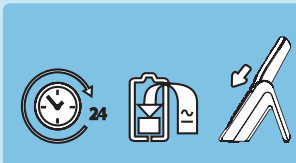

Konfigurace telefonu (pokud je nutná)

Po několikaminutovém nabíjení telefonu se může podle země, kde se nacházíte, zobrazit uvítací obrazovka. Zobrazí-li se uvítací obrazovka:

1. Stisknutím OK zobrazíte seznam zemí.
 2. Procházením vyhledejte svoji zemi.
 3. Stiskem OK potvrďte svou volbu.
- Telefon je nyní připraven k použití.

3 Užívejte si

Volání

Vytočte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko .

NEBO

Stiskem tlačítka obsaďte linku a vytočte číslo (nejvýše 24 číslic).

Přijem hovoru

Poté, co telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru stiskněte a zvolte **HLASITOST 1**, **HLASITOST 2** nebo **HLASITOST 3**.

Nastavení melodie vyzvánění

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte k položce **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte OK, přejděte k položce **TÓNY SLUCH.** a stiskněte OK, přejděte k položce **VYZV.** a stiskněte OK.
 2. Přejděte k požadované melodii a přehrejte ji.
 3. Stiskem OK nastavíte melodii vyzvánění.
- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte k položce **TELEF.SEZNAM** a stiskněte OK, stiskněte OK a zadejte **NOVÝ ZÁZN..**
 2. Na displeji se zobrazí **VLOŽ Jméno**.
 3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte OK.
 4. Zadejte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte OK.
- Ozve se tón potvrzení.

Vyvolání telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte a procházením vyhledávejte v telefonním seznamu.
2. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte OK.