

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



PL

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
	Bezpieczeństwo	3
	Bezpieczeństwo i konserwacja	3
	Uwaga	3
	Szanuj prawa autorskie	3
	Recykling	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Oświadczenie przynależności ramki do klasy II urządzeń	5
2	Ramka do zdjęć PhotoAlbum	6
	Wstęp	6
	Zawartość opakowania	6
	Opis ramki do zdjęć PhotoAlbum	7
3	Czynności wstępne	9
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	9
	Opis ikon akumulatora/stanu na wyświetlaczu	10
	Włączanie ramki PhotoAlbum	11
	Wyłączanie ramki PhotoAlbum	12
	Przenoszenie plików multimedialnych	12
	Przenoszenie plików multimedialnych z urządzenia pamięci	12
	Przesyłanie plików multimedialnych z komputera	14
	Skrócone menu	14
	Znaczenie ikon klawiatury	15
4	Odtwarzanie	16
	Wyświetlanie zdjęć	16
	Zarządzanie pokazami slajdów i zdjęciami	16
	Powiększanie i kadrowanie zdjęcia	17
	Odtwarzanie plików wideo (SPH8528)	18
	Zarządzanie filmami (SPH8528)	19
	Odtwarzanie muzyki w tle (SPH8528)	19
5	Przeglądanie	21
	Przeglądanie i zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi	21

Dodawanie plików multimedialnych do albumu ulubionych	23
Tworzenie albumu	23
Kopiuwanie plików multimedialnych	23
Przenoszenie plików multimedialnych	23
Usuwanie plików multimedialnych	23
Porządkowanie plików multimedialnych	23
Zmiana nazwy albumu	23
Wybór wielu plików multimedialnych w celu zarządzania nimi	24
Obracanie zdjęć	24

6	Zegar	25
	Wyświetlanie zegara	25
	Menu zegara	25
	Wybór stylu zegara lub kalendarza	25

7	Przypomnienia	26
	Tworzenie przypomnienia	26
	Wprowadzanie nazwy przypomnienia	27
	Edycja przypomnienia	28
	Wyświetlanie przypomnienia	30

8	Ustawienia	31
	Wybór języka menu ekranowego	31
	Regulacja jasności	31
	Ustawianie godziny i daty	32
	Ustawianie formatu godziny i daty	32
	Ustawianie timera SmartPower	33
	Hibernacja ramki PhotoAlbum	34
	Ustawianie automatycznej orientacji ekranu	34
	Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków	35
	Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia zawartości urządzenia pamięci	35
	Włączanie i wyłączanie trybu prezentacji	36
	Ustawianie pokazu slajdów	36
	Wybór odstępu czasowego w pokazie slajdów	36
	Wybór sekwencji pokazu slajdów	37
	Wybór trybu wyświetlania pokazu slajdów	37
	Wybór typu plików wyświetlanych w pokazie slajdów (SPH8528)	38
	Wybór efektu przejścia	38
	Wybór koloru tła	39
	Wskaźnik zasilania	40

Odblokowanie panelu dotykowego	41
Wyświetlanie informacji na temat ramki PhotoAlbum	41
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych	42

9 Aktualizacja oprogramowania ramki PhotoAlbum	43
---	-----------

10 Informacje o produkcie	44
----------------------------------	-----------

11 Często zadawane pytania	46
-----------------------------------	-----------

12 Słowniczek	48
----------------------	-----------

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu odłącz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Ekran czyść tylko miękką szmatką, zwilżoną wodą. Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia.
- Nie upuszczaj urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, ulegnie uszkodzeniu.
- Instaluj i korzystaj wyłącznie z oprogramowania i usług pochodzących z zaufanych źródeł i niezawierających wirusów ani szkodliwego kodu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Należy korzystać jedynie z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z urządzeniem.

Przed umieszczeniem ramki do zdjęć PhotoAlbum w futerale należy ją wyłączyć.

Uwaga



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Szanuj prawa autorskie



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego

i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, w celu wymiany lub wyjęcia akumulatora produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego.


Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Przestroga

- W PRZYPADKU UŻYCIA NIEWŁAŚCIWEGO TYPU AKUMULATORA ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU.
- ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA.
- Akumulator można wyjąć z produktu jedynie w przypadku utylizacji produktu.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

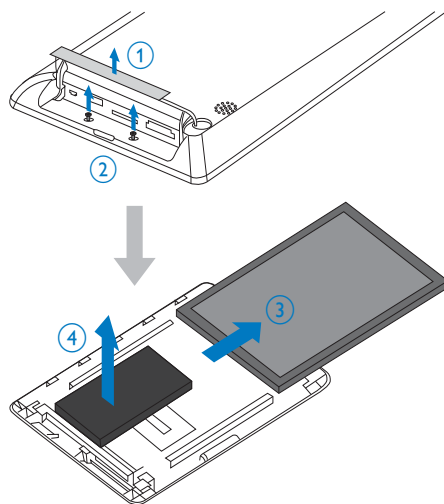

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGS FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Oświadczenie przynależności ramki do klasy II urządzeń

Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada
podwójną izolację.

2 Ramka do zdjęć PhotoAlbum

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Zakupiony produkt to cyfrowa ramka do zdjęć PhotoAlbum firmy Philips z wbudowanym akumulatorem.

Cyfrowa ramka do zdjęć PhotoAlbum


SPH8408/SPH8428 firmy Philips umożliwia:

- wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG,
- tworzenie przypomnień o ważnych wydarzeniach.

Cyfrowa ramka do zdjęć PhotoAlbum **SPH8528** firmy Philips umożliwia:

- wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG,
- odtwarzanie filmów nagranych za pomocą aparatu,
- odtwarzanie muzyki w tle,
- tworzenie przypomnień o ważnych wydarzeniach.

Zawartość opakowania




- Cyfrowa ramka do zdjęć Philips Digital PhotoAlbum



- Podstawa dokująca



- Zasilacz sieciowy

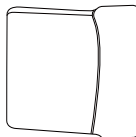

- Futerał ochronny (tylko model SPH8528)





- Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi



- Skrócona instrukcja obsługi

Opis ramki do zdjęć PhotoAlbum

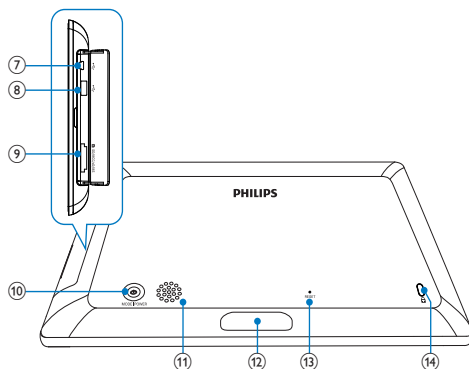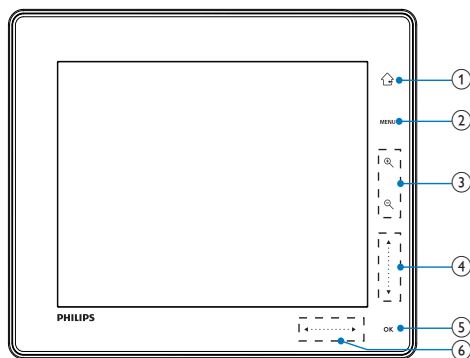

- ①
 - Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do ekranu głównego.
 - Dotknij, aby powrócić do wyższego poziomu menu.
- ② **MENU**
 - Dotknij, aby przejść do menu opcji lub wyjść z niego.
- ③ **Przyciski powiększania**
 - - Dotknij, aby powiększyć.
 - Dotknij, aby przełączać między trybami (tryb fali -> tryb albumu -> tryb pokazu slajdów -> dwukrotne powiększenie -> czterokrotne powiększenie).
 - - Dotknij, aby pomniejszyć.
 - Dotknij, aby przełączać między trybami (tryb fali <- tryb albumu <- tryb pokazu slajdów <- dwukrotne pomniejszenie <- czterokrotne pomniejszenie).
- ④ **Suwak góra/dół**
 - - Dotknij, aby przewinąć w górę lub zwiększyć głośność.
 - - Dotknij, aby przewinąć w dół lub zmniejszyć głośność.
- ⑤ **OK**
 - Dotknij, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie pokazu slajdów lub filmu.
 - Dotknij, aby potwierdzić wybór.
- ⑥ **Suwak lewo/prawo**
 - Przeciągnij palcem po suwaku od lewej do prawej strony, aby odblokować panel dotykowy.
 - - Dotknij, aby przewinąć w lewo lub przeciągnij palcem, aby przeskoczyć w lewo.
 - - Dotknij, aby przewinąć w prawo lub przeciągnij palcem, aby przeskoczyć w prawo.
- ⑦ **Gniazdo mini USB**
- ⑧ **Gniazdo USB (tylko model SPH8528)**
- ⑨ **Gniazdo na kartę SD/MMC/xD/MS/MS Pro**

⑩

- Naciśnij, aby włączyć ramkę do zdjęć PhotoAlbum.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć ramkę do zdjęć PhotoAlbum.
- Naciśnij, aby przełączać między trybami (pokazu slajdów i zegara/kalendarza albo między widokiem fali i widokiem albumu).

⑪ Głośnik

⑫ Złącze podstawki dokującej

⑬ RESET

⑭ Blokada Kensington

3 Czynności wstępne



Przeostroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Ładowanie wbudowanego akumulatora




Uwaga


- Przed pierwszym użyciem ramki PhotoAlbum naładuj akumulator. W pełni naładowany wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z ramki PhotoAlbum przez około 1 godzinę (SPH8408/SPH8428) lub 2 godziny (SPH8528).

Tryb	Czas ładowania
Wł.	- 2,5 godziny (SPH8408/SPH8428) - 4 godziny (SPH8528)
Wył.	2,5 godz.


- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda DC podstawki dokującej.

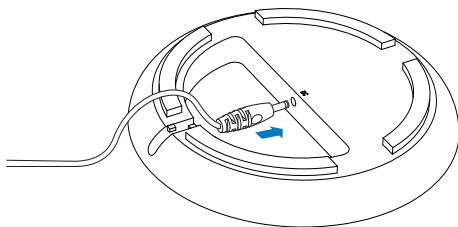


- 2 Przeprowadź przewód przez kanał przewodu.

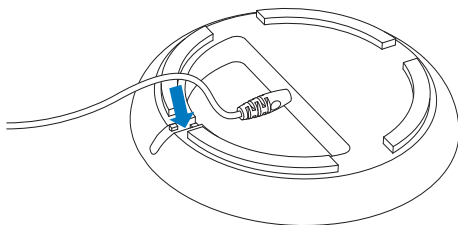


- 3 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

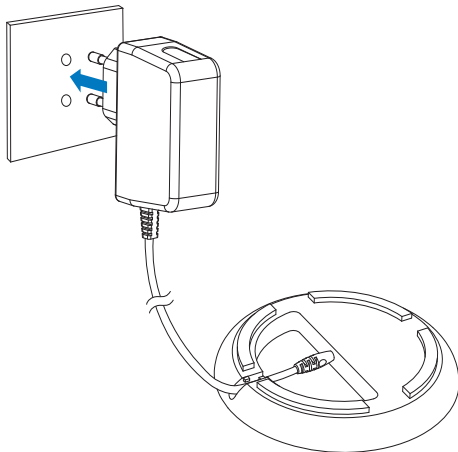

- 4 Podłącz ramkę PhotoAlbum do podstawki dokującej.

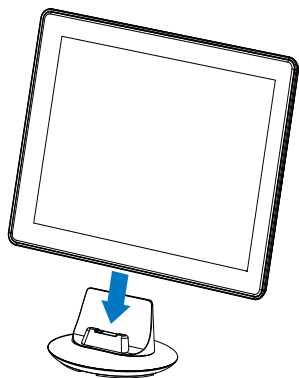

- Jeśli ramka do zdjęć PhotoAlbum jest wyłączona, wskaźniki LED pod suwakiem prawo/lewo oraz przycisk **OK** migają podczas ładowania. Po naładowaniu akumulatora wskaźniki LED przestają migać.

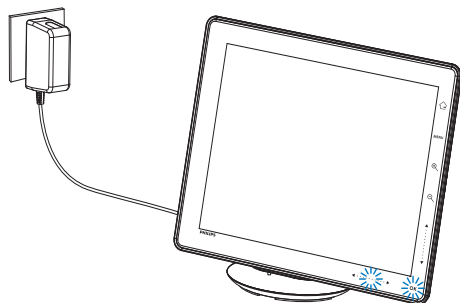

Wskazówka

- Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użytkowania.
- Aby maksymalnie wydłużyć żywotność akumulatora, ramka PhotoAlbum powinna być stale podłączona do gniazda zasilania.

Opis ikon akumulatora/stanu na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu wyświetlany jest przybliżony poziom naładowania akumulatora oraz stan zasilania ramki PhotoAlbum:

Ikona	Stan
	Poziom naładowania akumulatora: 0%~5%
	Poziom naładowania akumulatora: 5%~20%
	Poziom naładowania akumulatora: 20%~40%
	Poziom naładowania akumulatora: 40%~60%
	Poziom naładowania akumulatora: 60%~80%
	Poziom naładowania akumulatora: 80%~100%
	Ładowanie ramki PhotoAlbum
	Ramka PhotoAlbum w podstawce dokującej, zasilanie prądem zmiennym bez ładowania

Włączanie ramki PhotoAlbum

Uwaga

- Po podłączeniu ramki PhotoAlbum do źródła zasilania ramka włącza się automatycznie.

1 Gdy ramka PhotoAlbum jest wyłączona i podłączona do źródła zasilania, w celu jej włączenia naciśnij przycisk .

Jeśli ramka PhotoAlbum jest włączana po raz pierwszy:

- Na ekranie zostanie wyświetlone menu wyboru języka.



- Wybierz język, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.



- Na ekranie zostanie wyświetlone menu ustawień czasu i daty.



- Za pomocą przycisków , ,  ustaw czas i datę, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
- ➔ Zostanie wyświetlony ekran główny.



Jeśli włączona jest funkcja prezentacji:

- ➔ W przypadku, gdy przewód zasilający jest podłączony do gniazda zasilania, ramka PhotoAlbum umieszczona na podstawie dokupującej włączy się automatycznie.
- W razie potrzeby ustaw czas i datę.
- ➔ Ramka PhotoAlbum rozpocznie wyświetlanie prezentacyjnego pokazu slajdów.

Wyłączanie ramki PhotoAlbum

Uwaga

- Ramkę PhotoAlbum można wyłączyć dopiero po zakończeniu wszystkich czynności kopiowania i zapisywania.
- Aby wyłączyć ramkę PhotoAlbum, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.

Przenoszenie plików multimedialnych

Przenoszenie plików multimedialnych z urządzenia pamięci


! Przestroga

- Podczas przenoszenia plików multimedialnych nie należy odłączać urządzeń pamięci od ramki PhotoAlbum.


Ramka PhotoAlbum obsługuje większość typów następujących urządzeń pamięci:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Pamięć flash USB (SPH8528)

- 1 Otwórz pokrywę z tyłu ramki PhotoAlbum.
- 2 Włóż urządzenie pamięci do ramki PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

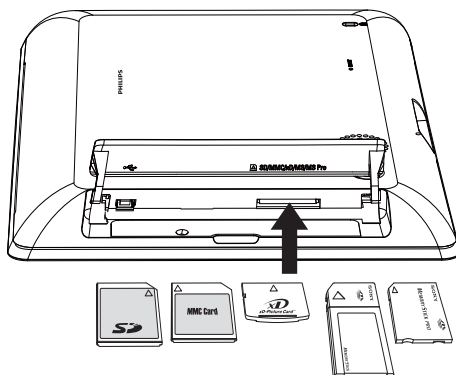


SPH8528

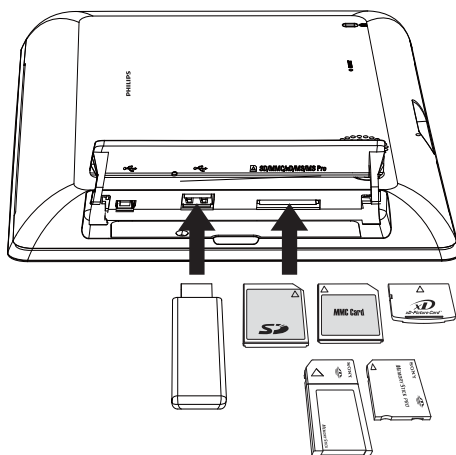

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.



- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
 - **[Play Inserted Content]** (SPH8528): wybierz, aby odtworzyć pliki multimedialne z urządzenia pamięci.
 - **[Browse]**: wybierz, aby przeglądać pliki multimedialne w urządzeniu pamięci.
 - **[Copy to PhotoAlbum]**: wybierz, aby rozpocząć proces przenoszenia plików.
- 3** Wybierz pozycję **[Copy to PhotoAlbum]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

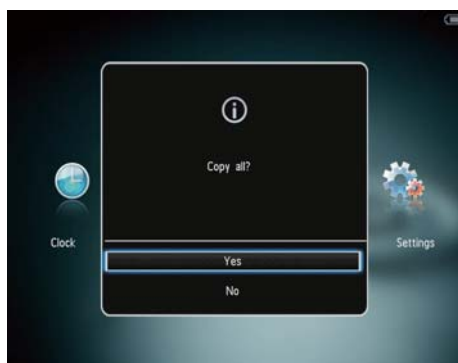

Aby wybrać wszystkie pliki multimedialne:

- 1** Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2** Wybierz album w ramce PhotoAlbum, w którym mają zostać zapisane pliki multimedialne, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Aby wybrać konkretny plik multimedialny:

- 1** Wybierz pozycję **[No]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - 2** Wybierz folder, a następnie dotknij przycisku ►.
 - 3** Dotykaj przycisków ▲ / ▼ / ◀ / ▶, a następnie przycisku **OK**, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie nośnika.
 - 4** Dotknij przycisku **MENU**, aby kontynuować przenoszenie.
 - 5** Wybierz album w ramce PhotoAlbum, w którym chcesz zapisać zdjęcia, filmy lub muzykę, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- **Aby wyjąć urządzenie pamięci**, wyciągnij je z ramki PhotoAlbum.


Przesyłanie plików multimedialnych z komputera




Przeestroga

- Nie odłączaj ramki PhotoAlbum od komputera podczas przesyłania plików multimedialnych.

- 1 Podłącz przewód USB do ramki PhotoAlbum i do komputera.
SPH8408/SPH8428

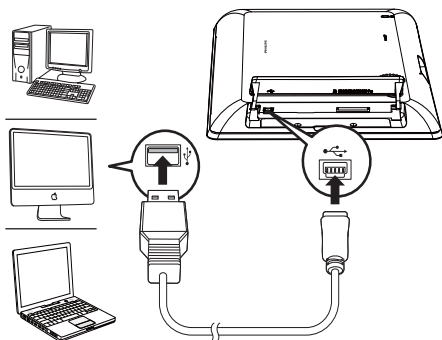

SPH8528

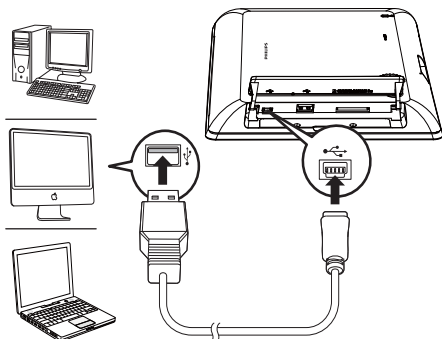

- Pliki multimedialne można przesyłać z komputera do albumu w ramce PhotoAlbum metodą „przeciągnij i upuść”.

- 2 Po zakończeniu procesu przesyłania odłącz przewód USB od komputera i ramki PhotoAlbum.



Wskazówka

- Pliki multimedialne można również przesyłać z ramki PhotoAlbum do komputera.
- Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji komputera.

Skrócone menu

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku **MENU**.
→ Zostanie wyświetlone szybkie menu.



- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - 3 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby wyregulować jasność lub wyświetlić stan ramki PhotoAlbum.
- Aby zamknąć skrócone menu, ponownie dotknij przycisku **MENU**.

Znaczenie ikon klawiatury

	Wpisywanie po angielsku
	Wpisywanie w obsługiwanych językach europejskich
	Wpisywanie po chińsku (chiński uproszczony)
Русский	Wpisywanie po rosyjsku
\$#* / ABC	Przełączanie w celu wyboru symboli, znaków interpunkcyjnych, liter lub cyfr
aA	Przełączanie wielkich i małych liter
	Wprowadzanie spacji
	Przejdźcie do następnej linii

4 Odtwarzanie

Wyświetlanie zdjęć

Uwaga

- Ramka PhotoAlbum umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG w postaci pokazu slajdów.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Play], a następnie dotknij przycisku **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Zdjęcia zostaną wyświetlone w trybie pokazu slajdów.
- ↳ (SPH8528) Zdjęcia i filmy zostaną wyświetlone w trybie pokazu slajdów. Jeśli dostępne są pliki muzyczne, zdjęcia będą domyślnie wyświetlane z muzyką w tle.

W trybie pokazu slajdów:

- Aby wybrać poprzednie lub następne zdjęcie, dotknij przycisku .
- Aby wstrzymać pokaz slajdów, dotknij przycisku **OK**.
- Aby wznowić pokaz slajdów, ponownie dotknij przycisku **OK**.
- Aby przeglądać zdjęcia lub filmy w trybie albumu, dotknij przycisku .

- Aby przeglądać zdjęcia lub filmy w trybie fali, dotknij dwukrotnie przycisku .
- Aby wyświetlić zdjęcia w trybie taśmy filmowej, szybko przeciągnij palcem po suwaku od lewej do prawej strony.

W trybie taśmy filmowej:

- Dotknij przycisku , aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie lub film.
- Aby powrócić do trybu pokazu slajdów, dotknij przycisku **OK**.


Wskazówka

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez około 15 sekund, tryb taśmy filmowej zniknie i zostanie wznowiony pokaz slajdów.

Zarządzanie pokazami slajdów i zdjęciami

Aby zarządzać zdjęciami w ramach pokazu slajdów lub ustawieniami pokazu slajdów, możesz wykonać następujące czynności:

- 1 Dotknij przycisku **MENU**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

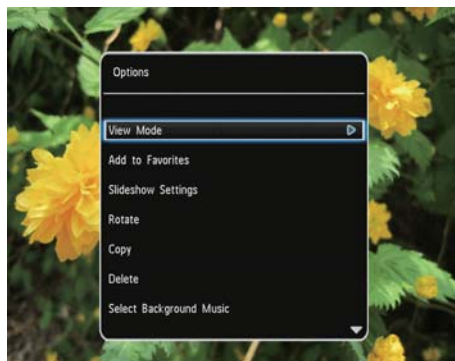


- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - **[View Mode]**: wybór trybu wyświetlania

- **[Add to Favorites]**: dodawanie pliku multimedialnego do albumu **[Favorites]** ramki PhotoAlbum
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: ustawienie odstępu między kolejnymi zdjęciami pokazu slajdów
 - **[Shuffle]**: włączanie i wyłączenie odtwarzania losowego
 - **[Color Tone]**: wybór koloru zdjęcia
 - **[File Type]** (SPH8528): wybór typu plików do pokazu slajdów
 - **[Transition Effect]**: wybór efektu przejścia
 - **[Background Color]**: wybór koloru tła
- **[Rotate]**: wybór orientacji — obrót zdjęcia
- **[Copy]**: kopiowanie zdjęcia do innego albumu
- **[Delete]**: usuwanie zdjęcia
- **[Select background music]** (SPH8528): włączanie i wyłączenie odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów
- **[Brightness]**: dotknij przycisku ▲/▼, aby dostosować jasność wyświetlacza

Powiększanie i kadrowanie zdjęcia

Po wybraniu pojedynczego trybu wyświetlania możesz powiększyć zdjęcie, przyciąć je, i zapisać jako nowe zdjęcie w następujący sposób:

- 1 W trybie pokazu slajdów dotknij przycisku , aby powiększyć zdjęcie.
- 2 Dotknij przycisku **MENU**.
- 3 Wybierz pozycję **[Crop and Save]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

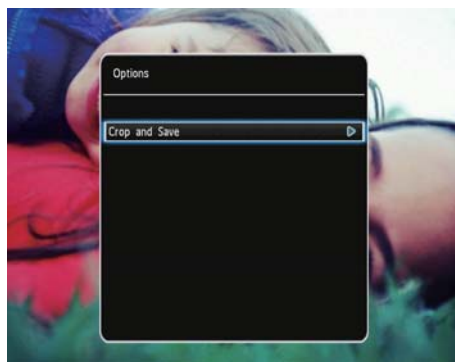

→ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.




- 4 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby anulować czynność, wybierz opcję **[No]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 5 Wybierz lub utwórz album, aby zapisać nowe zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- ↳ Po zapisaniu zdjęcia ramka PhotoAlbum przejdzie z powrotem do trybu pokazu slajdów.

Aby utworzyć album w celu zapisania skadrowanego zdjęcia:

- 1 Wybierz pozycję **[Create New Album]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

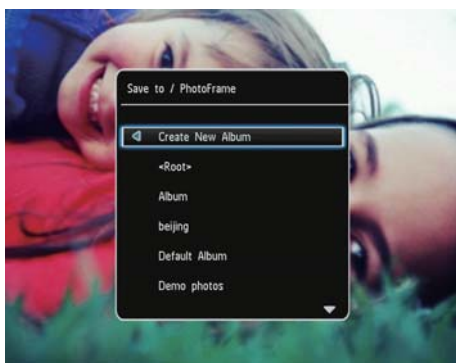

- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć zapisywanie.

Odtwarzanie plików wideo (SPH8528)



Uwaga

- Ramka **SPH8528** odtwarza większość filmów nagranych za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych w formacie M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) i MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Podczas odtwarzania niektórych filmów w ramce PhotoAlbum mogą występować problemy ze zgodnością. Przed odtworzeniem tych filmów należy upewnić się, że ich format jest obsługiwany przez ramkę PhotoAlbum.
- Niektóre filmy, nie w pełni zgodne z ramką PhotoAlbum, mogą być odtwarzane bez dźwięku z jednoczesnym wyświetlaniem na ekranie ikony 🔊.
- W trybie albumu, miniatur lub taśmy filmowej pliki wideo są wyświetlane z ikoną 🎬 w górnej części ekranu.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Browse]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Dotknij przycisku ⌘, aby wyświetlić tryb albumu.
- 3 Wybierz folder, a następnie dotknij przycisku ►, aby do niego przejść.
- 4 Wybierz plik wideo, a następnie dotknij przycisku **OK**.


Podczas odtwarzania wideo:

- Aby dostosować poziom głośności, dotknij przycisków ▲/▼.
- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, dotknij przycisku **OK**.
- Aby odtworzyć poprzedni lub następny film, dotknij przycisku ◀/▶.
- Dotknij szybko suwak lewo/prawo raz, aby przewijać do przodu w szybkości 2x, dwukrotnie, aby przewijać do przodu w szybkości 4x oraz trzykrotnie, aby przewijać w normalnej szybkości.
- Podczas przewijania do przodu dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do normalnej szybkości.

Zarządzanie filmami (SPH8528)

Istnieje możliwość zarządzania odtwarzanymi filmami w następujący sposób:

- 1 Podczas odtwarzania dotknij przycisku **MENU**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

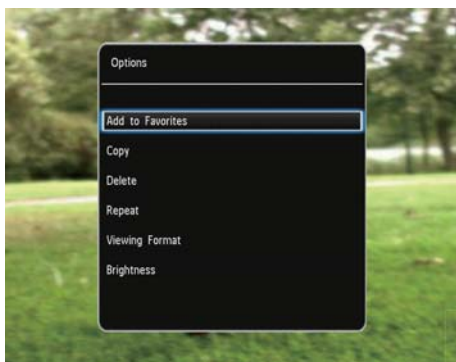

- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: dodawanie filmu do albumu **[Favorites]** ramki PhotoAlbum
 - **[Copy]**: kopiowanie filmu do innego albumu
 - **[Delete]**: usuwanie filmu
 - **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: odtwarzanie w pętli

- **[Play Once]**: jednokrotne odtworzenie
- **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]**: odtwarzanie w trybie pełnoekranowym
 - **[Original]**: odtwarzanie w oryginalnym formacie
- **[Brightness]**: zwiększanie jasności

Odtwarzanie muzyki w tle (SPH8528)



Uwaga

- Ramka PhotoAlbum umożliwia odtwarzanie plików muzycznych tylko w formacie MP3 lub WAV.

- 1 Podczas wyświetlania zdjęć dotknij przycisku **MENU**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Dotknij kilkakrotnie przycisku ▼, aby wybrać opcję **[Select background music]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pozycję **[Select Music]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Wybierz folder.
- 5 Wybierz utwór.
 - Aby wybrać wszystkie utwory w folderze, przejdź do **czynności 6**.
 - Aby wybrać dany utwór z folderu, dotknij przycisku ▶, a następnie wybierz utwór.
- 6 Dotknij przycisku **OK**.

Jeśli wybrano już muzykę:

- W menu **[Select background music]** wybierz opcję **[Music On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- Rozpocznie się odtwarzanie wybranych plików muzycznych.
- Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, wybierz opcję **[Music Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- Aby wyregulować głośność utworu podczas odtwarzania, dotknij przycisku ▲/▼.

Menu muzyki:

- 1 Wybierz folder z muzyką, a następnie dotknij przycisku **MENU**.
↳ Zostanie wyświetlone menu muzyki.
- 2 Wybierz opcję, aby kontynuować.
 - Skopiuj utwór do innego folderu
 - Usuń utwór
 - Wyreguluj głośność utworu

5 Przeglądanie

Przeglądanie i zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi

Możesz przeglądać albumy i pliki multimedialne oraz nimi zarządzać w trybie fali lub w trybie albumu.

- Tryb fali:



- Tryb albumu:



Przeglądaj albumy:

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Browse]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
→ Albumy są wyświetlane w trybie fali.

- 2 Dotknij przycisku **Q**, aby wyświetlić tryb albumu.
 - Aby powrócić do trybu fali, dotknij przycisku **Q**.
W trybie fali lub w trybie albumu:
 - Dotknij jeden raz przycisku **OK**: zdjęcie zostanie wyświetlone w trybie wstrzymania.
 - Dotknij dwukrotnie przycisku **OK**: rozpocznie się odtwarzanie pokazu slajdów.

Zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi:

- 1 Wybierz album lub urządzenie i dotknij przycisku **MENU**.
→ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**, aby kontynuować.

Menu urządzenia:



- **[Add to Favorites]**: dodawanie pliku multimedialnego z urządzenia do albumu **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: tworzenie albumu
- **[Copy]**: kopiowanie pliku multimedialnego z urządzenia do innego albumu
- **[Move]**: przenoszenie pliku multimedialnego z urządzenia do innego albumu


- **[Delete]:** usuwanie pliku multimedialnego z urządzenia
- **[Group by]:** porządkowanie plików multimedialnych z urządzenia według nazwy lub daty

Menu albumu:



- **[Add to Favorites]:** dodawanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu **[Favorites]**
- **[Create New Album]:** tworzenie albumu
- **[Copy]:** kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Move]:** przenoszenie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Delete]:** usuwanie plików multimedialnych z albumu
- **[Rename]:** zmiana nazwy albumu
- **[Group by]:** porządkowanie plików multimedialnych z albumu według nazwy lub daty
- **[Multiple-select]:** wybór wielu zdjęć w celu zarządzania nimi

Menu miniatur:

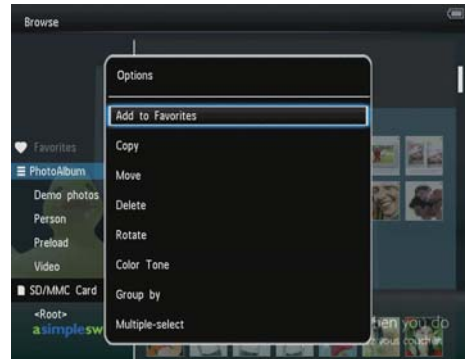

- **[Add to Favorites]:** dodawanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu **[Favorites]**
- **[Copy]:** kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Move]:** przenoszenie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Delete]:** usuwanie plików multimedialnych z albumu
- **[Rotate]** (tylko w przypadku menu zdjęć): obrót zdjęcia w albumie
- **[Color Tone]** (tylko w przypadku menu zdjęć): wybór koloru zdjęcia
- **[Group by]:** porządkowanie plików multimedialnych z albumu według nazwy lub daty
- **[Multiple-select]:** wybór wielu zdjęć w celu zarządzania nimi

Jeśli zostanie wybrany album **[Favorites]** zostanie wyświetlone inne menu.

- **[Remove from Favorites]:** usuwanie pliku multimedialnego z albumu **[Favorites]**
- **[Copy]:** kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Delete]:** usuwanie plików multimedialnych z albumu

- **[Group by]**: porządkowanie plików multimedialnych z albumu według nazwy lub daty

Dodawanie plików multimedialnych do albumu ulubionych

Aby dodać pliki multimedialne z albumu do albumu **[Favorites]**:

- 1 Wybierz opcję **[Add to Favorites]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Tworzenie albumu

- 1 Wybierz opcję **[Create New Album]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć zapisywanie.

Kopiowanie plików multimedialnych

- 1 Wybierz pozycję **[Copy]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz album docelowy, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć kopiowanie.

Przenoszenie plików multimedialnych

- 1 Wybierz opcję **[Move]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz album docelowy, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć przenoszenie.

Usuwanie plików multimedialnych

- 1 Wybierz opcję **[Delete]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
- 2 Wybierz opcję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć usuwanie.
 - Aby anulować czynność, przytrzymaj przycisk ⌘.

Porządkowanie plików multimedialnych

Możesz porządkować pliki multimedialne z albumu według daty lub nazwy.

- 1 Wybierz opcję **[Group by]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz metodę porządkowania.
 - Aby uporządkować pliki według nazwy, wybierz opcję **[Name]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby uporządkować pliki według daty, wybierz opcję **[Date]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Zmiana nazwy albumu

- 1 Wybierz opcję **[Rename]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór wielu plików multimedialnych w celu zarządzania nimi

- 1 Wybierz opcję **[Multiple-select]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz pliki multimedialne.
 - Aby wybrać wszystkie pliki multimedialne z albumu, dotknij przycisku **OK**.
 - Aby wybrać tylko niektóre pliki multimedialne: dotknij przycisku ▲ /▼/◀/▶, a następnie przycisku **OK** w celu wybrania pliku. Następnie powtórz tę czynność w celu wyboru innych plików.
 - Aby usunąć zaznaczenie pliku multimedialnego, wybierz plik, a następnie ponownie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Po dokonaniu wyboru dotknij przycisku **MENU**, aby kontynuować.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 4 Wybierz opcję, aby kontynuować.
 - **[Add to Favorites]**: dodawanie wybranych plików multimedialnych do albumu **[Favorites]**
 - **[Copy]**: kopiowanie wybranych plików multimedialnych do innego albumu
 - **[Move]**: przenoszenie wybranych plików multimedialnych do innego albumu
 - **[Delete]**: usuwanie wybranych plików multimedialnych
 - **[Rotate]**: obracanie wybranych plików multimedialnych
 - **[Play slideshow]**: odtwarzanie wybranych plików multimedialnych w ramach pokazu slajdów

Obracanie zdjęć

- 1 Wybierz opcję **[Rotate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz kąt, o jaki ma zostać obrócone zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.

6 Zegar

Wyświetlanie zegara

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Clock]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



→ Zostanie wyświetlony zegar lub kalendarz.

Menu zegara


- 1 Gdy zostanie wyświetlony zegar lub kalendarz, dotknij przycisku **MENU**, aby przejść do menu zegara.



- **[Select Clock]**: wybór innego szablonu zegara lub kalendarza w celu jego wyświetlania.
- **[Time and Date]**: dotknij przycisku ▲/▼/◀▶, aby ustawić godzinę lub datę albo wybrać format godziny lub daty. Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawienia — ustawianie godziny i daty”.
- **[Select background music]** (SPH8528): wybór muzyki odtwarzanej w tle w trybie zegara.

Wybór stylu zegara lub kalendarza

- 1 W menu zegara wybierz opcję **[Select Clock]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Dotknij przycisku ◀▶, aby wybrać szablon zegara lub kalendarza, a następnie dotknij przycisku **OK**.

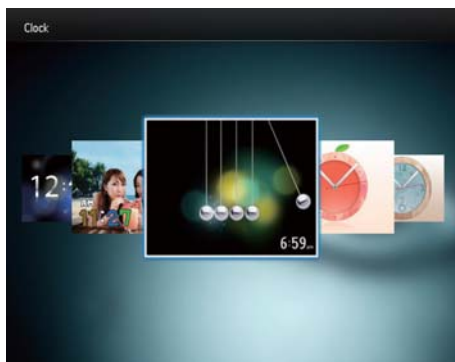

- Aby powrócić do ekranu głównego, przytrzymaj przycisk ⌘.


7 Przypomnienia

Tworzenie przypomnienia


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Event Reminder], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Create Event Reminder], a następnie dotknij przycisku OK.

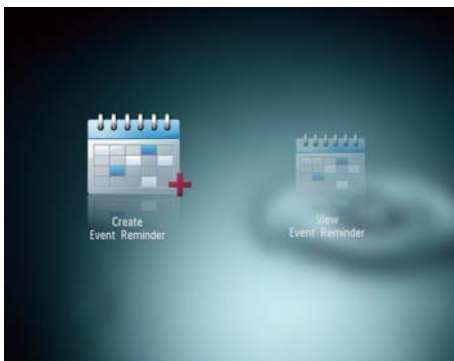


- 3 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz szablon przypomnienia, a następnie dotknij przycisku OK.

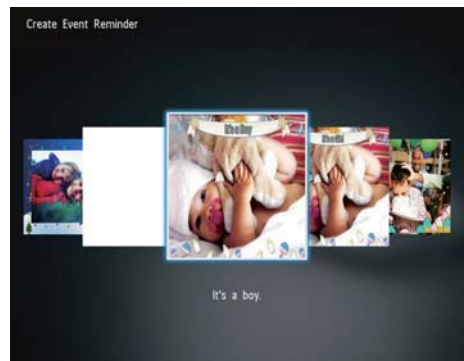

↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.


- Dodaj muzykę do przypomnienia (SPH8528).
- Zmień obraz przypomnienia.
- Dokonaj edycji tekstu przypomnienia.
- Ustaw czas rzeczywisty oraz właściwą datę, jeśli funkcja ma zastosowanie.

- 4 Wybierz pozycję [Done], a następnie dotknij przycisku OK.

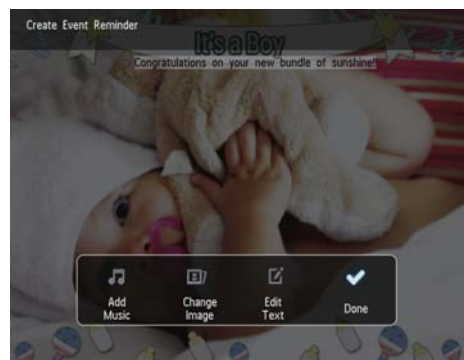

↳ Na ekranie zostanie wyświetlony monit o ustawienie harmonogramu przypomnienia.

5 Ustawianie harmonogramu wiadomości.

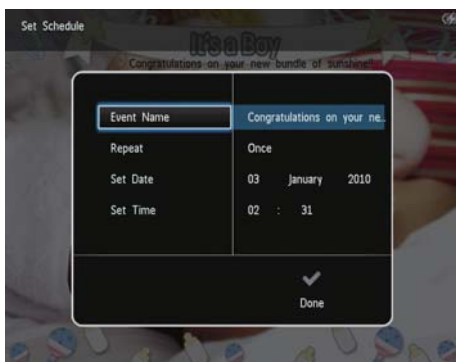

- **[Event Name]:** wprowadzanie nazwy. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wprowadzanie nazwy przypomnienia”.
- **[Repeat]:** wybór częstotliwości powtarzania
- **[Set Date]:** ustawianie daty lub dnia
- **[Set Time]:** ustawianie godziny

6 Po ustawieniu przypomnienia wybierz opcję **[Done]** i dotknij przycisku **OK**.



- Aby wyświetlić dostępne przypomnienia, wybierz opcję **[View Event Reminder]**.
- Aby powrócić do ekranu głównego, przytrzymaj przycisk .

Wprowadzanie nazwy przypomnienia

- 1 Wybierz opcję **[Event Name]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.




Edycja przypomnienia


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Create Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

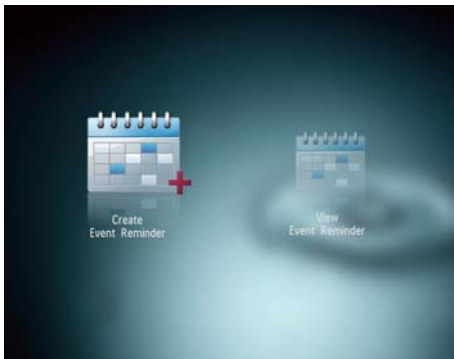


- 3 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz szablon przypomnienia, a następnie dotknij przycisku **OK**.

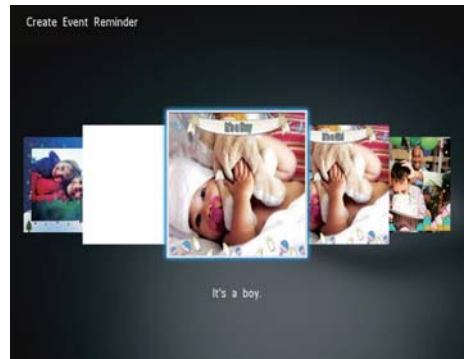

- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji, aby dokonać edycji przypomnienia.
 - **[Add Music]** (SPH8528): dodawanie muzyki do przypomnienia
 - **[Change Image]**: zmiana obrazu przypomnienia
 - **[Edit Text]**: edycja tekstu przypomnienia

Dodawanie muzyki w tle do przypomnienia:


- 1 Wybierz opcję **[Add Music]**, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.

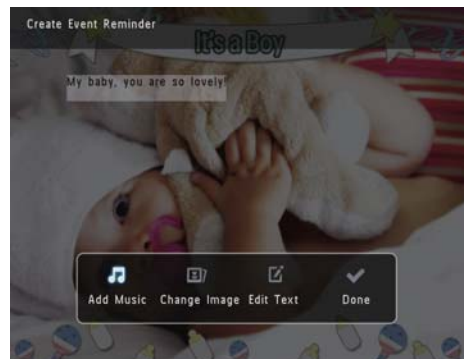

- 2 Wybierz utwór dostępny w ramce PhotoAlbum, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.

Zmiana obrazu przypomnienia:


- 1 Wybierz opcję **[Change Image]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

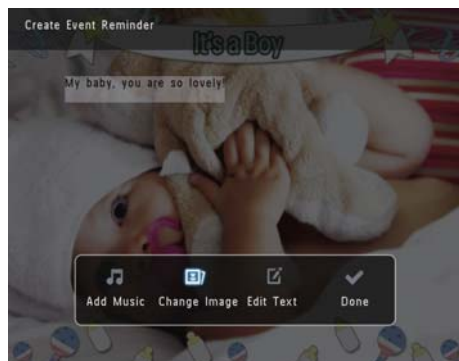


- 2 Wybierz obraz dostępny w ramce PhotoAlbum, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Edycja tekstu przypomnienia:


- 1 Wybierz pozycję **[Edit Text]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

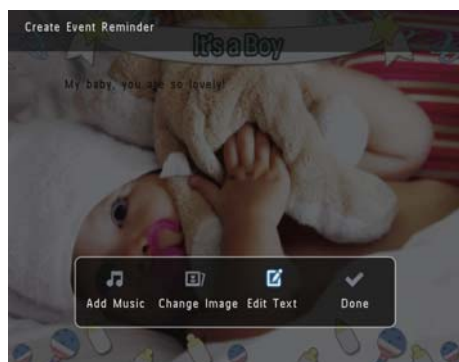


- 2 Wybierz wstępnie zdefiniowany szablon, a następnie dotknij przycisku **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona klawiatura.

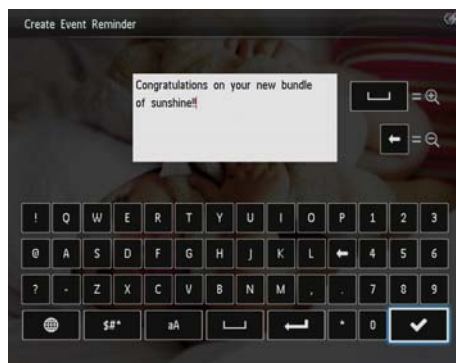

- 3 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 4 Aby wprowadzić tekst, wybierz litery lub cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Wybierz metodę wprowadzania tekstu, patrz część „Znaczenie ikon klawiatury”.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Po wprowadzeniu tekstu wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 6 Za pomocą przycisków ▲▼/◀▶ określ położenie tekstu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

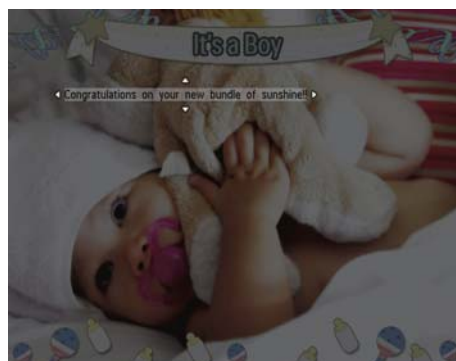

- 7 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz kolor lub czcionkę tekstu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

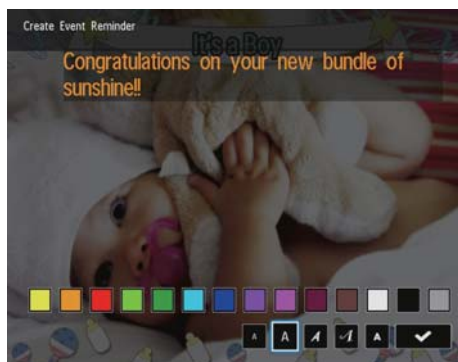


- 8 Wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 9 Wybierz pozycję **[Done]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wyświetlanie przypomnienia


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[View Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

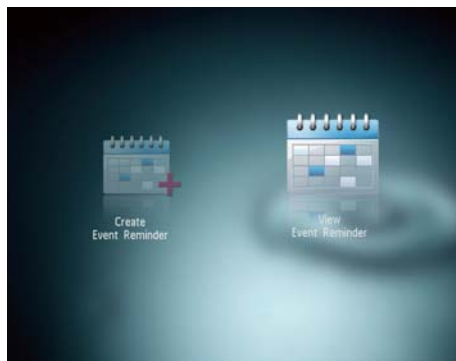

- 3 Wybierz przypomnienie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
↳ Nastąpi wyświetlenie przypomnienia.
- Aby kontynuować, dotknij przycisku **MENU**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

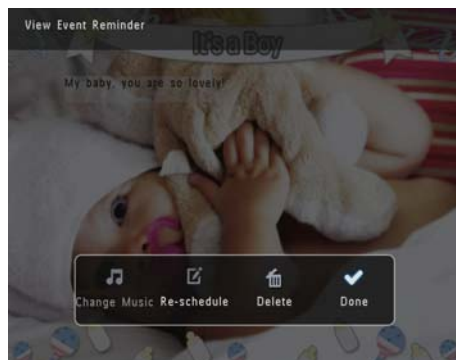

- **[Change Music]** (SPH8528): zmiana muzyki w tle przypomnienia
- **[Re-schedule]**: zmiana harmonogramu przypomnienia
- **[Delete]**: usunięcie przypomnienia
- Aby powrócić do wyświetlania innych przypomnień, wybierz opcję **[Done]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

8 Ustawienia

Wybór języka menu ekranowego

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Language], a następnie dotknij przycisku OK.
- 3 Wybierz język, a następnie dotknij przycisku OK.



Regulacja jasności

Istnieje możliwość dostosowania jasności wyświetlacza ramki PhotoAlbum w celu uzyskania optymalnego obrazu.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz pozycję [Brightness], a następnie dotknij przycisku OK.



- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ wyreguluj jasność, a następnie dotknij przycisku OK.

Ustawianie godziny i daty

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Time and Date], a następnie dotknij przycisku OK.
- 3 Wybierz opcję [Set Time] / [Set Date], a następnie dotknij przycisku OK.



- 4 Za pomocą przycisków ▲▼◀▶ ustaw minuty, godzinę, dzień, miesiąc i rok, a następnie dotknij przycisku OK.

Ustawianie formatu godziny i daty

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Time and Date], a następnie dotknij przycisku OK.
- 3 Wybierz opcję [Select Time Format] / [Select Date Format], a następnie dotknij przycisku ►.
- 4 Wybierz format, a następnie dotknij przycisku OK.



Ustawianie timera SmartPower

Timer SmartPower umożliwia ustawienie godziny automatycznego włączania się lub wyłączenia się wyświetlacza ramki PhotoAlbum. Po automatycznym wyłączeniu się wyświetlacza ramka PhotoAlbum przechodzi do trybu gotowości (uśpienia).

Uwaga

- Sprawdź, czy w ramce PhotoAlbum ustawiono prawidłowo aktualną godzinę.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[SmartPower]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 3 Wybierz pozycję **[Timer]**, a następnie dotknij przycisku **►**.



- 4 Wybierz pozycję **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby wyłączyć funkcję SmartPower, wybierz opcję **[Off]** a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Za pomocą przycisków **▲▼◀▶** ustaw godzinę, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wskazówka

- Gdy ramka PhotoAlbum znajduje się w trybie gotowości (uśpienia), można ją włączyć, naciskając przycisk **○**.
- Gdy ramka PhotoAlbum jest zasilana za pomocą wbudowanego akumulatora: po dłuższym czasie bez wykonania żadnej czynności zmniejsza się intensywność podświetlenia wyświetlacza, a następnie urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

Hibernacja ramki PhotoAlbum


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Hibernate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 3 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.

- ↳ Po określonym czasie ramka PhotoAlbum przejdzie w tryb hibernacji.
- Aby wyłączyć funkcję hibernacji, wybierz opcję **[Never]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

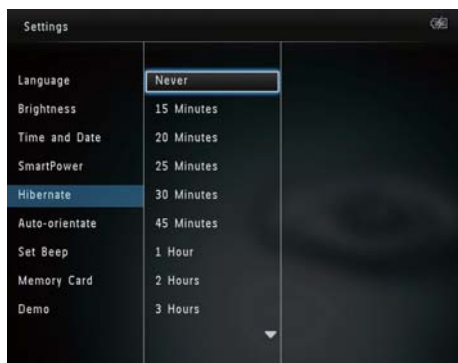

- Aby wyjść z trybu hibernacji ramki PhotoAlbum, naciśnij przycisk **⏏**.

Ustawianie automatycznej orientacji ekranu


Funkcja automatycznej orientacji ekranu umożliwia odtwarzanie zdjęć we właściwej orientacji, w zależności od poziomej lub pionowej orientacji ramki PhotoAlbum.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Auto-orientate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 3 Wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

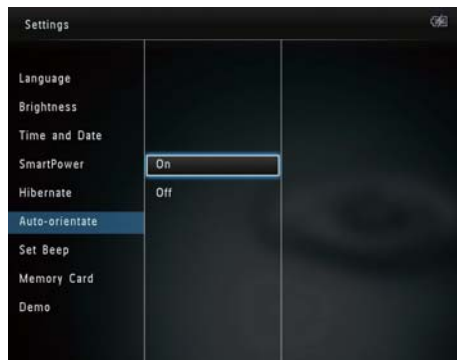

- Aby wyłączyć funkcję automatycznej orientacji ekranu, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Set Beep]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 3 Wybierz opcję **[On]**, aby włączyć dźwięk przycisków.
 - Aby wyłączyć dźwięk przycisków, wybierz opcję **[Off]**.
- 4 Dotknij przycisku **OK**.

Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia zawartości urządzenia pamięci

Ramka PhotoAlbum umożliwia usunięcie zawartości urządzenia pamięci dostępnej w ramce PhotoAlbum. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu zawartości z urządzenia pamięci, można wyłączyć funkcję usuwania w urządzeniu pamięci.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Memory Card]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 3 Wybierz pozycję **[Enable Delete]** / **[Disable Delete]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Włączanie i wyłączanie trybu prezentacji

Uwaga

- Funkcja prezentacji jest dostępna podczas pokazu slajdów (zdjęć lub filmów).

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Demo]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 3 Wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

↳ Funkcja prezentacji jest włączona.

↳ Gdy **WŁĄCZONY** jest tryb prezentacji, po podłączeniu przewodu zasilającego do źródła zasilania ramka do zdjęć automatycznie wyświetla PREZENTACYJNY pokaz slajdów.

- Aby wyłączyć pokaz prezentacyjny podczas jego trwania, dotknij przycisku .
- Aby wyłączyć wyświetlanie pokazu prezentacyjnego w chwili włączenia urządzenia, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie pokazu slajdów

Wybór odstępu czasowego w pokazie slajdów

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 3 Wybierz pozycję **[Interval]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 4 Wybierz odstęp czasowy dla pokazu slajdów, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór sekwencji pokazu slajdów

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pozycję **[Shuffle]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Aby wyświetlać zdjęcia losowo, wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.


- Aby wyświetlać zdjęcia po kolei, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór trybu wyświetlania pokazu slajdów


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pozycję **[View Mode]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

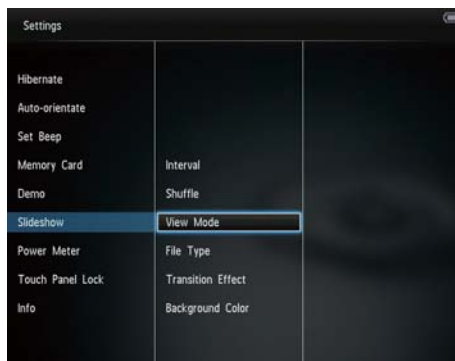

- 4 Wybierz tryb wyświetlania dla pokazu slajdów, a następnie dotknij przycisku OK.

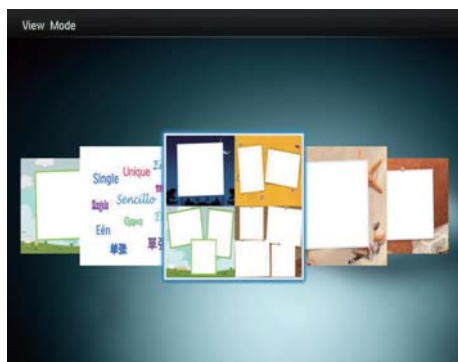

Wybór typu plików wyświetlanych w pokazie slajdów (SPH8528)


Istnieje możliwość wyboru typu plików wyświetlanych w trybie pokazu slajdów.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz pozycję [Slideshow], a następnie dotknij przycisku OK.

- 3 Wybierz pozycję [File Type], a następnie dotknij przycisku OK.

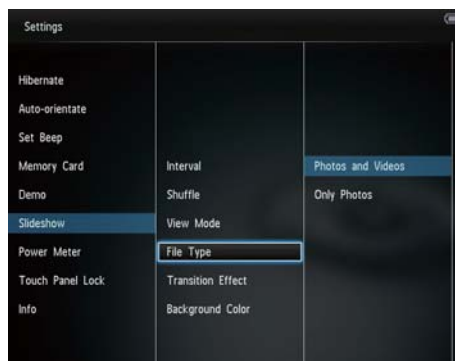

- 4 Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w trybie pokazu slajdów, wybierz opcję [Photos and Videos], a następnie dotknij przycisku OK.
- Aby wyświetlić tylko zdjęcia w trybie pokazu slajdów, wybierz opcję [Only Photos], a następnie dotknij przycisku OK.


Wybór efektu przejścia

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Slideshow], a następnie dotknij przycisku OK.

- 3 Wybierz opcję **[Transition Effect]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

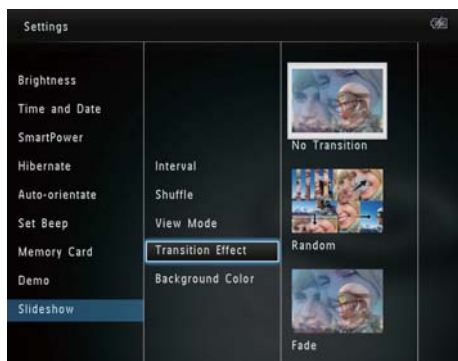

- 4 Wybierz efekt przejścia, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór koloru tła

Dla zdjęć mniejszych od ekranu ramki PhotoAlbum można wybrać kolor obramowania tła.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Background Color]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 4 Wybierz opcję **[RadiantColor]** / kolor tła / **[Auto-fit]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- ↳ Po wybraniu opcji **[RadiantColor]** ramka PhotoAlbum rozciągnie kolory na krawędziach zdjęcia niezajmującego całego wyświetlacza tak, aby wypełnić nimi pozostałą część ekranu bez wyświetlania czarnych pasów czy zniekształcania proporcji.



- Po wybraniu koloru tła ramka PhotoAlbum wyświetli zdjęcie z wybranym kolorem tła.



- Po wybraniu opcji **[Auto-fit]** ramka PhotoAlbum rozciągnie zdjęcie do całego ekranu z możliwym zniekształceniem obrazu.




Wskaźnik zasilania

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Power Meter]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

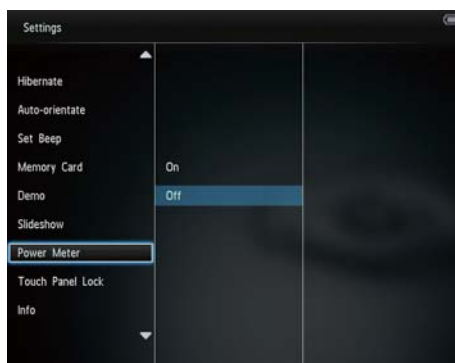


- 3 Aby wyświetlić wskaźnik zasilania, wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- Aby ukryć wskaźnik zasilania, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Odblokowanie panelu dotykowego

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz pozycję [Touch Panel Lock], a następnie dotknij przycisku OK.

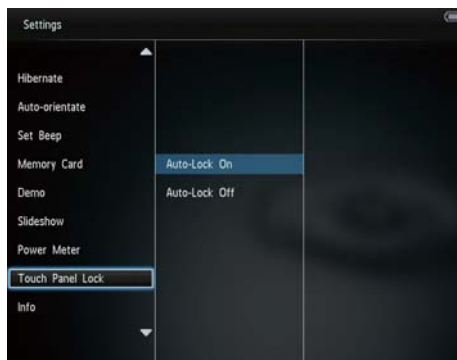

- 3 Wybierz opcję [Auto-Lock On], aby włączyć blokadę, a następnie dotknij przycisku OK.
 - ↳ Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie użyty żaden przycisk, panel dotykowy zostanie automatycznie zablokowany, a znajdujące się na nim wskaźniki LED zostaną wyłączone.
 - Aby wyłączyć blokadę, wybierz opcję [Auto-Lock Off].

Aby włączyć zablokowany panel dotykowy:

- 1 Dotknij dowolnego przycisku.
↳ Włączą się wskaźniki LED.
- 2 Szybko przeciągnij palcem po suwaku od lewej do prawej strony, aby odblokować panel dotykowy.

Wyświetlanie informacji na temat ramki PhotoAlbum

Można sprawdzić nazwę modelu i wersję oprogramowania sprzętowego ramki PhotoAlbum oraz stan pamięci ramki PhotoAlbum i innych dostępnych urządzeń pamięci.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Settings], a następnie dotknij przycisku OK.



- 2 Wybierz opcję [Info].



- ↳ Na ekranie zostaną wyświetlone informacje dotyczące ramki PhotoAlbum.

- ↳ Wszystkie ustawienia w ramce PhotoAlbum zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

- Aby anulować tę czynność, wybierz opcję **[No]** w ramach monitu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz pozycję **[Default Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

- 3 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

9 Aktualizacja oprogramowania ramki PhotoAlbum



Przestroga

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie wyłączaj zasilania ramki PhotoAlbum.

Aby zaktualizować oprogramowanie ramki PhotoAlbum, pobierz jego najnowszą wersję ze strony www.philips.com/support. Na stronie nie są dostępne wcześniejsze wersje oprogramowania.

- 1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.
- 2 Wyszukaj swoją ramkę PhotoAlbum i przejdź do sekcji z oprogramowaniem.
- 3 Pobierz najnowszą wersję oprogramowania i zapisz ją w katalogu głównym karty SD.
- 4 Włóż kartę SD do gniazda ramki PhotoAlbum.
- 5 Włącz ramkę PhotoAlbum.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
- 6 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania ramka PhotoAlbum uruchomi się ponownie.

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obraz i wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (w poziomie)/110° (w pionie)
- Czas działania przy ustawieniu jasności do 50%: 20000godz.
- Proporcje obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność (typowa): 200 cd/m²
- Kontrast (typowy): 400:1
- Obsługiwane formaty zdjęć:
 - Zdjęcie JPEG (rozd. maks. 8000 x 8000 pikseli)
 - Zdjęcia w progresywnym formacie JPEG (do 1024 x 768 pikseli)

Funkcja wideo (SPH8528)

- Obsługiwane formaty filmów: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Wielkość filmów:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Liczba klatek: ≤ 30 klatek/sekundę

Funkcja audio (SPH8528)

- Obsługiwany format dźwięku:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Moc wyjściowa głośnika: 0,8 W ± 10% (8 omów)
- Pasmo przenoszenia (-3 dB) : 150~10 kHz
- Odstęp sygnału od szumu > 70 dB (w tle)

Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej:
 - (SPH8408/SPH8428): 1 GB, co umożliwia zapisanie do 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości

- (SPH8528): 2 GB, co umożliwia zapisanie do 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
- Typy kart pamięci:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD card (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Pamięć flash USB (SPH8528)

Połączenia

- Port SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Wymiary i waga

- Wymiary zestawu bez podstawki (S x W x G): 220 x 179 x 20,6 mm
- Wymiary zestawu z podstawką (S x W x G): 220 x 188 x 100 mm
- Waga (bez podstawki):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Zasilanie

- Obsługiwane typy zasilania:
 - wbudowany akumulator
 - zasilanie sieciowe
- Wejściowe: 100~240 V ~ 50/60 Hz
- Wyjściowe: 12 V = 1 A
- Poziom efektywność: V
- Średni pobór mocy:
 - W trybie pokazu slajdów: 5 W
 - W trybie odtwarzania multimediów podczas ładowania: 8 W
- Wbudowany akumulator:
 - Producent: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Numer modelu: 383450 (SPH8408/SPH8428) lub 063450 (SPH8528)
 - Dane techniczne: akumulator litowo-polimerowy 7,4 V
 - Pojemność: 600 mAh (SPH8408/SPH8428) lub 1000 mAh (SPH8528)
 - Czas działania: 1 godzina (SPH8408/SPH8428) lub 2 godziny (SPH8528)
 - Czas ładowania:

Włączona	- 2,5 godziny (SPH8408/ SPH8428) - 4 godziny (SPH8528)
Wyłączona	2,5 godz.

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Podstawka dokująca
- Futerał ochronny (tylko model SPH8528)
- Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi

Udogodnienia

- Czytnik kart: wbudowany
- Obsługiwane formaty zdjęć:
 - Zdjęcie JPEG (rozd. maks. 8000 x 8000 pikseli)
 - Zdjęcie w progresywnym formacie JPEG (tylko rozdzielczość 1024 x 768 pikseli)
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: automatyczna orientacja zdjęcia
- Przyciski i elementy sterujące: panel dotykowy, przycisk zasilania
- Tryb odtwarzania: pokaz slajdów, widok miniatur, widok albumu
- Zarządzanie albumami: tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy, porządkowanie, dodawanie do albumu ulubionych, wybór wielu pozycji
- Zarządzanie zdjęciami: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, obracanie, dodawanie do albumu ulubionych, wybór tonacji kolorów, porządkowanie, wybór wielu zdjęć
- Zegar: zegar, kalendarz, ustawianie czasu i daty, (SPH8528), muzyka w tle
- Przypomnienia: tworzenie przypomnień, wyświetlanie przypomnień
- Ustawienia pokazu slajdów: efekt przejścia, kolor tła, tryb wyświetlania, odstęp czasowy, wyświetlanie losowe, wybór tonacji kolorów, (SPH8528) typ plików
- Tonacja kolorów: czarno-biała, sepia, inne kolory

- Kolor tła ekranowego: czarny, biały, szary, automatycznie dopasowany, kolor promienny (RadiantColor)
- Ustawienia: język, jasność, godzina i data, SmartPower, hibernacja, automatyczna orientacja ekranu, dźwięk przycisków, ochrona karty pamięci, tryb prezentacji, pokaz slajdów, wskaźnik zasilania, blokada panelu dotykowego, informacje dotyczące ramki PhotoAlbum, przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych ramki PhotoAlbum
- Stan systemu: nazwa modelu, wersja oprogramowania, rozmiar pamięci
- Obsługa Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Zgodność z przepisami: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Pozostałe udogodnienia: zgodność z blokadą Kensington
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, duński, holenderski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny

11 Często zadawane pytania

Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?

Ekran LCD nie jest ekranem dotykowym. Po włączeniu ramki PhotoAlbum można sterować jej funkcjami za pomocą panelu dotykowego.

Czy można wykorzystać ramkę PhotoAlbum do usunięcia zdjęć z karty pamięci?

Tak, urządzenie obsługuje funkcję usuwania zdjęć z zewnętrznego urządzenia, takiego jak karta pamięci. Upewnij się, że funkcja usuwania jest włączona w karcie pamięci umieszczonej w ramce PhotoAlbum.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie wyświetla niektórych zdjęć?

- Ramka PhotoAlbum umożliwia odtwarzanie zdjęć wyłącznie w formacie JPEG (rozdz. maks. 8000 x 8000 pikseli) i formacie progresywnym JPEG (maks. 1024 x 768 pikseli).
- Upewnij się, że zdjęcia nie są uszkodzone.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie odtwarza wszystkich filmów?

- Ramka PhotoAlbum umożliwia odtwarzanie większości filmów nagranych za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych w formacie M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) i MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Podczas odtwarzania niektórych filmów w ramce PhotoAlbum mogą występować problemy ze zgodnością. Przed odtworzeniem tych filmów należy upewnić się, że ich format jest obsługiwany przez ramkę PhotoAlbum.
- Sprawdź, czy wielkość plików wideo jest odpowiednia dla posiadanej ramki PhotoAlbum (szczegółowe informacje

można znaleźć w części „Informacje o produkcie” w instrukcji obsługi).

- Sprawdź, czy pliki wideo nie są uszkodzone.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie odtwarza filmów wideo, mimo że można je wyświetlić w trybie przeglądania i były one wcześniej odtwarzane?

- Upewnij się, że opcja [Photos and Videos] została wybrana, zaś opcja [Only Photos] – nie. Więcej informacji można znaleźć w części: „Ustawienia – Ustawienia pokazu slajdów – Wybór typu plików wyświetlanych w pokazie slajdów”.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie odtwarza niektórych plików muzycznych?

Ramka PhotoAlbum obsługuje tylko pliki muzyczne w formacie MP3 lub WAV. Upewnij się, że utwory w formacie MP3 lub WAV nie są uszkodzone.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie przełącza się w tryb automatycznego wyłączenia po jego ustawieniu?

Sprawdź, czy ustawiono prawidłowo rzeczywisty czas, godzinę automatycznego wyłączenia i godzinę automatycznego włączenia. Ramka PhotoAlbum automatycznie wyłączy wyświetlacz dokładnie o godzinie automatycznego wyłączenia. Jeśli w danym dniu ustawiona godzina już minęła, urządzenie wyłączy się samoczynnie o tej godzinie w dniu następnym.

Czy mogę zwiększyć rozmiar pamięci, aby przechowywać więcej zdjęć w ramce PhotoAlbum?

Nie. Wewnętrzna pamięć ramki PhotoAlbum jest stała i nie może być rozszerzana. Można jednak przeglądać różne zestawy zdjęć, korzystając z różnych urządzeń pamięci podłączonych do ramki PhotoAlbum.

Ramka PhotoAlbum jest włączona, ale nie reaguje na polecenia. Co mogę zrobić?

Sprawdź, czy ramka PhotoAlbum jest włączona. Następnie zresetuj system, naciskając szpilką przycisk **RESET** znajdujący się z tyłu urządzenia.

Dlaczego ekran LCD wygasza się? Dlaczego ekran LCD wygasza się, nawet gdy wbudowana bateria nie rozładowuje się?

- Jeśli ramka PhotoAlbum jest odłączona od podstawki dokującej i jeśli przez 5 minut nie jest naciskany żaden przycisk, ekran LCD wygasza się. Dotknij dowolnego przycisku, aby włączyć ekran.
- Jeśli ramka PhotoAlbum jest odłączona od podstawki dokującej i jeśli przez 10 minut nie jest naciskany żaden przycisk, ekran LCD wyłącza się. Naciśnij przycisk $\odot$, aby włączyć ramkę PhotoAlbum.

12 Słowniczek

B

Blokada Kensington

Kensington Security Slot (również K-Slot lub blokada Kensington). Rodzaj zabezpieczenia przed kradzieżą. Składa się z niewielkiego, wzmocnionego otworu w obudowie większości niewielkich lub przenośnych urządzeń komputerowych lub elektronicznych, szczególnie kosztownych i lekkich, takich jak laptopy, monitory komputerowe, komputery stacjonarne, konsole do gier lub projektory video. Dzięki niemu można przypinać te urządzenia do innych cięższych przedmiotów za pomocą specjalnej linki stalowej, najczęściej firmy Kensington.

J

JPEG

Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów nieruchomych. System kompresji danych obrazów nieruchomych, zaproponowany przez grupę Joint Photographic Expert Group, który charakteryzuje się małym spadkiem jakości obrazu pomimo jego wysokiego współczynnika kompresji. Pliki rozpoznawane są na podstawie ich rozszerzenia: „.jpg” lub „.jpeg”.

K

Karta MMC

MultiMedia Card. Karta pamięci flash umożliwiająca przechowywanie danych cyfrowych do telefonów komórkowych, palmtopów i innych urządzeń przenośnych. Karta wykorzystuje pamięć flash przy odczytywaniu/zapisywaniu z i do aplikacji lub modułów pamięci ROM (ROM-MMC) (to ostatnie zastosowanie jest szczególnie popularne w przypadku palmtopów).

Karta SD

Karta pamięci Secure Digital. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych dla aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i palmtopów. Karty SD mają identyczne wymiary jak karty MultiMediaCard (MMC), czyli 32 × 24 mm, ale są nieznacznie grubsze (2,1 mm w por. z 1,4 mm). Czytniki kart SD obsługują oba formaty. Dostępne są karty o pojemności do 4 GB.

Karta xD

EXtreme Digital Picture Card. Karta pamięci flash używana w aparatach cyfrowych.

kb/s

Kilobity na sekundę. System mierzenia przepływności cyfrowej, który jest często stosowany w przypadku wysoce skompresowanych formatów, takich jak AAC, DAB, MP3 itp. Ogólnie oznacza to, że im większa ilość, tym lepsza jakość.

M

Memory Stick

Memory Stick. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych w aparatach, kamerach video i innych urządzeniach przenośnych.

Miniatura

Miniatura to pomniejszona wersja obrazu stosowana w celu ułatwienia jego rozpoznania. Miniatury pełnią tę samą rolę dla obrazów, co indeks normalnego tekstu dla słów.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) jest potoczną nazwą formatów multimedialnych, w których każda klatka obrazu lub obszar z przeplotem danej sekwencji video w postaci cyfrowej jest osobno kompresowana jako obraz JPEG. Jest on często używany w urządzeniach przenośnych, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne.

MP3

Format pliku z systemem kompresji danych dźwiękowych. MP3 to skrót od nazwy Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala umieścić na jednej płycie CD-R lub CD-RW około 10 razy więcej danych niż zawiera zwykła płyta CD.

W

Współczynnik kształtu

Współczynnik kształtu odnosi się do stosunku długości do wysokości ekranów telewizyjnych. Współczynnik dla standardowego telewizora wynosi 4:3, zaś dla telewizora o wysokiej rozdzielczości lub szerokoekranowego — 16:9. Pole z literą pozwala na oglądanie obrazu z szerszej perspektywy na standardowym ekranie o współczynniku 4:3.

