


## DVD mājas kinoteātra sistēma

**HTS4600**

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

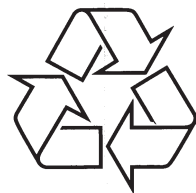


Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

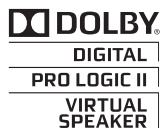

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ražots ar licenci no Digital Theater Systems, Inc. ASV patenti 5,451,942; 5,956,674; 5,974,389; 5,978,762; 6,478,535 un citi ASV un vispasaules patenti izdoti un gaidāmi. "DTS" un "DTS Digital Surround" ir Digital Theater Systems, Inc. reģistrētas preču zīmes. Autortiesības 1996-2007, Digital Inc. Visas tiesības rezervētas.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Oficiāli DivX Ultra sertificēta prece. Atskaņo visu versiju DivX (R) video (tai skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media Format atskaņošanu.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

## LĀZERS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tips .....                 | pusvadītāj lāzers GaAlAs |
| Viļņu garums.....          | 650 – 660 nm (DVD)       |
| .....                      | 784 – 796 nm (CD)        |
| Izejas strāvas jauda ..... | 6mW (DVD)                |
| .....                      | 7 mW (VCD/CD)            |
| Staru novirzīšanās.....    | 60 grādu                 |

**PIRMKLASĪGA  
LĀZERA IERĪCE**

|                                                                 |           |                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Svarīgi .....</b>                                         | <b>4</b>  | <b>6. Skaņas regulēšana .....</b>             | <b>31</b> |
| Drošība un svarīgs paziņojums .....                             | 4         | Skaļuma regulēšana .....                      | 31        |
| <b>2. Jūsu produkts .....</b>                                   | <b>5</b>  | Telpiskās skaņas izvēle .....                 | 31        |
| Iezīmju skaidrojums .....                                       | 5         | Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle ..... | 31        |
| Produkta apskate .....                                          | 6         | <b>7. Iestatījumu regulēšana .....</b>        | <b>32</b> |
| <b>3. Pievienošana .....</b>                                    | <b>9</b>  | Vispārēja iestatīšana .....                   | 32        |
| Ierīces novietošana .....                                       | 9         | Audio iestatīšana .....                       | 33        |
| Video kabelu pievienošana .....                                 | 10        | Video iestatīšana .....                       | 34        |
| Skaļruņu pievienošana zemo frekvenču<br>skaļrunim .....         | 12        | Izvēles .....                                 | 37        |
| Zemo frekvenču skaļruņa un radio antenas<br>pievienošana .....  | 12        | <b>8. Papildu informācija .....</b>           | <b>40</b> |
| Audio kabelu/ citu ierīču pievienošana .....                    | 13        | Programmatūras atjaunināšana .....            | 40        |
| Galda statīva pievienošana DVD mājas<br>kinozāles ierīcei ..... | 14        | Apkope .....                                  | 40        |
| DVD mājas kinozāles/ skaļruņu montāža pie<br>sienas .....       | 15        | Specifikācijas .....                          | 41        |
| <b>4. Darbību sākot .....</b>                                   | <b>16</b> | <b>9. Traucējumu novēršana .....</b>          | <b>43</b> |
| Tālvadības pults sagatavošana .....                             | 16        | <b>10. Izmantotie termini .....</b>           | <b>45</b> |
| Pareizā skatīšanās kanāla atrašana .....                        | 17        |                                               |           |
| Izvēlnes displeja valodas izvēle .....                          | 17        |                                               |           |
| Progresīvās skenēšanas iezīmes<br>ieslēgšana .....              | 18        |                                               |           |
| EasyLink vadības aktivizēšana .....                             | 19        |                                               |           |
| Atskaņojamā avota izvēle .....                                  | 20        |                                               |           |
| <b>5. Atskaņošana .....</b>                                     | <b>21</b> |                                               |           |
| Diska atskaņošana .....                                         | 21        |                                               |           |
| Video atskaņošana .....                                         | 22        |                                               |           |
| Mūzikas atskaņošana .....                                       | 25        |                                               |           |
| Fotogrāfiju atskaņošana .....                                   | 26        |                                               |           |
| Atskaņošana no USB ierīces .....                                | 28        |                                               |           |
| Atskaņošana no pārnēsājama mēdiju<br>atskaņotāja .....          | 28        |                                               |           |
| Radio atskaņošana .....                                         | 29        |                                               |           |

## 1. SVARĪGI

### Drošība un svarīgs paziņojums

#### ! Brīdinājums!

- Ugunsgrēka vai elektrošoka risks!
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai brīvi var piekļūt gaiss. Lai novērstu pārkaršanu, atstājiet vismaz 5- 10 cm brīvu vietu visapkārt ierīcei.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Turieties attālumā no šīs ierīces zibens negaisa laikā.
- Nekad neatveriet šīs ierīces korpusu. Lūdzu, visu apkopes darbu atstājiet kvalificēta personāla ziņā.
- Sargājiet šo ierīci no ūdens, šķidruma un ar šķidrumu pildītiem priekšmetiem.

#### ! Uzmanību!


- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālruna pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām:  
2006/95/EC + 2004/108/EC

### Piezīme par pārstrādi

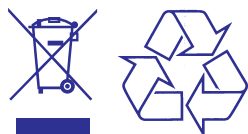

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotājs mīkstās kastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētām par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

### Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

## 10. IZMANTOTIE TERMINI

### Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstuļu kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

### DivX

DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspišanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

### Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

### HDMI

HDMI (augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) ir liela- ātruma digitāls interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas izšķirtspējas video un digitālu daudz-kanālu audio. Tas nodrošina izcilu attēlu un skaņas kvalitāti, kam nav novērojami nekādi traucējumi. HDMI ir pilnībā saderīgs ar DVI.

Saskaņā ar HDMI standartu, HDMI vai DVI ierīču, bez HDCP, pievienošanas gadījumā nebūs video un audio izeju.

### HDCP

HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) ir specifikācija, kas nodrošina drošu digitālā satura pārraidi starp ierīcēm (lai nepieļautu neautorizētu kopēšanu).

### JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

### MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

### MPEG

Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

### Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

### Progresīvā skanēšana

Progresīvā skanēšana parāda attēla horizontālās līnijas visas vienā laikā, kā signāla kadru. Šī sistēma var DVD video konvertēt progresīvajā formātā savienojumam ar progresīvo displeju. Šī funkcija būtiski uzlabo attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

### WMA

WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma 'WMA'.

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Skaņa

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nav skaņas</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., AUX/MP3 LINK, USB), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nav skaņas no HDMI savienojuma</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai arī ir saderīga tikai ar DVI.</li> <li>Pārliedzinieties, ka <b>[HDMI Audio]</b> iestatījums ir ieslēgts.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| <b>Nav skaņas no TV programmas</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet <b>AUX/MP3 LINK</b>, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atskaņošana</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nav iespējams atskaņot DivX video failus</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režimam ar DivX kodu.</li> <li>Pārliedzinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ekrāna izmēra attiecību nevar mainīt</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrāna izmēra attiecība ir fiksēta DVD diskā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DivX subtitri nav parādīti pareizi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.</li> <li>Izvēlieties pareizo zīmju komplektu. <ol style="list-style-type: none"> <li>Spiediet <b>OPTIONS</b>,</li> <li>Spiediet <b>►</b>, tad izvēlnē izvēlieties <b>[DivX Subtitle]</b>.</li> <li>Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>Nevar nolasīt USB <i>flash</i> atmiņas saturu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB <i>flash</i> atmiņas formāts nav saderīgs ar sistēmu.</li> <li>Atmiņa ir formatēta ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī DVD sistēma (piem., NTFS).</li> <li>Maksimālais atbalstītais atmiņas izmērs ir 160GB.</li> </ul>                                                                                                                                              |

## 2. JŪSU PRODUKTS

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Šī DVD mājas kinozāle ir projektēta tā, lai tā perfekti atbilstu Jūsu mājas vajadzībām. Baudiet DVD Mājas kinozāles piedāvātās iespējas ar 2.1-kanālu telpisko skaņu un lielisku attēla kvalitāti.

### Ieņēmumu skaidrojums

#### Video iztveršana līdz 1080p

Tagad Jūs varat skatīties DVD augstākajā Jūsu HDTV pieejamajā kvalitātē. Šī DVD mājas kinozāle piedāvā pilnu augstas-izšķirtspējas video atskaņošanu ar izšķirtspēju līdz 1080p vienreizējai skatīšanās pieredzei. Skaidrāks attēls un paaugstināts asums nodrošina patiesāku attēlu.

#### EasyLink

EasyLink izmanto HDMI CEC (Lietotāja Elektroniskā Vadība) industrijas standarta protokolu, lai kopliktotu funkcionalitāti ar visām HDMI CEC atbilstošām ierīcēm caur HDMI. Tas ļauj pievienotajām ierīcēm kontrolēt vienai otru ar vienu tālvadības pulti.

#### Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

### Tiešā pieslēguma USB un MP3 saikne

Vienkārši pievienojiet USB ierīci USB ligzdai, lai atskaņotu Jūsu MP3/WMA/JPEG/DivX failus; vai pievienojiet Jūsu pārnēsājamo mediju atskaņotāju MP3 LINK ligzdai, lai priecātos par mūzikas atskaņošanu ar lielisku skaņas kvalitāti.

### Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Šī DVD mājas kinozāle piedāvā Jums audio izejas aizkavēšanas iezīmi, ja video signāli, kas tiek tieši raidīti uz TV, ir lēnāki nekā audio plūsma.


### Reģionālie kodi

DVD filmas parasti netiek izlaistas vienlaicīgi visos pasaules reģionos, tādējādi visiem DVD atskaņotājiem ir ieprogrammēti kāda noteikta reģiona kods.

| Valstis  | DVD reģiona kods                                                                    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiropa   |  |  |
| Krievija |  |  |

## Produkta apskate

### Tālvadības pults

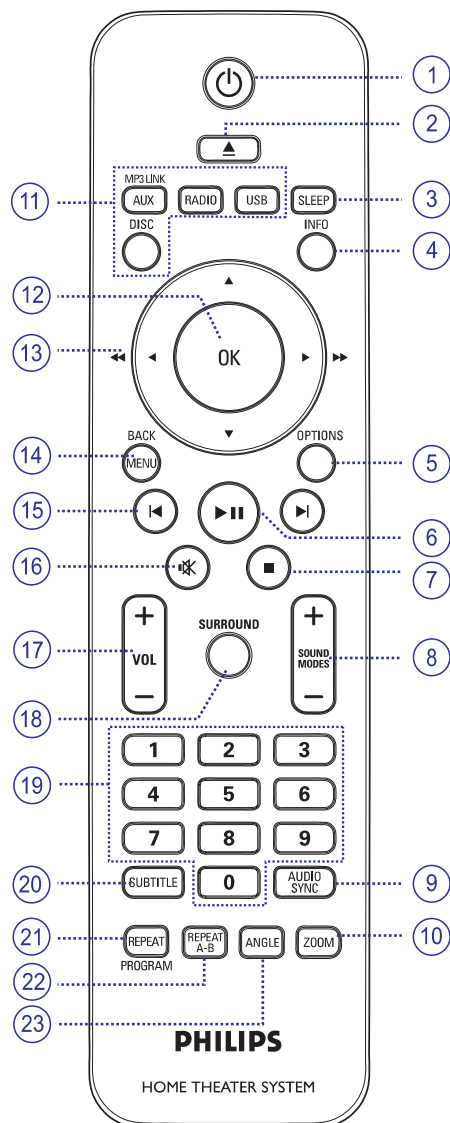

#### 1.

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.
- Turiet nospiestu, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC atbalstošās ierīces/ TV (tikai EasyLink vadībai).

#### 2. (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

#### 3. SLEEP

- Izvēlas iepriekš noteiktu taimera opciju, lai pārslēgtu šo ierīci gaidīšanas režīmā.

#### 4. INFO

- Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Parāda fotogrāfiju failus 12 siktēlu skatā.

#### 5. OPTIONS

- Atver vai aizver Opciju izvēlni (šajā izvēlnē piedāvā dažādu iestatījumu opcijas)..

#### 6. (Atskaņot/Pauzēt)

- Sāk/ pauzē diska atskaņošanu.
- RADIO:** sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

#### 7. (Stop)

- Beidz darbību.
- RADIO:** dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

#### 8. SOUND MODES +/-

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

#### 9. AUDIO SYNC

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Turiet nospiestu, lai piekļūtu audio sinhronizēšanas iestatījumiem. Tad spiediet **VOL +**, lai iestatītu audio aizkavēšanas laiku..

#### 10. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu TV ekrānā.

### Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

#### Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.
- Pārliecinieties, ka inter savienojuma kabelis no zemo frekvenču skaļruņa ir pievienots DVD mājas kinozālei.

### Attēls

#### Nav attēla

- Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu.
- Spiediet taustiņu DISC uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska režīmu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvās skenēšanas funkciju, gaidiet 15 sekundes, un ierīce pati atjaunos iepriekšējo režīmu, vai arī atjaunojiet noklusētās vides režīmu:
  - Nospiediet , lai atvērtu diska nodalījumu.
  - Nospiediet uz tālvadības pults.
  - Spiediet **AUDIO SYNC** (progresīvajai skenētšanai) vai **SUBTITLE** (TV tipam).

#### Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai tā nav HDMI kabeļa vaina. Nomainiet ar jaunu HDMI kabeli.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video iestatījumu atjaunojiet noklusētās vides režīmu:
  - Nospiediet , lai atvērtu diska nodalījumu.
  - Nospiediet uz tālvadības pults.
  - Spiediet **ZOOM** uz tālvadības pults.

## ... PAPILDU INFORMĀCIJA

### Barošana (zemo frekvenču skaļrunis)

- Strāvas padeve: 220 – 240 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 75 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 1 W
- Sistēma: basu refleksa sistēma
- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņu skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 55 Hz – 150 Hz
- Izmēri (w x h x d): 202 mm x 300 mm x 380 mm
- Svars: 5.55 kg

### Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 315 mm x 199 mm x 106 mm
- Svars: 1.7 kg

### Skaļruņi

Sistēma: pilna diapazona satelīta

Pretestība: 4 omi/ kanālā

Skaļruņu skandas: 3" pilna diapazona skaļrunis + 0.8" tweeter

Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz

Izmēri (w x h x d): 180 mm x 199 mm x 106 mm

Svars: 1.1 kg

## ... JŪSU PRODUKTS

### 11. Avota taustiņi

- **DISC:** pārslēdzas DISKA režīmā.
- **USB:** pārslēdzas USB režīmā.
- **RADIO:** pārslēdzas FM frekvences diapazonā.
- **AUX/ MP3 LINK:** pārslēdzas uz , DI (Digitālās izjas) vai MP3 LINK, kas atbilst ligzdai, kuru Jūs esat izmantojuši ārējās ierīces pievienošanai.

### 12. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 13. Kursora taustiņi (▲ ▼ ◀ ▶)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ
- **RADIO:** spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.
- **RADIO:** spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

### 14. MENU/ BACK

- Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.
- DVD: atgriežas virsraksta izvēlnē.
- VCD 2,0 versijai vai SVCD ar ieslēgtu PBC: atskaņošanas laikā atgriežas PBC izvēlnē.

### 15. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/Nākamais)

- DISKAM: pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- **RADIO:** izvēlas saglabāto radio staciju.

### 16. ✱ (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 17. VOL +/-

- Regulē skaļuma līmeni.

### 18. SURROUND

- Ieslēdz audio izeju uz Dolby virtual telpisko skaņu vai stereo skaņu.

### 19. Ciparu tastatūra 0-9

- Ievada saglabātas radio stacijas numuru vai atskaņojamā punkta numuru.

### 20. SUBTITLE

- Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.

### 21. REPEAT/ PROGRAM

- Izvēlas dažādus atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmus; izslēdz atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmu.
- **RADIO:** Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu.
- **RADIO:** Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai sāktu automātisku radio staciju programmēšanu.

### 22. REPEAT A-B


- Atkārtot noteiktu diska segmentu.

### 23. ANGLE

- Izvēlas citu skata leņķi DVD filmai.

## ... JŪSU PRODUKTS

### Galvenā ierīce

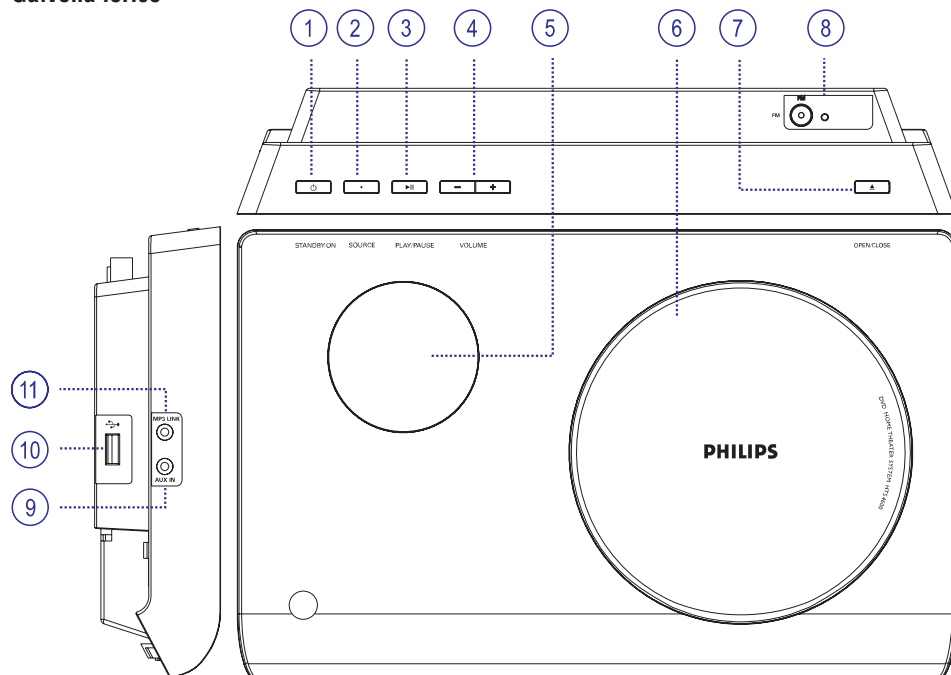

#### 1. (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā vai ieslēdz sistēmu.

#### 2. SOURCE

- Izvēlas attiecīgo skaņas avota režīmu: DISC, FM, AUX, DI (DIGITĀLĀ IEEJA) vai MP3 LINK.

#### 3. PLAY/PAUSE (Atskaņot/Pauzēt)

- DISKAM: sāk/pauzē diska atskaņošanu.
- RADIO: sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

#### 4. VOLUME +/-

- Regulē skaļuma līmeni.

#### 5. Sistēmas displeja panelis

#### 6. Diska nodalījums

#### 7. OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

#### 8. FM radio antenas ligzda

- Lai pievienotu radio antenu.

#### 9. AUX IN ligzda

- Lai pievienotu citas ierīces audio izeju, lai novirzītu tās skaņu uz šo ierīci.

#### 10. (USB) kontakts

- Ieeja USB flash atmiņai, USB atmiņas karšu lasītājam vai digitālajai kamerai.

#### 11. MP3 LINK kontakts

- Lai pieslēgtu Jūsu portatīvo audio atskaņotāju

## ... PAPILDU INFORMĀCIJA

### Specifikācijas

#### Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

#### Komplektā iekļautie piederumi

- Ātrā starta padomdevējs
- Tālvadības pults un baterijas
- Scart konvertētāj kabelis
- Inter savienojuma kabelis (galvenās ierīces un zemo frekvenču skaļruņa savienošanai)
- Audio kabelis
- 3.5 mm stereo audio kabelis (MP3 LINK iezīmei)
- Strāvas padeves kabelis
- Zemo frekvenču skaļrunis
- 2 skaļruņi
- Galda statīvs
- FM stieples antena
- Mikro šķiedru tīrīšanas drāna
- Montāžas padomdevējs

#### Pastiprinātāja sadaļa

- Kopējā izejas jauda
- Mājas kinoteātra režīmā: 300 W
- Frekvenču veikspēja: 180 Hz – 18 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signāla uz trokšņa proporcija > 60 dB (A-kategorijas)
- Ieejas jutīgums
  - AUX ieeja: 600 mV
  - MP3 LINK: 700 mV

### Diska sadaļa

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm / 8cm
- Video Atkodēšana: MPEG-1 / MPEG-2 / DivX , DivX Ultra
- Video DAC: 12 Biti, 108 MHz
- Signāla sistēma: PAL / NTSC
- Video Formāts: 4:3 / 16:9
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 biti/96 kHz
- Frekvenču veikspēja: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)  
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)  
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

### Radio sadaļa

- Uztveršanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB klusuma: FM 20 dBf
- Starp frekvences vājinājums: FM 60dB
- Signāla un trokšņa vājinājums: FM 60dB
- Harmoniskie kropļojumi: FM Mono 3%
- Frekvences diapazons FM 180 Hz – 10kHz /  $\pm 6$  dB
- Stereo atdališana: FM 26 dB (1kHz)
- Stereo sliekšnis FM 23.5 dB

### USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

## 8. PAPILDU INFORMĀCIJA

### Programmatūras atjaunināšana

Periodiski Philips piedāvā programmas atjauninājumus, lai pārliecinātos, ka šī ierīce atbilst jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet ierīces pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.

| Preferences                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Disc Menu ▲   |
|  | Parental      |
|  | PBC           |
|  | MP3/JPEG Nav  |
|  | Password      |
|  | DivX Subtitle |
|  | Default       |
|  | Version Info  |

2. Izvēlētos **[Preferences] > [Version Info]**, tad spiediet **OK**.
3. Pierakstiet versijas numuru, tad spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izslēgtu izvēlni.
4. Apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākās programmatūras versija ir jaunāka kā ierīcē esošās programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R diskā vai USB atmiņas ierīcē.
6. Ievietojiet šo CD-R disku vai USB atmiņas ierīci šajā Mājas Kinozāles ierīcē.
7. Spiediet **DISC** vai **USB**, tad izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.

#### Piezīme

- Nekad neizņemiet CD vai USB atjaunināšanas laikā.

8. Kad atjaunināšana ir veiksmīgi pabeigta, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

#### Piezīme

- Mēs iesakām atvienot strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal to pievienot, lai pārstartētu sistēmu.

### Apkope

#### Uzmanību!

- Nelietojiet šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskām.

### Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz ārējo taisnā līnijā.

### Galvenās ierīces ekrāna tīrīšana

Slaukiet ekrāna virsmu ar mikro šķiedru tīrīšanas drānu.

## 3. PIEVIENOŠANA

Šajā nodaļā aprakstīti galvenie savienojumi, kurus nepieciešamas veikt šai DVD mājas kinozālei pirms to var izmantot.

#### Galvenie savienojumi:

- Ierīces novietošana
- Video kabeļu pievienošana
- Skāļruņu pievienošana zemo frekvenču skaļrunim
- Zemo frekvenču skaļruņa un radio antenas pievienošana

#### Izvēles savienojumi:


- Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana
  - Audio no TV pieslēgšana
  - Audio pieslēgšana no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles
  - Pārnēsājama mediju atskaņotāja pievienošana
  - USB ierīces pievienošana
- Galda statīva pievienošana DVD mājas kinozāles ierīcei
- DVD mājas kinozāles/ skaļruņu montāža pie sienas

#### Piezīme

- Apskatiet tipa etiķeti produkta apakšā vai aizmugurē tā identificēšanai un barošanas prasībām.
- Pirms veicat vai maināt jebkuru savienojumu, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas padeves.

### Ierīces novietošana

- Optimālai darbībai novietojiet šo ierīci uz galda vai montējiet to pie sienas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā vietā.
- Uztādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas kontaktam un lai maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

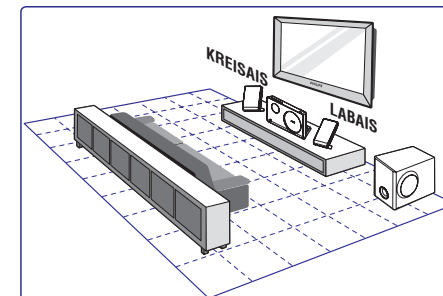

1. Novietojiet šo DVD mājas kinozāli TV tuvumā.
  - Pievienojiet galda statīvu DVD mājas kinozāles ierīcei pirms novietojat to uz galda.
2. Novietojiet skaļruņus normālas klausīšanās ausu līmenī un tieši paralēli klausīšanās zonai.
3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni istabas stūrī vai arī vismaz viena metra attālumā no TV.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no traucējumiem vai nevēlamām trokšņiem, nekad nenovietojiet skaļruņus pārāk tuvu TV vai jebkuram citām elektroniskām ierīcēm.

## ... PIEVIENOŠANA

### Video kabeļu pievienošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot šo DVD mājas kinozāli Jūsu TV, lai varētu skatīties disku atskaņošanu.


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, kuru var atbalstīt Jūsu TV.

- 1. **opcija:** Pievienošana HDMI ligzdai (HDMI, DVI vai HDCP-atbalstošam TV).
- 2. **opcija:** Pievienošana Scart ligzdai (standarta TV).
- 3. **opcija:** Pievienošana saliktai video ligzdai (standarta TV vai progresīvās skenēšanas TV).
- 4. **opcija:** Pievienošana Video (CVBS) ligzdai (standarta TV).

### Piezīme

- Jums šo ierīci jāpievieno tieši pie TV.

#### 1. opcija: Pievienošana HDMI ligzdai

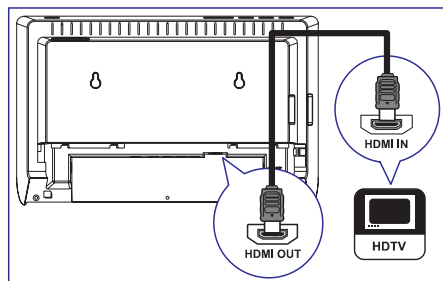

- Izmantojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **HDMI OUT** kontaktu ar Jūsu TV HDMI IN kontaktu.


### Piezīme

- HDMI savienotājs ir saderīgs tikai ar HDMI atbalstošiem TV un DVI – TV.

### Padomi

- Lai optimizētu video izeju, sīkākās informācijas iegūšanai izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Video Setup (Video iestatīšana)] > [HDMI Setup (HDMI iestatīšana)].
- Šī ierīce ir HDMI CEC saderīga. Tā ļauj pieslēgtajām ierīcēm vadīt vienu otru, izmantojot HDMI, papildus informācijai skatīt 'EasyLink vadības aktivizēšana'.
- Gadījumā, ja Jūsu TV ir tikai DVI savienotājs, lietojiet HDMI/DVI adapteri. Papildus audio savienojums ir nepieciešams, lai pabeigtu šo savienojumu.
- Lai pārraidītu audio no Jūsu TV uz šo DVD mājas kinozāles ierīci, savienojiet šīs ierīces audio ieeju ar Jūsu TV audio izeju, lietojot audio kabeli.
- Šī veida savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

#### 2. opcija: Pievienošana Scart ligzdai

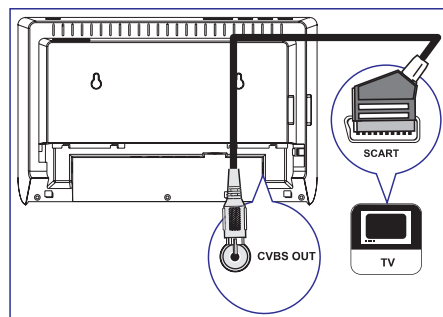

- Izmantojiet scart kabeli (iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **CVBS OUT** ligzdu ar TV SCART ieejas ligzdu.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [DivX Subtitle] (DivX Subitri)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

**[Standart]** angļu, īru, dāņu, igauņu, somu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, luksemburģiešu, norvēģu, spāņu, zviedru, turku zīmes.

**[Central Eurpoe]** poļu, čehu, slovaku, albāniešu, ungāru, slovēņu, horvātu, serbu (latīņu rakstā), rumāņu zīmes.

**[Cyrillic]** baltkrievu, bulgāru, ukraiņu, maķedoniešu, krievu, serbu zīmes.

**[Greek]** grieķu zīmes.

**[Hebrew]** ebreju zīmes.

**[Chinese(Simp)]** Parāda vienkāršotās ķīniešu zīmes.

**[Korean]** Parāda korejiešu zīmes.

### [Default] (Noklusējumi)

Atiestatiet visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot iestatījumus [Disc Lock], [Passord] un [Parental].

### [Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

### Piezīme

- Šī informācija būs nepieciešama, kad Jūs Philips mājas lapā vēlēšities atrast jaunāko pieejamo programmatūras versiju, ko Jūs varat lejupielādēt šai ierīcei.

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Ja, piemēram, filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad arī teksta fails Jums jānosauc 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Audio]

Izvēlieties noklusētās vides audio valodu DVD atskaņošanai.

### [Subtitle] (subtitri)

Izvēlieties noklusētās vides subtitru valodu DVD atskaņošanai.

### [Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD atskaņošanai.

## ≡ Piezīme

- Ja izvēlētā audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
- Dažiem DVD diskkiem subtitru/ audio valodu var mainīt tikai no diska izvēlnes.
- Lai izvēlētos kādu no valodām, kuras nav parādītas izvēlnē, izvēlieties [Others] (Citas). Tad pārbaudiet Valodas Kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, un ievadiet atbilstošo 4-ciparu valodas kodu.

### [Parental] (vecāku kontrole)

Limitējiet pieeju DVD diskkiem, kuros ir bērniem nepiemērots materiāls. Šī tipa DVD diskkiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

- Lai sāktu iestatījumu uzstādīšanu, spiediet **OK**.
- Izvēlnē izvēlieties novērtējuma līmeni, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu 6-ciparu paroli.

## ≡ Piezīme

- DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu pin kodu.
- Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu.

## ✱ Padomi

- Lai uzstādītu vai mainītu paroli, ejiet uz [Preferences] (izvēles) > [Password] (Parole).

### [PBC] (Atskaņošanas vadība)

VCD/SVCD diskkiem ar PBS (atskaņošanas vadība) iezīmi Jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni.

- [On] (ieslēgts)** – Ieviešot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies indeksa izvēlne.
- [Off] (izslēgts)** – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no virsraksta sākuma.

### [MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG Navigācija)

Izslēdz vai ieslēdz MP3/WMA mapes displeju, kad atskaņojat mēdiju, kurā ierakstīti MP3/WMA faili.

- [Without Menu] (Bez izvēlnes)** – Parāda visus esošos failus.
- [With Menu] (Ar izvēlni)** – Parāda MP3/WMA failu mapes

### [Password] (Parole)

Sekoiet instrukcijām TV ekrānā, lai uzstādītu vai mainītu paroli bloķētajiem diskkiem un atskaņotu limitētos diskus.

| Change Password |                      |
|-----------------|----------------------|
| Old Password    | <input type="text"/> |
| New Password    | <input type="text"/> |
| Confirm PWD     | <input type="text"/> |
| <b>OK</b>       |                      |


- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai reģistrētu '136900' vai Jūsu pēdējo 6-ciparu paroli **[Old Password]** (Vecā parole) laukā.
- Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- Atkal ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- Spiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.

## ≡ Piezīme

- Ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, pirms jaunās paroles uzstādīšanas ievadiet '136900'.

## ... PIEVIEŅOŠANA

### 3. opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai

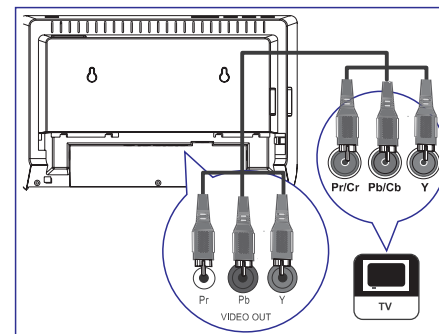


- Izmantojiet saliktā video kabelus (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **Y Pb Pr** ligzdas ar Jūsu TV video ieejas ligzdām.
  - Ja progresīvās skenēšanas TV tiek lietots, Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu (izlasiet nodaļā 'Sākums – 'progresīvās skenēšanas iezīmes ieslēgšana' aprakstītās pamācības).

## ✱ Padomi

- Saliktā video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā Y Pb/ Cb Pr/ Cr vai YUV.
- Šī veida savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

### 4. opcija: Pievienošana Video (CVBS) ligzdai

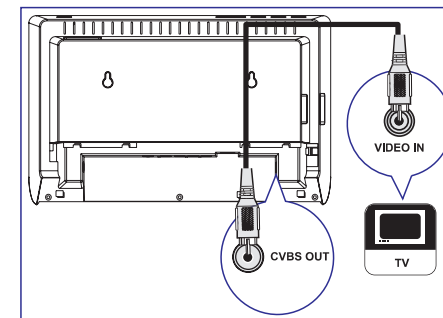


- Izmantojiet salikto video kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **CVBS OUT** ligzdu ar Jūsu TV video ieejas ligzdu.

## ✱ Padomi

- Video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā A/V In, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND).
- Šī veida savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

## ... PIEVIENOŠANA

### Skatņu pievienošana zemo frekvenču skaļrunim 1

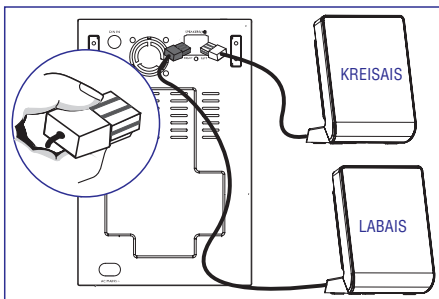


1. Pievienojiet kreiso un labo skaļruni zemo frekvenču skaļruņa atbilstošās krāsas kontaktam.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka vada gals ir pilnīgi ievietots kontaktam.

### Zemo frekvenču skaļruņa un radio antenas pievienošana

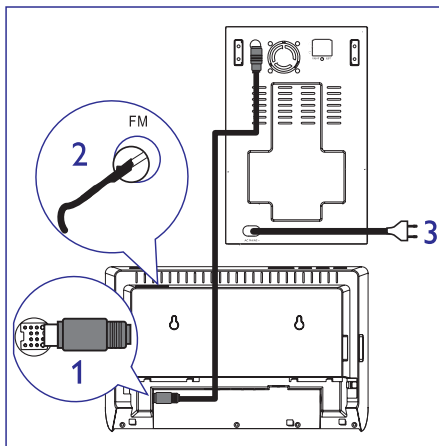

1. Pievienojiet savienojuma kabeli (iekļauts komplektā) šīs ierīces **TO SUBWOOFER** ligzdai un zemo frekvenču skaļruņa **TO MAIN UNIT** ligzdai.
2. Pievienojiet FM antenu (iekļauta komplektā) šīs ierīces **FM75Ω** ligzdai (dažiem modeļiem šis kabelis ir jau pievienots). Izstiepiet FM antenu un piestipriniet tās galu sienai.
3. Pieslēdziet strāvas padeves vadu, kad visi nepieciešamie savienojumi ir veikti, un Jūs esat gatavi lietot šo DVD mājas kinozāles ierīci.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Closed Caption] (Aizvērti titri)

Ieslēdz vai izslēdz displeja titrus.

- **[On]** – parāda skaņas efektus subtitros. Pieejams tikai tad, ja diskā šī informācija ir ierakstīta, un Jūsu TV atbalsta šo iezīmi.
- **[Off]** – Izslēdz Aizvērtu titru funkciju.

### Izvēles

1. Spiediet **OPTIONS**.  
↳ [General Setup] izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Preferences]**, tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

| Preferences                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Audio           |
|  | Subtitle        |
|  | Disc Menu       |
|  | Parental        |
|  | PBC             |
|  | MP3/JPEG Nav    |
|  | Password        |
|  | DivX Subtitle ▼ |

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
- 4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
  - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- [HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)- izvēlas izmantojamu video izšķirtspēju atkarībā no pievienotā TV/ierīces jaudas.

| Opcijas                          | Apraksts                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Auto]                           | Automātiski nosaka un izvēlas vislabāko atbalstīto video izšķirtspēju.                                                        |
| [480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p] | Izvēlas video izšķirtspēju, kas vislabāk atbilst Jūsu TV. Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju. |

### Piezīme

- Ja iestatījums nav piemērots Jūsu TV, tukšs ekrāns parādīsies. Pagaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunināšanai vai ieslēdziet noklusētās vides iestatījumu:  
1) Nospiediet  2) Nospiediet  3) Spiediet **ZOOM**.

- [EasyLink] – Ļauj HDMI CEC saderīgiem TV/ierīcēm vadīt vienai otru ar vienu tālvadības pulti.

| Opcijas          | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Auto Wakeup TV] | (Automātiski pamodināt TV)<br>Spiediet taustiņu PLAY, lai ieslēgtu (gan Jūsu TV, gan šo ierīci) un sāktu video diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā ir video diski). <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Off] (Izslēgt).</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [System Standby] | (Sistēmas gaidīšanas režīms)<br>Atbild komandai pārslēgties gaidīšanas režīmā no citiem HDMI saderīgiem TV/ierīcēm. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Decline] (Noraidīt).</li> </ul> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### [System Audio Control]

(Sistēmas audio vadība)  
Ļauj šai DVD Mājas Kinozāles ierīcei automātiski pārslēgties uz aktīvās ierīces audio ieeju.

- Lai ieslēgtu šo funkciju, izvēlieties [On] (Ieslēgt). Tad turpiniet ar [HDMI Input Mapping], lai skenētu un atcerētos visas pieejamās ierīces.

### [HDMI Input Mapping]

(HDMI ieeju piešķiršana)  
Piešķir pareizos audio savienojumus no Jūsu TV/ierīcēm ar šo ierīci, lai būtu iespējama automātiska audio ieejas pārslēgšana.

- Lai sāktu ierīču skenēšanu, spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties audio ieeju (piem., AUX, COAXIAL IN), tad spiediet .
- Izvēlieties pareizo ierīci, kas pievienota audio izejām, tad spiediet **OK**.

### Piezīme


- Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jābūt saderīgām ar HDMI CEC.
- Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz Jūsu TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Skatīt Jūsu TV/ierīču lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

## ... PIEVIENOŠANA

### Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā Jūs varat pārraidīt skaņu no citām ierīcēm uz šo DVD mājas kinozāles ierīci, lai baudītu skaņu vai audio atskaņošanu ar telpiskās skaņas iespējām.

#### Audio no TV pieslēgšana (lietots arī EasyLink vadībai)

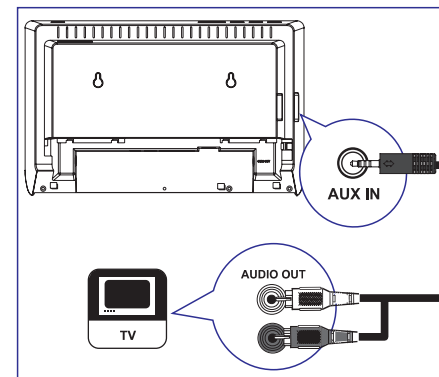


- Lietojiet audio vadus (iekļauti komplektā), lai savienotu šīs ierīces **AUX IN** kontaktus ar Jūsu TV AUDIO OUT izejas kontaktiem.

### Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUX/ MP3 LINK**, līdz priekšējā panelī parādās 'AUX'.

### Audio no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles

Pieslēdziet digitālajai ligzdai.

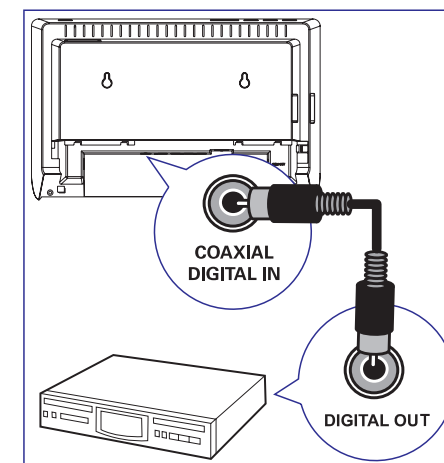


- Pievienojiet koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā) zemo frekvenču skaļruņa **DIGITAL IN-COAXIAL** ligzdai un ierīces COAXIAL/DIGITAL OUT ligzdai.

### Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUX/ MP3 LINK**, līdz priekšējā panelī parādās 'DI'.

## ... PIEVIENOŠANA

### Portatīvā mediju atskaņotāja pieslēgšana

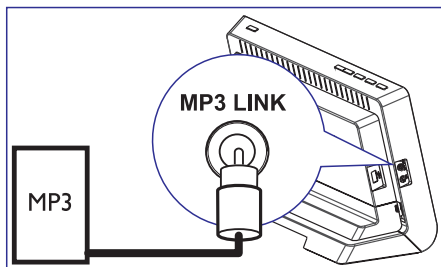


1. Pievienojiet 3.5mm stereo audio kabeli (iekļauts komplektā) šīs ierīces **MP3 LINK** ligzdai un Jūsu pārnēsājamā mediju atskaņotāja (tāda kā MP3 atskaņotāja) austiņu ligzdai.

#### Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUX/ MP3 LINK**, līdz priekšējā panelī parādās 'MP3 LINK'.

### USB ierīces pievienošana

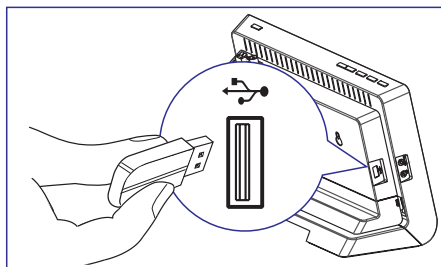


1. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces  (**USB**) ligzdai.

#### Piezīme

- Ar šo DVD mājas kinozāles ierīci Jūs varat atskaņot/ apskatīt MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcēs. Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, spiediet taustiņu **USB**.

### Galda statīva pievienošana DVD mājas kinozāles ierīcei

1. Pārliedziet, ka visi nepieciešamie kabeli ir pievienoti šai ierīcei.
2. Piestipriniet galda statīvu šīs ierīces aizmugurei un pārbīdiet to pa kreisi, lai tas noslēgtos vietā.
  - Lai noņemtu galda statīvu, pieturiet statīva apakšējo daļu un pārbīdiet to pa labi.

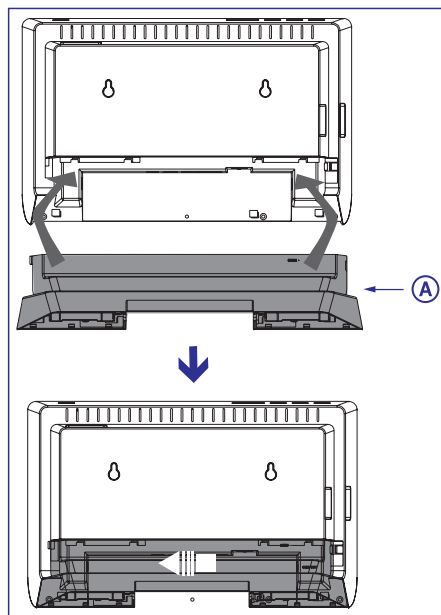

(A) galda statīvs

#### Piezīme

- Nestipriniet galda statīvu, ja vēlaties montēt šo ierīci pie sienas.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA


### [TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu tikai tad, ja video neparādās pareizi. Noklusētajā vidē šis iestatījums ir uzstādīts tā, ka tas sakrīt ar lielāko daļu TV ierīču Jūsu valstī.

- **[PAL]** – PAL-sistēmas TV.
- **[NTSC]** – NTSC-sistēmas TV.
- **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.

### [TV Display] (TV displejs)

Uzstādiet ekrāna formātu vadoties pēc tā, kā Jūs vēlaties lai ekrāns parādās Jūsu TV ekrānā.



- **[4:3 Pan Scan]** – Standarta TV ierīcēm, pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – Standarta TV ierīcēm platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

### [Progressive] (Progresīvā skenēšana)

Ja Jūsu TV var atbalstīt progresīvās skenēšanas signālus, Jūs varat aktivizēt progresīvās skenēšanas režīmu šai ierīcei.

- **[On]** – Ieslēdz progresīvā skenēšanas režīmu.
- **[Off]** – Izvēlieties šo opciju, lai progresīvā skenēšana tiktu atcelta.

#### Padomi

- Izlasiet nodaļu 'Sākums > Progresīvās skenēšanas iezīmes iestatīšana', lai iegūtu sīkāku informāciju.

### [Picture Setting] (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumu kopumiem vai pielāgojiet Jūsu personīgo iestatījumu.

- **[Standard]** (Standarta) – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgti) – Spilgtāku krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigi) – Silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgi) – Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, izvēlnē iestatot spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu.

### [HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Ja Jūs pievienojat šo ierīci TV ar HDMI kabeli, izvēlieties vislabāko HDMI iestatījumu, ko Jūsu TV var atbalstīt.

- **[Wide Screen Format]** – izvēlas izmantojamu ekrāna displeja proporciju diska atskaņošanai.

| Opcijas                 | Apraksts                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Superwide]</b>      | Ekrāna centrālā daļā attēls ir mazāk izstiepts nekā sānos. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir uzstādīta uz 720p vai 1080i. |
| <b>[4:3 Pillar Box]</b> | Izvēlieties šo iestatījumu, lai parādītu 4:3 attēla disku platekrāna TV bez ekrāna izliekuma. Melnas malas tiks parādītas abās TV ekrāna malās.         |
| <b>[Off]</b>            | Attēls tiks parādīts saskaņā ar diska formātu.                                                                                                          |

#### Piezīme

- Šī iezīme ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat izvēlējušies [TV Display] - [16:9 Wide Screen].

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [HDMI Audio]

Ja Jūs pievienojat šo ierīci TV ar HDMI kabeli, izvēlieties audio izejas iestatījumu šim savienojumam.

- **[All]** – HDMI audio izeja būs tāda pati kā atskaņotā audio straume. Gadījumā, ja atskaņojamais audio formāts nav atbalstīts, audio izeja automātiski tiks mainīta uz divu-kanālu skaņu (lineārā PCM (Impulsu Koda Modulācija)).
- **[Off]** – TV audio izeja tiks izslēgta. Skaņa tiks raidīta tikai caur šo skaļruņu sistēmu.

### [CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Šī funkcija ļauj Jums pārveidot Jūsu mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas biežumu, lietojot sarežģītu digitālu signālu apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti.

- **[Off]** – Izvēlieties šo opciju, lai atceltu CD iztveršanu.
- **[88.2kHz (X2)]** – Izvēlieties šo opciju, lai CD iztveršanas ātrumu mainītu uz divreiz augstāku nekā oriģinālam.



### Piezīme

- Ja Jūs nospiežat **SURROUND**, lai pārslēgtu daudz-kanālu režīmu, CD uzlabošanas iezīme tiks automātiski izslēgta.

### [Audio Sync] (sinhronizēšana)

Uzstādiet aizkavēšanas laiku audio izeja, kad atskaņojat video disku.

1. Lai sāktu iestatījuma uzstādīšanu, spiediet **OK**.
2. Izvēlnē izvēlieties skaļruņa aizkavēšanu, tad spiediet **◀▶**, lai noregulētu skaļuma aizkavēšanas laiku.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un izietu.

## Video iestatīšana

1. Spiediet **OPTIONS**.

↳ **[General Setup]** izvēlnē tiek parādīta.

2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]**, tad spiediet **▼**.

3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

| Video Setup |                 |
|-------------|-----------------|
|             | TV Type         |
|             | TV Display      |
|             | Progressive     |
|             | Picture Setting |
|             | HDMI Setup      |
|             | Closed Caption  |
|             |                 |
|             |                 |

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
- 4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

## ... PIEVIEŅOŠANA

### DVD mājas kinozāles/ skaļruņu montāža pie sienas




#### Brīdinājums


- Pastāv sevis savainošanas un ierīces bojājumu risks. Tikai kvalificētam personālam ļaujiet veikt šīs ierīces montāžas darbus.

1. Pārlecinieties, ka visi nepieciešamie kabeli ir pievienoti šai ierīcei.
2. Izurbiet caurumus skrūvēm un ievietojiet caurumus gumijas sienas dībeļus.

- Precīzai skrūvju pozīcijai lietojiet komplektā iekļauto montāžas padomdevēju.

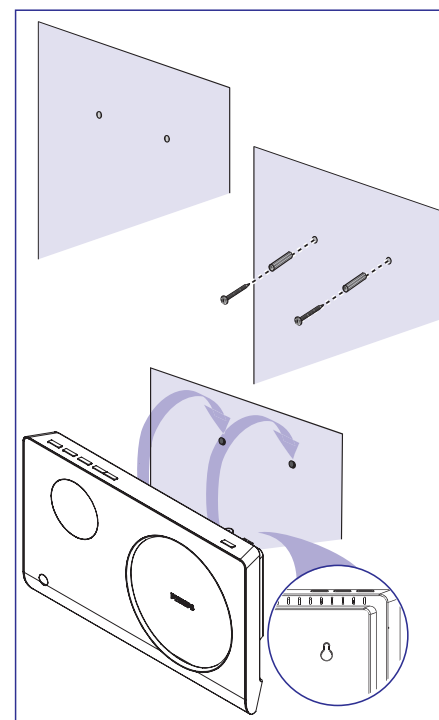

- Pirms skaļruņu montāžas noņemiet no tā statīvu, nospiežot uz skavām (A) un izvelciet to.

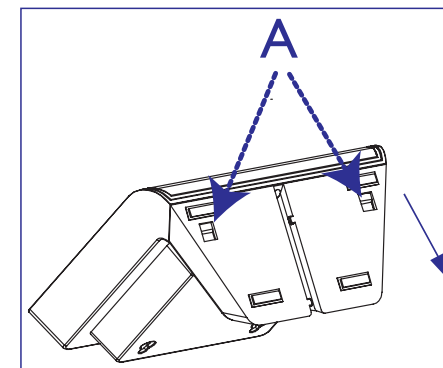

3. Uzkariet precīzi un stingri DVD mājas kino zāles ierīci/ skaļruņus uz skrūvēm.




### Piezīme

- Skrūvju pozīciju augstuma atšķirība starp galveno ierīci un skaļruņiem ir 23.5mm.

## 4. DARBĪBU SĀKOT

### Tālvadības pults sagatavošana

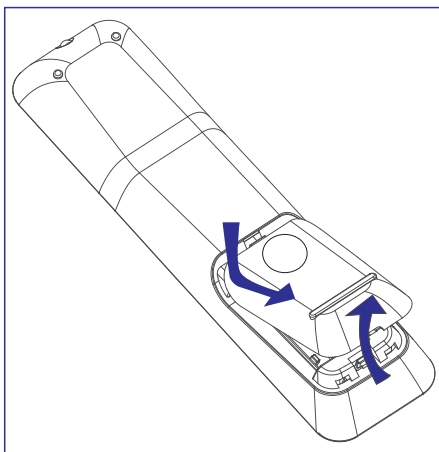

1. Piespiediet, lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

#### Piezīme


- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

### Atskaņojamā avota kontrolēšana

1. Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu **DISC**, **USB**, **RADIO** vai **AUX/MP3 LINK**.
2. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **◀▶**).

### Navigācija izvēlnē

1. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz DVD sistēmas priekšējā paneļa un izvēlieties nepieciešamo funkciju.

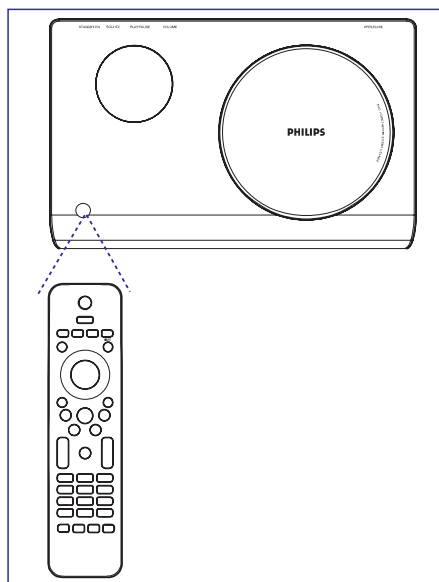

2. Lietojiet zemāk aprakstītos taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm displejā.

| Taustiņš                     | Darbība                           |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ▲ ▼                          | Pārvietojas augšup vai lejup      |
| ◀ ▶                          | Pārvietojas pa kreisi vai pa labi |
| OK                           | Apstiprina izvēli                 |
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0 | Ievada numurus                    |

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Sleep] (izslēgšanās taimeris)

Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika perioda.

- **[Off]** – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.
- **[15/ 30/ 45/ 60 min]** – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā.

#### Padomi

- Jūs varat tieši piekļūt izslēgšanās taimera funkcijai, atkārtoti uz tālvadības pults spiežot **SLEEP**, kamēr atskaitīšanas laiks tiek parādīts displeja panelī.

### [DIVX(R) VOD code] (kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.

#### Padomi

- Ievadiet šo ierīces DivX(R) VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kad izīrējat vai iegādāties video no [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Izmantojot DivX(R) VOD (Video On Demand) servisu iegādātie vai izīrētie DivX(R) VOD video var tikt atskaņoti tikai ar ierīci, kurai tie reģistrēti.

### Audio iestatīšana

1. Spiediet **OPTIONS**.  
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **[Audio Setup]**, tad spiediet **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

| Audio Setup |                 |
|-------------|-----------------|
|             | Speakers Volume |
|             | HDMI Audio      |
|             | CD Upsampling   |
|             | Audio Sync      |
|             |                 |
|             |                 |

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
    - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
    - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

### [Speakers Volume] (Skaļruņu skaļums)

Ja skaļruņi nav novietoti vienādā attālumā no klausīšanās zonas, mainiet skaļruņu skaļuma līmeni tā, lai to skaļruņu, kas atrodas tuvāk klausīšanās zonai, skaļuma līmenis nav pārāk augsts.

1. Lai sāktu iestatījuma uzstādīšanu, spiediet **OK**.
2. Izvēlnē izvēlieties skaļruni, tad spiediet **◀▶**, lai noregulētu skaļuma līmeni.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un izietu.

#### Padomi

- Testa skaņa tiek pārraidīta no skaļruņa laikā, kad tiek regulēts skaļuma līmenis.

## 7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šajā nodaļā aprakstītas šīs ierīces dažādu iestatījumu opcijas.

| Simbols | Opcijas                               |
|---------|---------------------------------------|
|         | General Setup (Vispārēja iestatīšana) |
|         | Audio Setup (Audio iestatīšana)       |
|         | Video Setup (Video iestatīšana)       |
|         | Preferences (Izvēles)                 |

### Vispārēja iestatīšana

- Spiediet **OPTIONS**.  
↳ [General Setup] izvēlne tiek parādīta.
- Spiediet **►**.
- Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

| General Setup |                  |
|---------------|------------------|
|               | Disc Lock        |
|               | Display Dim      |
|               | OSD Language     |
|               | Screen Saver     |
|               | Sleep            |
|               | DivX(R) VOD Code |

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
- Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

### [Disc Lock] (Diska Atslēga)

Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja puses. Jūs varat aizlikt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Pirms sākat, ievietojiet disku nodaļumā (Aizslēgt var līdz 40 diskam).

- [Lock]** (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa sešciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt "Priekšrocību iestatīšanas Lapas iestatījumi – Parole").
- [Unlock]** (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.

### Padomi

- Lai manītu Jūsu paroli, ejiet uz **[Preferences] (Izvēles) > [Password] (parole)**.

### [Display Dim] (displeja spožums)

Izvēlas displeja paneļa spožumu, lai tas atbilstu apgaismojumu Jūsu istabā.

- [100%]** – pilns spožums
- [70%]** – vidējs spožums
- [40%]** – nespodrs displejs. Diodes un displeja ikonas netiks parādītas.

### [OSD language](OSD valoda)

Izvēlieties vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei noklusētajā vidē.

### [Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei, kas var rasties pārāk ilga nekustīga attēla dēļ.

- [On]** (Ieslēgts) – Ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 5 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Off]** (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

- Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu DVD mājas kinozāles ierīci.
- Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu disku režīmu.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
  - Vai, Jūs varat pārslēgt TV uz 1.kanālu, tad spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
  - Jūs varat arī atkārtoti spiest **↩** taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.
  - Parasti šis kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT (Priekšējais), A/V IN, VIDEO, utt..

### Padomi

- Skatiet TV lietošanas pamācībā, kā izvēlēties pareizo ieeju Jūsu TV.

### Izvēlnes displeja valodas izvēle

#### Piezīme

- Jūs varat pārlekt šim iestatījumam, ja šī ierīce ir pievienota HDMI CEC atbalstošam TV. Tas automātiski pārslēdzas uz to pašu OSD izvēlnes valodu, kāda tiek izmantota TV iestatījumā.

- Spiediet **DISC**.
- Spiediet taustiņu **OPTIONS**.  
↳ **[General Setup]** izvēlne parādās.
- Spiediet taustiņu **►**.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlnē iezīmētu **[OSD Language]** (OSD valoda), tad spiediet **►**.

| General Setup |                  |
|---------------|------------------|
|               | Disc Lock        |
|               | Display Dim      |
|               | OSD Language     |
|               | Screen Saver     |
|               | Sleep            |
|               | DivX(R) VOD Code |

- Valodas iespējas ir dažādas, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

### Padomi

- Lai uzstādītu noklusētās vides valodu DVD audio un diska izvēlnei, sīkāk izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Preferences (izvēles)].

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Progresīvās skenēšanas iezīmes ieslēgšana

Ja Jūs pievienojat šo ierīci TV ar saliktā video savienojumu (izlasiet nodaļu 'Video kabeļu pievienošana' - sīkākai informācijai '3. opcija: Pievienošana pie saliktā video ligzdas'), Jūs varat uzstādīt progresīvās skenēšanas izeju, ja Jūsu TV atbalsta progresīvās skenēšanas iezīmi.

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
2. Spiediet **DISC** uz tālvadības pults.
3. Nospiediet **OPTIONS** uz tālvadības pults.
4. Atkārtoti spiediet **▼**, lai izvēlnē izvēlētos [Video Setup], un spiediet **▶**.

| Video Setup |                 |     |
|-------------|-----------------|-----|
|             | TV Type         | Off |
|             | TV Display      | On  |
|             | Progressive     |     |
|             | Picture Setting |     |
|             | HDMI Setup      |     |
|             | Closed Caption  |     |
|             |                 |     |
|             |                 |     |

5. Izvēlieties **[Progressive] > [On]**, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Brīdinājuma ziņojums tiks parādīts.
6. Lai turpinātu, izvēlnē izvēlieties **[OK]** un spiediet **OK**.  
↳ Progresīvās skenēšanas iezīme ir uzstādīta.

### Piezīme

- Ja tukšs ekrāns/ traucēts attēls parādās, pagaidiet 15 sekundes automātiskajai attēla maiņai.
- Ja attēls neparādās:
  - 1) Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodaļījumu.
  - 2) Nospiediet **◀**.
  - 3) Nospiediet **AUDIO SYNC**.

7. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.
8. Tagad Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu Jūsu TV (skatiet TV lietošanas pamācību).

### Piezīme


- Ir daži progresīvās skenēšanas TV un augstas izšķirtspējas TV ierīces, kuras pilnībā neatbilst šai DVD sistēmai, kā rezultātā DVD VIDEO diska atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā redzams neregulārs attēls. Šādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas iezīmi gan šai ierīcei, gan TV ierīcei.

## 6. SKAŅAS REGULĒŠANA

### Skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu **VOL +**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
  - Lai atslēgtu skaņu, spiediet taustiņu **✖**.
  - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu **✖** vai nospiediet skaļuma taustiņu.


### Telpiskās skaņas izvēle

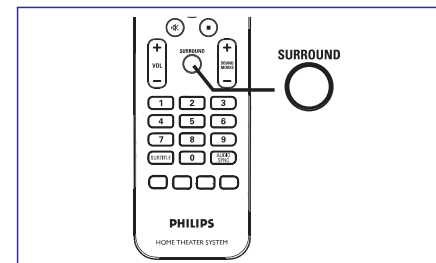

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SURROUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos labāko, diskā pieejamo telpiskās skaņas izeju.

| Opcijas         | Paskaidrojums                 |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Dolby VS</b> | Dolby Virtuālā telpiskā skaņa |
| <b>Stereo</b>   | Stereo skaņa                  |

### Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle

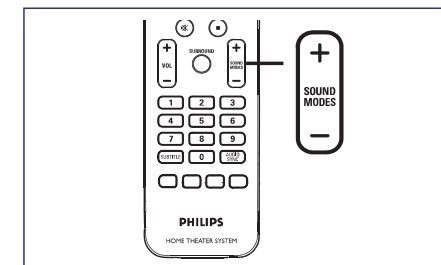

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODES +/-** (Skaņas režīmi +/-), lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu, kas vislabāk piemērots Jūsu atskaņotajam video vai mūzikai

| Video / Mūzika          | Apraksts                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCERT/ CLASSIC</b> | Līdzēnas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.                                       |
| <b>DRAMA/ LOUNGE</b>    | Vidējs skaņas režīms, piemērots atpūtas mūzikai un drāmu skatīšanai.                                                               |
| <b>ACTION/ ROCK</b>     | Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/ popa mūzikai.                          |
| <b>GAMING/ SPORTS</b>   | Vidējs diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un tiešraides sporta pasākumu atmosfērai. Piemērots arī video spēlēm. |
| <b>NIGHT</b>            | Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, izmantojams filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošas fona mūzikas atskaņošanai.                 |

## ... ATSKAŅOŠANA

### Radio klausīšanās

1. Spiediet **RADIO**.
2. Lietojiet tālvadības pulti radio vadībai.

| Taustiņš | Darbība                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀▶       | Izvēlas saglabāto radio staciju                                                                                                                                                                               |
| ◀▶▶      | Uztver radio frekvenci atpakaļ/uz priekšu                                                                                                                                                                     |
| ■        | Turiet šo taustiņu nospiestu, li dzēstu saglabāto radio staciju no saglabāto radio staciju saraksta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kārtas numuri citām radio stacijām paliek nemainīgi.</li> </ul> |

### Visu radio staciju atkārtota uztveršana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM**, kamēr 'START' tiek parādīts.
  - ↳ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks nomainītas.



#### Piezīme

- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasts stereo signāls vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, parādās ziņojums "CHECK ANTENNA" (pārbaudiet antenu).

### Radio staciju individuālā meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Spiediet ◀▶▶.
  - ↳ Radio frekvences indikators sāk mainīties, līdz radio stacija tiek atrasta.
3. Atkārtojiet 2. soli līdz esat uztvēruši radio staciju, kuru vēlaties saglabāt.
  - Lai precīzāk uztvertu radio frekvenci, spiediet ▲▼.
4. Spiediet **PROGRAM**.
  - Ja neviena darbība netiek veikta 20 sekunžu laikā pēc iepriekš aprakstītā soļa, ierīce pāriet saglabāto radio staciju režīmā.
5. Spiediet ◀▶▶ (vai **ciparu taustiņus**), lai izvēlētos kārtas numuru, ar kādu vēlaties staciju saglabāt.
6. Spiediet **PROGRAM**, lai apstiprinātu.

## ... DARBĪBU SĀKOT

### EasyLink vadības aktivizēšana

Funkcija pieejama tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šo ierīci pie HDMI CEC saderīga TV vai citas ierīces. Šī funkcija iespējo HDMI CEC saderīgas ierīces vadīt vienai otru ar vienu tālvadības pulti.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Tagad Jūs varat izmantot EasyLink vadības piedāvātās iespējas.

#### Atskaņošana ar vienu pieskārienu (Automātiskā TV atmodināšana)

Kad Jūs nospiežat **PLAY** taustiņu, šī ierīce atmodīsies no gaidīšanas režīma un sāks diska atskaņošanu (ja video disks tiks atrasts diska nodalījumā), tā ieslēgs arī Jūsu TV un ieslēgs pareizo skatīšanās kanālu.

#### Izslēgšana ar vienu pieskārienu (Sistēmas gaidīšanas režīmā)

Ja Jūs turat nospiestu **STANDBY** (GAIDĪŠANAS REŽĪMA) taustiņu, šī ierīce un visas citas pieslēgtās ierīces pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Šī ierīce atbild arī citu HDMI CEC ierīču gaidīšanas režīma komandai.

#### Audio ieejas pārslēgšana ar vienu pieskārienu (Sistēmas audio vadība)

Šī ierīce var pārņemt audio signālus no aktīva avota. Tā automātiski pārslēdzas uz attiecīgo audio ieeju un izvada skaņu pa savu skaļruņu sistēmu.

- Pirms Jūs varat izmantot šo funkciju, Jums jāpiešķir audio ieejas pieslēgtajām ierīcēm.
- Jūs varat izmantot jebkuru HDMI CEC TV/ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.



#### Piezīme

- Lai aktivizētu viena pieskāriena atskaņošanas funkciju, pirms darbības diska nodalījumā jābūt ievietotam video diskam.
- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

### Audio ieeju piešķiršana pieslēgtajām ierīcēm



#### Piezīme

- Pirms sākat, pārliecinieties, vai audio savienojums ir veikts starp šo ierīci un Jūsu TV/ierīcēm.

1. Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlnē izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet ▶.
4. Izvēlieties punktu **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.

| EasyLink             |  |
|----------------------|--|
| Auto Wake-up TV      |  |
| System Standby       |  |
| System Audio Control |  |
| HDMI Input Mapping   |  |
|                      |  |
|                      |  |

- Noklusētajā vidē rūpnīcā ir ieslēgtas funkcijas **[Auto Wakeup TV]** (Automātiski ieslēgt TV) un **[System Standby]** (Sistēmas gaidīšanas režīms).
5. Izvēlieties **[System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība) > **[On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
  6. Izvēlieties **[HDMI Input Mapping]** (HDMI ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.

## ... DARBĪBU SĀKOT


- Izvēlnē izvēlieties **[OK]**, lai apstiprinātu ierīču skenēšanu, tad spiediet **OK**.  
↳ Tiek parādīta Jūsu audio ieejas ierīču piešķiršanas izvēlne.

| HDMI Input Mapping                                                                |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|  | AUX        | TV               |
|                                                                                   | Coaxial In | Other (Non-HDMI) |
|  |            |                  |
|                                                                                   |            |                  |
|  |            |                  |
|                                                                                   |            |                  |
|  |            |                  |
|                                                                                   |            |                  |

- Piemēram, ja Jūsu TV audio ir pievienots šīs ierīces **AUX IN** ligzdām, izvēlieties **[AUX]** un piešķiriet to pareizajai ierīcei (firmas nosaukumam), kas parādīts labajā panelī.
- Izvēlieties šīs ierīces audio ieeju, kas izmantota citas HDMI ierīces (piem., AUX, Coaxial In) pievienošanai, tad spiediet ►.
  - Izvēlieties pareizo ierīci, kas pievienota šai audio ieejai, un spiediet OK.
    - Atkārtotiet no 8. – 9. solim, lai veiktu šo procedūru citām pievienotajām ierīcēm.
  - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.


## Atskaņojamā avota izvēle

### Uz galvenās ierīces

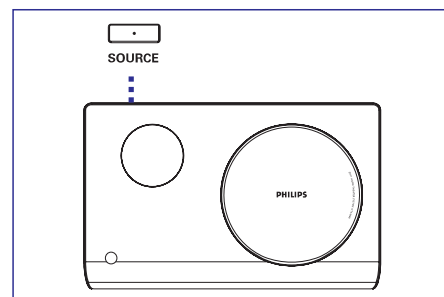

- Atkārtoti spiediet SOURCE taustiņu uz galvenās ierīces, lai izvēlētos: DISC → FM → AUX → DI (DIGITĀLĀ IEEJA) → MP3 LINK → DISC....

### Uz tālvadības pults

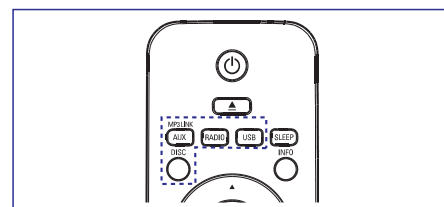


- Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos DISKA režīmā.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai pārslēgtos USB režīmā.
- Spiediet taustiņu **RADIO**, lai pārslēgtos uz FM frekvences diapazonu.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUX/MP3 LINK**, lai dzirdētu audio no ārējām ierīcēm.

| Displejs | Ierīce pieslēgta pie         |
|----------|------------------------------|
| AUX      | AUX IN kontaktiem.           |
| DI       | DIGITAL IN-COAXIAL kontakta. |
| MP3 LINK | MP3 LINK kontakta.           |

## ... ATSKAŅOŠANA

## Radio atskaņošana

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta šai DVD mākas kinozāles ierīcei. Ja nav, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu **75Ω** ligzdai un nostipriniet tās galu pie sienas.

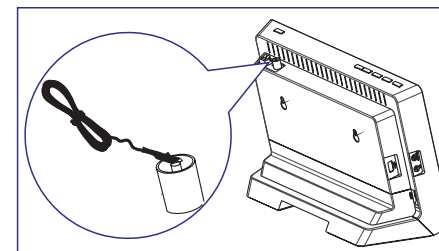

### Padomi

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).
- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.

## Pirmās reizes uztveršana

Kad Jūs pirmo reizi piekļūstat 'Radio' režīmam, izpildiet pamācības, lai uztvertu radio stacijas.

- Spiediet **RADIO**.  
↳ Parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).
- Nospiediet ►►.  
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiks saglabātas automātiski.  
↳ Kad pabeigts, pirmā uztvertā radio stacija tiks atskaņota.
  - Lai beigtu automātisko uztveršanu, spiediet ■.


### Piezīme

- Šīs ierīces atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Ja automātiskā uztveršana netiek aktivizēta vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, ziņojums "AUTO INSTALL" (automātiskā uztveršana) tiks atkal parādīts nākamajā reizē, kad ieslēgsiet radio režīmu.
- Ja radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēma) datus, radio stacijas nosaukums tiks parādīts.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Atskaņošana no USB ierīces

Šī ierīce var atskaņot/ parādīt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcē.

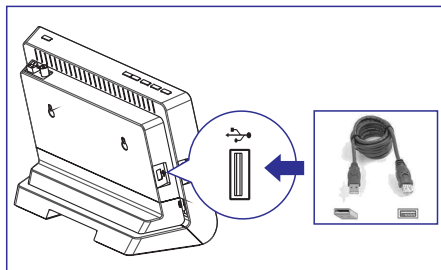

1. Pievienojiet digitālo kameru, kas atbilst PTP standartam, USB flash atmiņu vai USB atmiņas kartes lasītāju (USB) portam uz šīs ierīces.
2. Nospiediet **USB**.  
Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet **▶||**.
  - Sīkākai informācijai izlasiet nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Fotogrāfiju atskaņošana, Video atskaņošana', lai iegūtu sīkāku informāciju.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■** vai atvienojiet USB ierīci.




#### Padomi

- Ja USB ierīce neder USB portam, pievienojiet to ar USB pagarinātāj kabeli palīdzību.
- Ja tiek lietoti vairāki USB kartes nolasītāji, var piekļūt tikai viena USB draivera saturam.
- Ja USB HDD tiek lietots, pārliecinieties, ka palīg strāvas vads ir pievienots USB HDD pareizas darbības nodrošināšanai.
- Digitālās kameras, kas lieto PTP protokolu vai tām nepieciešamas papildus programmu instalēšana, kad pievienotas datoram, netiek atbalstītas.

### Atskaņošana no pārnēsājama mēdiju atskaņotāja

Vienkārši pievienojiet Jūsu pārnēsājamo mēdiju atskaņotāju (piem., MP3 atskaņotāju) šai ierīcei, lai izbaudītu Jūsu mūzikas kolekciju lieliskā skaņas kvalitātē.

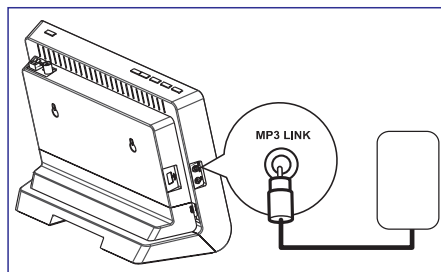

1. Pievienojiet 3.5 mm stereo audio kabeli (iekļauts komplektā) šīs ierīces **MP3 LINK** ligzdai un Jūsu pārnēsājamā mēdiju atskaņotāja 'austiņu' ligzdai.
2. Atkārtoti spiediet **AUX/ MP3 LINK**, kamēr 'MP3 LINK' tiek parādīts.
3. Sāciet atskaņošanu uz Jūsu pārnēsājamā mēdiju atskaņotāja.
  - Izlasiet nodaļu 'Skaņas regulēšana', lai pastiprinātu audio izeju.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet STOP taustiņu uz Jūsu pārnēsājamā mēdiju atskaņotāja.



#### Piezīme

- Atskaņošanas vadība ir iespējama tikai uz Jūsu pārnēsājamā mēdiju atskaņotāja.
- Beidziet atskaņošanu uz Jūsu pārnēsājamā mēdiju atskaņotāja pirms pārslēdzat uz citu mēdiju/ avotu.

## 5. ATSKAŅOŠANA

### Diska atskaņošana

#### Atskaņojamie diski

|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Digitālie Video diski (DVD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. reģions (Eiropa)</li> <li>• 5. reģions (Kreivija)</li> </ul> |
|  | DVD±RW (DVD pārrakstāmie)                                                                                                            |
|  | DVD±R (DVD ierakstāmie)                                                                                                              |
|  | DVD+R DL (DVD+R dubultslāņa)                                                                                                         |
|  | CD-RW (CD pārrakstāmie)                                                                                                              |
|  | CD-R (CD ierakstāmie)                                                                                                                |
|  | Audio kompaktdiski (CD)                                                                                                              |
|  | Video CD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formāti 1.0, 1.1, 2.0</li> </ul>                                                   |
|  | Super Video CD                                                                                                                       |



#### Piezīme

- DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka tam ir tāds pats reģions kā Jūsu atskaņotājam. Šīs DVD sistēmas reģiona kods ir norādīts uz aizmugurējā paneļa.
- Šī ierīce var atbalstīt šādu failu formātu atskaņošanu: MP3/WMA/JPEG/DivX.

### Diska atskaņošana



#### Bridinājums!

- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus diska nodalījumā.
- Nekad neaiztieciot diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

1. Nospiediet **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar diska etiķeti uz priekšu.
  - Divpusējiem diskam, ievietojiet atskaņojamo pusi uz priekšu.
3. Spiediet **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāciet diska atskaņošanu.
  - Lai vērotu diska atskaņošanu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai DVD mājas kinozāles ierīcei.
4. Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet **■**.



#### Padomi

- Ja paroles ievadīšanas izvēlne tiek parādīta, Jums jāievada 6-ciparu parole pirms Jūs varat atskaņot disku.
- Ekrāna saudzētājs parādās automātiski, ja diska atskaņošana ir pārtraukta 5 minūtes. Lai atmodinātu ekrānu no ekrāna saudzētāja, nospiediet DISC.
- Šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nenospiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas pārtraukšanas.

## Video atskaņošana

### Piezīme

- Video atskaņošanai, atskaņošana vienmēr tiek atsākta no punkta, kur tā iepriekš pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, laikā, kad ziņojums tiek parādīts, spiediet **◀**.

### Virsraksta vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsrakstu.

| Taustiņš    | Darbība                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▶  </b>  | Pauzēšana/ atskaņošanas atjaunošana                                                                                                                                                                                                |
| <b>■</b>    | Atskaņošanas beigšana                                                                                                                                                                                                              |
| <b>▶</b>    | Pāriet uz nākamo virsrakstu/ nodaļu.                                                                                                                                                                                               |
| <b>◀</b>    | Atgriezties uz pašreizējā virsraksta/ nodaļas sākumu vai pārlekt uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu.                                                                                                                                |
| <b>◀◀▶▶</b> | Meklēt atpakaļ/ uz priekšu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai mainītu meklēšanas ātrumu, spiediet taustiņu atkārtoti.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>▲ ▼</b>  | Lēnas kustības atskaņošana atpakaļ/ uz priekšu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai mainītu atskaņošanas ātrumu, spiediet šo taustiņu atkārtoti.</li> <li>VCD diskam, tikai atskaņošana uz priekšu ir iespējama.</li> </ul> |

## Video atskaņošanas maiņa

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu video atskaņošanu.

| Taustiņš              | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIO SYNC</b>     | Maina audio valodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pieejams tikai tiem diskam, kuriem ir vairākas audio valodas vai kanāli.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>SUBTITLE</b>       | Maina subtitru valodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pieejams tikai tiem diskam, kuriem ir vairākas subtitru valodas.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>REPEAT PROGRAM</b> | Pārslēdz dažādas atkārtotības/ jauktas secības atskaņošanas režīmus; vai izslēdz atkārtotības režīmu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Atkārtotības opcijas ir atkarīgas no diska tipa.</li> <li>VCD diskam, atkārtota atskaņošana ir pieejama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.</li> </ul> |
| <b>ZOOM</b>           | Izmēra palielināšana/ samazināšana <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai pārvietotos pa palielināto attēlu, spiediet kursora taustiņus.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>INFO</b>           | Parāda pašreizējās atskaņošanas statusu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jūs šeit varat mainīt video atskaņošanas opcijas bez diska atskaņošanas pārtraukšanas.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>ANGLE</b>          | Parāda DVD atskaņošanu no dažādiem kameras leņķiem. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pieejams tikai tiem DVD diskam, kuros ierakstītās ainas filmētas no dažādiem kameras leņķiem.</li> </ul>                                                                                                   |

### Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierīce parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta kā 'exif' tipa fails, pašreizējais sīktēla attēls netiks parādīts displejā. Tas tiks aizstāts ar 'zila kalna' sīktēla attēlu.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālās kameras attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, tipiski lietotu gandrīz visām digitālajām kamerām. Tā nevar parādīt Motion JPEG un cita formāta attēlus kā JPEG vai skaņas klipus, kas piesaistīti attēliem.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

## Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet fotogrāfiju slaidu šovu.
- Lietojiet tālvadības pulti fotogrāfijas vadībai.

| Taustiņš    | Darbība                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>◀</b>    | Pārlec uz iepriekšējo fotogrāfiju.                                                                                                 |
| <b>▶</b>    | Pārlec uz nākamo fotogrāfiju.                                                                                                      |
| <b>▲</b>    | Rotē fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                                      |
| <b>▼</b>    | Rotē fotogrāfiju pret pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                                 |
| <b>ZOOM</b> | Attēla tuvināšana/ tālināšana <ul style="list-style-type: none"> <li>Atskaņošana tiks pauzēta tālummaiņas režīma laikā.</li> </ul> |
| <b>■</b>    | Beidz atsukaņošanu.                                                                                                                |

## Muzikāla slaidu šova atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi no MP3 mūzikas un JPEG attēlu failiem. MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Pārejiet uz fotogrāfiju mapi/ albumu un spiediet **▶||**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
  - Slaidu šovs sākas un turpinās līdz fotogrāfiju/ mapes vai albuma beigām.
  - Audio atskaņošana tiek turpināta līdz diska beigām.
  - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet **MENU**.
- Lai beigtu slaidu šova atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet **■**.

### MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augstas kompresijas audio faila tips (faili ar .mp3 vai .wma paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīta MP3/WMA mūzika.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.  
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo celiņu, tad spiediet **▶▶**.
  - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet **▲**, kamēr 'Previous' (iepriekšējā) mape ir izvēlēta, tad spiediet **OK**.

### Piezīme

- Daudz-sesiju CD diskem tiks atskaņota tikai pirmā sesija.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3/ WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parītas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.
- Daži WMA ir aizsargāti ar Digital Rights Management (DRM), tos nevar atskaņot ar šo ierīci.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

### Padoms


- Lai parādītu datu disku saturu bez mapēm, izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' - [Preferences (izvēles)] . [MP3/JPEG Nav].

### Fotogrāfiju atskaņošana

#### Fotogrāfiju atskaņošana kā slaidu šovu


Šī ierīce var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar .jpeg vai .jpg paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstītas JPEG fotogrāfijas.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.  
↳ Kodak diskem slaidu šovs sākas automātiski.  
↳ JPEG diskem fotogrāfiju izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi/ albumu, kuru vēlaties atskaņot.
  - Lai pārskatītu fotogrāfijas mapē/ albumā, spiediet **INFO**.

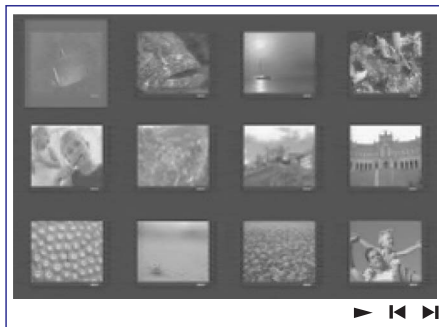

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ekrāna displeju, spiediet **◀▶**.
  - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet kursora taustiņus.
  - Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju, spiediet **OK**.
4. Spiediet **▶▶**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
    - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet **MENU**.

### Piekļūšana DVD izvēlnei

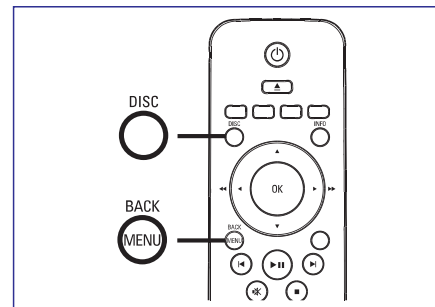

1. Nospiediet **DISC**, lai piekļūtu diska galvenajai izvēlnei.
2. Izvēlieties atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**.
  - Dažās izvēlnēs spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu Jūsu izvēli.
  - Lai atgrieztos virsrakstu izvēlnē atskaņošanas laikā, spiediet **MENU**.

#### Piekļūšana VCD vai pārskata izvēlnei

PBC (Atskaņošanas vadība) iezīme VCD diskem ir ieslēgta šīs sistēmas rūpnīcā uzstādītajos noklusētās vides iestatījumos. Kad Jūs ievietojat VCD disku, satura izvēlne tiek parādīta.

1. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
  - Ja PBC iezīme ir ieslēgta, izvēlne tiek pārlektā, un atskaņošana sākas ar pirmo virsrakstu.
  - Atskaņošanas laikā Jūs varat nospiegt **MENU**, lai atgrieztos izvēlnē (ja PBC iezīme ir ieslēgta).
2. Lai pārskatītu diska saturu, spiediet **DISC**.
  - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest  
Disc Interval  
Track Interval

#### [Track Digest]

Tiek atskaņotas visu diska ierakstu dažas pirmās sekundes.

#### [Disc Interval]

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un atskaņotu dažas pirmās sekundes no katra intervāla.

#### [Track Interval]

Šī funkcija tiek izmantota, lai sadalītu diska saturu sešās regulārās daļās un atskaņotu dažas pirmās sekundes no katra intervāla.

- Šī opcija nav pieejama stop režīmā.


3. Izvēlieties pārskatīšanas atskaņošanas opciju, tad spiediet **OK**.

### Padomi

- Noklusētās vides iestatījums PBC iezīmei ir ieslēgts. Lai mainītu noklusētās vides iestatījumu, izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' - [Preferences] > [PBC], lai iegūtu sīkāku informāciju.

### Audio izejas un video atskaņošanas sinhronizēšana

Ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja (skaņa nesakrīt ar attēlu), Jūs varat aizkavēt audio izeju, lai tā sakristu ar video.

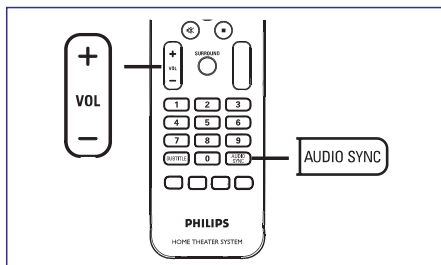


1. Turiet nospiektu **AUDIO SYNC**, kamēr 'AUDIO SYNC XXX' tiek parādīts.
  - 'XXX' norāda aizkavēšanas laiku.
2. Piecu sekunžu laikā nospiediet **VOL +**, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku audio izejai.

#### Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.

### Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

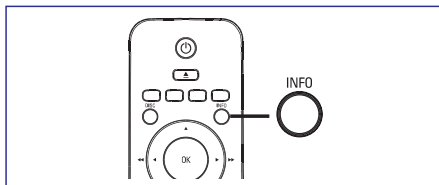

1. Atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
  - ↳ Diska statusa izvēlne tiek parādīta.
2. Izvēlieties pašreizējo aizritējušo atskaņošanas laiku izvēlnē, tad nospiediet **OK**.
  - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
  - **[CH Time]** (nodaļas laiks)
  - **[DISC Time]** (diska laiks)
  - **[Track Time]** (celiņa laiks)
3. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai mainītu laiku, uz kuru gribat pārnest atskaņošanu, tad spiediet **OK**.

### Īpaša segmenta atkārtotas atskaņošanas uzstādīšana

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai noteiktu sākuma punktu.
2. Spiediet **▶▶**, lai atrastu beigu punktu, tad spiediet taustiņu **REPEAT A-B** vēlreiz.
  - ↳ Segments tagad atskaņosies atkārtoti.
3. Spiediet taustiņu **REPEAT A-B**, lai atceltu atkārtotu atskaņošanu.

#### Piezīme

- Atzīmēt segmentu atkārtotai atskaņošanai ir iespējams viena celiņa/nodaļas robežās.

### DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, neskatoties uz kompresijas augsto apmēru. Šī ierīce ir DivX(R) Sertificēta, lai Jūs varētu baudīt DivX video.

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti DivX video.
2. Nospiediet **DISC** vai **USB**.
  - ↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet **▶▶**.
4. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

| Taustiņš                                                                            | Darbība                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Maina subtitru valodu.                                                                                                                                  |
|  | Maina audio valodu/ celiņu.                                                                                                                             |
|  | Beidz atskaņošanu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priekš DivX Ultra video, atkal spiediet šo taustiņu, lai parādītu satura izvēlni.</li> </ul> |
|  | Parāda DivX Ultra video informāciju                                                                                                                     |

#### Piezīme

- Tikai tie DivX video, kuras Jūs iznomājat vai iegādājaties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, var tikt atskaņoti (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > **[General Setup] > [DivX(R) VOD Code]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet subtitru valodu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > **[Preferences] > [DivX Subtitle]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Subtitri var tikt parādīti vidēji līdz 45 zīmēm.
- Šī ierīce var atskaņot DivX video failus, kuru izmērs ir līdz 4GB.

### Mūzikas atskaņošana

#### Piezīme

- Dažiem komerciāliem audio diskem atskaņošana var sākties no pēdējā atskaņotā punkta. Lai sāktu atskaņošanu no pirmā ieraksta, spiediet **◀**.

### Celiņa vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu celiņu.

| Taustiņš                                                                              | Darbība                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pauzē/ atsāk atskaņošanu                                                                                                                                                                                        |
|    | Beidz atskaņošanu.                                                                                                                                                                                              |
|    | Pārlec uz nākamo celiņu.                                                                                                                                                                                        |
|    | Atgriežas uz pašreizējā celiņa sākumu vai pārlec uz iepriekšējo celiņu.                                                                                                                                         |
|    | Tieši ievada celiņa numuru.                                                                                                                                                                                     |
|    | Meklē atpakaļ/ uz priekšu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lai mainītu meklēšanas ātrumu, spiediet šo taustiņu atkārtoti.</li> </ul>                                                                   |
|  | Pārslēdz dažādas atkārtotības/ jauktas secības atskaņošanas režīmus; vai izslēdz atkārtotības režīmu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtotības opcijas atšķiras atkarībā no diska tipa.</li> </ul> |